USER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUALE D'USO





# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 



### Thank you for choosing Cameo Lights!

We have designed this product to give you reliable operation over many years.

Please, take a few moments to read these instructions carefully, as we want you to enjoy your new Cameo Lights products quickly and to the fullest.

Further information about Cameo Lights check our website WWW.CAMEOLIGHT.COM



# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 





## **SAFETY** INFORMATION:

- 1. Please read these instructions carefully.
- 2. Keep all information and instructions in a safe place.
- 3. Follow the instructions.
- 4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
- 5. Use the equipment only in the intended manner and for the intended purpose.
- 6. Use only sufficiently stable and compatible stands and/or mounts (for fixed installations). Make certain that wall mounts are properly installed and secured. Make certain that the equipment is installed securely and cannot fall down.
- 7. During installation, observ e the applicable safety regulations for your country.
- 8. Never install and operate the equipment near radiators, heat registers, ovens or other sources of heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled sufficiently and cannot overheat.
- 9. Never place sources of ignition, e.g., burning candles, on the equipment.
- 10. Ventilation slits must not be blocked.
- 11. This appliance is designed exclusively for indoor use, do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment in this case, observe the special instructions noted below). Do not expose this equipment to flammable materials, fluids or gases.
- 12. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers filled with liquids, such as vases or drinking vessels, on the equipment.
- 13. Make certain that objects cannot fall into the device.
- 14. Use this equipment only with the accessories recommended and intended by the manufacturer.
- 15. Do not open or modify this equipment.
- 16. After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
- 17. During transport, make certain that the equipment cannot fall down and possibly cause property damage and personal injuries.
- 18. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in anot her way, switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). This equipment may only be repaired by authorized, qualified personnel.
- 19. Clean the equipment using a dry cloth.
- 20. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
- 21. Plastic bags must be kept out of reach of children.

### FOR EQUIPMENT THAT CONNECTS TO THE POWER MAINS:

- 22. CAUTION: If the power cord of the device is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a power cord.
- 23. If the equipment has been exposed to strong fluctuations in temperature (for example, after transport), do not switch it on immediately. Moisture and condensation could damage the equipment. Do not switch on the equipment until it has reached room temperature.
- 24. Before connecting the equipment to the power outlet, first verify that the mains voltage and frequency match the values specified on the equipment. If the equipment has a voltage selection switch, connect the equipment to the power outlet only if the equipment values and the mains power values match. If the included power cord or power adapter does not fit in your wall outlet, contact your electrician.
- 25. Do not step on the power cord. Make certain that the power cable does not become kinked, especially at the mains outlet and/or power adapter and the equipment connector.



### **SAFETY INFORMATION:**

- 26. When connecting the equipment, make certain that the power cord or power adapter is always freely accessible. Always disconnect the equipment from the power supply if the equipment is not in use or if you want to clean the equipment. Always unplug the power cord and power adapter from the power outlet at the plug or adapter and not by pulling on the cord. Never touch the power cord and power adapter with wet hands.
- 27. Whenever possible, avoid switching the equipment on and off in quick succession because otherwise this can shorten the useful life of the equipment.
- 28. IMPORTANT INFORMATION: Replace fuses only with fuses of the same type and rating. If a fuse blows repeatedly, please contact an authorised service centre.
- 29. To disconnect the equipment from the power mains completely, unplug the power cord or power adapter from the power outlet.
- 30. If your device is equipped with a Volex power connector, the mating Volex equipment connector must be unlocked before it can be removed. However, this also means that the equipment can slide and fall down if the power cable is pulled, which can lead to personal injuries and/or other damage. For this reason, always be careful when laying cables.
- 31. Unplug the power cord and power adapter from the power outlet if there is a risk of a lightning strike or before extended periods of disuse.
- 32. The device must only be installed in a voltage-free condition (disconnect the mains plug from the mains).
- 33. Dust and other debris inside the unit may cause damage. The unit should be regularly serviced or cleaned (no guarantee) depending on ambient conditions (dust etc., nicotine, fog) by qualified personnel to prevent overheating and malfunction.



### **CAUTION:**

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel.



The warning triangle with lightning symbol indicates dangerous uninsulated voltage inside the unit, which may cause an electrical shock.



The warning triangle with exclamation mark indicates important operating and maintenance instructions.



The warning triangle with laser marker shows the laser exit port on the device.



## **SAFETY** INFORMATION:

### **CAUTION! HIGH VOLUMES IN AUDIO PRODUCTS!**

This device is meant for professional use. Therefore, commercial use of this equipment is subject to the respectively applicable national accident prevention rules and regulations. As a manufacturer, Adam Hall is obligated to notify you formally about the existence of potential health risks. Hearing damage due to high volume and prolonged exposure: When in use, this product is capable of producing high sound-pressure levels (SPL) that can lead to irreversible hearing damage in performers, employees, and audience members. For this reason, avoid prolonged exposure to volumes in excess of 90 dB.

#### CAUTION! IMPORTANT INFORMATION ABOUT LIGHTING PRODUCTS!

- 1. The product has been developed for professional use in the field of event technology and is not suitable as household lighting.
- 2. Do not stare, even temporarily, directly into the light beam.
- 3. Do not look at the beam directly with optical instruments such as magnifiers.
- Stroboscope effects may cause epileptic seizures in sensitive people! People with epilepsy should definitely avoid places where strobes are used.

### **CAUTION! IMPORTANT INFORMATION ABOUT LASER PRODUCTS!**

- 1. The product has been developed for professional use in the field of event technology and is not suitable as household lighting.
- 2. This device includes a laser, the laser class is marked on the case and in the technical data and is in accordance with the classification in compliance with EN 60825-1.
- 3. Under no circumstances should you look into the exiting laser beam. Risk of injury and blindness!
- 4. Avoid exposure to the laser beam. The laser beam can cause burns.
- 5. In this context, exercise extreme caution when using optical instruments (for example, magnifying glass, camera, binoculars, etc.)!
- 6. If installed incorrectly, or operated improperly, laser radiation may pose a fire and explosion hazard. Therefore, the device should only be operated by trained personnel.
- 7. In some countries, the installation or the operation of lasers is subject to approval. Please contact your local authority.
- 8. Appointing a laser safety officer for the installation is always advisable and even mandatory in some countries. Please observe your country-specific safety regulations and guidelines for the operation of a laser device.
- 9. The required safety distances between the device and the public at the site, or maximum permitted radiation values (MPR) must always be determined and their compliance with MPR limit values (country-specific) controlled by trained, qualified personnel.
- 10. Even if the laser diode is not illuminated, harmful radiation to the eye may be present. When unplugging the appliance, always disconnect all poles from the mains, when not in use.
- 11. Make sure that unauthorised people cannot operate the device, lock the lock switch and remove the associated key.
- 12. If the device has an interlock connector (from laser class 3B), it must be installed so that an emergency shutdown is possible at any time.

The product has been developed for professional use in the field of event technology and is not suitable as household lighting.



## INTRODUCTION:

### **OUAD COLOUR LED PAR LIGHT**

CLP56Q8WBS (black)
CLP56Q8WPS (polished)

CLP64Q8WBS (black) CLP64Q8WPS (polished)

### **CONTROL FUNCTIONS:**

- DMX modes: 2-channel, 3-channel 1, 3-channel 2,4 channel, 7-channel
- . Master / Slave mode
- Standalone function

### **FEATURES:**

- Ultra-powerful QUAD-colour LEDs (8 W)
- Longlife LEDs
- 25° beam angle
- DMX 512 Control
- · Music control via built-in microphone
- Colour change rate and stroboscope effect controllable via control panel
- . Multicolour colour change
- Master/slave functionality
- · Rugged, compact housing
- · Adjustable double mounting bracket included
- Operating voltage 100 V 240 V AC, 50 60 Hz

#### **CLP5608W**

- 9 X 8 W QUAD LEDs
- Power Consumption: 75 W

### **CLP6408W**

- 18 X 8 W QUAD LEDs
- Power Consumption: 170 W


### **OPERATION:**

The Cameo QUAD COLOUR LED PAR projectors are DMX-512 controllable, highly efficient colour projectors with ultra bright LEDs. The intensity of the four colours (red, green, blue and white) can be individually controlled, allowing an infinite variety of different shades. The Cameo LED projectors can be used both individually and in master/slave mode, with music control, and via DMX-512 protocol.



# **CONNECTIONS, CONTROLS AND INDICATORS:**

**CLP56Q8W** shown:

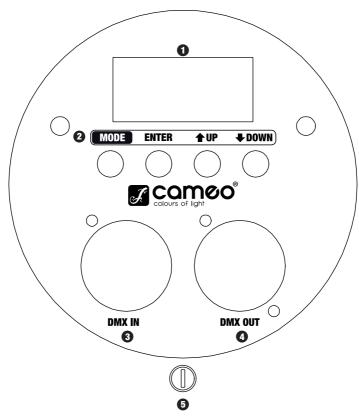



# **CONNECTIONS, CONTROLS AND INDICATORS:**

### **O** DISPLAY

The four digit LED display shows the operating mode and other system information. The illumination of the display switches off automatically after approx. 90 seconds of inactivity. Pressing one of the 4 control buttons will turn the illumination of the display on again.

### **2** CONTROL BUTTONS

MODE: Selection of the standalone functions, DMX modes, and DMX address.

ENTER: Makes it possible to change a value and confirm changes.

UP and DOWN buttons: Press the UP and DOWN buttons, for example, to adjust the microphone sensitivity, change the stroboscope speed or DMX address.

### DMX IN

3-pin male XLR socket for connection of a DMX controller (e.g. DMX Mixer).

### **M** DMX OUT

3-pin XLR socket for looping through the DMX control signal.

### **5** FUSE HOLDER

IMPORTANT INFORMATION: Replace the fuse only with a fuse of the same type and rating. If the fuse blows repeatedly, please contact an authorised service centre.



### **STATIC COLOUR**

This mode offers the ability to separately adjust the intensity for each of the 4 LED groups (R, G, B, W) and to generate an unlimited number of different colours (colour mixing).

Press the MODE button several times if necessary to select the "Static Colour" (CXXX) mode. Confirm with ENTER. (2nd digit flashes) and then use the UP and DOWN buttons to select the desired colour or strobe mode. C1 = Red, C2 = Green, C3 = Blue, C4 = White and CF = strobe effect).

Press the ENTER button again (3rd and 4th digits flash) and now you can adjust the brightness of the previously selected colour from 00 to 99 (CX00 - CX99) using the UP and DOWN buttons and the speed of the strobe (CF00 = strobe effect deactivated, CF01 = approx. 1 Hz, CF99 = approx. 20 Hz). Confirm with ENTER. For example:

If you set C1, C2, C3 and C4 to "00", all LEDs in the QUAD PAR projector are off (blackout).

If you set C1 to "99" and C2, C3 and C4 to "00", then the projector emits 100% red.

Red	Brightness C100 - C199
Green	Brightness C200 - C299
Blue	Brightness C300 - C399
White	Brightness C400 - C499
Strobe effect	Speed CF00 - CF99















### **COLOUR MACROS**

In this mode, one of the 4 basic colours of the projector or one of the 11 different mixed colours can be selected as a preset.

Press the MODE button repeatedly until "CMXX" appears on the display. Now press ENTER and then select one of the 15 colour presets using the UP and DOWN buttons. Confirm with ENTER.

CM01 = Red	CM09 = Light Green
CM02 = Green	CM10 = Lavender
CM03 = Blue	CM11 = Light Pink
CM04 = White	CM12 = Light Yellow
CM05 = Yellow	CM13 = Light Magenta
CM06 = Cyan	CM14 = Light Cyan
CM07 = Magenta	CM15 = Warm White
CM08 = Pink	


### **COLOUR CHANGE**

In the colour change mode (Jumping Mode), different colours are blended into one another in succession. The speed of the program is adjustable separately and a stroboscope effect can also be activated.

Press the MODE button repeatedly until "JXXX" appears in the display. To adjust the speed of the colour change, press ENTER (the 2nd digit on the display flashes) and then use the UP and DOWN buttons to select the desired speed in the "JUXX" menu. Now, press ENTER again (the last two digits on the display will flash) and using the UP and DOWN buttons, select the speed with which the colours should alternate, from JU00 to JU99. Confirm with ENTER.

To activate and adjust the strobe effect, press ENTER (the 2nd digit on the display flashes) and then use the UP and DOWN buttons to select the desired strobe effect in the "JFXX" menu. Now, press ENTER again (the last two digits on the display will flash) and using the UP and DOWN buttons, select the strobe speed JF00 to JF99 (JF00 = strobe effect deactivated, approx. 1 Hz = JF01, JF99 = approx. 20 Hz). Confirm with ENTER.

Colour change	Speed JU00 - JU99
Stroboscope	Speed JF00 - JF99

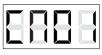














### **COLOUR BLENDING**

In the colour fade mode (Fading Mode) different colours are blended into one another in succession. The speed of the program is adjustable separately and a stroboscope effect can also be activated.



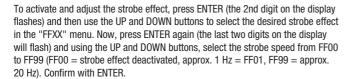

Colour fading	Speed FA00 - FA99
Stroboscope	Speed FF00 - FF99

### **AUTO MODE**

Press the MODE button repeatedly until "AUTO" appears on the display. In this operating mode, the light switches automatically between colour change and colour fading mode. The speed of the individual effects is determined by the settings of the respective mode.

### **SLAVE MODE**

Press the MODE button repeatedly until "SLAV" appears on the display. Connect the slave and master unit of the same type with a DMX cable (master unit DMX OUT - slave unit DMX IN). Now the slave unit follows the master unit.

### **MUSIC CONTROL**

Press the MODE button repeatedly until "SUXX" appears on the display. Now the projector is controlled by the built-in microphone and follows the beat of the music. To adjust the microphone sensitivity, press ENTER (the last two digits on the display will flash) and use the UP and DOWN buttons to set the desired value from SU00 to SU99 (SU00 = minimum sensitivity, SU99 = maximum sensitivity). Confirm with ENTER.



















### **DMX-MODE SELECTION**

Press the MODE button repeatedly until one of the 5 DMX modes appears on the display (2CH, 3CH1, 3CH2, 4CH, 7CH). Press ENTER (the first digit flashes) and use the UP and DOWN buttons to select the desired DMX mode and confirm with ENTER. You will find tables with the channels of the different DMX modes on the following pages of this manual.



Press the MODE button repeatedly until "AXXX" appears on the display. Press ENTER (the last three digits on the display will flash), and use the UP and DOWN buttons to select the desired DMX start address between 001 and 512 (A001 - A512). Confirm with ENTER.









# DMX CONTROL:

2-CHANNEL MODE			
CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer (0-100%)
	000 - 016	Red	
		017 - 033	Green
		034 - 050	Blue
		051 - 67	White
		068 - 084	Yellow
		085 - 101	Cyan
		102 - 118	Magenta
CH2	CH2 Colour Macros	119 - 135	Pink
		136 - 152	Light Green
		153 - 169	Lavender
		170 - 186	Light Pink
		187 - 203	Light Yellow
	204 - 220	Light Magenta	
		221 - 237	Light Cyan
	238 - 255	Warm White	



# DMX CONTROL:

3-CHANNEL 1 MODE			
CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboscope	000 - 255	Strobe speed (0-100%, 1 Hz - 20 Hz)
	000 - 004	Blackout	
		005 - 010	Red
		011 - 015	Green
		016 - 020	Blue
		021 - 025	White
		026 - 030	Yellow
Colour Macros	031 - 035	Cyan	
	036 - 040	Magenta	
	Colour Macros	041 - 045	Pink
СНЗ	046 - 050	Light Green	
	051 - 055	Lavender	
		056 - 060	Light Pink
		061 - 065	Light Yellow
		066 - 070	Light Magenta
		071 - 075	Light Cyan
	076 - 080	Warm White	
		081 - 085	Colour change (speed slow - fast)
	Program	151 - 220	Colour change (speed slow - fast)
	221 - 255	Music control (speed slow - fast)	

3-CHANNEL 2 MODE			
CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	Dimmer	000 - 255	Red (0-100%)
CH2	Dimmer	000 - 255	Green (0-100%)
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Blue (0-100%)



# DMX CONTROL:

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboscope	000 - 255	Strobe speed (0-100%, 1 Hz - 20 Hz)
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Red (0-100%)
CH4	Dimmer	000 - 255	Green (0-100%)
CH5	Dimmer	000 - 255	Blue (0-100%)
СН6	Dimmer	000 - 255	White (0-100%)
		000 - 004	Blackout
		005 - 010	Red
		011 - 015	Green
		016 - 020	Blue
		021 - 025	White
		026 - 030	Yellow
		031 - 035	Cyan
	Colour Macros	036 - 040	Magenta
	Colour Macros	041 - 045	Pink
CH7		046 - 050	Light Green
		051 - 055	Lavender
		056 - 060	Light Pink
		061 - 065	Light Yellow
		066 - 070	Light Magenta
		071 - 075	Light Cyan
		076 - 080	Warm White
		081 - 085	Colour change (speed slow - fast)
	Program	151 - 220	Colour change (speed slow - fast)
	221 - 255	Music control (speed slow - fast)	



### **DMX CONNECTION:**

#### DMX-512

DMX (Digital Multiplex) is the name of a universal transmission protocol for communication between corresponding devices and controllers. A DMX controller sends DMX data to the connected DMX device(s). The DMX data is always transmitted as a serial data stream that is forwarded from one connected device to the next via the "DMX IN" and "DMX OUT" connectors (XLR plug-type connectors) that are found on every DMX-capable device. (Most controllers only have a DMX output.)

#### **DMX CONNECTION:**

DMX is the common "language" via which a very wide range of types and models of equipment from various manufacturers can be connected with one another and controlled via a central controller, provided that all of the devices and the controller are DMX-compatible. For optimum data transmission, it is necessary to keep the connecting cables between the individual devices as short as possible. The order in which the devices are integrated in the DMX network has no influence on addressing. Thus the device with the DMX address 1 can be located at any position in the (serial) DMX chain: at the beginning, at the end or somewhere in the middle. If the DMX address 1 is assigned to a device, the controller "knows" that it should send all data allocated to address 1 to this device regardless of its position in the DMX network.



The Adam Hall 3 STAR, 4 STAR, and 5 STAR product ranges include an extensive selection of suitable cables.

#### **SERIAL CONNECTION OF MULTIPLE LIGHTS**

- 1.) Connect the male 3-pole XLR connector of the DMX cable to the DMX output (female 3-pole socket) of the first light or other DMX device.
- 2.) Connect the female 3-pole connector of the DMX cable connected to the first light to the DMX input (male 3-pole socket) of the next DMX device. In like manner, connect the DMX output of this device to the DMX input of the next device and repeat until all devices have been connected.
- Please note that as a rule, DMX devices are connected in series and connections cannot be shared without active splitters.




# **CABLES**, TERMINATORS, ADAPTERS:

### **DMX CABLES:**


When fabricating your own cables, always observe the illustrations on this page. Never connect the shielding of the cable to the ground contact of the plug, and always make certain that the shielding does not come into contact with the housing of the XLR plug. If the shielding is connected to the ground, this can lead to short-circuiting and system malfunctions.

### **Pin Assignment:**

DMX cable with 3-pin XLR connectors:

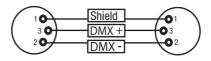

DMX cable with 5-pin XLR connectors:

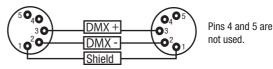

### **DMX TERMINATORS (TERMINATING RESISTORS):**

To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).

3-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT3 5-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT5

### **Pin Assignment:**

3-pin XLR connector:



5-pin XLR connector:



# **CABLES**, TERMINATORS, ADAPTERS:


### **DMX-ADAPTERS:**

The combination of DMX devices with 3-pin connectors and DMX devices with 5-pin connectors in a DMX chain is possible with suitable adapters.

DMX Adapter 5-pin XLR male to 3-pin XLR female: K3DGF0020



Pin Assignment:

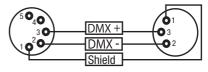


Pins 4 and 5 are not used.

DMX Adapter 3-pin XLR male to 5-pin XLR female: K3DHM0020



Pin Assignment:

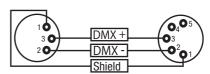

Pins 4 and 5 are not used.



# SPECIFICATIONS:

Model Name:	CLP56Q8W
Product Type:	LED PAR light
Type:	PAR56
Colour Spectrum:	RGBW
Number of LEDs:	9
LED Type:	8 W 4-in-1
Refresh Rate:	1100 Hz
Beam Angle:	25°
DMX Input:	3-pin XLR male
DMX Output:	3-pin XLR female
DMX Mode:	2-channel, 3-channel 1, 3-channel 2,4 channel, 7-channel
DMX Functions:	Master dimmer, colour change, colour blending, music control, stroboscope, RGBW
Standalone Functions:	colour change, colour blending, music control, stroboscope, static colours, colour macros, master/slave operation, auto program
Controls:	Mode, Enter, Up, Down
Indicators:	4-digit LED display
Operating Voltage:	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Power Consumption:	75 W
Illuminance (@ 1 m):	12,200 lx
Power Connector:	firmly connected power cable with Schuko plug (CEE 7/7)
Fuse:	F2AL / 250 V fuse (5 x 20 mm).
Operating Temperature:	-15°C - 45°C
Relative Humidity:	< 85% non-condensing
Housing Material:	metal
Housing Colour:	black
Housing Cooling:	fan
Dimensions (W x H x D, excluding bracket):	235 x 240 x 260 mm
Weight:	2.7 kg
Other Features:	multifunctional mounting bracket
·	



# SPECIFICATIONS:

Model Name:	CLP64Q8W	
Product Type:	LED PAR light	
Type:	PAR64	
Colour Spectrum:	RGBW	
Number of LEDs:	18	
LED Type:	8 W 4-in-1	
Refresh Rate:	1100 Hz	
Beam Angle:	25°	
DMX Input:	3-pin XLR male	
DMX Output:	3-pin XLR female	
DMX Mode:	2-channel, 3-channel 1, 3-channel 2,4 channel, 7-channel	
DMX Functions:	Master dimmer, colour change, colour blending, music control, stroboscope, RGBW	
Standalone Functions:	colour change, colour blending, music control, stroboscope, static colours, colour macros, master/slave operation, auto program	
Controls:	Mode, Enter, Up, Down	
Indicators:	4-digit LED display	
Operating Voltage:	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	
Power Consumption:	170 W	
Illuminance (@ 1 m):	20,900 lx	
Power Connector:	firmly connected power cable with Schuko plug (CEE 7/7)	
Fuse:	F2AL / 250 V fuse (5 x 20 mm).	
Operating Temperature:	-15°C - 45°C	
Relative Humidity:	< 85% non-condensing	
Housing Material:	metal	
Housing Colour:	black	
Housing Cooling:	fan	
Dimensions (W x H x D, excluding bracket):	260 x 270 x 305 mm	
Weight:	3.2 kg	
Other Features:	multifunctional mounting bracket	



## **MANUFACTURER'S DECLARATIONS:**

### **MANUFACTURER'S** WARRANTY

This warranty extends to the CAMEO branded product you purchased from Adam Hall. The statutory warranty rights against the vendor shall not be affected by this warranty. Rather, this warranty gives you additional independent claims against Adam Hall.

With this warranty, Adam Hall ensures that products you have purchased from Adam Hall or Adam Hall partners, under normal use, are free of defects in material or workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. In order to assert a claim for warranty service, the proof of date of purchase is provided by the receipt bearing the date of purchase or the date of purchase on the delivery note. You are entitled to warranty service under the conditions and provisions set out in this document, if a repair within the warranty period is required.

This warranty applies only to the original purchaser of the products supplied by Adam Hall and is not transferable to any person to whom the property is transferred by the original purchaser.

Within the warranty period, the defective parts or the product from Adam Hall will be repaired or replaced. Under the terms of this warranty, all the replaced or removed components become the property of Adam Hall.

In the unlikely event that a product acquired from Adam Hall, repeatedly exhibits a defect, Adam Hall may decide, at its discretion, to replace this product with a comparable product of at least the same performance.

Adam Hall does not guarantee that the operation of this product will be uninterrupted or error-free. Adam Hall accepts no responsibility for any damage due to incorrect compliance with the instructions received in the delivery.

This warranty does not extend to:

- wearing parts (eg battery, laser diodes).
- devices that have had their serial number removed or damaged, or failed as a result of an accident
- inappropriate or abusive use or other external causes
- devices that were not used in accordance with the operating parameters defined in the user documentation shipped with the product
- devices that have been repaired using parts not made or distributed by Adam Hall
- devices that have been serviced, modified or repaired by someone other than Adam Hall or an authorised service partner.
   These terms and conditions constitute the complete and exclusive warranty agreement between you and Adam Hall regarding the Adam Hall branded product you have purchased.

This warranty is valid only within Europe. Outside of Europe please contact our official distributors.



### **MANUFACTURER'S DECLARATIONS:**

### **LIMITATION OF LIABILITY**

If your Adam Hall branded hardware product fails to work as warranted above, your sole and exclusive remedy shall be repair or replacement. Adam Halls' maximum liability under this limited warranty is expressly limited to the lesser of the price you have paid for the product or the cost of repair or replacement of any components that malfunction under conditions of normal use.

Adam Hall is not liable for any damages caused by the product or the failure of the product, including any lost profits or savings or special, incidental, or consequential damages. Adam Hall is not liable for any claim made by a third party or made by you for a third party.

This limitation of liability applies whether damages are sought, or claims are made, under this Limited Warranty or as a tort claim (including negligence and strict product liability), a contract claim, or any other claim, and cannot be rescinded or changed by anyone. This limitation of liability will be effective even if you have advised Adam Hall or an authorized representative of Adam Hall of the possibility of any such damages, but not, however, in the event of claims for damages in connection with personal injuries.

This manufacturer's warranty grants you specific rights; depending on jurisdiction (nation or state), you may be be entitled to additional claims. You are advised to consult applicable state or national laws for a full determination of your rights.

### **REQUESTING WARRANTY SERVICE**

To request warranty service for the product, contact Adam Hall or the Adam Hall authorized reseller from which you purchased the product.

### **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

The equipment marketed by Adam Hall complies (where applicable) with the essential requirements and other relevant specifications of Directives 1999/5/EC (R&TTE), 2004/108/EC (EMC) und 2006/95/EC (LVD). Additional information can be found at www.adamhall.com.



## **MANUFACTURER'S DECLARATIONS:**

### **PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT**



(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details on where and how they can recycle this item in an environmentally friendly manner. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal .

### **ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENERGY CONSERVATION**

Energy conservation is an active contribution to environmental protection. Please turn off all unneeded electrical devices. To prevent unneeded devices from consuming power in standby mode, disconnect the mains plug.

Adam Hall GmbH, all rights reserved. The technical data and the functional product characteristics can be subject to modifications. The photocopying, the translation, and all other forms of copying of fragments or of the integrlity of this user's manual is prohibited.





### Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Cameo Light entschieden haben!

Dieses Gerät wurde unter hohen Qualitätsanforderungen entwickelt und gefertigt, um viele Jahre einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie Ihr neues DMX-Gerät von Cameo Light schnell optimal einsetzen können.

Weitere Informationen über Cameo Light erhalten Sie auf unserer Website WWW.CAMEOLIGHT.COM.



# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 





## **SICHERHEITS**HINWEISE:

- 1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.
- 2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
- 3. Befolgen Sie die Anweisungen.
- 4. Beachten Sie alle Warnhinweise. Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
- 5. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise.
- 6. Verwenden Sie ausschließlich stabile und passende Stative bzw. Befestigungen (bei Festinstallationen). Stellen Sie sicher, dass Wandhalterungen ordnungsgemäß installiert und gesichert sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann.
- 7. Beachten Sie bei der Installation die für Ihr Land geltenden Sicherheitsvorschriften.
- 8. Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Wärmequellen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät immer so installiert ist, dass es ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzen kann.
- 9. Platzieren Sie keine Zündquellen wie z.B. brennende Kerzen auf dem Gerät.
- 10. Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden.
- 11. Das Gerät wurde ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen entwickelt, betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (gilt nicht für spezielle Outdoor Geräte beachten Sie in diesem Fall bitte die im Folgenden vermerkten Sonderhinweise). Bringen Sie das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen in Berührung.
- 12. Sorgen Sie dafür, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das Gerät eindringen kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Trinkgefäße auf das Gerät.
- 13. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können.
- 14. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör.
- 15. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie es nicht.
- 16. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts alle Kabelwege, um Schäden oder Unfälle, z.B. durch Stolperfallen zu vermeiden.
- 17. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen und dabei möglicherweise Sach- und Personenschäden verursachen kann.
- 18. Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräteinnere gelangt sind, oder das Gerät anderweitig beschädigt wurde, schalten Sie es sofort aus und trennen es von der Netzsteckdose (sofern es sich um ein aktives Gerät handelt). Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
- 19. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch.
- 20. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung der Verpackung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
- 21. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

### **BEI GERÄTEN MIT NETZANSCHLUSS:**

- 22. ACHTUNG: Wenn das Netzkabel des Geräts mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss es an einer Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Deaktivieren Sie niemals den Schutzleiter eines Netzkabels.
- 23. Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, wenn es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (beispielsweise nach dem Transport). Feuchtigkeit und Kondensat könnten das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.
- 24. Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, prüfen Sie zuerst, ob die Spannung und die Frequenz des Stromnetzes mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Verfügt das Gerät über einen



### **SICHERHEITS**HINWEISE:

Spannungswahlschalter, schließen Sie das Gerät nur an die Steckdose an, wenn die Gerätewerte mit den Werten des Stromnetzes übereinstimmen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel bzw. der mitgelieferte Netzadapter nicht in Ihre Netzsteckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

- 25. Treten Sie nicht auf das Netzkabel. Sorgen Sie dafür, dass spannungsführende Kabel speziell an der Netzbuchse bzw. am Netzadapter und der Gerätebuchse nicht geknickt werden.
- 26. Achten Sie bei der Verkabelung des Geräts immer darauf, dass das Netzkabel bzw. der Netzadapter stets frei zugänglich ist. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromzuführung, wenn das Gerät nicht benutzt wird, oder Sie das Gerät reinigen möchten. Ziehen Sie Netzkabel und Netzadapter immer am Stecker bzw. am Adapter und nicht am Kabel aus der Steckdose. Berühren Sie Netzkabel und Netzadapter niemals mit nassen Händen.
- 27. Schalten Sie das Gerät möglichst nicht schnell hintereinander ein und aus, da sonst die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt werden könnte.
- 28. WICHTIGER HINWEIS: Ersetzen Sie Sicherungen ausschließlich durch Sicherungen des gleichen Typs und Wertes. Sollte eine Sicherung wiederholt auslösen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.
- 29. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, entfernen Sie das Netzkabel bzw. den Netzadapter aus der Steckdose.
- 30. Wenn Ihr Gerät mit einem Volex-Netzanschluss bestückt ist, muss der passende Volex-Gerätestecker entsperrt werden, bevor er entfernt werden kann. Das bedeutet aber auch, dass das Gerät durch ein Ziehen am Netzkabel verrutschen und herunterfallen kann, wodurch Personen verletzt werden und/oder andere Schäden auftreten können. Verlegen Sie Ihre Kabel daher immer sorgfältig.
- 31. Entfernen Sie Netzkabel und Netzadapter aus der Steckdose bei Gefahr eines Blitzschlags oder wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden.
- 32. Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand (Trennung des Netzsteckers vom Stromnetz) installiert werden.
- 33. Staub und andere Ablagerungen im Inneren des Geräts können es beschädigen. Das Gerät sollte je nach Umgebungsbedingungen (Staub, Nikotin, Nebel etc.) regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal gewartet bzw. gesäubert werden (keine Garantieleistung), um Überhitzung und Fehlfunktionen zu vermeiden.

### **ACHTUNG:**



Entfernen Sie niemals die Abdeckung, da sonst das Risiko eines elektrischen Schlages besteht. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Bediener repariert oder gewartet werden können. Lassen Sie Wartung und Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.



Das gleichseitige Dreieck mit Blitzsymbol warnt vor nichtisolierten, gefährlichen Spannungen im Geräteinneren, die einen elektrischen Schlag verursachen können.



Das gleichseitige Dreieck mit Ausrufungszeichen kennzeichnet wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise.



Das gleichseitige Dreieck mit dem Lasersymbol kennzeichnet die Laseraustrittsöffnung am Gerät.



## **SICHERHEITS**HINWEISE:

### ACHTUNG! HOHE LAUTSTÄRKEN BEI AUDIO-PRODUKTEN!

Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz vorgesehen. Der kommerzielle Betrieb dieses Geräts unterliegt den jeweils gültigen nationalen Vorschriften und Richtlinien zur Unfallverhütung. Als Hersteller ist Adam Hall gesetzlich verpflichtet, Sie ausdrücklich auf mögliche Gesundheitsrisiken hinzuweisen. Gehörschäden durch hohe Lautstärken und Dauerbelastung: Bei der Verwendung dieses Produkts können hohe Schalldruckpegel (SPL) erzeugt werden, die bei Künstlern, Mitarbeitern und Zuschauern zu irreparablen Gehörschäden führen können. Vermeiden Sie länger anhaltende Belastung durch hohe Lautstärken über 90 dB.

#### **VORSICHT! WICHTIGE HINWEISE IN BEZUG AUF LICHT-PRODUKTE!**

- 1. Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Veranstaltungstechnik entwickelt worden und ist nicht für die Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.
- 2. Blicken Sie niemals, auch nicht kurzzeitig, direkt in den Lichtstrahl.
- 3. Blicken Sie niemals mit optischen Geräten wie Vergrößerungsgläsern in den Lichtstrahl.
- 4. Stoboskopeffekte können unter Umständen bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen! Epilepsiekranke Menschen sollten daher unbedingt Orte meiden, an denen Stroboskope eingesetzt werden.

### **VORSICHT! WICHTIGE HINWEISE IN BEZUG AUF LASER-PRODUKTE!**

- 1. Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Veranstaltungstechnik entwickelt worden und ist nicht für die Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.
- 2. Dieses Gerät beinhaltet einen Laser der auf dem Gehäuse und in den technischen Daten gekennzeichneten Laserklasse entsprechend der Klassifizierung nach EN 60825-1.
- 3. Unter keinen Umständen in den austretenden Laserstrahl blicken. Verletzungs- und Erblindungsgefahr!
- 4. Nicht dem Laserstrahl aussetzen. Der Laserstrahl kann Verbrennungen hervorrufen.
- 5. In diesem Zusammenhang auch erhöhte Vorsicht bei Verwendung optischer Instrumente (z.B. Vergrößerungsglas, Fotoapparat, Fernglas etc.)!
- 6. Bei falscher Installation, bzw. Anwendung kann Laserstrahlung eine Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Daher sollte die Inbetriebnahme nur von geschultem Fachpersonal erfolgen.
- 7. In einigen Ländern ist die Installation bzw. das Betreiben von Lasern genehmigungspflichtig. Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige Behörde.
- 8. Einen Laserschutzbeauftragten für die Inbetriebnahme zu bestellen ist immer ratsam und in einigen Ländern sogar vorgeschrieben. Bitte beachten Sie Ihre länderspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien für den Betrieb des Lasergeräts.
- 9. Die am Betriebsort geforderten Sicherheitsabstände zwischen Gerät und Publikum, bzw. maximal zulässige Bestrahlungswerte (MZB) müssen immer von geschultem Fachpersonal ermittelt und deren Einhaltung kontrolliert werden (MZB Grenzwerte länderspezifisch).
- 10. Auch wenn die Laserdiode augenscheinlich nicht leuchtet, kann für das Auge schädliche Strahlung austreten. Trennen Sie daher das Gerät stets allpolig vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet werden soll.
- 11. Stellen sie sicher, dass unbefugte Personen das Gerät nicht in Betrieb nehmen können, verriegeln Sie hierzu den Schloss-Schalter und entfernen den dazugehörigen Schlüssel.
- 12. Wenn das Gerät über einen Interlock Anschluss verfügt (ab Laser-Klasse 3B), muss es so installiert werden, dass eine Not-Abschaltung jederzeit möglich ist.

Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Veranstaltungstechnik entwickelt worden und ist nicht für die Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.



## **EINFÜHRUNG**:

### **OUAD COLOUR LED PAR LIGHT**

CLP56Q8WBS (schwarz) CLP56Q8WPS (poliert)

CLP64Q8WBS (schwarz) CLP64Q8WPS (poliert)

### STEUERUNGSFUNKTIONEN:

- DMX-Betriebsarten: 2-Kanal, 3-Kanal 1, 3-Kanal 2, 4-Kanal, 7-Kanal
- Master / Slave Betrieb
- Standalone Funktion

### **EIGENSCHAFTEN:**

- Ultra-leuchtstarke QUAD-Colour-LEDs (8W)
- Longlife-LEDs
- 25° Abstrahlwinkel
- DMX 512 Steuerung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Farbwechselgeschwindigkeit und Stroboskopeffekt über Bedienpanel steuerbar
- Multicolour-Farbwechsel
- Master/Slave-Funktionalität
- Robustes, kompaktes Gehäuse
- · Verstellbarer Doppelbügel inklusive
- Betriebsspannung 100V 240V AC. 50 60 Hz

#### **CLP5608W**

- 9 X 8W QUAD LEDs
- Leistungsaufnahme: 75W

### **CLP6408W**

- 18 X 8W QUAD LEDs
- Leistungsaufnahme: 170W


### **BEDIENUNG:**

Die Cameo QUAD COLOUR LED PAR LIGHT sind über DMX-512 steuerbare, hocheffizienter Farbscheinwerfer mit ultrahellen LEDs. Die Intensität der vier Farben (Rot, Grün, Blau und Weiß) lässt sich einzeln steuern, wodurch unendlich viele verschiedene Farbnuancen ermöglicht werden. Die Cameo LED-Scheinwerfer lassen sich sowohl einzeln als auch im Master/Slave-Betrieb, per Musiksteuerung und via DMX-512-Protokoll betreiben.



# ANSCHLÜSSE, BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE:

**CLP56Q8W** abgebildet

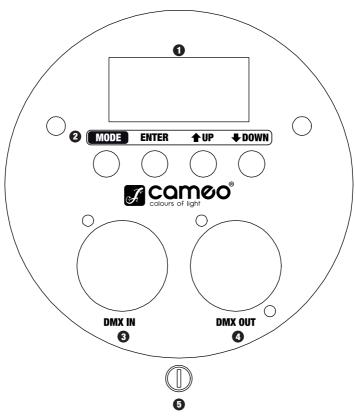



# ANSCHLÜSSE, BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE:

### **O** DISPLAY

Das 4-stellige LED-Display zeigt den Betriebsmodus und weitere Systemeinstellungen an. Die Beleuchtung des Displays schaltet sich nach circa 90 Sekunden Inaktivität automatisch ab. Durch Betätigen einer der 4 Bedientasten wird die Beleuchtung des Displays wieder eingeschaltet.

### **2** BEDIENTASTEN

MODE: Auswählen der Stand-Alone-Funktionen, DMX-Modi und DMX-Adresse.

ENTER: Ermöglicht einen Wert zu ändern und Wertänderungen zu bestätigen.

UP und DOWN Tasten: Betätigen Sie die UP und DOWN Tasten, um z.B. Mikrofonempfindlichkeit, Stroboskopgeschwindigkeit, oder DMX-Adresse zu ändern.

### **1** DMX IN

3-polige männliche XLR-Buchse zum Anschließen eines DMX-Kontrollgeräts (z.B. DMX-Mischpult).

### **A** DMX OUT

3-polige weibliche XLR-Buchse zum Weiterleiten des DMX-Steuersignals.

### **5** SICHERUNGSHALTER

WICHTIGER HINWEIS: Ersetzen Sie die Sicherung ausschließlich durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit gleichen Werten. Sollte die Sicherung wiederholt auslösen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.



## **BEDIENUNG:**

### **STATISCHE FARBE**

Diese Betriebsart bietet die Möglichkeit, jede der 4 LED-Gruppen (R, G, B, W) in der Intensität separat einzustellen und damit eine unbegrenzte Anzahl unterschiedlicher Farben zu erzeugen (Farbmischung).

Drücken Sie die MODE-Taste (falls erforderlich mehrmals), um die Betriebsart "Statische Farbe" (CXXX) auszuwählen. Bestätigen Sie mit ENTER (2. Ziffer blinkt) und wählen Sie anschließend mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die gewünschte Farbe bzw. den Stroboskopmodus aus. (C1 = Rot, C2 = Grün, C3 = Blau, C4 = Weiß und CF = Stroboskopeffekt).



Drücken Sie erneut die ENTER-Taste (3. und 4. Ziffer blinken) und stellen Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die Helligkeit der zuvor ausgewählten Farbe von 00 bis 99 (CX00 - CX99) und die Stroboskopgeschwindigkeit ein (CF00 = Stroboskop-Effekt deaktiviert, CF01 = ca. 1 Hz, CF99 = ca. 20 Hz). Bestätigen Sie mit ENTER. Beispiele:

- Wenn Sie C1, C2, C3 und C4 auf 00 setzen, sind alle LEDs des QUAD PAR LIGHT ausgeschaltet (Blackout).
- Wenn Sie C1 auf 99 und C2, C3 und C4 auf 00 setzen, leuchtet der Scheinwerfer zu 100% rot.

Rot	Helligkeit C100 - C199
Grün	Helligkeit C200 - C299
Blau	Helligkeit C300 - C399
Weiß	Helligkeit C400 - C499
Stroboskopeffekt	Geschwindigkeit CF00 - CF99













### **BEDIENUNG:**

### **FARBMAKROS**

In dieser Betriebsart können eine der 4 Grundfarben des Scheinwerfers oder eine der 11 verschiedenen Mischfarben als Preset ausgewählt werden. Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display "CMXX" erscheint. Betätigen Sie nun die Taste ENTER und wählen dann eines der 15 Farb-Presets mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus. Bestätigen Sie mit ENTER.

CM01 = Rot	CM09 = Hellgrün
CM02 = Grün	CM10 = Lavendel
CM03 = Blau	CM11 = Helles Pink
CM04 = Weiß	CM12 = Helles Gelb
CM05 = Gelb	CM13 = Helles Magenta
CM06 = Cyan	CM14 = Helles Cyan
CM07 = Magenta	CM15 = Warmweiß
CM08 = Pink	



In der Betriebsart Farbwechsel (Jumping Mode) wechseln verschiedene Farben einander sprunghaft ab. Die Laufgeschwindigkeit ist separat einstell- und ein Stroboskop-Effekt zusätzlich aktivierbar.

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display "JXXX" erscheint. Um die Farbwechselgeschwindigkeit einzustellen, betätigen Sie nun die Taste ENTER (das 2. Zeichen im Display blinkt) und wählen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN den Menüpunkt "JUXX" für die Geschwindigkeit aus. Drücken Sie abermals auf ENTER (die letzten beiden Zeichen des Displays blinken) und stellen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die Geschwindigkeit, mit der die Farben einander abwechseln, von JU00 bis JU99 ein. Bestätigen Sie mit ENTER.

Um den Stroboskop-Effekt zu aktivieren und einzustellen, betätigen Sie nun die Taste ENTER (das 2. Zeichen im Display blinkt) und wählen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN den Menüpunkt "JFXX" für den Stroboskop-Effekt aus. Drücken Sie abermals auf ENTER (die letzten beiden Zeichen des Displays blinken) und stellen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die Stroboskopgeschwindigkeit von JF00 bis JF99 ein (JF00 = Stroboskop-Effekt deaktiviert, JF01 = ca. 1 Hz, JF99 = ca. 20 Hz). Bestätigen Sie mit ENTER.

Farbwechsel	Geschwindigkeit JU00 - JU99
Stroboskop	Geschwindigkeit JF00 - JF99















## **BEDIENUNG:**

### **FARBÜBERBLENDEN**

In der Betriebsart Farbüberblenden (Fading Mode) werden verschiedene Farben nacheinander ineinander übergeblendet. Die Laufgeschwindigkeit ist separat einstellund ein Stroboskop-Effekt zusätzlich aktivierbar.





Farbüberblenden	Geschwindigkeit FA00 - FA99
Stroboskop	Geschwindigkeit FF00 - FF99

### **AUTO BETRIEBSART**

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display "AUTO" erscheint. In dieser Betriebsart wird automatisch zwischen dem Farbwechsel- und dem Farbüberblenden-Effekt gewechselt. Die Laufgeschwindigkeit der einzelnen Effekte wird über die Einstellungen in der jeweiligen Betriebsart festgelegt.



Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display "SLAV" erscheint. Verbinden Sie die Slave- und die Master-Einheit (gleiche Serie) mit einem DMX-Kabel (Master-Einheit DMX OUT - Slave-Einheit DMX IN). Nun folgt die Slave-Einheit der Master-Einheit.

### MUSIKSTEUERUNG

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display "SUXX" erscheint. Nun wird der Scheinwerfer über das eingebaute Mikrofon gesteuert und folgt dem Takt der Musik (Bassimpulse). Zum Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit drücken Sie die ENTER-Taste (die letzten beiden Zeichen des Displays blinken) und stellen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN gewünschten Wert von SU00 bis SU99 ein (SU00 = minimale Empfindlichkeit, SU99 = maximale Empfindlichkeit). Bestätigen Sie mit ENTER.



















## **BEDIENUNG**:

### **AUSWAHL DMX-MODUS**

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display einer der 5 verschiedenen DMX-Modi erscheint (2CH, 3CH1, 3CH2, 4CH, 7CH). Drücken Sie ENTER (das erste Zeichen des Display blinkt) und wählen dann mit Hilfe der Tasten UP und DOWN den gewünschten DMX-Modus aus und bestätigen mit ENTER. Tabellen mit der Kanalbelegung der verschiedenen DMX-Modi finden Sie auf den folgenden Seiten dieser Anleitung.

### **DMX STARTADRESSE**

Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display "AXXX" angezeit wird. Drücken Sie auf ENTER (die letzten 3 Zeichen des Displays blinken) und wählen mit Hilfe der Tasten UP und DOWN die gewünschte DMX-Startadresse von 001 bis 512 aus (A001 - A512). Bestätigen Sie mit ENTER.







POLSKI

# DMX STEUERUNG:

KANAL MODUS			
KANAL	FUNKTION	WERT	BESCHREIBUNG
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer (0-100%)
		000 - 016	Rot
		017 - 033	Grün
		034 - 050	Blau
		051 - 67	Weiß
		068 - 084	Gelb
		085 - 101	Cyan
		102 - 118	Magenta
CH2	Farb Makros	119 - 135	Pink
		136 - 152	Hellgrün
		153 - 169	Lavendel
		170 - 186	Helles Pink
		187 - 203	Helles Gelb
		204 - 220	Helles Magenta
		221 - 237	Helles Cyan
		238 - 255	Warm-Weiß



# DMX STEUERUNG:

-KANAL 1 MODUS				
KANAL	FUNKTION	WERT	BESCHREIBUNG	
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%	
CH2	Stroboskop	000 - 255	Stroboskop Geschwindigkeit (0-100%, 1 Hz-20 Hz	
		000 - 004	Blackout	
		005 - 010	Rot	
		011 - 015	Grün	
		016 - 020	Blau	
		021 - 025	Weiß	
		026 - 030	Gelb	
		031 - 035	Cyan	
Farb Makros CH3	Forh Makroe	036 - 040	Magenta	
	I alb ivianios	041 - 045	Pink	
	СНЗ	046 - 050	Hellgrün	
		051 - 055	Lavendel	
		056 - 060	Helles Pink	
		061 - 065	Helles Gelb	
		066 - 070	Helles Magenta	
		071 - 075	Helles Cyan	
		076 - 080	Warm-Weiß	
		081 - 085	Farbwechsel (Geschwindigkeit langsam - schnell)	
	Programm	151 - 220	Farbüberblenden (Geschwindigkeit langsam - schne	
		221 - 255	Musiksteuerung (Geschwindigkeit langsam - schne	

3-KANAL 2 MODUS				
KANAL	FUNKTION	WERT	BESCHREIBUNG	
CH1	Dimmer	000 - 255	Rot (0-100%)	
CH2	Dimmer	000 - 255	Grün (0-100%)	
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Blau (0-100%)	



# DMX STEUERUNG:

7-KANAL MODU KANAL	FUNKTION	WERT	BESCHREIBUNG
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboskop	000 - 255	Stroboskop Geschwindigkeit (0-100%, 1 Hz-20 Hz)
CH3	Dimmer	000 - 255	Rot (0-100%)
CH4	Dimmer	000 - 255	Grün (0-100%)
CH5	Dimmer	000 - 255	Blau (0-100%)
CH6	Dimmer	000 - 255	Weiß (0-100%)
		000 - 004	Blackout
		005 - 010	Rot
		011 - 015	Grün
		016 - 020	Blau
		021 - 025	Weiß
		026 - 030	Gelb
		031 - 035	Cyan
		036 - 040	Magenta
	Farb Makros	041 - 045	Pink
CH7		046 - 050	Hellgrün
		051 - 055	Lavendel
		056 - 060	Helles Pink
		061 - 065	Helles Gelb
		066 - 070	Helles Magenta
		071 - 075	Helles Cyan
		076 - 080	Warm-Weiß
		081 - 085	Farbwechsel (Geschwindigkeit langsam - schnell)
	Programm	151 - 220	Farbüberblenden (Geschwindigkeit langsam - schnell
		221 - 255	Musiksteuerung (Geschwindigkeit langsam - schnell)



### **DMX-**TECHNIK:

#### DMX-512

DMX (Digital Multiplex) ist die Bezeichnung für ein universelles Übertragungsprotokoll für die Kommunikation zwischen entsprechenden Geräten und Controllern. Ein DMX-Controller sendet DMX-Daten an das/die angeschlossene(n) DMX-Gerät(e). Die DMX-Datenübertragung erfolgt stets als serieller Datenstrom, der über die an jedem DMX-fähigen Gerät vorhandenen DMX IN- und DMX OUT-Anschlüsse (XLR-Steckverbinder) von einem angeschlossenen Gerät an das nächste weitergeleitet wird, wobei die maximale Anzahl der Geräte 32 nicht überschreiten darf. Das letzte Gerät der Kette ist mit einem Abschlussstecker (Terminator) zu bestücken.

#### DMX-VERBINDUNG:

DMX ist die gemeinsame "Sprache", über die sich die unterschiedlichsten Gerätetypen und Modelle verschiedener Hersteller miteinander verkoppeln und über einen zentralen Controller steuern lassen, sofern sämtliche Geräte und der Controller DMX-kompatibel sind. Für eine optimale Datenübertragung ist es erforderlich, die Verbindungskabel zwischen den einzelnen Geräten so kurz wie möglich zu halten. Die Reihenfolge, in der die Geräte in das DMX-Netzwerk eingebunden sind, hat keinen Einfluss auf die Adressierung. So kann sich das Gerät mit der DMX-Adresse 1 an einer beliebigen Position in der (seriellen) DMX-Kette befinden, am Anfang, am Ende oder irgendwo in der Mitte. Wird einem Gerät die DMX-Adresse 1 zugewiesen, "weiß" der Controller, dass er alle der Adresse 1 zugeordneten Daten an dieses Gerät senden soll. ungeachtet seiner Position im DMX-Verbund.



### SERIELLE VERKOPPLUNG MEHRERER SCHEINWERFER

- 1. Verbinden Sie den männlichen XLR-Stecker (3-Pol oder 5-Pol) des DMX-Kabels mit dem DMX-Ausgang (weibliche XLR-Buchse) des ersten DMX-Geräts (z.B. DMX-Controller).
- 2. Verbinden Sie den weibliche XLR-Stecker des an den ersten Scheinwerfer angeschlossenen DMX-Kabels mit dem DMX-Eingang (männliche XLR-Buchse) des nächsten DMX-Geräts. Verbinden Sie den DMX-Ausgang dieses Geräts in der gleichen Weise mit dem DMX-Eingang des nächsten Geräts und so weiter. Bitte beachten Sie, dass DMX-Geräte grundsätzlich seriell verschaltet werden und die Verbindungen nicht ohne aktiven Splitter geteilt werden können. Die maximale Anzahl der DMX-Geräte einer DMX-Kette darf 32 nicht überschreiten.

Eine umfangreiche Auswahl geeigneter DMX-Kabel finden Sie in den Adam Hall Produktlinien 3 STAR, 4 STAR und 5 STAR.




## **KABEL**, ABSCHLUSSSTECKER, ADAPTER:

### DMX-KABEL:


Beachten Sie bei der Anfertigung eigener Kabel unbedingt die Abbildungen auf dieser Seite. Verbinden Sie auf keinen Fall die Abschirmung des Kabels mit dem Massekontakt des Steckers, und achten Sie darauf, dass die Abschirmung nicht mit dem XLR-Steckergehäuse in Kontakt kommt. Hat die Abschirmung Massekontakt, kann dies zu Systemfehlern führen.

### Steckerbelegung:

DMX-Kabel mit 3-Pol XLR-Steckern:

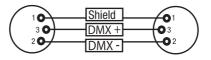

DMX-Kabel mit 5-Pol XLR-Steckern:

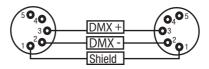

Pin 4 und 5 sind nicht belegt.

### **DMX-ABSCHLUSSSTECKER (TERMINATOR):**

Um Systemfehler zu vermeiden, ist das letzte Gerät einer DMX-Kette mit einem Abschlusswiderstand zu bestücken (120 Ohm, 1/4 Watt).

3-Pol XLR-Stecker mit Abschlusswiderstand: K3DMXT3 5-Pol XLR-Stecker mit Abschlusswiderstand: K3DMXT5

### Steckerbelegung:

3-Pol XLR-Stecker:



5-Pol XLR-Stecker:



## KABEL, ABSCHLUSSSTECKER, ADAPTER:


### DMX-ADAPTER:

Die Kombination von DMX-Geräten mit 3-Pol Anschlüssen und DMX-Geräten mit 5-Pol Anschlüssen in einer DMX-Kette ist mit Hilfe von Adaptern ebenso möglich.

DMX-Adapter 5-Pol XLR male auf 3-Pol XLR female: K3DGF0020



Steckerbelegung

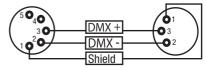


Pin 4 und 5 sind nicht belegt.

DMX-Adapter 3-Pol XLR male auf 5-Pol XLR female: K3DHM0020



Steckerbelegung

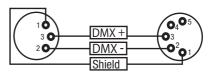

Pin 4 und 5 sind nicht belegt.



# TECHNISCHE DATEN:

roduktart: /p:	LED PAR Light
···	DADES
	PAR56
arbspektrum:	RGBW
ED Anzahl:	9
ED Typ:	8 W 4-in-1
liederholrate:	1100 Hz
bstrahlwinkel:	25°
MX-Eingang:	3-Pol XLR männlich
MX-Ausgang:	3-Pol XLR weiblich
MX-Modus:	2-Kanal, 3-Kanal 1, 3-Kanal 2, 4-Kanal, 7-Kanal
MX Funktionen:	Master Dimmer, Farbwechsel, Farbüberblenden, Musiksteuerung, Stroboskop, RGBW
tandalone Funktionen:	Farbwechsel, Farbüberblenden, Musiksteuerung, Stroboskop, Statische Farben, Farbmakros, Master/Slave-Betrieb, Auto Programm
edienelemente:	Mode, Enter, Up, Down
nzeigeelemente:	4-stelliges LED Display
etriebsspannung:	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
eistungsaufnahme:	75 W
eleuchtungsstärke (@ 1m):	12200 lx
tromversorgungsanschluss:	fest verbundenes Netzkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
icherung:	F2AL / 250V (5 x 20 mm)
etriebstemperatur:	-15°C - 45°C
elative Luftfeuchtigkeit:	< 85%, nicht kondensierend
ehäusematerial:	Metall
ehäusefarbe:	schwarz
ehäusekühlung:	Lüfter
bmessungen (B x H x T, ohne Bügel):	235 x 240 x 260 mm
ewicht:	2,7 kg
/eitere Eigenschaften:	multifunktionaler Montagebügel



# TECHNISCHE DATEN:

Modellbezeichnung:	CLP64Q8W		
Produktart:	LED PAR Light		
Тур:	PAR64		
Farbspektrum:	RGBW		
LED Anzahl:	18		
LED Typ:	8 W 4-in-1		
Wiederholrate:	1100 Hz		
Abstrahlwinkel:	25°		
DMX-Eingang:	3-Pol XLR männlich		
DMX-Ausgang:	3-Pol XLR weiblich		
DMX-Modus:	2-Kanal, 3-Kanal 1, 3-Kanal 2, 4-Kanal, 7-Kanal		
DMX Funktionen:	Master Dimmer, Farbwechsel, Farbüberblenden, Musiksteuerung, Stroboskop, RGBW		
Standalone Funktionen:	Farbwechsel, Farbüberblenden, Musiksteuerung, Stroboskop, Statische Farben, Farbmakros, Master/Slave-Betrieb, Auto Programm		
Bedienelemente:	Mode, Enter, Up, Down		
Anzeigeelemente:	4-stelliges LED Display		
Betriebsspannung:	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme:	170 W		
Beleuchtungsstärke (@ 1m):	20900 lx		
Stromversorgungsanschluss:	fest verbundenes Netzkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)		
Sicherung:	F2AL / 250V (5 x 20 mm)		
Betriebstemperatur:	-15°C - 45°C		
Relative Luftfeuchtigkeit:	< 85%, nicht kondensierend		
Gehäusematerial:	Metall		
Gehäusefarbe:	schwarz		
Gehäusekühlung:	Lüfter		
Abmessungen (B x H x T, ohne Bügel):	260 x 270 x 305 mm		
Gewicht:	3,2 kg		
Weitere Eigenschaften:	multifunktionaler Montagebügel		



## HERSTELLERERKLÄRUNGEN:

### **GARANTIE**BESTIMMUNGEN

Diese Garantie erstreckt sich auf das von Ihnen erworbene Adam Hall Produkt der Marke CAMEO. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer werden von dieser Garantie nicht berührt. Vielmehr begründet diese Garantie zusätzliche selbständige Ansprüche gegenüber Adam Hall.

Mit dieser Garantie stellt Adam Hall sicher, dass das von Ihnen bei Adam Hall oder einem Adam Hall Partner erworbene Produkt, bei normalem Gebrauch während des Zeitraums von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Materialoder Verarbeitungsfehlern ist. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs. Der Geltendmachung eines Anspruchs auf Garantieleistungen erforderliche Nachweis des Kaufdatums, erfolgt durch die mit dem Kaufdatum versehene Quittung oder den mit dem Kaufdatum versehenen Lieferschein. Sie haben Anspruch auf den Garantieservice zu den in diesem Dokument aufgeführten Bedingungen und Bestimmungen, falls eine Reparatur innerhalb des Garantiezeitraums erforderlich ist.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des von Adam Hall vertriebenen Produkts und ist nicht an Personen übertragbar, denen vom ursprünglichen Käufer das Eigentum am Adam Hall Produkt übertragen wird. Innerhalb des Garantiezeitraums werden die fehlerhaften Komponenten oder das Produkt von Adam Hall repariert oder ersetzt. Alle im Rahmen dieser Garantie ausgetauschten bzw. entfernten Komponenten gehen in das Eigentum von Adam Hall über.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass bei dem von Ihnen erworbenen Adam Hall Produkt ein Fehler wiederholt auftritt, kann Adam Hall nach eigenem Ermessen entscheiden, Ihnen dieses Produkt durch ein vergleichbares Produkt mit mindestens derselben Leistung zu ersetzen.

Adam Hall übernimmt keine Garantie für einen störungs- oder fehlerfreien Betrieb dieses Produkts. Adam Hall übernimmt keine Verantwortung für Schäden die auf eine inkorrekte Befolgung der im Lieferumfang erhaltenen Anweisungen zurückzuführen sind.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Verschleißteile (z.B. Akkumulator, Röhren, Laserdioden).
- Geräte deren Seriennummer entfernt wurde oder die beschädigt oder fehlerhaft wurden als Folge eines Unfalls
- nicht sachgerechter oder missbräuchlicher Verwendung oder anderer äußerer Ursachen
- Geräte die nicht entsprechend den Betriebsparametern betrieben wurden, die in den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Benutzerunterlagen festgelegt sind
- Geräte die aufgrund der Verwendung nicht von Adam Hall hergestellter oder vertriebener Teile repariert wurden
- Geräte die durch jemand anderen als Adam Hall oder durch einen autorisierten Servicepartner gewartet, geändert oder repariert wurden.

Diese Bestimmungen und Bedingungen stellen die vollständige und ausschließliche Garantievereinbarung zwischen Ihnen und Adam Hall für das von Ihnen erworbene Adam Hall Produkt dar.

Diese Garantie ist nur innerhalb von Europa gültig. Außerhalb von Europa wenden Sie sich bitte an unsere offiziellen Vertriebspartner.



## HERSTELLERERKLÄRUNGEN:

### **HAFTUNGS**BESCHRÄNKUNG

Falls an Hardware-Produkten von Adam Hall innerhalb der Garantiezeit Material- oder Verarbeitungsfehler (gemäß der Garantieerklärung oben) auftreten, besteht Ihr alleiniger und ausschließlicher Anspruch aus dieser Garantie in der Reparatur oder dem Austausch des Geräts. Die maximale Haftung der Firma Adam Hall ist entsprechend dieser Garantie ausdrücklich auf den Kaufpreis oder die Kosten für eine Reparatur oder Ersatz – und zwar den jeweils niedrigeren Betrag – der bei üblichem Gebrauch fehlerhaften Komponenten begrenzt.

Adam Hall ist nicht haftbar für jegliche durch das Produkt oder das Versagen des Produkts verursachte Schäden, einschließlich Gewinneinbußen und unterbliebener Einsparungen sowie besonderer, indirekter oder Folgeschäden. Des Weiteren ist Adam Hall nicht haftbar gegenüber Rechtsansprüchen Dritter oder durch Sie im Namen Dritter angemeldeten Forderungen.

Diese Haftungsbeschränkung gilt unabhängig davon, ob Schäden gerichtlich verfolgt oder Schadensersatzansprüche im Rahmen dieser Garantie oder aufgrund unerlaubter Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit
und Gefährdungshaftung) oder aufgrund vertraglicher oder sonstiger Ansprüche gestellt werden, und kann von
niemandem aufgehoben oder verändert werden. Diese Haftungsbeschränkung ist auch dann gültig, wenn Sie die
Firma Adam Hall oder einen autorisierten Vertreter von Adam Hall auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht haben, nicht jedoch bei Schadensersatzansprüchen in Zusammenhang mit Personenschäden.

Diese Herstellergarantie räumt Ihnen bestimmte Rechte ein; je nach Gerichtsbarkeit (Staat oder Land) stehen Ihnen möglicherweise weitere Ansprüche zu. Es ist ratsam, in solchen Fällen die entsprechenden Gesetze heranzuziehen. um Ihre Rechte umfassend zu ermitteln.

### INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Wenden Sie sich im Garantiefall direkt an Adam Hall oder den von Adam Hall autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### EG-KONFORMITÄTSFRKI ÄRUNG

Die von Adam Hall vertriebenen Geräte entsprechen (soweit zutreffend) den grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Spezifikationen der Richtlinien 1999/5/EC (R&TTE), 2004/108/EC (EMC) und 2006/95/EC (LVD). Weitere Informationen finden Sie unter www.adamhall.com.



entsorgt werden.

## HERSTELLERERKLÄRUNGEN:

## KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTES 🕱



(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennund)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu.

Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen

### UMWELTSCHUTZ UND ENERGIESPAREN

Energiesparen ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Schalten Sie bitte alle nicht benötigten elektrischen Geräte aus. Um zu verhindern, dass nicht benötigte Geräte im Standby-Modus Strom verbrauchen, ziehen Sie den Netzstecker.

Adam Hall GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten und die funktionalen Produkteigenschaften können Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Kopieren, die Übersetzung, und alle anderen Formen des Kopierens von Fragmenten oder der Vollständigkeit dieser Bedienungsanleitung ist untersagt.









### Merci d'avoir acheté un produit de la marque Cameo Light.

Cet appareil a été développé et fabriqué en appliquant des exigences de qualité très élevées : il garantit des années de fonctionnement sans problème.

Veuillez lire attentivement ce Manuel Utilisateur : vous apprendrez rapidement à utiliser votre appareil Cameo Light de façon optimale.

Vous trouverez davantage d'informations à propos de Cameo Light sur notre site Web : WWW.CAMEOLIGHT.COM.



# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 





## **MESURES** PRÉVENTIVES:

- 1. Veuillez lire attentivement ce manuel.
- 2. Rangez tous les documents d'information et d'instructions en lieu sûr.
- 3. Veuillez suivre toutes les instructions
- 4. Observez tous les messages d'avertissement N'enlevez pas de l'appareil les étiquettes de sécurité ou autres informations.
- 5. N'utilisez l'appareil que pour des applications et de la façon appropriées.
- 6. Utilisez exclusivement des pieds et des dispositifs de fixation stables et adaptés lorsque l'appareil est utilisé en installation fixe. Assurez-vous que les fixations murales ont été montées correctement, et qu'elles sont sécurisées. Vérifiez que l'appareil est installé en toute sécurité, et qu'il ne peut pas tomber.
- 7. Lors de l'installation, observez les règlementations de sécurité en vigueur dans votre pays.
- 8. N'installez et n'utilisez pas l'appareil à proximité de radiateurs, d'accumulateurs de chaleur, de fours ou de toute autre source de chaleur. Vérifiez que l'appareil est installé de façon à bénéficier en permanence d'un refroidissement efficace et qu'il ne peut pas chauffer de façon excessive.
- 9. Ne placez aucune source de flamme sur l'appareil par exemple, une bougie allumée.
- 10. Ne bloquez pas les ouïes d'aération.
- 11. Cet appareil a été exclusivement conçu pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'eau (à moins qu'il ne s'agisse d'un appareil conçu pour une utilisation en extérieur dans ce cas, respectez les instructions correspondantes ci après) Ne mettez pas l'appareil en contact avec des matériaux, des liquides ou des gaz inflammables.
- 13. Vérifiez qu'aucun petit objet ne puisse tomber à l'intérieur de l'appareil.
- 14. N'utilisez avec cet appareil que des accessoires recommandés et approuvés par le fabricant.
- 15. N'ouvrez pas l'appareil, et n'essavez pas de le modifier.
- 16. Lors du branchement de l'appareil, sécurisez le passage du câble secteur, afin d'éviter tout dommage ou accident, par exemple quelqu'un qui trébuche sur le câble.
- 17. Lors du transport, vérifiez que l'appareil ne peut tomber, ce qui pourrait provoquer des dommages matériels et/ou corporels.
- 18. Si votre appareil ne fonctionne plus correctement, que de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur, ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, éteignez-le immédiatement et débranchez sa prise secteur (s'il s'agit d'un appareil alimenté). Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel autorisé.
- 19. Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon sec/
- 20. Observez toutes les réglementations en vigueur dans votre pays pour mettre l'appareil au rebut. Lorsque vous jetez l'emballage de l'appareil, veuillez séparer plastique, papier et carton.
- 21. Les films plastique doivent être mis hors de portée des enfants.

### **APPAREILS RELIÉS AU SECTEUR:**

- 22. ATTENTION : Si le câble de l'appareil est muni d'un fil de terre, il doit être relié à une prise murale avec terre. Ne désactivez jamais la mise à la terre d'un appareil.
- 23. N'allumez pas l'appareil immédiatement s'il a subi une grande différence de température ambiante (par exemple, lors du transport). L'humidité et la condensation pourraient l'endommager. Ne mettez l'appareil sous tension que lorsqu'il est parvenu à la température de la pièce.
- 24. Avant de relier l'appareil à la prise murale, vérifiez que la valeur et la fréquence de tension secteur sur laquelle il est réglé correspondent bien à la valeur et à la fréquence de la tension secteur locale. Si l'appareil possède un sélecteur de tension, ne le branchez sur la prise murale qu'après avoir vérifié que la valeur réglée correspond à la valeur effective de la tension secteur. Si la fiche du cordon secteur ou du bloc adaptateur livré avec votre appareil ne correspond pas au format de votre prise murale, veuillez consulter un électricien.
- 25. Ne piétinez pas le câble secteur. Assurez-vous que le câble secteur n'est pas trop pincé, notamment au niveau de l'arrière de l'appareil (ou de son adaptateur secteur) et de la prise murale.
- 26. Lors du branchement de l'appareil, vérifiez que l'accès au câble secteur ou au bloc adaptateur reste facile. Sortez



### SÉCURITÉ:

la fiche secteur de la prise murale dès que vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, ou si vous désirez nettoyer l'appareil. Pour ce faire, tirez toujours sur la fiche elle-même, ou sur le bloc secteur lui-même; ne tirez jamais sur le câble. Ne manipulez jamais le câble secteur ou l'adaptateur secteur avec des mains mouillées.

- 27. N'éteignez/rallumez pas l'appareil rapidement plusieurs fois de suite : vosu risquez de réduire la longévité de ses composants internes.
- 28. CONSEIL IMPORTANT : Ne remplacez le fusible que par un fusible de même type et du même calibre. Si le fusible fond de façon répétée, veuillez consulter un centre de réparations agréé.
- 29. Pour séparer complètement l'appareil du secteur, débranchez le cordon secteur ou l'adaptateur de la prise murale.
- 30. Si votre appareil est muni d'un connecteur secteur verrouillable (Volex), il faut d'abord déverrouiller le mécanisme avant d'enlever le cordon secteur. Attention, lorsque vous retirez le câble secteur, à ne pas faire bouger l'appareil, ce qui pourrait se traduire par un risque de chute, de blesser quelqu'un, ou tout autre dommage. Manipulez toujours le cordon secteur avec soin.
- 31. Débranchez la fiche secteur ou l'adaptateur de la prise murale en cas d'orage, ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- 32. L'appareil ne doit pas être alimenté lors de son installation (cordon secteur non relié à la prise murale).
- 33. Poussière et autres dépôts à l'intérieur de l'appareil sont susceptibles de l'endommager. Si les conditions environnementales sont difficiles (présence de poussière, de nicotine, de gouttelettes d'eau...), il est recommandé de le confier à un personnel spécialisé pour entretien et nettoyage (non pris en charge par la garantie), afin d'éviter toute surchauffe et défaillance.



#### ATTENTION:

Ne démontez jamais le couvercle de l'appareil, vous risquez de recevoir un choc électrique. L'appareil ne renferme aucune pièce ni composant réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Ne confiez l'entretien et la réparation qu'à un personnel qualifié.



Le pictogramme en forme de triangle équilatéral contenant un éclair terminé d'une flèche avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil, tension susceptible de provoquer un choc électrique.



Le pictogramme en forme de triangle équilatéral renfermant un point d'exclamation signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.



Le pictogramme en forme de triangle équilatéral renfermant un symbole de laser signale à l'utilisateur l



## **INSTRUCTIONS** DE SÉCURITÉ:

### ATTENTION! NIVEAUX SONORES ÉLEVÉS SUR LES PRODUITS AUDIO

Cet appareil a été conçu en vue d'une utilisation professionnelle. L'utilisation commerciale de cet appareil est soumise aux réglementations et directives en vigueur dans votre pays en matière de prévention d'accident. En tant que fabricant, Adam Hall est tenu de vous avertir formellement des risques relatifs à la santé. Risques provoqués par une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés : Lors de l'utilisation de ce produit, il est possible d'atteindre des niveaux de pression sonore (exprimés en dB SPL) élevés, susceptibles de provoquer des dommages auditifs irréparables chez les artistes, les techniciens et le public. Évitez toute exposition prolongée à des niveaux de pression sonore élevés (supérieurs à 90 dB SPL).

### ATTENTION! CONSEILS IMPORTANTS POUR LES PRODUITS D'ÉCLAIRAGE

- 1. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle dans le domaine du spectacle vivant : il n'est pas prévu pour une utilisation en éclairage domestique.
- 2. Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux, même brièvement.
- 3. Ne regardez jamais le faisceau lumineux par l'intermédiaire d'un appareil optique grossissant (jumelles par exemple).
- 4. Dans certaines circonstances, les effets Stroboscope sont susceptibles de provoquer des crises d'épilepsie auprès de personnes sensibles. Il est donc conseillé aux personnes épileptiques d'éviter les lieux où sont installés des stroboscopes.

### ATTENTION! CONSEILS IMPORTANTS POUR LES PRODUITS LASER

- 1. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle dans le domaine du spectacle vivant : il n'est pas prévu pour une utilisation en éclairage domestique.
- 2. Cet appareil renferme un laser dont les caractéristiques techniques répondent à la classification EN 60825-1. Il est repéré en tant que tel sur le boîtier de l'appareil.
- 3. Ne jamais regarder directement le rayon laser sortant. Danger de cécité et de blessure.
- 4. Ne pas bloquer le faisceau laser. Le laser peut provoquer des brûlures.
- 5. En cohérence avec les instructions précédentes, adoptez la plus grande prudence lors de l'utilisation d'instruments optiques (par exemple, loupe, appareil photo, jumelles, etc.).
- 6. En cas d'installation ou d'utilisation incorrecte, le faisceau laser peut provoquer un incendie ou un danger d'explosion. C'est pourquoi il est recommandé de confier la mise en fonctionnement de l'appareil à un personnel qualifié.
- 7. Dans certains pays, l'installation et l'utilisation de lasers sont sujets à autorisation. Veuillez vous référer aux organismes de régulation compétents.
- 8. Confier la mise en place et en service à un personnel spécialisé dans les lasers est toujours conseillé, et même obligatoire dans certains pays. Veuillez respecter les instructions de sécurité propres à votre pays et les directives de mise en service du laser.
- 9. Les distances de sécurité obligatoires sur le lieu d'utilisation entre l'appareil et le public, ainsi que la puissance d'émission doivent toujours être établies par un personnel qualifié, contrôlées et approuvées par elles.
- 10. Même si la diode d'émission laser semble ne pas fonctionner, elle peut émettre des rayons risquant d'endommager l'œil. Par conséquent, débranchez toujours le laser du secteur dès qu'il n'est pas utilisé.
- 11. Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas mettre l'appareil en service : verrouillez cet effet la serrure de son interrupteur, et mettez la clé à l'abri.
- 12. Lorsque l'appareil possède une fermeture Interlock (à partir de la Classe de Laser 3B), il doit être installé de telle façon qu'une extinction d'urgence soit possible à tout moment.

Ce produit a été développé pour une utilisation professionnelle, dans le secteur du spectacle : il ne convient pas à l'éclairage domestique.



### **INTRODUCTION:**

### PROJECTEUR PAR OUADRICOLORE À LED

CLP56Q8WBS (boîtier noir) CLP56Q8WPS (boîtier alu poli)

CLP64Q8WBS ((boîtier noir) CLP64Q8WPS (boîtier alu poli)

### **FONCTIONS DE PILOTAGE:**

- Modes DMX disponibles: 2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux, 7 canaux
- Mode Master / Slave
- Mode autonome

### FONCTIONNALITÉS :

- LED quadricolores ultra-lumineuses (8 W)
- LED de longue durée de vie
- Angle de départ 25°
- Pilotage via protocole DMX 512
- Pilotage par la musique, grâce au microphone intégré
- Rapidité du changement/passage de couleurs et fréquence de l'effet Stroboscope pilotables par le panneau utilisateur
- · Changeur de couleurs
- Modes Master/Slave
- · Boîtier robuste et compact
- · Livré avec support de montage double
- Tension secteur 100 à 240 Volts. 50 60 Hz

### CLP56Q8W

- 9 x LED quadricolores, puissance 8 W
- Consommation électrique: 75 W

### CLP64Q8W

- 18 x LED quadricolores, puissance 8 W
- Consommation électrique : 170 W


### **UTILISATION:**

Les projecteurs PAR à LED quadricolores Cameo sont pilotables via le protocole DMX-512; ils possèdent des LED extrêmement lumineuses et très efficaces. L'intensité des 4 couleurs (rouge, vert, bleu et blanc) se commande séparément, ce qui permet d'obtenir une infinité de couleurs. Les projecteurs à LED Cameo sont aussi utilisables en mode Master/Slave et pilotables par la musique.



## **CONNECTEURS, COMMANDES ET VISUALISATION:**

(CLP56Q8W sur la photo)

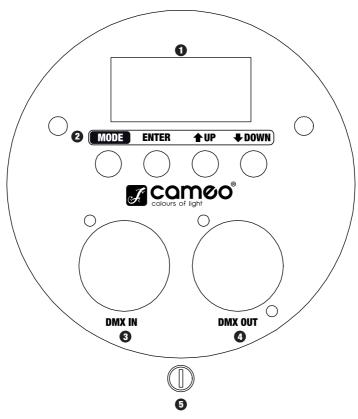



## **CONNECTEURS, COMMANDES ET VISUALISATION:**

### **AFFICHEUR**

L'afficheur LED à 4 chiffres indique le mode de fonctionnement actif et d'autres paramètres système. L'éclairage de l'afficheur s'éteint automatiquement au bout d'environ 90 secondes. Il se rallume lorsque vous appuyez sur l'une des 4 touches utilisateur.

### **2** TOUCHES UTILISATEUR

MODE : Permet de gérer les modes de fonctionnement : autonome, modes DMX, adresse DMX

ENTER : Permet de modifier une valeur et de valider les changements de valeurs. Touches Haut/Bas : Ces touches permettent d'augmenter/réduire la valeur de certains paramètres : fréquence du stroboscope, sensibilité du microphone, adresse DMX...

### **1** DMX IN

Embase XLR 3 points mâle pour connexion d'un contrôleur DMX (par exemple, console d'éclairage)

### **M** DMX OUT

Embase XLR 3 points femelle pour renvoi du signal de pilotage DMX.

### **6** PORTE-FUSIBLE

CONSEIL IMPORTANT : Remplacez exclusivement le fusible par un fusible neuf du même format et du même calibre (valeurs indiquées sur le panneau arrière de l'appareil). Si le fusible fond de façon répétée, veuillez consulter un centre de réparations agréé.



### **COULEURS STATIQUES**

Ce mode de fonctionnement permet de définir séparément l'intensité lumineuse de chacun des 4 groupes de LED (rouge, vert, bleu et blanc) afin d'obtenir une palette illimitée de nuances colorées (mélange de couleurs).

Appuyez sur la touche MODE (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'à choisir le mode "Couleurs statiques" (CXXX). Validez en appuyant sur ENTER (le  $\,$ 2è chiffre clignote), puis choisissez avec les touches Haut/Bas la couleur désirée ou l'effet Stroboscope. (C1 = Rouge, C2 = Vert, C3 = Bleu, C4 = Blanc et CF = effet Stroboscope).



Appuyez de nouveau sur la touche ENTER (les 3è et 4è chiffres clignotent), et réglez avec les touches Haut/Bas la luminosité de la couleur précédemment choisie, de 00 à 99 (CX00 - CX99) et la fréquence du stroboscope (CF00 = effet stroboscopique désactivé, CF01 = env. 1 Hz, CF99 = env. 20 Hz). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.

### Exemples:

- Si vous réglez C1, C2, C3 et C4 sur 00, toutes les LED du projecteur PAR sont éteintes (Blackout).
- Si vous réglez C1 sur 99 et C2, C3 et C4 sur 00, le projecteur donne une couleur 100% rouge.

Rouge	Luminosité C100 - C199
Vert	Luminosité C200 - C299
Bleu	Luminosité C300 - C399
blanc	Luminosité C400 - C499
Effet Stroboscope	Rapidité CF00 - CF99













### **MACROS COULEUR**

Ce mode d'utilisation permet de choisir l'une des 4 couleurs primaires du projecteur ou l'une des 11 nuances différentes enregistrées comme preset. Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu'à ce que l'afficheur indique la mention "CMXX". Validez par ENTER, puis choisissez un des 15 Presets (Macros) de couleurs en appuyant sur les touches Haut / Bas. Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.

CM01 = Rouge	CM09 = Vert clair
CM02 = Vert	CM10 = Lavande
CM03 = Bleu	CM11 = Rose clair
CM04 = Blanc	CM12 = Vert clair
CM05 = Vert	CM13 = Magenta clair
CM06 = Cyan	CM14 = Cyan clair
CM07 = Magenta	CM15 = Blanc chaud
CM08 = Rose	

#### **CHANGEUR DE COULEURS**


Dans le mode Changeur de couleurs (Jump), les différentes couleurs se succèdent sans transition. La rapidité de succession se règle séparément, et un effet stroboscopique est activable en complément.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu'à ce que l'afficheur indique la mention "JMXX".

Pour régler la rapidité de changement de couleurs, appuyez sur la touche ENTER (le 2è chiffre clignote), puis choisissez avec les touches Haut/Bas l'élément de menu "JUXX" pour accéder au paramètre de rapidité. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER (les 3è et 4è chiffres clignotent), et réglez avec les touches Haut/Bas la rapidité de succession des couleurs, de JU00 à JU99. Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.

Pour activer l'effet stroboscope, et régler la fréquence des éclairs, appuyez sur la touche ENTER (le 2è chiffre de l'afficheur clignote), puis choisissez avec les touches Haut/Bas l'élément de menu "JFXX" pour le stroboscope. Appuyez sur ENTER (les 3è et 4è chiffres clignotent), et réglez avec les touches Haut/Bas la fréquence du stroboscope (JF00 = effet stroboscopique désactivé, JF01 = env. 1 Hz, JF99 = env. 20 Hz). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.

Changeur de couleurs	Rapidité JU00 - JU99	
Stroboscope	Fréquence des éclairs JF00 - JF99	

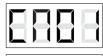














### **MÉLANGEUR DE COULEURS**

Dans ce mode de fonctionnement (Fading), les différentes couleurs se succèdent en se mélangeant. La rapidité de la transition se règle séparément, et un effet stroboscopique est activable en complément.



Pour régler la rapidité de l'effet de passage d'une couleur à une autre, appuyez sur la touche ENTER (le 2è chiffre de l'afficheur clignote), puis choisissez avec les touches Haut/Bas l'élément de menu "FAXX", correspondant à la durée de transition. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER (les 3è et 4è chiffres clignotent), et réglez avec les touches Haut/Bas la rapidité de transition d'une couleur à une autre, de FA00 à FA99. Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER

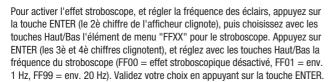

Mélangeur de couleurs	Rapidité de transition FA00 - FA99
Stroboscope	Fréquence des éclairs FF00 - FF99

#### **MODE AUTO**

Appuyez sur la touche MODE, jusqu'à ce que la mention "AUTO" apparaisse dans l'afficheur. Dans ce mode de fonctionnement, le projecteur passe automatiquement du mode changeur de couleurs au mode mélangeur de couleurs. La rapidité de changement/de transition se règle comme dans chacun des modes séparés.

#### MODE SLAVE

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à ce que la mention "SLAV" apparaisse dans l'afficheur. Interconnectez l'appareil Master et l'appareil Slave avec un câble DMX (sortie DMX OUT du projecteur Master vers entrée DMX IN du projecteur Slave). Dès lors, l'appareil esclave (Slave) suit l'appareil maître (Master).

### **PILOTAGE PAR LA MUSIQUE**

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à ce que la mention "SUXX" apparaisse dans l'afficheur. Dès lors, le projecteur est piloté par le signal du microphone intégré : il suit donc le tempo de la musique (impulsions dans les graves). Pour régler la sensibilité du microphone intégré, appuyez sur la touche ENTER (les 3è et 3è chiffres de l'afficheur clignotent), puis réglez la valeur désirée avec les touches Haut/Bas, de SU00 à SU99 (SU00 = sensibilité minimale, SU99 = sensibilité maximale). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.



















### **CHOIX DU MODE DMX**

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à ce que l'un des différents modes DMX disponibles apparaisse à l'affichage (2CH, 3CH1, 3CH2, 4CH, 7CH). Appuyez sur ENTER (le premier chiffre de l'afficheur clignote), puis choisissez avec les touches Haut/Bas le mode DMX désiré. Validez ensuite par ENTER. Vous trouverez des tableaux spécifiant l'assignation de canaux des différents modes DMX dans les pages suivantes de ce Manuel Utilisateur.



Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à ce que la mention "AXXX" apparaisse dans l'afficheur. Appuyez sur ENTER (les 3 derniers chiffres de l'afficheur clignotent), puis choisissez avec les touches Haut/Bas l'adresse DMX désirée, de 001 à 512 (A001 - A512). Validez votre choix en appuyant sur la touche ENTER.









# PILOTAGE DMX:

DE 2 CANAUX			
CANAL	FONCTION	VALEUR	DESCRIPTION
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer (0-100%)
		000 - 016	Rouge
		017 - 033	Vert
		034 - 050	Bleu
		051 - 67	Blanc
		068 - 084	Jaune
		085 - 101	Cyan
		102 - 118	Magenta
CH2	Macros Couleurs	119 - 135	Rose
		136 - 152	Vert clair
		153 - 169	Lavande
		170 - 186	Rose clair
		187 - 203	Jaune clair
		204 - 220	Magenta clair
		221 - 237	Cyan clair
		238 - 255	Blanc chaud



# PILOTAGE DMX:

CANAL	FONCTION	VALEUR	DESCRIPTION
	1 3 3 3 3 3 3 3 3		
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboscope	000 - 255	Fréquence des éclairs du stroboscope (0-100%, 1 Hz-20 Hz)
		000 - 004	Blackout
		005 - 010	Rouge
		011 - 015	Vert
		016 - 020	Bleu
		021 - 025	blanc
		026 - 030	Jaune
		031 - 035	Cyan
	Macros Couleurs	036 - 040	Magenta
	Macros Couleurs	041 - 045	Rose
СНЗ		046 - 050	Vert clair
		051 - 055	Lavande
		056 - 060	Rose clair
		061 - 065	Jaune clair
		066 - 070	Magenta clair
		071 - 075	Cyan clair
		076 - 080	Blanc chaud
		081 - 085	Changeur de couleurs (vitesse lente - rapide)
	Programmes	151 - 220	Mélangeur de couleurs (vitesse de transition lente, rapide)
		221 - 255	Pilotage par la musique (sensibilité du micro faible élevée)

MODE 3 CANAUX 2					
CANAL	FONCTION	VALEUR	DESCRIPTION		
CH1	Dimmer	000 - 255	Rouge (0-100%)		
CH2	Dimmer	000 - 255	Vert (0-100%)		
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Bleu (0-100%)		



# PILOTAGE DMX :

CANAL	FONCTION	VALEUR	DESCRIPTION
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboscope	000 - 255	Fréquence des éclairs du stroboscope (0-100%, 1 Hz-20 Hz)
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Rouge (0-100%)
CH4	Dimmer	000 - 255	Vert (0-100%)
CH5	Dimmer	000 - 255	Bleu (0-100%)
СН6	Dimmer	000 - 255	Blanc (0-100%)
	Macros Couleurs	000 - 004	Blackout
		005 - 010	Rouge
		011 - 015	Vert
		016 - 020	Bleu
		021 - 025	Blanc
		026 - 030	Jaune
		031 - 035	Cyan
		036 - 040	Magenta
		041 - 045	Rose
		046 - 050	Vert clair
CH7		051 - 055	Lavande
		056 - 060	Rose clair
		061 - 065	Jaune clair
		066 - 070	Magenta clair
		071 - 075	Cyan clair
		076 - 080	Blanc chaud
	Programmes	081 - 085	Changeur de couleurs (vitesse lente - rapide)
		151 - 220	Mélangeur de couleurs (vitesse de transition lente rapide)
		221 - 255	Pilotage par la musique (sensibilité du micro faible élevée)



### À PROPOS DU DMX:

#### DMX-512

Le terme DMX (Digital Multiplex) désigne un protocole de transport universel permettant la communication entre des appareils et des contrôleurs à ce format. Un contrôleur DMX envoie des données DMX aux appareils DMX qui lui sont connectés. Les données DMX sont transportées sous forme d'un flux série, renvoyé d'un appareil au suivant via des connecteurs XLR repérés "DMX IN" et "DMX OUT". Le nombre total d'appareils ainsi connectés ne doit pas dépasser 32. Le dernier appareil de la chaîne doit posséder une résistance de terminaison (Terminator).

### PROTOCOLE DMX:

Il s'agit d'un langage universel, permettant d'interconnecter des appareils DMX de type différents, de marques différentes, et de tous les piloter depuis un contrôleur DMX central. Pour un transport optimal des données, il est recommandé d'utiliser les câbles les plus courts possibles pour interconnecter les appareils. L'ordre dans lequel les différents appareils sont connectés au sein d'un réseau DMS n'a aucune influence sur l'adressage. Autrement dit, vous pouvez placer l'appareil possédant l'adresse DMX 1 où vous le désirez dans la chaîne DMX : au début, à la fin, au milieu... Si un appareil s'est vu affecter l'adresse DMX 1, le contrôleur "sait" qu'il doit lui envoyer toutes les données destinées à l'adresse 1, quelle que soit la position dudit appareil dans la chaîne DMX.



### **CONNEXION EN SÉRIE DE PLUSIEURS PROJECTEURS**

- 1. Reliez le connecteur mâle XLR (3 ou 5 points) de votre câble DMX à la sortie DMW (embase XLR femelle) du premier appareil DMX (par exemple, un contrôleur DMX).
- 2. Reliez le connecteur XLR femelle du câble DMX relié au premier projecteur à l'entrée DMX (connecteur XLR mâle) de l'appareil DMX suivant. Reliez la sortie DMX de cet appareil, selon le même méthode, à l'entrée DMX de l'appareil DMX suivant, et ainsi de suite.

N'oubliez pas que les appareils DMX sont conçus pour une connexion en série : il ne faut pas les connecter en parallèle sans passer par un splitter actif. Ne pas dépasser le nombre maximal d'appareils par chaîne DMX, soit 32.

Vous trouverez un choix complet de câbles compatibles DMX dans les gammes Adam Hall 3 STAR, 4 STAR et 5 STAR.




## CÂBLES, CONNECTEUR DE TERMINAISON, ADAPTATEUR:

### **CÂBLE DMX:**


Si vous fabriquez vous-mêmes vos câbles, respectez les modalités de câblage DMX. En particulier : Ne reliez jamais le blindage du câble à la masse du connecteur, et vérifiez bien qu'en aucun cas le blindage du câble n'entre en contact avec le corps du connecteur XLR. Si le blindage entre en contact avec la masse, cela peut provoquer des courts-circuits et des défaillances système.

### **Assignation des points:**

Câble DMX avec connecteurs XLR 3 points :

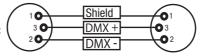

Câble DMX avec connecteurs XLR 5 points :

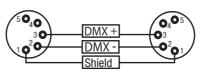

Les points 4 et 5 ne sont pas connectés.

### **CONNECTEUR XLR DE TERMINAISON (TERMINATOR):**

Pour éviter tout dysfonctionnement, le dernier appareil d'une chaîne DMX doit être équipé d'une résistance de terminaison (120 0hms, 1/4 Watt).

Connecteur XLR 3 points avec résistance de terminaison : K3DMXT3 Connecteur XLR 5 points avec résistance de terminaison : K3DMXT5

### **Assignation des contacts:**

Connecteur XLR 3 points





## **CÂBLES**, CONNECTEUR DE TERMINAISON, ADAPTATEUR:


### **ADAPTATEUR DMX:**

Pour utiliser des appareils DMX munis de connecteurs 3 points avec des appareils DMX munis de connecteurs 5 points, il faut utiliser un adaptateur.

Adaptateur XLR 5 points mâle vers XLR 3 points femelle K3DGF0020



Assignation des points

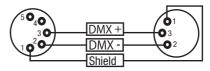


Les points 4 et 5 ne sont pas connectés.

Adaptateur XLR 3 points mâle vers XLR 5 points femelle K3DHM0020



Assignation des contacts

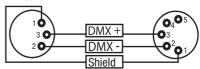

Les points 4 et 5 ne sont pas connectés.



# **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES :

Référence Modèle :	CLP56Q8W
Type de Produit :	Projecteur PAR à LED
Type:	PAR56
Spectre de Couleurs :	RGBW
Nombre de LED :	9
Type de LED :	« 4 en 1 », puissance 8 W
Fréquence de Rafraîchissement :	1100 Hz
Angle de départ :	25°
Entrée DMX :	XLR 3 points mâle
Sortie DMX :	XLR 3 points femelle
Modes DMX :	2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux, 7 canaux
Fonctions DMX :	Master Dimmer, Changeur de couleurs, Mélangeur de couleurs, Pilotage par la musique, Stroboscope, RGBW
Fonctions en Mode Autonome :	Changeur de couleurs, Mélangeur de couleurs, Pilotage par la musique, Stroboscope, couleurs statiques, mùodes Master/ Slave, Programme Auto
Contrôles :	touches Mode, Enter, Haut, Bas
Indicateurs :	4 caractères LED
Tension Secteur :	100 - 240 Volts, 50/60 Hz
Consommation Électrique :	75 W
Éclairement lumineux (à 1 m) :	12200 lux
Branchement Secteur :	Câble fixe livré, fiche secteur de type Schuko (CEE 7/7)
Fusible :	Type F2AL / 250V (5 x 20 mm).
Température d'utilisation :	-15°C - 45°C
Taux d'hygrométrie relative :	< 85%, sans condensation
Matériau Boîtier :	métal
Couleur Boîtier :	noir
Refroidissement :	ventilateur
Dimensions (L x H x P, sans support) :	235 x 240 x 260 mm
Masse :	2,7 kg
Divers :	Support de montage/fixation multifonctions



# **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES :

Référence Modèle :	CLP64Q8W
Type de Produit :	Projecteur PAR à LED
Type:	PAR64
Spectre de Couleurs :	RGBW
Nombre de LED :	18
Type de LED :	« 4 en 1 », puissance 8 W
Fréquence de Rafraîchissement :	1100 Hz
Angle de départ :	25°
Entrée DMX :	XLR 3 points mâle
Sortie DMX :	XLR 3 points femelle
Modes DMX :	2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux, 7 canaux
Fonctions DMX :	Master Dimmer, Changeur de couleurs, Mélangeur de couleurs, Pilotage par la musique, Stroboscope, RGBW
Fonctions en Mode Autonome :	Changeur de couleurs, Mélangeur de couleurs, Pilotage par la musique, Stroboscope, couleurs statiques, mùodes Master/ Slave, Programme Auto
Contrôles :	touches Mode, Enter, Haut, Bas
Indicateurs :	4 caractères LED
Tension Secteur :	100 - 240 Volts, 50/60 Hz
Consommation Électrique :	170 W
Éclairement lumineux (à 1 m) :	20900 lux
Branchement Secteur :	Câble fixe livré, fiche secteur de type Schuko (CEE 7/7)
Fusible:	Type F2AL / 250V (5 x 20 mm).
Température d'utilisation :	-15°C - 45°C
Taux d'hygrométrie relative :	< 85%, sans condensation
Matériau Boîtier :	métal
Couleur Coffret :	noir
Refroidissement :	ventilateur
Dimensions (L x H x P, sans support) :	260 x 270 x 305 mm
Masse:	3,2 kg
Divers :	Support de montage/fixation multifonctions



## **DECLARATIONS** DECLARATIONS:

### **GARANTIE FABRICANT LIMITÉE**

Cette garantie s'applique au produit Adam Hall de marque CAMEO que vous avez acheté. Les droits de garantie légaux à l'égard du vendeur ne sont pas remplacés par cette garantie. Cette garantie confère au contraire des droits supplémentaires distincts à l'égard d'Adam Hall.

Par cette garantie, Adam Hall assure une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat du produit (auprès d'Adam Hall ou d'un de ses partenaires) contre tout défaut de pièce ou de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale. La période de garantie court à partir de la date d'achat. Pour faire valoir vos droits à la garantie, il faut justifier de la date d'achat, soit par une facture datée, soit par un bon de livraison daté. Vous êtes éligible aux droits relatifs à cette garantie, selon les termes et conditions mentionnés dans ce document, au cas où une réparation devrait intervenir dans le cadre de la garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial du produit Adam Hall ; elle n'est pas transférable à l'acheteur ultérieur du produit.

Tout au long de la période couverte par la garantie, les composants ou le produit défectueux Adam Hall seront réparés ou remplacés gratuitement. Tous les composants échangés dans le cadre de cette garantie restent la propriété de Adam Hall.

Dans le cas improbable où le produit Adam Hall que vous avez acheté présenterait une défaillance répétée, Adam Hall peut décider, de son propre chef, de remplacer ce produit par un autre, identique ou comparable (au moins de la même puissance).

Adam Hall ne garantit pas que l'utilisation de ce produit ne sera sujette à aucune interruption ni défaillance. Adam Hall ne peut être tenu pour responsable de dommages consécutifs à une mauvaise observation des instructions d'utilisation contenues dans le manuel utilisateur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- pièces d'usure (par exemple, accumulateur, laser diodes...)
- appareils dont le numéro de série a été supprimé, falsifié ou endommagé suite à un accident
- utilisation non appropriée ou abusive ou autres causes extérieures
- appareils utilisés non conformément aux paramètres d'utilisation normaux, mentionnés dans le manuel d'utilisation livré avec l'appareil.
- appareils utilisés non conformément aux paramètres d'utilisation normaux, mentionnés dans le manuel d'utilisation livré avec l'appareil.
- appareils modifiés ou réparés par un tiers autre qu'Adam Hall ou une structure de maintenance autorisée.

Ces termes et conditions constituent l'accord de garantie complet et exclusif entre cous et Adam Hall, relativement au produit de marque Adam Hall que vous avez acheté.

Cette garantie ne s'applique qu'en Europe. Hors Europe, veuillez vous adresser à notre représentant commercial officiel.



## **DECLARATIONS DECLARATIONS:**

### **RESPONSABILITÉ** LIMITÉE

Si votre appareil de marque Adam Hall présente, pendant la période de garantie, des défaillances au niveau des composants ou de la fabrication, couvertes par les conditions ci avant, le seul recours, exclusif, est sa réparation ou son remplacement au titre de cette garantie. Dans le cadre de cette garantie limitée, la responsabilité financière maximale d'Adam Hall est expressément limitée à la plus faible des deux sommes suivantes : prix d'achat payé pour le produit ou coût de réparation ou de remplacement de tout composant matériel ne fonctionnant pas correctement dans des conditions pormales d'utilisation.

Adam Hall ne peut être tenu pour financièrement responsable de tout dommage causé par le produit ou sa défaillance – y compris toute perte de recettes ou de bénéfices, ni de tout dommage spécifique, incidentel ou consécutif. De plus, Adam Hall n'est pas responsable financièrement en cas de requête émanant d'une tierce partie ou de votre part pour le compte d'une tierce partie.

Cette limitation de responsabilité financière s'applique en cas de demande de dommages et intérêts ou de poursuites, dans le cadre de cette garantie limitée ou en cas de procédure (négligence et stricte responsabilité produit), de non-respect du contrat, ou de toute autre procédure. Cette limitation de responsabilité financière ne peut être annulée ou amendée par quiconque. Cette limitation de responsabilité financière s'applique même si vous avez prévenu Adam Hall ou tout représentant autorisé de Adam Hall de la possibilité de tels dommages. Toutefois, cette limitation de responsabilité financière ne s'applique pas en cas de blessures aux personnes.

Cette garantie fabricant limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, variables d'un état ou d'un pays à l'autre. Nous vous conseillons de vous reporter aux lois applicables dans votre état ou votre pays afin de déterminer l'étendue exacte de vos droits.

### DEMANDE DE RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Pour demander des réparations sous garantie pour votre produit, veuillez contacter Adam Hall ou le revendeur agréé Adam Hall auprès de qui vous l'avez acheté.

### DÉCI ARATION DE **CONFORMITÉ CE**

Les appareils commercialisés par Adam Hall répondent (à la date actuelle) aux exigences et spécifications applicables des Directives 1999/5/EC (R&TTE), 2004/108/EC (EMC) et 2006/95/EC (LVD). Pour plus d'informations, référez-vous au site www.adamhall.com.



## **DECLARATIONS DECLARATIONS:**

### MISE AU REBUT DE CE PRODUIT



(Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce logo sur le produit ou son manuel d'utilisation indique qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pouvant résulter d'une gestion incontrôlée des déchets, veuillez assurer son recyclage de manière responsable. Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles.

Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible..

Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la collecte.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Économiser l'énergie constitue une contribution active efficace à la protection de l'environnement. Pensez à éteindre tout appareil électrique dès que vous ne vous en servez plus. Pour éviter que les appareils placés en mode de veille (Standby) ne continuent à consommer de l'électricité, débranchez-les de leur prise secteur.

Adam Hall GmbH, tous droits réservés. Les caractéristiques techniques et les fonctions disponibles sur le produit sont sujettes à modifications. La photocopie, la traduction et toute forme de copie, partielle ou intégrale, de ce manuel utilisateur sont interdites.





### Gracias por elegir un producto de Cameo Light.

Este equipo está diseñado y fabricado con los estándares de calidad más exigentes, para garantizar un correcto funcionamiento durante muchos años.

Lea atentamente este manual de usuario para poder aprovechar rápidamente toda la funcionalidad de su nuevo producto DMX de Cameo Light.

Más información sobre Cameo Light en la web WWW.CAMEOLIGHT.COM.



# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 





## **MEDIDAS** DE SEGURIDAD:

- 1. Lea atentamente las instrucciones de este manual.
- 2. Guarde toda la información en un lugar seguro para futuras consultas.
- Siga las instrucciones indicadas.
- 4. Siga todas las advertencias. No quite las instrucciones de seguridad ni cualquier otra información indicada en el equipo.
- 5. Utilice el equipo únicamente según la finalidad prevista.
- 6. Utilice solo soportes y fijaciones que sean robustos y adecuados cuando instale el equipo en instalaciones fijas. Asegúrese de que los soportes de pared están correctamente instalados y firmemente fijados. Asegúrese de que el equipo está sólidamente instalado y no se puede caer.
- 7. Al instalar el equipo, respete las normas de seguridad aplicables en su país.
- 8. Evite instalar el equipo cerca de radiadores, acumuladores de calor, estufas o cualquier otra fuente de calor. Asegúrese de que el equipo esté instalado en un lugar con ventilación suficiente para evitar cualquier sobrecalentamiento.
- 9. No coloque sobre el equipo fuentes de llamas sin protección, por ejemplo, velas encendidas.
- 10. Evite bloquear las rejillas de ventilación.
- 11. El equipo está diseñado para uso en interiores; no lo utilice cerca del agua (excepto los equipos específicamente diseñados para uso en exterior, en cuyo caso tenga en cuenta las indicaciones mencionadas a continuación). No exponga este equipo a materiales, líquidos o gases inflamables.
- 12. Evite exponer el equipo a gotas o salpicaduras que puedan caer dentro del mismo. No coloque recipientes llenos de líquido, como floreros o vasos, sobre el equipo.
- 13. Asegúrese de no dejar caer ningún objeto dentro del equipo.
- 14. Emplee el equipo únicamente con los accesorios recomendados por el fabricante.
- 15. No abra el equipo ni intente modificarlo.
- 16. Una vez conectado el equipo, compruebe que en toda la longitud del cableado no hay peligro de que provoque una caída, por ejemplo.
- 17. Durante el transporte, asegúrese de que el equipo no se caiga y pueda causar daños personales o materiales.
- 18. Si el equipo no funciona correctamente, o si se ha vertido líquido sobre él, o si un objeto ha caído en su interior o si ha sufrido algún desperfecto, apague inmediatamente el equipo y desenchufe el cable eléctrico (si se trata de un equipo activo). Únicamente un técnico especialista debe reparar el equipo.
- 19. Para limpiar el equipo utilice un paño seco.
- 20. Procure seguir las normas vigentes en su país sobre reciclaje de desechos. Separe los componentes de plástico, papel y cartón del paquete para reciclarlos en sus contenedores respectivos.
- No deje las bolsas de plástico al alcance de los niños.

#### PARA LOS EQUIPOS CON TOMA ELÉCTRICA:

- 22. ADVERTENCIA: Si el cable eléctrico está provisto de un contacto de protección, debe conectarse a una toma eléctrica con conexión a tierra. No desactivar nunca esta conexión de protección a tierra del cable eléctrico.

  23. Si el equipo ha estado expuesto a un cambio brusco de temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda inmediatamente. La condensación o la humedad podrían dañar el equipo. Deje que el equipo alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo.
- 24. Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, compruebe si la tensión y la frecuencia del suministro eléctrico coinciden con las especificaciones de este equipo. Si el equipo dispone de un selector de tensión, antes de enchufarlo a la red eléctrica, asegúrese de que el valor seleccionado coincide con la tensión de suministro. Si el enchufe o el adaptador de corriente no encajan en la toma eléctrica, consulte a un electricista. 25. Asegúrese de que el cable eléctrico no está pinzado. Evite que el cable resulte pellizcado, sobre todo en los extremos de conexión al equipo y en la toma eléctrica.



### SEGURIDAD:

- 26. Al conectar el equipo, asegúrese de que el cable eléctrico o el adaptador de corriente estén siempre accesibles. Desconecte el equipo de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. Para ello, desconecte el cable eléctrico y el adaptador de corriente del conector del equipo en vez de desenchufar el cable de la toma eléctrica. No tocar el cable eléctrico ni el adaptador de corriente con las manos húmedas.
- 27. No encienda y apague el equipo en cortos intervalos de tiempo, ya que se reduce así la vida útil del sistema. 28. NOTA IMPORTANTE: Sustituya los fusibles únicamente por otros del mismo tipo y de las mismas características. Si el fusible se funde continuamente, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- 29. Para desconectar completamente el equipo de la tensión eléctrica, desenchufe el cable eléctrico o el adaptador de corriente de la toma eléctrica.
- 30. Si el equipo dispone de un enchufe eléctrico Volex, deberá desbloquearse el Volex del equipo para desenchufarlo. Esto implica que un tirón en el cable eléctrico puede desplazar el equipo y provocar daños personales o materiales. Por tanto, asegúrese de instalar los cables con sumo cuidado.
- 31. Si es probable que caiga un rayo por una tormenta eléctrica o si no va a emplear el equipo durante mucho tiempo, desenchufe el cable eléctrico y el adaptador de corriente.
- 32. Al montar el equipo, asegúrese de que no está alimentado eléctricamente (el enchufe no debe estar conectado a la red eléctrica).
- 33. La acumulación de polvo y otras partículas en el interior del equipo puede causar daños. Dependiendo de las condiciones ambientales (polvo, nicotina, niebla, etc.), deberá realizarse periódicamente el mantenimiento o la limpieza del equipo por personal especializado, para evitar cualquier sobrecalentamiento o fallo de funcionamiento (mantenimiento y limpieza no cubiertos por la garantía).



#### ATENCIÓN:

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. El equipo no contiene elementos que el usuario pueda reparar o sustituir. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, acuda a un técnico cualificado.



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislamiento dentro del equipo que pueden causar una descarga eléctrica.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento.



El símbolo de láser dentro de un triángulo equilátero señala la abertura de salida del láser en el equipo.



## **NORMAS** DE SEGURIDAD:

#### ¡ADVERTENCIA: ALTO VOLUMEN!

Este equipo se destina a un uso profesional. Por consiguiente, si se aplica a un uso comercial, estará sujeto a las normas y reglamentos de la Asociación para la prevención de accidentes de su sector profesional. Como fabricante, Adam Hall tiene la obligación de informar formalmente a los usuarios de la existencia de posibles riesgos para la salud. Daños auditivos por exposición prolongada a un nivel SPL alto: este equipo puede generar fácilmente un nivel de presión sonora (SPL) lo suficientemente elevado como para causar daños auditivos permanentes a los artistas, el personal de producción y el público. Deben tomarse precauciones para evitar la exposición prolongada a un SPL de más de 90 dB.

#### **:ATENCIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN!**

- 1. Este producto ha sido desarrollado para uso profesional en el sector de eventos y no está diseñado para la iluminación doméstica.
- 2. No mire directamente el haz de luz, ni siguiera momentáneamente.
- 3. No mire directamente el haz de luz con instrumentos ópticos, como lentes de aumento.
- 4. ¡Los efectos estroboscópicos pueden a veces causar convulsiones en personas fotosensibles! Las personas con epilepsia deben evitar los lugares en los que se usan luces estroboscópicas.

#### **INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PRODUCTOS LÁSER!**

- 1. Este producto ha sido desarrollado para uso profesional en el sector de eventos y no está diseñado para la iluminación doméstica.
- 2. Este equipo incorpora un láser, cuya clase de láser está marcada en la carcasa y en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la clasificación establecida en la norma EN 60825-1.
- 3. En ningún caso mire directamente al haz láser. ¡Existe peligro de lesiones y cequera!
- 4. Evite la exposición al haz láser, ya que puede causar quemaduras.
- 5. A este respecto, extreme la precaución cuando utilice instrumentos ópticos (por ejemplo, lupas, cámaras, prismáticos, etc.).
- 6. Si se instala o utiliza de forma incorrecta, el haz láser puede constituir un peligro de incendio y explosión. Por lo tanto, la puesta en marcha solo debe ser realizada por personal con formación.
- 7. En algunos países, la instalación o puesta en marcha de los láseres requieren autorización. Para más información, contacte con el organismo local competente.
- 8. La designación de un experto en seguridad de productos láser para la puesta en marcha del equipo es aconsejable y hasta obligatoria en algunos países. Tenga en cuenta las regulaciones y directrices de seguridad específicas de su país a la hora de utilizar el equipo láser.
- 9. La distancia de seguridad de funcionamiento requerida entre el equipo y el público, o los máximos niveles permisibles de exposición (MPE), deberá determinarse siempre por personal cualificado, y se comprobará también su conformidad (límites MPE específicos de su país).
- 10. Incluso si el diodo láser no se ilumina aparentemente, puede emitir radiación perjudicial para los ojos. Por lo tanto, desenchufe el equipo de la red eléctrica cuando no yava a utilizarlo.
- 11. Asegúrese de que las personas no autorizadas no puedan poner el equipo en funcionamiento; para ello, utilice el interruptor con llave y retire la llave correspondiente.
- 12. Si el equipo dispone de conexión para un interruptor Interlock (desde láseres de clase 3B), deberá instalar dicho interruptor para poder apagar el haz láser en caso de emergencia.

Este producto ha sido desarrollado para uso profesional en el sector de eventos y no está diseñado para la iluminación doméstica.



# INTRODUCCIÓN:

#### **FOCO PAR LED DE CUATRO COLORES**

CLP56Q8WBS (negro) CLP56Q8WPS (cromo)

CLP64Q8WBS (negro) CLP64Q8WPS (cromo)

#### **CONTROLES:**

- Modos DMX: 2 canales, 3 canales (1), 3 canales (2), 4 canales, 7 canales
- Modo maestro/esclavo
- Modo autónomo

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- LEDs ultrabrillantes de cuatro colores (8 W)
- LEDs de larga duración
- Ángulo de dispersión de 25°
- Control por DMX512
- Control por sonido mediante micrófono interno
- Velocidad de cambio del color y efecto estrobo aiustables mediante el panel de control
- · Cambios multicolor
- Función maestro/esclavo
- Sólida carcasa compacta
- Soporte doble ajustable incluido
- Alimentación eléctrica: 100 240 VAC, 50/60 Hz

#### CLP56Q8W

- 9 LEDs de 8 W de cuatro colores
- · Consumo: 75 W

#### CLP64Q8W

- 18 LEDs de 8 W de cuatro colores
- . Consumo: 170 W


#### USO:

Los focos PAR LED de cuatro colores de Cameo son focos de color controlables por DMX512, equipados con LEDs ultrabrillantes. La intensidad de los cuatro colores (rojo, verde, azul y blanco) puede controlarse de forma independiente, por lo que se puede conseguir una gama infinita de matices. Los focos LED de Cameo funcionan también en modo autónomo, maestro/esclavo, activados por sonido o controlados por DMX512.



# **CONEXIONES, CONTROLES E INDICADORES**:

(en la figura CLP56Q8W)

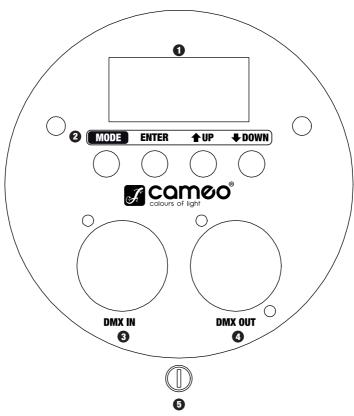



# **CONEXIONES, CONTROLES E INDICADORES**:

#### **1** PANTALLA

La pantalla LED de 4 dígitos indica el modo de funcionamiento y otros parámetros del sistema. La pantalla se apaga después de 90 segundos de inactividad. Pulse uno de los 4 botones para que la pantalla se encienda de nuevo.

#### **2** BOTONES DE AJUSTE

MODE: Permite seleccionar el funcionamiento autónomo, el modo DMX y la dirección DMX. ENTER: Permite cambiar un valor y confirmar los cambios.

Botones UP y DOWN: Pulse los botones UP y DOWN para cambiar la sensibilidad del micrófono, la velocidad del estrobo o la dirección DMX.

#### **1** DMX IN

XLR macho de 3 pines para conectar un equipo de control DMX (como una mesa DMX).

#### **M** DMX OUT

XLR hembra de 3 pines para reenviar la señal de control DMX.

#### **5** PORTAFUSIBLES

NOTA IMPORTANTE: Sustituya el fusible únicamente por otro del mismo tipo y características. Si el fusible se fundiera continuamente, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.



#### **MODO COLOR FIJO**

Este modo operativo permite ajustar por separado la intensidad de cada uno de los 4 grupos de LEDs (R, G, B, W), por lo que se obtiene un número ilimitado de colores diferentes (mezcla de colores).

Pulse el botón MODE (varias veces si es necesario) para seleccionar el modo «Color fijo» (CXXX). Confirme con el botón ENTER (el 2.º dígito parpadeará) y luego seleccione el color o el modo estrobo con los botones UP y DOWN. (C1 = rojo, C2 = verde, C3 = azul, C4 = blanco y CF = estrobo).



Pulse de nuevo el botón ENTER (los dígitos 3.º y 4.º parpadearán) y con los botones UP y DOWN ajuste la intensidad del color previamente seleccionado, de 00 a 99 (CX00 - CX99), y la frecuencia de destellos del estrobo (CF00 = efecto estrobo desactivado, CF01 = 1 Hz aprox., CF99 = 20 Hz aprox.). Confirme con el botón ENTER.

#### Ejemplos:

- Si ajusta C1, C2, C3 y C4 a cero «00», en el foco no se iluminará ningún LED (oscurecimiento).
- Si ajusta C1 a «99», y C2, C3 y C4 a cero «00», el foco será 100% rojo.

Rojo	Ajuste de la intensidad C100 - C199
Verde	Ajuste de la intensidad C200 - C299
Azul	Ajuste de la intensidad C300 - C399
Blanco	Ajuste de la intensidad C400 - C499
Efecto estrobo	Velocidad CF00 - CF99













#### **MACRO DE COLORES**

En este modo, se puede definir como preajuste uno de los 4 colores básicos del foco o una de las 11 mezclas de colores diferentes.

Pulse el botón MODE hasta que aparezca en pantalla «CMXX». Confirme con el botón ENTER y luego seleccione con los botones UP y DOWN uno de los 15 preajustes de color. Confirme con el botón ENTER.

CM01 = rojo	CM09 = verde claro
CM02 = verde	CM10 = lavanda
CM03 = azul	CM11 = rosa claro
CM04 = blanco	CM12 = amarillo claro
CM05 = amarillo	CM13 = magenta claro
CM06 = cian	CM14 = cian claro
CM07 = magenta	CM15 = blanco cálido
CM08 = rosa	

#### **CAMBIO DE COLOR**

En el modo Cambio de color (Jumping Mode) se cambia entre colores diferentes saltando de uno a otro. La velocidad del efecto se puede ajustar por separado y se puede añadir un efecto estrobo.


Pulse el botón MODE hasta que aparezca «JXXX» en la pantalla. Para ajustar la velocidad de cambio de color, pulse el botón ENTER (el 2.º dígito parpadeará) y luego con los botones UP y DOWN seleccione la opción «JUXX» de velocidad. Pulse ENTER de nuevo (los dos últimos dígitos de la pantalla parpadearán) y luego con los botones UP y DOWN seleccione la velocidad de cambio de color de JU00 a JU99. Confirme con el botón ENTER.

Para activar y ajustar el efecto estrobo, pulse el botón ENTER (el 2.º dígito parpadeará) y luego con los botones UP y DOWN seleccione la opción «JFXX» para activar el efecto estrobo. Pulse ENTER de nuevo (los dos últimos dígitos de la pantalla parpadearán) y luego con los botones UP y DOWN ajuste la frecuencia de destellos del estrobo de JF00 a JF99 (JF00 = efecto estrobo desactivado, JF01 = 1 Hz aprox., JF99 = 20 Hz aprox.). Confirme con el botón ENTER.

Cambio de color	Velocidad JU00 - JU99
Estrobo	Velocidad JF00 - JF99





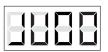










#### **FUNDIDO DE COLORES (FADE)**

En el modo Fundido de colores (Fading Mode) se cambia entre los diferentes colores que van desvaneciéndose secuencialmente. La velocidad del efecto se puede ajustar por separado y se puede añadir un efecto estrobo.

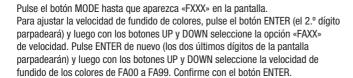

Para activar y ajustar el efecto estrobo, pulse el botón ENTER (el 2.º dígito parpadeará) y luego con los botones UP y DOWN seleccione la opción «FFXX» para activar el efecto estrobo. Pulse ENTER de nuevo (los dos últimos dígitos de la pantalla parpadearán) y luego con los botones UP y DOWN ajuste la frecuencia de destellos del estrobo de FF00 a FF99 (FF00 = efecto estrobo desactivado, FF01 = 1 Hz aprox., FF99 = 20 Hz aprox.). Confirme con el botón ENTER.

Fundido de colores	Velocidad FA00 - FA99
Estrobo	Velocidad FF00 - FF99

#### **MODO AUTOMÁTICO**

Pulse el botón MODE hasta que en pantalla se muestre «AUTO». El equipo cambiará automáticamente entre el efecto Cambio de color y el efecto Fundido de colores. La velocidad de cada efecto depende de los ajustes configurados en cada modo respectivo.

#### **MODO ESCLAVO**

Pulse el botón MODE hasta que aparezca en pantalla «SLAV» (esclavo). Conecte los equipos esclavo y maestro de la misma serie mediante un cable DMX (del conector DMX OUT del maestro al conector DMX IN del esclavo). Ahora el equipo esclavo sequirá al equipo maestro.

#### **ACTIVACIÓN POR SONIDO**

Pulse el botón MODE hasta que aparezca «SUXX» en la pantalla. En este modo, el equipo seguirá el ritmo de la música por medio del micrófono incorporado (pulsos graves). Para ajustar la sensibilidad del micrófono, pulse el botón ENTER (los dos últimos dígitos de la pantalla parpadearán) y luego con los botones UP y DOWN ajuste el valor deseado de SU00 a SU99 (SU00 = sensibilidad mínima, SU99 = sensibilidad máxima). Confirme con el botón ENTER.



















#### SELECCIÓN DEL MODO DMX

Pulse el botón MODE hasta que en pantalla se muestre uno de los 5 modos DMX posibles (2CH, 3CH1, 3CH2, 4CH, 7CH). Pulse el botón ENTER (el primer dígito de la pantalla parpadeará), seleccione el modo DMX con los botones UP y DOWN y confirme con el botón ENTER. Consulte la asignación de canales de los distintos modos DMX en las páginas siguientes de este manual.

#### **DIRECCIÓN INICIAL DMX**

Pulse el botón MODE hasta que en pantalla se muestre «AXXX». Pulse ENTER (los tres últimos dígitos de la pantalla parpadearán) y con los botones UP y DOWN seleccione la dirección inicial DMX, de 001 a 512 (A001 - A512). Confirme con el botón ENTER.









# **CONTROL** DMX:

MODO 2 CANA	DO 2 CANALES		
CANAL	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	Atenuador maestro	000 - 255	Atenuador maestro (0 a 100%)
		000 - 016	Rojo
		017 - 033	Verde
		034 - 050	Azul
		051 - 67	Blanco
		068 - 084	Amarillo
		085 - 101	Cian
		102 - 118	Magenta
CH2	CH2 Macros de colores	119 - 135	Rosa
		136 - 152	Verde claro
		153 - 169	Lavanda
		170 - 186	Rosa claro
		187 - 203	Amarillo claro
		204 - 220	Magenta claro
		221 - 237	Cian claro
		238 - 255	Blanco cálido



# **CONTROL** DMX:

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	Atenuador maestro	000 - 255	Atenuador maestro (0 a 100%)
CH2	Estrobo	000 - 255	Velocidad del estrobo (0 a 100%, 1 a 20 Hz)
		000 - 004	Oscurecimiento
		005 - 010	Rojo
		011 - 015	Verde
		016 - 020	Azul
		021 - 025	Blanco
		026 - 030	Amarillo
	Macros de colores	031 - 035	Cian
		036 - 040	Magenta
		041 - 045	Rosa
СНЗ	046 - 050	Verde claro	
		051 - 055	Lavanda
	056 - 060	Rosa claro	
		061 - 065	Amarillo claro
		066 - 070	Magenta claro
		071 - 075	Cian claro
		076 - 080	Blanco cálido
		081 - 085	Cambio de color (velocidad lento - rápido)
	Programación	151 - 220	Fundido de colores (velocidad lento - rápido)
	221 - 255	Control por sonido (velocidad lento - rápido)	

MODO 3 CANALES (2)			
CANAL	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	Atenuación	000 - 255	Rojo (0 a 100%)
CH2	Atenuación	000 - 255	Verde (0 a 100%)
СНЗ	Atenuación	000 - 255	Azul (0 a 100%)



# **CONTROL** DMX:

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	Atenuador maestro	000 - 255	Atenuador maestro (0 a 100%)
CH2	Estrobo	000 - 255	Velocidad del estrobo (0 a 100%, 1 a 20 Hz)
СНЗ	Atenuación	000 - 255	Rojo (0 a 100%)
CH4	Atenuación	000 - 255	Verde (0 a 100%)
CH5	Atenuación	000 - 255	Azul (0 a 100%)
СН6	Atenuación	000 - 255	Blanco (0 a 100%)
		000 - 004	Oscurecimiento
		005 - 010	Rojo
		011 - 015	Verde
		016 - 020	Azul
		021 - 025	Blanco
		026 - 030	Amarillo
		031 - 035	Cian
	Macros de colores	036 - 040	Magenta
	Macros de colores	041 - 045	Rosa
CH7		046 - 050	Verde claro
		051 - 055	Lavanda
		056 - 060	Rosa claro
		061 - 065	Amarillo claro
		066 - 070	Magenta claro
		071 - 075	Cian claro
		076 - 080	Blanco cálido
		081 - 085	Cambio de color (velocidad lento - rápido)
	Programación	151 - 220	Fundido de colores (velocidad lento - rápido)
		221 - 255	Control por sonido (velocidad lento - rápido)



## TECNOLOGÍA DMX:

#### DMX512

DMX (Digital Multiplex) es el nombre de un protocolo universal utilizado como medio de comunicación entre dispositivos y controladores. El controlador DMX envía datos DMX a los equipos DMX conectados. Los datos DMX se envían como datos serie que se transmiten de equipo a equipo a través de los conectores XLR «DMX IN» y «DMX OUT» que se encuentran en todos los equipos DMX, siendo 32 el número máximo de equipos conectados. El último equipo de la cadena irá equipado con una terminación (terminador).

#### **CONEXIONADO DMX**

DMX es un lenguaje que permite que todas las marcas y modelos de diferentes fabricantes puedan conectarse entre sí y funcionar desde un mismo controlador, siempre y cuando todos los equipos y el controlador sean compatibles con DMX. Para garantizar la correcta transmisión de los datos DMX, el cable de conexión entre los equipos debe mantenerse lo más corto posible.

El orden en que se conectan los equipos en una cadena DMX no influye en el direccionamiento DMX. Por ejemplo, un equipo al que se le asigna la dirección DMX 1 puede colocarse en cualquier lugar de la cadena DMX, ya sea al principio, al final, o en cualquier lugar intermedio. Cuando a un equipo se le asigna la dirección DMX 1, el controlador DMX enviará los datos asignados a la dirección 1 a dicho equipo, independientemente de dónde se encuentre en la cadena DMX.



#### **CONEXIÓN EN CADENA DE VARIOS FOCOS**

- 1. Conecte el conector XLR macho de (3 o 5 pines) del cable DMX a la salida DMX (conector de chasis hembra) del primer equipo DMX (p. e. un controlador DMX).
- 2. Conecte ahora el conector XLR hembra del cable DMX del primer foco a la entrada DMX del equipo siguiente (conector de chasis macho). Conecte la salida DMX de este último equipo a la entrada DMX del equipo siguiente, y así sucesivamente.

Tenga en cuenta que los dispositivos DMX están conectados en serie y que las conexiones no se pueden dividir sin un distribuidor activo. El número máximo de equipos DMX conectados en cadena es de 32.

Las series 3 STAR, 4 STAR y 5 STAR de Adam Hall ofrecen una amplia gama de cables DMX apropiados.




# **CABLE**, TERMINADOR, ADAPTADOR:

#### **CABLE DMX:**


Si fabrica sus propios cables, tenga en cuenta las figuras de esta página. No conecte la malla del cable al contacto de masa del conector ni permita que la malla entre en contacto con la carcasa del conector XLR. Si se produce un contacto de la malla con la masa, puede producir un funcionamiento inestable del equipo.

#### Asignación de pines:

Cable DMX con XLR de 3 pines:

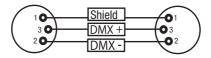

Cable DMX con XLR de 5 pines:

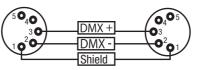

Los pines 4 y 5 no se utilizan.

#### **TERMINACIÓN DMX (TERMINATOR):**

Para evitar errores de sistema, debe conectarse una resistencia de terminación (120 ohmios, 1/4 W) en el último equipo de la cadena DMX.

XLR aéreo de 3 pines con resistencia de terminación: K3DMXT3 XLR aéreo de 5 pines con resistencia de terminación: K3DMXT5

#### Asignación de pines:

Conector XLR aéreo de 3 pines:



Conector XLR aéreo de 5 pines:





# **CABLE**, TERMINADOR, ADAPTADOR:


#### **ADAPTADOR DMX:**

Gracias a los adaptadores, es posible instalar en una misma cadena DMX tanto equipos DMX con conexiones DMX de 3 pines como equipos con conectores de 5 pines.

Adaptador DMX de XLR macho 5 pines a XLR hembra 3 pines: K3DGF0020



Asignación de pines

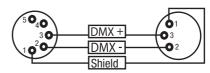


Los pines 4 y 5 no se utilizan.

Adaptador DMX de XLR macho 3 pines a XLR hembra 5 pines: K3DHM0020



Asignación de pines

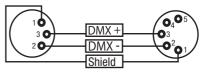

Los pines 4 y 5 no se utilizan.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nombre del modelo:	CLP56Q8W		
Tipo de producto:	Foco PAR LED		
Tipo:	PAR56		
Colores:	RGBW		
Número de LEDs:	9		
Tipo de LED:	8 W, 4 en uno		
Frecuencia de refresco:	1100 Hz		
Ángulo de dispersión:	25°		
Entrada DMX:	XLR de 3 pines macho		
Salida DMX:	XLR de 3 pines hembra		
Modos DMX:	2 canales, 3 canales (1), 3 canales (2), 4 canales, 7 canales		
Funciones DMX:	Atenuador maestro, cambio de color, fundido de colores, control por sonido, estrobo, RGBW		
Modos Autónomo:	Cambio de color, fundido de colores, control por sonido, estrobo, color fijo, macro de colores, modo maestro/esclavo, programa automático		
Controles:	Mode, Enter, Up, Down		
Indicadores:	Pantalla LED de 4 dígitos		
Alimentación eléctrica:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz		
Consumo:	75 W		
Iluminancia en lux a 1 metro:	12.200 lux		
Conexión de alimentación eléctrica:	Cable eléctrico fijo con enchufe Schuko (CEE 7/7)		
Fusible:	F2AL/250V (5 x 20 mm)		
Rango operativo de temperaturas:	–15 a 45 °C		
Humedad relativa:	< 85%, sin condensación		
Material de la carcasa:	Metal		
Color de la carcasa:	Negro		
Refrigeración:	Ventilador		
Dimensiones (An x Al x F, sin soporte):	235 x 240 x 260 mm		
Peso:	2,7 kg		
Otras características:	Soporte de montaje multifuncional		



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nombre del modelo:	CLP64Q8W		
Tipo de producto:	Foco PAR LED		
Tipo:	PAR64		
Colores:	RGBW		
Número de LEDs:	18		
Tipo de LED:	8 W, 4 en uno		
Frecuencia de refresco:	1100 Hz		
Ángulo de dispersión:	25°		
Entrada DMX:	XLR de 3 pines macho		
Salida DMX:	XLR de 3 pines hembra		
Modos DMX:	2 canales, 3 canales (1), 3 canales (2), 4 canales, 7 canales		
Funciones DMX:	Atenuador maestro, cambio de color, fundido de colores, control por sonido, estrobo, RGBW		
Modos Autónomo:	Cambio de color, fundido de colores, control por sonido, estrobo, color fijo, macro de colores, modo maestro/esclavo, programa automático		
Controles:	Mode, Enter, Up, Down		
Indicadores:	Pantalla LED de 4 dígitos		
Alimentación eléctrica:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz		
Consumo:	170 W		
Iluminancia en lux a 1 metro:	20900 lux		
Conexión de alimentación eléctrica:	Cable eléctrico fijo con enchufe Schuko (CEE 7/7)		
Fusible:	F2AL/250V (5 x 20 mm)		
Rango operativo de temperaturas:	−15 a 45 °C		
Humedad relativa:	< 85%, sin condensación		
Material de la carcasa:	Metal		
Color de la carcasa:	Negro		
Refrigeración:	Ventilador		
Dimensiones (An x Al x F, sin soporte):	260 x 270 x 305 mm		
Peso:	3,2 kg		
Otras características:	Soporte de montaje multifuncional		



## **DECLARACIÓN** DEL FABRICANTE:

### **GARANTÍA** DEL FABRICANTE

La presente garantía cubre el producto de la marca CAMEO que ha adquirido de Adam Hall. No afecta a los derechos de garantía legal de la que responde el vendedor. De hecho, le concede derechos adicionales ante Adam Hall, independientes de la garantía legal.

Por la presente, Adam Hall garantiza que el producto que ha adquirido de Adam Hall o de un partner de Adam Hall estará exento de defectos de material y fabricación, en condiciones normales de uso, durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. El período de garantía entra en vigor el día de la fecha de compra. Para ejercer su derecho a la garantía será necesario presentar un justificante de compra válido en el que figure la fecha de compra del producto, por ejemplo, la factura o el albarán de entrega. Si el producto adquirido necesitara una reparación dentro del período de garantía, usted tendrá derecho a obtener los servicios de garantía conforme a los términos y condiciones establecidos en este documento.

La presente garantía se aplica únicamente al comprador original del producto comercializado por Adam Hall y no es transferible a una tercera persona a la que el comprador original haya transferido la propiedad del producto Adam Hall. Durante el periodo de garantía, Adam Hall se compromete a reparar o sustituir las piezas defectuosas o el producto en cuestión. Todos los componentes substituidos o retirados en el marco de la presente garantía pasarán a ser propiedad de Adam Hall.

En el caso improbable de que se produzca un fallo recurrente en el producto adquirido, Adam Hall, a su entera discreción, podrá optar por sustituir dicho producto defectuoso por otro de similares características.

Adam Hall no garantiza el funcionamiento ininterrumpido y sin fallos de este producto. Adam Hall no se hace responsable de los posibles daños ocasionados por no sequir las instrucciones de uso suministradas con el producto.

Esta garantía no cubre:

- los consumibles (baterías, válvulas, diodos Láser)
- los productos cuyo número de serie ha sido borrado, o que han quedado dañados y defectuosos debido a un accidente
- los defectos ocasionados por un uso incorrecto o indebido, o cualquier otra causa ajena
- los equipos que no se utilizan conforme a los parámetros establecidos en la documentación suministrada con el producto
- los equipos que no fueron reparados con piezas fabricadas o distribuidas por Adam Hall
- los equipos cuyo mantenimiento, modificación o reparación no haya sido realizado por Adam Hall o uno de sus servicios técnicos autorizados

Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo de garantía íntegro y exclusivo entre usted y Adam Hall en relación con el producto Adam Hall que acaba de adquirir.

Esta garantía sólo es válida dentro de Europa. Fuera de Europa deberá dirigirse a nuestros distribuidores oficiales.



## **DECLARACIÓN** DEL FABRICANTE:

### **LIMITACIÓN** DE RESPONSABILIDAD

Si durante el período de garantía aparecen defectos de material o de fabricación en su producto Adam Hall (de acuerdo con las garantías mencionadas en este documento), tendrá derecho exclusivamente a la reparación o sustitución del mismo. La responsabilidad máxima de Adam Hall en virtud de los términos de esta garantía está limitada al menor importe que resulte del precio de compra del producto, del coste de la reparación o la sustitución de las piezas que han dejado de funcionar en condiciones normales de uso.

Adam Hall no será responsable de ningún daño causado por el producto o por el mal funcionamiento del producto, incluidas la pérdida de beneficios, la pérdida de ahorros o cualquier consecuencia derivada de dichas pérdidas. Además, Adam Hall no se hará responsable de ninguna reclamación presentada por un tercero o por el comprador original en nombre de un tercero.

Esta limitación de responsabilidad se aplicará con independencia de que se solicite una indemnización por daños y perjuicios, o se presenten reclamaciones por negligencia, contractuales o de cualquier otra índole, y no podrá ser derogada o modificada. Esta limitación de responsabilidad será efectiva incluso en el caso de que el comprador hubiese avisado previamente a Adam Hall o a alguno de sus representantes de la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. No obstante, esta limitación de responsabilidad no tendrá efecto en caso de reclamación por daños personales.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Puede que posea derechos adicionales conforme a la legislación del país o Estado en el que se encuentre. Le recomendamos que consulte la legislación vigente en su país o Estado para conocer el alcance de sus derechos.

### APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

Para solicitar asistencia técnica en relación con el producto en garantía, póngase en contacto con Adam Hall o con el distribuidor autorizado donde adquirió el producto.

### **DECLARACIÓN CE** DE CONFORMIDAD

Los productos distribuidos por Adam Hall cumplen (según proceda) los requisitos esenciales de las Directivas europeas 1999/5/CE (Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, R&TTE), 2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética) y 2006/95/CE (Baja Tensión), así como las correspondientes cláusulas adicionales. Para más información consulte www.adamhall.com.



## **DECLARACIÓN** DEL FABRICANTE:

### **ELIMINACIÓN CORRECTA** DE ESTE PRODUCTO



(Aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva)

El símbolo que aparece sobre el producto o en la documentación adjunta indica que al final de la vida útil del equipo, no deberá desecharlo con los demás residuos domésticos, con el fin de evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos. La recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilización sostenible de los componentes de este equipo.

Si es un particular, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este equipo.

Si es una empresa, póngase en contacto con su proveedor para informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-venta. Este producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.

### PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

Ahorre energía eléctrica para proteger el medio ambiente. Para ello, apague todos los aparatos eléctricos cuando no estén en uso. Además, para evitar el consumo de energía en modo En espera, desenchufe todo aparato eléctrico de la toma de corriente cuando no esté en uso.

Adam Hall GmbH. Todos los derechos reservados. Los datos técnicos y las características funcionales del producto están sujetos a modificaciones. Se prohíbe la fotocopia, traducción y cualquier otra forma de reproducción parcial o total de este manual de usuario.





### Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup urządzenia marki Cameo Light.

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane przy zastosowaniu najwyższych kryteriów jakościowych w celu zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji.

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby mogli Państwo optymalnie użytkować ten produkt marki Cameo Light.

Więcej informacji na temat Cameo Light znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem

WWW.CAMEOLIGHT.COM.



# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 





# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- 1. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- 2. Wszystkie informacje i instrukcje przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- 3. Należy przestrzegać zaleceń.
- 4. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych. Nie wolno usuwać wskazówek bezpieczeństwa ani innych informacji znajdujących się na urządzeniu.
- 5. Używać urządzenia wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- 6. Stosować wyłącznie stabilne i pasujące statywy, ew. elementy mocujące (w przypadku instalacji stałych). Należy zadbać o prawidłową instalację uchwytów ściennych i ich odpowiednie zabezpieczenie. Zapewnić bezpieczną instalację urządzenia i upewnić się, że urządzenie nie spadnie.
- 7. Podczas instalacji przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów bezpieczeństwa.
- 8. Urządzenie instalować i eksploatować z dala od grzejników, zasobników ciepła, pieców i innych źródeł ciepła. Zadbać o zainstalowanie urządzenia w taki sposób, aby zawsze było ono wystarczająco chłodzone i nie mogło ulec przegrzaniu.
- 9. Nie umieszczać na urządzeniu źródeł zapłonu, takich jak np. palące się świece.
- 10. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych.
- 11. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody (nie dotyczy specjalnych urządzeń do stosowania na zewnątrz w takim przypadku należy przestrzegać podanych poniżej wskazówek specjalnych). Urządzenie nie może mieć kontaktu z palnymi materiałami, płynami ani gazami.
- 12. Zabezpieczyć urządzenie przed wniknięciem kapiącej lub pryskającej wody. Nie wolno stawiać na urządzeniu pojemników napełnionych płynami, takich jak wazony czy naczynia z piciem.
- 13. Należy zadbać o to, aby do urządzenia nie wpadały żadne przedmioty.
- 14. Urządzenie można eksploatować tylko przy użyciu akcesoriów zalecanych i przewidzianych przez producenta.
- 15. Nie otwierać urządzenia ani nie dokonywać w nim zmian.
- 16. Po podłączeniu urządzenia sprawdzić wszystkie ciągi kablowe, aby zapobiec szkodom lub wypadkom np. w wyniku potkniecia.
- 17. Podczas transportu zadbać o to, aby urządzenie nie upadło, gdyż może to spowodować uszkodzenie mienia i obrażenia ciała.
- 18. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, do jego wnętrza dostały się płyny lub przedmioty lub jeśli urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób, należy je natychmiast wyłączyć i odłączyć od gniazda sieciowego (jeśli urządzenie jest aktywne). Naprawę takiego urządzenia może wykonać tylko autoryzowany personel specjalistyczny.
- 19. Do czyszczenia urządzenia stosować suchą ściereczkę.
- 20. Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących usuwania odpadów. Podczas utylizacji opakowania oddzielić tworzywo sztuczne od papieru i tektury.
- 21. Worki z tworzywa sztucznego należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **DOTYCZY URZĄDZEŃ Z ZASILANIEM SIECIOWYM:**

- 22. UWAGA: jeśli kabel sieciowy urządzenia jest wyposażony w zestyk ochronny, należy go podłączyć do gniazda z przewodem uziemiającym. Nigdy nie wolno dezaktywować przewodu uziemiającym. Nigdy nie wolno dezaktywować przewodu uziemiającym kabla sieciowego.
- 23. Nie włączać urządzenia bezpośrednio po narażeniu go na silne wahania temperatury (np. po transporcie). Wilgoć i skropliny mogą uszkodzić urządzenie. Włączyć urządzenie dopiero wtedy, gdy osiągnie temperaturę pokojową.
- 24. Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiada wartościom podanym na urządzeniu. Jeśli urządzenie jest wyposażone w przełącznik napięcia, należy podłączyć je do gniazda tylko wówczas, gdy wartości urządzenia odpowiadają wartościom sieci elektrycznej. Jeśli dołączony kabel sieciowy lub dołączony adapter sieciowy nie pasuje do gniazda elektryczne-



### BEZPIECZEŃSTWO:

go, należy skontaktować sie z elektrykiem.

- 25. Nie stawać na kablu sieciowym. Należy zadbać o to, aby kable przewodzące napięcie nie były zagięte przy gnieździe sieciowym, przy adapterze sieciowym ani przy gnieździe urzadzenia.
- 26. Przy podłączaniu urządzenia zawsze należy zadbać o to, aby kabel sieciowy lub adapter sieciowy był zawsze łatwo dostępny. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest ono używane lub gdy ma zostać poddane czyszczeniu. Zawsze należy wyjmować kabel sieciowy i adapter sieciowy z gniazda, chwytając za wtyczkę lub adapter, a nie za kabel. Niody nie dotykać kabla sieciowego i adaptera sieciowego mokrymi dłońmi.
- 27. W miarę możliwości nie włączać i wyłączać urządzenia w krótkich odstępach czasu, gdyż może to mieć negatywny wpływ na jego żywotność.
- 28. WAŻNA INFORMACJA: bezpieczniki należy wymieniać wyłącznie na bezpieczniki tego samego typu i o takich samych wartościach. Jeśli bezpiecznik stale się przepala, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- 29. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyjąć kabel sieciowy lub adapter sieciowy z gniazda.
- 30. Jeśli urządzenie jest wyposażone w przyłącze sieciowe Volex, konieczne jest odblokowanie odpowiedniej wtyczki urządzenia Volex, zanim będzie możliwe jej odłączenie. Oznacza to także, iż w wyniku pociągnięcia za kabel urządzenie może się przesunąć i spaść, co może spowodować obrażenia ciała i/lub inne szkody, dlatego ważne jest, aby przewody były odpowiednio poprowadzone.
- 31. W przypadku zagrożenia uderzeniem pioruna lub jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, należy wyjąć kabel sieciowy i adapter sieciowy z gniazda.
- 32. Instalacja urządzenia powinna odbywać się, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania (należy wyjąć wtyczkę z gniazda).
- 33. Kurz i inne osady wewnątrz urządzenia mogą je uszkodzić. W zależności od warunków otoczenia (kurz, nikotyna, opary itp.) urządzenie powinno być konserwowane lub czyszczone przez wykwalifikowanego specjalistę (usługa nieobjęta gwarancja), aby zapobiec przegrzaniu i nieprawidłowemu działaniu.



#### **UWAGA:**

Nigdy nie zdejmować pokrywy, gdyż grozi to porażeniem prądem. We wnętrzu urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione bądź poddane czynnościom konserwacyjnym przez użytkownika. Czynności konserwacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy.



Trójkąt równoboczny z symbolem błyskawicy sygnalizuje nieizolowane, niebezpieczne napięcie we wnetrzu urządzenia, które może spowodować porażenie pradem.



Trójkąt równoboczny z wykrzyknikiem oznacza ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji.



Trójkat równoboczny z symbolem lasera oznacza otwór wyjściowy lasera w urządzeniu.



## **WSKAZÓWKI** BEZPIECZEŃSTWA:

#### UWAGA! WYSOKI POZIOM GŁOŚNOŚCI PRODUKTÓW AUDIO!

To urządzenie przewidziane jest do zastosowań profesjonalnych. Komercyjne stosowanie tego urządzenia podlega obowiązującym w danym kraju przepisom i wytycznym dotyczącym zapobiegania wypadkom. Firma Adam Hall jest jako producent zobowiązana do wyraźnego informowania o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia. Utrata słuchu w wyniku wysokiego poziomu głośności i długotrwałego narażenia: podczas stosowania tego produktu może powstać wysoki poziom ciśnienia akustycznego (SPL), który może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu u artystów, pracowników i widzów. Należy unikać długotrwałego narażenia na wysoki poziom głośności powyżej 90 dB.

#### OSTROŻNIE! WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW OŚWIETLENIOWYCH!

- 1. Produkt przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych podczas organizacji imprez i nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym.
- 2. Nigdy nie spoglądać bezpośrednio w stronę promienia świetlnego, nawet przez krótką chwilę.
- 3. Nigdy nie spoglądać w stronę promienia świetlnego przy pomocy urządzeń optycznych, takich jak np. szkło powiekszające.
- Efekty stroboskopowe mogą wywołać ataki epilepsji u osób wrażliwych na pulsujące światło! Dlatego osoby chorujące na epilepsję powinny unikać miejsc, w których stosowane są stroboskopy.

#### OSTROŻNIE! WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LASEROWYCH!

- 1. Produkt przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych podczas organizacji imprez i nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym.
- 2. Urządzenie wyposażone jest w laser oznaczony na obudowie i w danych technicznych zgodnie z klasą lasera według klasyfikacji EN 60825-1.
- 3. Nigdy nie wolno spoglądać w otwór promienia lasera. Ryzyko uszkodzenia i utraty wzroku!
- 4. Nie narażać się na działanie promienia lasera. Promień lasera może powodować oparzenia.
- 5. Zachować zwiększoną ostrożność przy stosowaniu instrumentów optycznych (np. szkło powiększające, aparat fotograficzny, lornetka itp.)!
- 6. W razie nieprawidłowej instalacji lub stosowania promień lasera może stanowić ryzyko pożaru i eksplozji. Dlatego urządzenie powinien podłączać wyłacznie wykwalifikowany specjalista.
- 7. W niektórych krajach instalacja lub eksploatacja lasera wymaga zezwolenia. Proszę skontaktować się z właściwym urzędem.
- 8. Zaleca się wezwanie pełnomocnika ds. ochrony przed promieniowaniem laserowym do procedury podłączania. W niektórych krajach jest to regulowane przepisami. Należy przestrzegać postanowień i wytycznych w zakresie
- bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju w odniesieniu do eksploatacji urządzeń laserowych.

  9. Wymagane w miejscu eksploatacji odstępy bezpieczeństwa między urządzeniem a publicznością lub maksymalnie dozwolone wartości promieniowania musza zawsze zostać określone przez wykwalifikowany personel specialistycz-
- 9. wymagane w miejscu eksplodatcji odstępy bezpieczeństwa między drządzeniem a publicznością lub maksymanne dozwolone wartości promieniowania muszą zawsze zostać określone przez wykwalifikowany personel specjalistyczny, a ich przestrzeganie musi być kontrolowane (wartości graniczne zależne do przepisów krajowych).
- 10. Nawet wtedy, gdy dioda lasera nie świeci światłem widzialnym, może ona emitować promieniowanie szkodliwe dla wzroku. Dlatego zawsze należy całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest ono eksploatowane.
- 11. Należy zapewnić, aby nieuprawnione osoby nie obsługiwały urządzenia. W tym celu należy stosować blokadę poprzez użycie wyłącznika zamkowego i wyjęcie klucza z zamka.
- 12. Jeśli urządzenie jest wyposażone w złącze Interlock (od klasy lasera 3B), należy je zainstalować w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było wyłączenie awaryjne.

Produkt powstal z mysla o profesjonalnych zastosowaniach w branzy estradowej i nie jest przeznaczony do oswietlania pomieszczen w gospodarstwach domowych.



### **WPROWADZENIE:**

#### **OUAD COLOUR LED PAR LIGHT**

CLP56Q8WBS (czarny)
CLP56Q8WPS (polerowany)

CLP64Q8WBS (czarny) CLP64Q8WPS (polerowany)

#### **FUNKCJE STEROWANIA:**

- tryby pracy DMX: 2-kanałowy, 3-kanałowy 1, 3-kanałowy 2, 4-kanałowy i 7-kanałowy
- tryb pracy Master/Slave
- funkcja Standalone

#### **CECHY:**

- diody LED QUAD Colour (8 W) o wyjątkowo mocnym świetle
- diody LED o długiej żywotności
- kat wiazki światła 25°
- sterowanie DMX 512
- sterowanie muzyką poprzez wbudowany mikrofon
- możliwość sterowania prędkością zmiany kolorów i efektem stroboskopowym poprzez panel sterujący
- · zmiana kolorów Multicolour
- funkcje master/slave
- wytrzymała, płaska obudowa
- regulowany podwójny pałąk w zestawie
- napiecie robocze 100–240 V AC, 50–60 Hz

#### **CLP5608W**

- diody LED QUAD 9 X 8 W
- pobór mocy: 75 W

#### CLP64Q8W

- diody LED QUAD 18 X 8 W
- pobór mocy: 170 W


#### **OBSŁUGA:**

Urządzenia Cameo QUAD COLOUR LED PAR LIGHT to wyjątkowo wydajne, kolorowe reflektory ze sterowaniem DMX 512, wyposażone w niezwykle jasne diody LED. Intensywność czterech kolorów (czerwony, zielony, niebieski i biały) można regulować oddzielnie, dzięki czemu możliwe jest tworzenie nieskończonej ilości niuansów kolorystycznych. Reflektory Cameo LED mogą być obsługiwane zarówno jako pojedyncze urządzenia, jak również w trybie master/slave, poprzez sterowanie muzyką oraz przez protokół DMX 512.



# PRZYŁĄCZA, ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI:

Na ilustracji CLP56Q8W

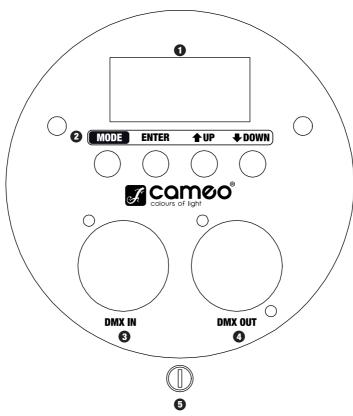



## PRZYŁĄCZA, ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI:

#### **WYŚWIETLACZ**

Czteroznakowy wyświetlacz LED pokazuje tryb pracy i inne ustawienia systemowe. Podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie po ok. 90 sekundach bezczynności. Po naciśnięciu jednego z 4 przycisków obsługi podświetlenie wyświetlacza zostanie ponownie włączone.

#### 2 PRZYCISKI OBSŁUGI

MODE: Wybór funkcji Standalone, trybów DMX i adresu DMX.

ENTER: Umożliwia zmianę wartości i potwierdzanie zmian wartości.

Przyciski UP oraz DOWN: Przyciski UP i DOWN służą m.in. do zmiany czułości mikrofonu, prędkości efektu stroboskopowego lub adresu DMX.

#### DMX IN

3-stykowe, męskie gniazdo XLR do podłączenia urządzenia sterującego DMX (np. pulpitu mikserskiego DMX).

#### **M** DMX OUT

3-stykowe, żeńskie gniazdo XLR do przesyłania sygnału sterowania DMX.

#### **5** PODSTAWA BEZPIECZNIKA

WAŻNA INFORMACJA: bezpiecznik należy wymieniać wyłącznie na bezpiecznik tego samego typu i o takich samych parametrach. Jeśli bezpiecznik stale się przepala, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



## **OBSŁUGA**:

#### **KOLOR STATYCZNY**

Ten tryb pracy oferuje możliwość oddzielnego ustawienia intensywności każdej z 4 grup diod LED (czerwony, zielony, niebieski, biały) i tym samym tworzenia nieograniczonej liczby różnych kolorów (mieszanie kolorów).

Naciskać przycisk MODE (w razie potrzeby kilkakrotnie), aby wybrać tryb pracy "Kolor statyczny" (CXXX). W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk ENTER (2. cyfra pulsuje) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać żądany tryb kolor lub tryb stroboskopu. (C1 = czerwony, C2 = zielony, C3 = niebieski, C4 = biały oraz CF = efekt stroboskopu).



Ponownie nacisnąć przycisk ENTER (3. i 4. cyfra pulsuje) i za pomocą przycisków UP i DOWN ustawić jasność wybranego wcześniej koloru w zakresie od 00 do 99 (CX00–CX99) oraz prędkość stroboskopu (CF00 = efekt stroboskopu nieaktywny, CF01 = ok. 1 Hz, CF99 = ok. 20 Hz). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.

#### Przykłady:

- ustawienie C1, C2, C3 i C4 na "00" spowoduje, że wszystkie diody LED reflektora QUAD PAR LIGHT będą wyłączone (zaciemnienie).
- ustawienie C1 na "99", a C2, C3 i C4 na "00" spowoduje, że reflektor będzie świecił w 100% światłem czerwonym.

Czerwony	Jasność C100–C199
Zielony	Jasność C200–C299
Niebieski	Jasność C300–C399
Biały	Jasność C400–C499
Efekt stroboskopu	Prędkość CF00–CF99













## OBSŁUGA:

### **MAKRA KOLORÓW**

W tym trybie pracy można wybrać jeden z 4 kolorów podstawowych reflektora lub jeden z 11 kolorów mieszanych spośród ustawień wstępnych. Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "CMXX". Następnie nacisnąć przycisk ENTER i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać jedno z 15 wstępnych ustawień kolorów. Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.

CM01 = czerwony	CM09 = jasnozielony
CM02 = zielony	CM10 = lawendowy
CM03 = niebieski	CM11 = jasnoróżowy
CM04 = biały	CM12 = jasnożółty
CM05 = żółty	CM13 = magenta jasna
CM06 = cyjan	CM14 = cyjan jasny
CM07 = magenta	CM15 = biały ciepły
CM08 = różowy	

### ZMIANA KOLORÓW

W trybie pracy Zmiana kolorów (Jumping Mode) różne kolory przechodzą skokowo jeden w drugi. Prędkość przejścia można ustawiać oddzielnie. Dodatkowo istnieje możliwość właczenia efektu lampy stroboskopowej.

Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis IYYY"

Aby ustawić prędkość zmiany kolorów, nacisnąć przycisk ENTER (2. znak na wyświetlaczu pulsuje) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać punkt menu "JUXX" w celu ustawienia prędkości. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER (dwa ostatnie znaki na wyświetlaczu pulsują) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać prędkość zmiany kolorów w zakresie od JU00 do JU99. Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.

Aby aktywować i ustawić efekt stroboskopu, nacisnąć przycisk ENTER (2. znak na wyświetlaczu pulsuje) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać punkt menu "JFXX" w celu ustawienia efektu stroboskopu. Ponownie nacisnąć przycisk ENTER (dwa ostatnie znaki na wyświetlaczu pulsują) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać prędkość stroboskopu w zakresie od JF00 do JF99 (JF00 = efekt stroboskopu nieaktywny, JF01 = ok. 1 Hz, JF99 = ok. 20 Hz). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.

Zmiana kolorów	Prędkość JU00–JU99
Stroboskop	Prędkość JF00-JF99

















## **OBSŁUGA**:

### PRZENIKANIE KOLORÓW

W trybie pracy Przenikanie kolorów (Fading Mode) różne kolory przenikają się nawzajem. Prędkość przejścia można ustawiać oddzielnie. Dodatkowo istnieje możliwość włączenia efektu lampy stroboskopowej.

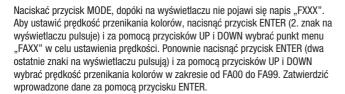

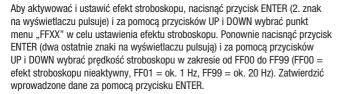

Przenikanie kolorów	Prędkość FA00–FA99
Stroboskop	Prędkość FF00-FF99

#### **TRYB PRACY AUTO**

Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "AUTO". W tym trybie pracy reflektor automatycznie przełącza się między efektem zmiany kolorów a efektem przenikania kolorów. Prędkość poszczególnych efektów regulowana jest za pomocą ustawień dla danego trybu pracy.

#### **TRYB SLAVE**

Naciskać przycisk MODE do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "SLAV". Połączyć jednostkę slave i jednostkę master (tej samej serii) za pomocą kabla DMX (jednostka master DMX OUT – jednostka slave DMX IN). Jednostka slave jest podrzędna w stosunku do jednostki master.

#### STEROWANIE MUZYKA

Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "SUXX". Reflektor jest teraz sterowany poprzez wbudowany mikrofon i pulsuje w rytm muzyki (impulsy basowe). Aby ustawić czułość mikrofonu, nacisnąć przycisk ENTER (ostatnie dwa znaki na wyświetlaczu pulsują) i za pomocą przycisków UP i DOWN ustawić żądaną wartość w zakresie od SU00 do SU99 (SU00 = minimalna czułość, SU99 = maksymalna czułość). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.




















## **OBSŁUGA**:

**WYBÓR TRYBU DMX**Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie wyświetli się jeden z pięciu trybów DMX (2CH, 3CH1, 3CH2, 4CH, 7CH). Nacisnąć przycisk ENTER (pierwszy znak na wyświetlaczu pulsuje) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać żądany tryb DMX, a następnie potwierdzić wybór za pomocą przycisku ENTER. Tabele z przyporządkowaniem kabli dla różnych trybów DMX podano na następnych stronach niniejszej instrukcji.

#### ADRES STARTOWY DMX

Naciskać przycisk MODE, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "AXXX". Nacisnąć przycisk ENTER (ostatnie 3 znaki wyświetlacza pulsują) i za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać żądany adres startowy DMX w zakresie od 001 do 512 (A001–A512). Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku ENTER.



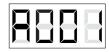





# STEROWANIE **DMX:**

ANAŁ	FUNKCJA	WARTOŚĆ	OPIS
CH1	Master Dimmer	000–255	Master Dimmer (0–100%)
		000-016	Czerwony
		017–033	Zielony
		034–050	Niebieski
		051–67	Biały
		068-084	Żółty
		085–101	Cyjan
		102–118	Magenta
CH2 Makra kolorów	119–135	Różowy	
		136–152	Jasnozielony
	153–169	Lawendowy	
		170–186	Jasnoróżowy
		187–203	Jasnożółty
		204–220	Magenta jasna
		221–237	Cyjan jasny
		238–255	Biały ciepły



# STEROWANIE DMX:

YB 3-KANAŁO	DWY 1		
KANAŁ	FUNKCJA	WARTOŚĆ	OPIS
CH1	Master Dimmer	000–255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboskop	000–255	Prędkość stroboskopu (0–100%, 1 Hz–20 Hz)
		000–004	Zaciemnienie
		005–010	Czerwony
		011–015	Zielony
		016–020	Niebieski
		021–025	Biały
		026-030	Żółty
		031–035	Cyjan
	Makra kolorów	036–040	Magenta
	CH3	041–045	Różowy
СНЗ		046-050	Jasnozielony
		051–055	Lawendowy
		056-060	Jasnoróżowy
		061–065	Jasnożółty
		066–070	Magenta jasna
		071–075	Cyjan jasny
	076-080	Biały ciepły	
		081–085	Zmiana kolorów (prędkość wolno – szybko)
	Program	151–220	Przenikanie kolorów (prędkość wolno – szybko)
		221–255	Sterowanie muzyką (prędkość wolno – szybko)

TRYB 3-KANAŁ	TRYB 3-KANAŁOWY 2		
KANAŁ	FUNKCJA	WARTOŚĆ	OPIS
CH1	Ściemnianie	000–255	Czerwony (0–100%)
CH2	Ściemnianie	000–255	Zielony (0–100%)
СНЗ	Ściemnianie	000–255	Niebieski (0–100%)



# STEROWANIE **DMX:**

KANAŁ	FUNKCJA	WARTOŚĆ	OPIS
CH1	Master Dimmer	000–255	Master Dimmer 0–100%
CH2	Stroboskop	000–255	Prędkość stroboskopu (0–100%, 1 Hz–20 Hz)
СНЗ	Ściemnianie	000–255	Czerwony (0–100%)
CH4	Ściemnianie	000–255	Zielony (0-100%)
CH5	Ściemnianie	000–255	Niebieski (0-100%)
СН6	Ściemnianie	000–255	Biały (0–100%)
		000-004	Zaciemnienie
		005–010	Czerwony
		011–015	Zielony
		016–020	Niebieski
		021–025	Biały
		026-030	Żółty
		031–035	Cyjan
	Makra kolorów	036–040	Magenta
	IVIANIA KUIUIUW	041–045	Różowy
CH7		046–050	Jasnozielony
		051–055	Lawendowy
		056–060	Jasnoróżowy
		061–065	Jasnożółty
		066–070	Magenta jasna
		071–075	Cyjan jasny
		076-080	Biały ciepły
		081–085	Zmiana kolorów (prędkość wolno – szybko)
	Program	151–220	Przenikanie kolorów (prędkość wolno – szybko
		<u> </u>	



## TECHNOLOGIA DMX:

#### DMX-512

DMX (Digital Multiplex) to nazwa uniwersalnego protokołu transmisji do komunikacji między odpowiednimi urządzeniami a kontrolerami. Kontroler DMX wysyła dane DMX do podłączonych urządzeń DMX. Transmisja danych DMX następuje zawsze w formie szeregowego strumienia danych, który jest przekazywany z jednego urządzenia do następnego przez znajdujące się w każdym urządzeniu obsługującym standard DMX złącza "DMX IN" i "DMX OUT" (złącza wtykowe XLR), przy czym maksymalna liczba urządzeń nie może przekraczać 32. Ostatnie urządzenie w łańcuchu należy wyposażyć w terminator.

### **ZŁĄCZE DMX:**

DMX to wspólny "język", za pomocą którego różne typy i modele urządzeń różnych producentów porozumiewają się ze sobą i mogą być sterowane przy użyciu centralnego kontrolera, o ile wszystkie urządzenia i kontroler obsługują standard DMX. W celu zapewnienia optymalnej transmisji danych wymagane jest, aby kable połączeniowe między poszczególnymi urządzeniami były możliwie jak naikrótsze.

Kolejność, w jakiej urządzenia są podłączone do sieci DMX, nie ma znaczenia dla adresowania. I tak urządzenie z adresem DMX 1 może znajdować się w dowolnym miejscu (szeregowego) łańcucha DMX – na początku, na końcu lub gdzieś pośrodku. Po przydzieleniu urządzeniu adresu DMX 1, kontroler "wie", że ma on wysyłać wszystkie dane przypisane do adresu 1 do tego urządzenia, niezależnie od jego pozycji w sieci DMX.



### POŁĄCZENIE SZEREGOWE KILKU REFLEKTORÓW

- 1. Męską wtyczkę XLR (3-stykową lub 5-stykową) kabla DMX podłączyć do wyjścia DMX (żeńskie gniazdo XLR) pierwszego urządzenia DMX (np. sterownika DMX).
- 2. Żeńską wtyczkę XLR kabla DMX podłączonego do pierwszego reflektora podłączyć do wejścia DMX (męskie gniazdo XLR) następnego urządzenia DMX. Wyjście DMX tego urządzenia podłączyć w taki sam sposób do wejścia DMX następnego urządzenia i tak dalej.

Należy pamiętać, że urządzenia DMX podłącza się szeregowo, a połączeń nie można rozdzielać bez aktywnego rozdzielacza. Maksymalna liczba urządzeń DMX w łańcuchu DMX nie może przekraczać 32.

Obszerny wybór odpowiednich kabli DMX oferują linie produktów Adam Hall 3 STAR, 4 STAR i 5 STAR.




## KABEL, TEMINATOR, ADAPTER:

### **KABEL DMX:**


W przypadku stosowania własnych kabli należy bezwzględnie przestrzegać informacji podanych na ilustracjach na tej stronie. W żadnym wypadku nie wolno łączyć osłony kabla z końcówką uziemiającą wtyczki. Należy także pamiętać, aby osłona nie miała kontaktu z obudową wtyczki XLR. Jeśli osłona ma kontakt z uziemieniem, może dojść do awarii systemu.

### Przyporządkowanie wtyczek:

Kabel DMX z 3-stykowymi wtyczkami XLR:

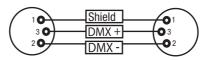

Kabel DMX z 5-stykowymi wtyczkami XLR:

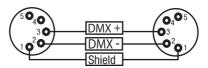

Pin 4 i 5 są niepodłączone.

#### **TERMINATOR DMX:**

Aby zapobiec awariom systemu, należy wyposażyć ostatnie urządzenie w łańcuchu DMX w terminator (120  $\Omega$ , 1/4 W).

3-stykowa wtyczka XLR z terminatorem: K3DMXT3

5-stykowa wtyczka XLR z terminatorem: K3DMXT5

### Przyporządkowanie wtyczek:

3-stykowa wtyczka XLR:



5-stykowa wtyczka XLR:



## KABEL, TEMINATOR, ADAPTER:


### ADAPTER DMX:

Możliwa jest także kombinacja urządzeń DMX z 3-stykowymi przyłączami i urządzeń DXM z 5-stykowymi przyłączami w jednym łańcuchu DMX przy użyciu adapterów.

Adapter DMX 5-stykowy XLR, męski, na 3-stykowy XLR, żeński: K3DGF0020



Przyporządkowanie wtyczek

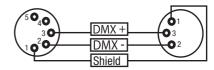


Pin 4 i 5 są niepodłączone.

Adapter DMX 3-stykowy XLR, męski, na 5-stykowy XLR, żeński: K3DHM0020



Przyporządkowanie wtyczek

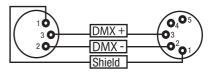

Pin 4 i 5 są niepodłączone.



# DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie modelu:	CLP56Q8W
Rodzaj produktu:	LED PAR Light
Тур:	PAR56
Spektrum kolorów:	RGBW
Liczba diod LED:	9
Typ diod LED:	8 W 4-in-1
Stopień powtórzeń:	1100 Hz
Kąt wiązki światła:	25°
Wejście DMX:	męskie, 3-stykowe, XLR
Wyjście DMX:	żeńskie, 3-stykowe, XLR
Tryb DMX:	2-kanałowy, 3-kanałowy 1, 3-kanałowy 2, 4-kanałowy i 7-kanałowy
Funkcje DMX:	Master Dimmer, zmiana kolorów, przenikanie kolorów, sterowanie muzyką, stroboskop, RGBW
Funkcje standalone:	zmiana kolorów, przenikanie kolorów, sterowanie muzyką, stroboskop, kolory statyczne, makra kolorów, tryb master/slave, program automatyczny
Elementy obsługi:	Mode, Enter, Up, Down
Wskaźniki:	4-znakowy wyświetlacz LED
Napięcie robocze:	100-240 V AC/50-60 Hz
Pobór mocy:	75 W
Natężenie oświetlenia (w odległości 1 m):	12 200 lx
Złącze zasilania:	podłączony na stałe kabel sieciowy z wtyczką Schuko (CEE 7/7)
Bezpiecznik:	F2 AL/250 V (5 x 20 mm)
Temperatura pracy:	-15°C–45°C
Względna wilgotność powietrza:	< 85% bez kondensacji
Materiał obudowy:	metal
Kolor obudowy:	czarny
Chłodzenie obudowy:	wentylator
Wymiary (szer. x wys. x gł., bez pałąka):	235 x 240 x 260 mm
Waga:	2,7 kg
Pozostałe cechy:	wielofunkcyjny pałąk montażowy



# DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie modelu:	CLP64Q8W
Rodzaj produktu:	LED PAR Light
Тур:	PAR64
Spektrum kolorów:	RGBW
Liczba diod LED:	18
Typ diod LED:	8 W 4-in-1
Stopień powtórzeń:	1100 Hz
Kąt wiązki światła:	25°
Wejście DMX:	męskie, 3-stykowe, XLR
Wyjście DMX:	żeńskie, 3-stykowe, XLR
Tryb DMX:	2-kanałowy, 3-kanałowy 1, 3-kanałowy 2, 4-kanałowy i 7-kanałowy
Funkcje DMX:	Master Dimmer, zmiana kolorów, przenikanie kolorów, sterowanie muzyką, stroboskop, RGBW
Funkcje standalone:	zmiana kolorów, przenikanie kolorów, sterowanie muzyką, stroboskop, kolory statyczne, makra kolorów, tryb master/slave, program automatyczny
Elementy obsługi:	Mode, Enter, Up, Down
Wskaźniki:	4-znakowy wyświetlacz LED
Napięcie robocze:	100–240 V AC/50–60 Hz
Pobór mocy:	170 W
Natężenie oświetlenia (w odległości 1 m):	20 900 lx
Złącze zasilania:	podłączony na stałe kabel sieciowy z wtyczką Schuko (CEE 7/7)
Bezpiecznik:	F2 AL/250 V (5 x 20 mm)
Temperatura pracy:	-15°C–45°C
Względna wilgotność powietrza:	< 85% bez kondensacji
Materiał obudowy:	metal
Kolor obudowy:	czarny
Chłodzenie obudowy:	wentylator
Wymiary (szer. x wys. x gł., bez pałąka):	260 x 270 x 305 mm
Waga:	3,2 kg
Pozostałe cechy:	wielofunkcyjny pałąk montażowy



## **DEKLARACJE PRODUCENTA:**

### **GWARANCJA PRODUCENTA**

Niniejsza gwarancja obejmuje zakupiony przez Państwa produkt Adam Hall marki CAMEO. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw wynikających z rękojmi wobec sprzedawcy. Gwarancja ta określa dodatkowe oddzielne roszczenia wobec firmy Adam Hall.

Udzielając niniejszej gwarancji, firma Adam Hall zapewnia, że zakupiony przez Państwa w firmie Adam Hall lub u partnera firmy Adam Hall produkt przy normalnym użytkowaniu w okresie 2 lat od daty zakupu będzie wolny od wad materiałowych lub wad technologicznych. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu. Potwierdzenie daty zakupu niezbędne dla dochodzenia roszczenia gwarancyjnego następuje poprzez okazanie paragonu opatrzonego datą zakupu lub dowodu dostawy opatrzonego datą zakupu. Użytkownik ma prawo do serwisu gwarancyjnego zgodnie z warunkami i postanowieniami wymienionymi w niniejszym dokumencie, jeśli wymagana jest naprawa w trakcie okresu gwarancyjnego.

Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu kupującemu, który nabył produkt oferowany przez firmę Adam Hall i nie podlega przeniesieniu na osoby, na które pierwotny kupujący przeniósł własność w odniesieniu do produktu firmy Adam Hall.

W trakcie trwania okresu gwarancji wadliwe komponenty lub produkt firmy Adam Hall podlegają naprawie lub wymianie. Wszystkie komponenty wymienione lub usunięte w ramach niniejszej gwarancji stają się własnością firmy Adam Hall.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy w zakupionym przez Państwa produkcie firmy Adam Hall wada wystąpiłaby wielokrotnie, firma Adam Hall może, według własnego uznania, zadecydować o wymianie tego produktu na porównywalny produkt o co najmniej takich samych parametrach.

Firma Adam Hall nie udziela gwarancji na bezzakłóceniowe lub bezawaryjne działanie niniejszego produktu. Firma Adam Hall nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji objetych zakresem dostawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- części zużywalnych (np. akumulatora, lamp elektronowych,diody laserowe);
- urządzeń, z których usunięto numer seryjny lub które zostały uszkodzone w wyniku wypadku;
- nieodpowiedniej lub nieprawidłowej eksploatacji lub innych przyczyn zewnętrznych;
- urządzeń, które były eksploatowane niezgodnie z parametrami pracy określonymi w dokumentacji użytkownika objętej zakresem dostawy produktu;
- urządzeń, które były naprawiane przy użycju cześci, których nie wyprodukowała lub nie sprzedała firma Adam Hall:
- urządzeń, które były serwisowane, modyfikowane lub naprawiane przez inne osoby niż firma Adam Hall lub jej autoryzowany partner serwisowy.

Niniejsze postanowienia i warunki stanowią kompletną i wyłączną umowę gwarancyjną między klientem a firmą Adam Hall dotycząca zakupionego przez klienta produktu Adam Hall.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko na terenie Europy. Poza Europą proszę kontaktować się z naszymi oficjalnymi dystrybutorami.



## **DEKLARACJE PRODUCENTA:**

### **OGRANICZENIE** ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli w produktach sprzętowych firmy Adam Hall w trakcie trwania okresu gwarancji wystąpią szkody materiałowe lub technologiczne (zgodnie z powyższym oświadczeniem gwarancyjnym), jedyne i wyłączne prawo klienta wynikające z niniejszej gwarancji dotyczy naprawy lub wymiany urządzenia. Maksymalna odpowiedzialność firmy Adam Hall jest zgodnie z niniejszą gwarancją wyraźnie ograniczona do ceny kupna lub kosztów naprawy lub wymiany (w zależności od tego, która z tych kwot będzie niższa) elementów uszkodzonych podczas normalnego użytkowania.

Adam Hall nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez produkt lub jego nieprawidłowe działanie, włącznie z utraconym zyskiem i niepowstałymi oszczędnościami oraz szkodami szczególnymi, pośrednimi i wynikowymi. Ponadto Adam Hall nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia prawne osób trzecich ani roszczenia zgłoszone przez klienta w imieniu osób trzecich.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje niezależnie od tego, czy szkody są dochodzone na drodze sądowej lub czy roszczenia odszkodowawcze wnoszone są w ramach niniejszej gwarancji w wyniku niedozwolonych działań (włącznie z niedbalstwem i odpowiedzialnością z tytułu zagrożenia) lub w wyniku roszczeń umownych lub innych. Nie może ono zostać także przez nikogo zniesione ani zmienione. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje także wówczas, gdy klient poinformuje firmę Adam Hall lub autoryzowanego przedstawiciela firmy Adam Hall o możliwości wystąpienia takich szkód, nie obowiązuje natomiast w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodami na osobie.

Niniejsza gwarancja producenta przyznaje klientowi określone prawa. W zależności od jurysdykcji (państwo lub kraj związkowy) klientowi może przysługiwać prawo zgłoszenia dalszych roszczeń. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie odpowiednich przepisów umożliwiających skorzystanie z pełni przysługujących danej osobie praw.

### SKORZYSTANIE Z GWARANCJI

W razie wystąpienia przypadku objętego gwarancją należy zwrócić się bezpośrednio do firmy Adam Hall lub do autoryzowanego sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

### DEKLARACJA **ZGODNOŚCI WE**

Sprzedawane przez firmę Adam Hall urządzenia są zgodne z podstawowymi wymogami i pozostałymi obowiązującymi specyfikacjami określonymi dyrektywami 1999/5/WE (R&TTE), 2004/108/WE (EMC) i 2006/95/WE (LVD) (o ile mają zastosowanie). Dalsze informacje dostępne są na stronie www.adamhall.com.



## **DEKLARACJE PRODUCENTA:**

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA NINIEJSZEGO PRODUKTU



(dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których stosuje się segregację odpadów)

Niniejszy symbol na produkcie lub związanych z nim dokumentach wskazuje, iż po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie nie może być utylizowane razem ze standardowymi odpadami domowymi, ponieważ mogłoby to spowodować szkody w środowisku lub szkody na osobie powstałe w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. Niniejszy produkt należy utylizować oddzielnie od innych odpadów i przekazać do punktu recyklingu w celu wspierania ruchu okrężnego w gospodarce w ramach idei zrównoważonego rozwoju.

Klienci prywatni otrzymują informacje w zakresie przyjaznych dla środowiska możliwości usuwania odpadów od sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub w odpowiednich placówkach regionalnych. Użytkownicy będący przedsiębiorcami proszeni są o kontakt ze swoimi dostawcami i ewentualne sprawdzenie uzgodnionych umownie warunków utylizacji urządzeń. Niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z innymi odpadami przemysłowymi.

## OCHRONA ŚRODOWISKA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Oszczędzanie energii stanowi aktywny wkład w ochronę środowiska. Należy wyłączać wszystkie nieużywane urządzenia elektryczne. Aby zapobiec zużywaniu prądu przez nieużywane urządzenia znajdujące się w trybie czuwania (standby), należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Adam Hall GmbH, wszystkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne i funkcjonalne produktu mogą podlegać modyfikacjom. Kopiowanie, tłumaczenie i pozostałe formy reprodukcji fragmentów lub całości tej instrukcji obsługi są zabronione.





### Grazie per aver scelto un prodotto Cameo Light.

Questo dispositivo è stato sviluppato e prodotto in conformità con elevati standard qualitativi che ne garantiscono il regolare funzionamento per molti anni.

Per utilizzare al meglio il nuovo dispositivo DMX di Cameo Light si consiglia di leggere attentamente il presente manuale.

Per maggiori informazioni su Cameo Light consultare la nostra pagina Web WWW.CAMEOLIGHT.COM



# QUAD COLOUR **LED PAR LIGHT**

9 X 8W QUAD LED PAR 56 LIGHT RGBW **CLP56Q8W** 18 X 8W QUAD LED PAR 64 LIGHT RGBW **CLP64Q8W** 





## MISURE PRECAUZIONALI:

- 1. Lesen S1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
- 2. Conservare tutte le indicazioni e le istruzioni in un luogo sicuro.
- 3. Seguire le istruzioni.
- 4. Rispettare tutte le avvertenze. Non rimuovere dal dispositivo le indicazioni sulla sicurezza o altre informazioni.
- 5. Utilizzare il dispositivo solo nei modi previsti dal manuale.
- 6. Utilizzare esclusivamente stativi e fissaggi stabili e adatti (per installazioni fisse). Verificare che i supporti a parete siano installati e fissati a regola d'arte. Verificare che il dispositivo sia installato in modo stabile e non possa cadere.
- 7. Durante l'installazione, osservare le normative sulla sicurezza in vigore nel proprio Paese.
- 8. Non installare né azionare il dispositivo in prossimità di radiatori, accumulatori termici, stufe o altre fonti di calore. Accertarsi che il dispositivo sia sempre installato in modo che venga raffreddato a sufficienza e non possa surriscaldarsi.
- 9. Non appoggiare sul dispositivo fonti di combustione, quali candele accese.
- 10. Le fessure di areazione non devono essere bloccate.
- 11. Il dispositivo è destinato all'impiego esclusivamente in ambienti chiusi; non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di acqua (questo punto non interessa i dispositivi specifici per l'esterno, per i quali valgono le indicazioni speciali riportate di seguito). Non portare mai il dispositivo a contatto con materiali, liquidi o gas infiammabili.
- 12. Accertarsi che all'interno del dispositivo non possa penetrare acqua per gocciolamento o spruzzo. Non collocare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze o bicchieri.
- 13. Assicurarsi che non sia possibile la caduta di oggetti nel dispositivo.
- 14. Azionare il dispositivo esclusivamente con gli accessori appositamente consigliati e previsti dal produttore.
- 15. Non aprire né modificare il dispositivo.
- 16. Una volta collegato il dispositivo, verificare tutti i cavi per evitare danni o incidenti, ad esempio per inciampo.
- 17. Durante il trasporto, assicurarsi che il dispositivo non possa cadere e causare possibili danni a cose e/o persone.
- 18. Se il dispositivo non funzionasse più correttamente, vi fosse caduto sopra del liquido o un oggetto o fosse stato danneggiato in altro modo, spegnerlo immediatamente e staccare la spina (se si tratta di un dispositivo attivo). La riparazione del dispositivo deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato autorizzato.
- 19. Per la pulizia del dispositivo utilizzare un panno pulito.
- 20. Rispettare le leggi sullo smaltimento in vigore nel Paese di installazione. Al momento di smaltire l'imballo, separare la plastica dalla carta e dal cartone.
- 21. I sacchetti di plastica devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.

#### DISPOSITIVI CON ALLACCIAMENTO DI RETE:

- 22. ATTENZIONE: se il cavo di rete è dotato di contatto di protezione, deve essere collegato a una presa di rete con messa a terra. Non disattivare mai la connessione di messa a terra di un cavo di rete.
- 23. Non accendere il dispositivo subito dopo essere stato sottoposto a forti variazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto). Umidità e condensa potrebbero danneggiare il dispositivo. Accendere il dispositivo solo dopo che ha raggiunto la temperatura ambiente.
- 24. Prima di collegare il dispositivo alla presa, controllare innanzitutto se la tensione e la frequenza della rete elettrica coincidono con i valori indicati sul dispositivo stesso. Nel caso di dispositivo munito di selettore di tensione, collegarlo alla presa unicamente se i valori del dispositivo coincidono con quelli della rete elettrica. Se il cavo di rete o l'adattatore di rete forniti in dotazione non sono compatibili con la presa, rivolgersi a un elettricista. 25. Non calpestare il cavo di rete. Accertarsi che i cavi sotto tensione, in particolare della presa di rete o dell'adattatore di rete, non vengano pizzicati.
- 26. Durante il cablaggio del dispositivo, verificare sempre che il cavo di rete e l'adattatore di rete siano costante-



### SICUREZZA:

mente accessibili. Staccare sempre il dispositivo dall'alimentazione di rete quando non è utilizzato o durante la pulizia. Per staccare dalla presa il cavo di rete e l'adattatore di rete, tirare sempre dalla spina o dall'adattatore e non dal cavo. Non toccare mai il cavo di alimentazione e l'alimentatore con le mani umide.

- 27. Evitare per quanto possibile di accendere e spegnere velocemente il dispositivo per non pregiudicarne la durata.
  28. NOTA IMPORTANTE: Sostituire i fusibili esclusivamente con fusibili dello stesso tipo e valore. Se un fusibile continua a saltare, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- 29. Per staccare completamente il dispositivo dalla rete elettrica, rimuovere il cavo di rete o l'adattatore di rete dalla presa.
- 30. Per staccare un dispositivo provvisto di presa Volex, è prima necessario sbloccare la relativa spina Volex del dispositivo stesso. Tirando il cavo di rete, però, il dispositivo potrebbe spostarsi e cadere, provocando danni alle persone o di altro genere. Prestare quindi la più scrupolosa attenzione durante la posa dei cavi.
- 31. In caso di pericolo di caduta di fulmine, o se il dispositivo rimane inutilizzato a lungo, staccare sempre il cavo di rete e l'adattatore di rete dalla presa.
- 32. L'installazione del dispositivo deve essere realizzata unicamente in assenza di tensione (staccare la spina dalla rete elettrica).
- 33. Polvere e depositi di altra natura all'interno del dispositivo possono danneggiarlo. A seconda delle condizioni ambientali (polvere, nicotina, nebbia ecc.) il dispositivo deve essere sottoposto a regolari interventi di manutenzione e pulizia da parte di personale specializzato (senza garanzia, interventi a carico del proprietario) per evitare surriscaldamento e malfunzionamenti.



### **ATTENZIONE:**

non togliere mai il coperchio di protezione perché sussiste il pericolo di scosse elettriche. L'interno del dispositivo non contiene parti che possono essere riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'utente. Per gli interventi di manutenzione e di riparazione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



Il triangolo equilatero con il simbolo del lampo segnala la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'apparecchio che possono causare scosse elettriche.



Il triangolo equilatero con punto esclamativo segnala la presenza di importanti informazioni relative all'uso e alla manutenzione.



Il triangolo equilatero con il simbolo del laser segnala il punto di emissione del fascio laser dal dispositivo.



## **NOTE** SULLA SICUREZZA:

### ATTENZIONE! PRODOTTI AUDIO con LIVELLI SONORI ELEVATI!

Questo dispositivo è destinato a uso professionale. Il suo utilizzo in ambito commerciale è soggetto alle normative e alle direttive nazionali vigenti in materia di prevenzione di infortuni. In qualità di produttore, Adam Hall è tenuto per legge a informare espressamente gli utenti degli eventuali rischi per la salute. Danni all'udito provocati da un'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato: l'utilizzo di questo prodotto può generare elevati livelli di pressione sonora (SPL) che possono provocare danni irreparabili all'udito di artisti, collaboratori e spettatori. Evitare l'esposizione prolungata a livelli sonori elevati, superiori a 90 dB.

#### ATTENZIONE! INDICAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AI PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE!

- 1. Il prodotto è stato sviluppato per un uso professionale nel settore della tecnologia applicata a spettacoli e non è idoneo all'impiego nell'illuminazione domestica.
- 2. Non fissare mai direttamente il fascio di luce, nemmeno per brevi istanti.
- 3. Non quardare mai il fascio di luce con dispositivi ottici quali le lenti d'ingrandimento.
- 4. In alcuni casi, in persone sensibili gli effetti stroboscopici possono causare attacchi epilettici! Le persone affette da epilessia devono perciò assolutamente evitare luoghi in cui vengono impiegati effetti stroboscopici.

### ATTENZIONE! INDICAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AI PRODOTTI LASER!

- 1. Il prodotto è stato sviluppato per un uso professionale nel settore della tecnologia applicata a spettacoli e non è idoneo all'impiego nell'illuminazione domestica.
- 2. Questo dispositivo è costituito da un laser della classe indicata sulla cassa e nei dati tecnici conforme con la classificazione definita dalla norma EN 60825-1.
- 3. Non fissare mai in nessun caso lo squardo sul fascio laser emesso: pericolo di lesione e accecamento!
- 4. Evitare l'esposizione al raggio laser: può provocare scottature.
- 5. In questo ambito prestare anche la massima attenzione durante l'utilizzo di strumenti ottici (quali lenti di ingrandimento, macchine fotografiche, binocoli ecc.).
- 6. Poiché in caso di installazione o applicazione errata il fascio laser può costituire un pericolo di incendio e di esplosione, è opportuno che la messa in servizio sia effettuata unicamente da personale specializzato appositamente qualificato.
- 7. In alcuni Paesi l'installazione e l'impiego di laser sono soggetti a obbligo di autorizzazione. Rivolgersi alla propria autorità competente.
- 8. Per la messa in funzione è sempre consigliabile richiedere la presenza di un tecnico di sicurezza laser; in alcuni Paesi è addirittura prescritto per legge. Per il funzionamento del dispositivo laser osservare le disposizioni di sicurezza e le direttive specifiche del Paese.
- 9. Le distanze di sicurezza tra il dispositivo e il pubblico nel luogo dell'utilizzo, ovvero i valori di irradiazione massimi consentiti devono essere sempre determinati da personale specializzato qualificato che ne controllerà inoltre l'osservanza (valori limite dell'irradiazione specifici per Paese).
- 10. Poiché anche quando il diodo laser apparentemente non è acceso può emettere un fascio di luce dannoso per l'occhio, è importante staccare sempre completamente il dispositivo dalla rete elettrica quando non si utilizza.
- 11. Assicurarsi che il dispositivo non possa essere messo in funzione da persone non autorizzate bloccando l'interruttore a chiave e togliendo la chiave.
- 12. Se il dispositivo è provvisto di collegamento a interblocco (a partire dalla classe laser 3B), deve essere installato in modo che sia possibile spegnerlo in caso di emergenza in qualsiasi momento.

Il prodotto è stato sviluppato per un uso professionale nella tecnologia applicata a spettacoli e non è idoneo all'impiego nell'illuminazione domestica.



## **INTRODUZIONE:**

### **FARO PAR LED A QUATTRO COLORI**

CLP56Q8WBS (nero) CLP56Q8WPS (cromato)

CLP64Q8WBS (nero) CLP64Q8WPS (cromato)

#### **FUNZIONI DI COMANDO:**

- Modalità di funzionamento DMX: A 2 canali, a 3 canali (1), a 3 canali (2), a 4 canali, a 7 canali
- Funzionamento master/slave
- Funzione standalone

#### **CARATTERISTICHE:**

- LED a quattro colori ultrapotenti (8 W)
- LED di lunga durata
- Angolo di dispersione 25°
- Controllo DMX512
- Controllo tramite musica con microfono integrato
- Velocità cambio colore ed effetto stroboscopico controllabili da pannello di comando
- · Cambio colore multicolore
- Funzionalità master/slave
- · Cassa robusta e compatta
- Doppia staffa regolabile in dotazione
- Tensione di esercizio 100-240 V AC, 50/60 Hz

#### CLP56Q8W

- 9 LED a quattro colori da 8 W
- Potenza assorbita: 75 W

### CLP64Q8W

- 18 LED a quattro colori da 8 W
- Potenza assorbita: 170 W


#### **UTILIZZO**

I PAR LED a quattro colori Cameo sono fari colorati estremamente efficienti, dotati di LED ultra chiari e controllabili con DMX512. È possibile controllare separatamente l'intensità di ciascuno dei quattro colori (rosso, verde, blu e bianco) ottenendo così un'infinità di variazioni cromatiche. I fari a LED Cameo si possono utilizzare da soli, in modalità master/slave, con controllo tramite musica e mediante protocollo DMX512.



# CONNESSIONI, ELEMENTI DI COMANDO E VISUALIZZAZIONE:

**CLP56Q8W** in figura

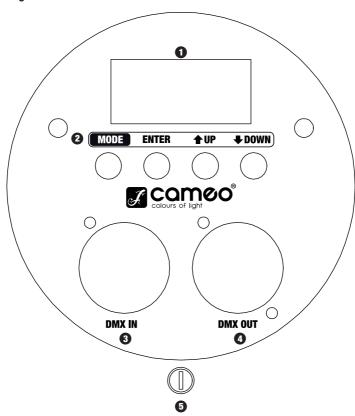



## **CONNESSIONI, ELEMENTI DI COMANDO E VISUALIZZAZIONE:**

### **O** DISPLAY

Sul display LED a quattro digiti appaiono la modalità di funzionamento e altre impostazioni di sistema. L'illuminazione del display LCD si disattiva automaticamente dopo circa 90 secondi di inattività. Premendo uno dei 4 pulsanti di comando l'illuminazione del display LCD si riattiva.

### **2** TASTI DI COMANDO

MODE: consente di selezionare le funzioni standalone, le modalità DMX e l'indirizzo DMX. ENTER: permette di modificare un valore e di confermarne le modifiche. vvTASTI UP/DOWN: premere i tasti UP/DOWN, ad esempio, per modificare la sensibilità del microfono, la velocità stroboscopica o gli indirizzi DMX.

### DMX IN

Presa XLR maschio a 3 poli per il collegamento di un apparecchio di controllo DMX (come un mixer DMX).

### **A** DMX OUT

Presa XLR femmina a 3 poli per inoltrare il segnale di controllo DMX.

### **6** PORTAFUSIBILI


NOTA IMPORTANTE: sostituire il fusibile solo con un fusibile dello stesso tipo e con gli stessi valori. Se il fusibile continua a saltare, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.



### **COLORE STATICO**

Questa modalità di funzionamento consente di impostare separatamente l'intensità di ciascuno dei quattro gruppi di LED (R, G, B, W - rosso, giallo, blu, bianco) e in tal modo generare un numero illimitato di colori diversi (mix di colori).

Premere il tasto MODE (più volte se necessario) per selezionare la modalità "Colore statico" (CXXX). Confermare con ENTER (la seconda cifra lampeggia) e selezionare con i tasti UP/DOWN il colore desiderato o la modalità stroboscopio. (C1 = rosso, C2 = verde, C3 = blu, C4 = bianco e CF = effetto stroboscopico).

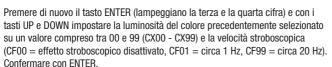

### Esempi:

Impostando C1, C2, C3 e C4 su 00, tutti i LED del faro PAR a quattro colori sono spenti (oscuramento).

- Impostando C1 su 99 e C2, C3 e C4 su 00, il faro si accende al 100% rosso.

Rosso	Luminosità C100 - C199
Verde	Luminosità C200 - C299
Blu	Luminosità C300 - C399
Bianco	Luminosità C400 - C499
Effetto stroboscopico	Velocità CF00 - CF99















### **MACRO COLORI**

In questa modalità di funzionamento è possibile scegliere come preset uno dei 4 colori base del faro o uno dei 11 diversi mix di colori. Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare "CMXX". Ora premere il tasto ENTER e con i tasti UP e DOWN selezionare uno dei 15 preset colore. Confermare con ENTER.

CM01 = rosso	CM09 = verde chiaro
CM02 = verde	CM10 = lavanda
CM03 = blu	CM11 = rosa chiaro
CM04 = bianco	CM12 = giallo chiaro
CM05 = giallo	CM13 = magenta chiaro
CM06 = ciano	CM13 = ciano chiaro
CM05 = magenta	CM15 = bianco caldo
CM08 = rosa	

### **CAMBIO COLORE**

Nella modalità Cambio colore (Jumping Mode) si succedono a salti diversi colori. La velocità di avanzamento può essere impostata separatamente ed è inoltre possibile attivare anche un effetto stroboscopico.

Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare "JXXX". Per impostare la velocità di cambio colore, premere il tasto ENTER (la seconda cifra sul display lampeggia) e con i tasti UP e DOWN selezionare la voce di menu "JUXX" per la velocità. Premere di nuovo ENTER (le ultime due cifre del display lampeggiano) e con i tasti UP e DOWN impostare quindi la velocità di successione dei colori da JU00 a JU99. Confermare con ENTER.

Per attivare l'effetto stroboscopico, premere il tasto ENTER (la seconda cifra sul display lampeggia) e con i tasti UP e DOWN selezionare la voce di menu "JFXX" per l'effetto stroboscopico. Premere di nuovo ENTER (le ultime due cifre del display lampeggiano) e con i tasti UP e DOWN impostare quindi la velocità stroboscopica da JF00 a JF99 (JF00 = effetto stroboscopico disattivato, JF01 = circa 1 Hz, JF99 = circa 20 Hz). Confermare con ENTER.

Cambio colore	Velocità JU00 - JU99
Stroboscopio	Velocità JF00 - JF99















### **DISSOLVENZA COLORI**

Nella modalità "Dissolvenza colori" (Fading Mode) si dissolvono in successione uno nell'altro diversi colori. La velocità di avanzamento può essere impostata separatamente ed è inoltre possibile attivare anche un effetto stroboscopico.



Per attivare l'effetto stroboscopico, premere il tasto ENTER (la seconda cifra sul display lampeggia) e con i tasti UP e DOWN selezionare la voce di menu "FFXX" per l'effetto stroboscopico. Premere di nuovo ENTER (le ultime due cifre del display lampeggiano) e con i tasti UP e DOWN impostare quindi la velocità stroboscopica da FF00 a FF99 (FF00 = effetto stroboscopico disattivato, FF01 = circa 1 Hz, FF99 = circa 20 Hz). Confermare con ENTER.

lampeggiano) e con i tasti UP e DOWN impostare guindi la velocità di dissolvenza

dei colori da FA00 a FA99. Confermare con ENTER.

Dissolvenza colori	Velocità FA00 - FA99
Stroboscopio	Velocità FF00 - FF99

#### **MODALITÀ AUTO**

Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare "AUTO". In questa modalità di funzionamento si passa automaticamente dall'effetto Cambio colore all'effetto Dissolvenza colori e viceversa. La velocità di avanzamento dei singoli effetti è determinata dalle impostazioni della modalità selezionata.

### **MODALITÀ SLAVE**

Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare "SLAV". Collegare l'unità slave e l'unità master (stessa serie) con un cavo DMX (DMX OUT unità master con DMX IN unità slave). Ora l'unità slave segue l'unità master.

#### **CONTROLLO TRAMITE MUSICA**

Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare "SUXX". Il faro sarà ora comandato tramite il microfono integrato e seguirà il ritmo della musica (impulsi gravi). Per impostare la sensibilità del microfono premere il pulsante ENTER (le ultime due cifre del display lampeggiano) e con i tasti UP e DOWN impostare il valore desiderato da SU00 a SU99 (SU00 = sensibilità minima, SU99 = sensibilità massima). Confermare con ENTER.



















### **SELEZIONE MODALITÀ DMX**

Premere più volte il tasto MODE finché sul display non appare una delle cinque modalità DMX (2CH, 3CH1, 3CH2, 4CH, 7CH). Premere ENTER (la prima cifra del display lampeggia) e selezionare la modalità DMX desiderata con i tasti UP/DOWN, quindi confermare con ENTER. Le tabelle con l'assegnazione dei canali delle diverse modalità DMX sono riportate più avanti in questo manuale.



Premere più volte il tasto ENTER fino a quando sul display non appare "AXXX". Premendo ENTER (le ultime 3 cifre del display lampeggiano) e con i pulsanti UP/DOWN selezionare l'indirizzo di avvio DMX desiderato da 001 a 512 (A001 - A512). Confermare con ENTER.









# **CONTROLLO** DMX:

MODALITÀ 2 CA	ODALITÀ 2 CANALI		
CANALE	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer (0-100%)
		000 - 016	Rosso
		017 - 033	Verde
		034 - 050	Blu
		051 - 67	Bianco
		068 - 084	Giallo
		085 - 101	Ciano
		102 - 118	Magenta
CH2	CH2 Macro colori	119 - 135	Rosa
		136 - 152	Verde chiaro
		153 - 169	Lavanda
		170 - 186	Rosa chiaro
		187 - 203	Giallo chiaro
		204 - 220	Magenta chiaro
		221 - 237	Ciano chiaro
		238 - 255	Bianco caldo



# **CONTROLLO** DMX:

ODALITÀ 3 CANALI 1			
CANALE	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboscopio	000 - 255	Velocità stroboscopio (0-100%, 1 Hz-20 Hz)
		000 - 004	Oscuramento
		005 - 010	Rosso
		011 - 015	Verde
		016 - 020	Blu
		021 - 025	Bianco
		026 - 030	Giallo
		031 - 035	Ciano
	Macro colori CH3	036 - 040	Magenta
		041 - 045	Rosa
СНЗ		046 - 050	Verde chiaro
		051 - 055	Lavanda
		056 - 060	Rosa chiaro
		061 - 065	Giallo chiaro
		066 - 070	Magenta chiaro
		071 - 075	Ciano chiaro
		076 - 080	Bianco caldo
	Programma	081 - 085	Cambio colori (velocità lento -veloce)
		151 - 220	Dissolvenza colori (velocità lento -veloce)
		221 - 255	Controllo tramite musica (velocità lento -veloce)

MODALITÀ 3 CANALI 2			
CANALE	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
CH1	Dimmer	000 - 255	Rosso (0-100%)
CH2	Dimmer	000 - 255	Verde (0-100%)
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Blu (0-100%)



# **CONTROLLO** DMX:

CANALE	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
CH1	Master Dimmer	000 - 255	Master Dimmer 0-100%
CH2	Stroboscopio	000 - 255	Velocità stroboscopio (0-100%, 1 Hz-20 Hz)
СНЗ	Dimmer	000 - 255	Rosso (0-100%)
CH4	Dimmer	000 - 255	Verde (0-100%)
CH5	Dimmer	000 - 255	Blu (0-100%)
СН6	Dimmer	000 - 255	Bianco (0-100%)
		000 - 004	Oscuramento
		005 - 010	Rosso
		011 - 015	Verde
		016 - 020	Blu
		021 - 025	Bianco
		026 - 030	Giallo
		031 - 035	Ciano
	Macro colori	036 - 040	Magenta
	Macro colori	041 - 045	Rosa
CH7		046 - 050	Verde chiaro
		051 - 055	Lavanda
	056 - 060	Rosa chiaro	
	061 - 065	Giallo chiaro	
		066 - 070	Magenta chiaro
	071 - 075	Ciano chiaro	
		076 - 080	Bianco caldo
	Programma	081 - 085	Cambio colori (velocità lento -veloce)
		151 - 220	Dissolvenza colori (velocità lento -veloce)
	221 - 255	Controllo tramite musica (velocità lento -veloce	



## **TECNOLOGIA -**DMX:

#### DMX512

DMX (Digital Multiplex) è la sigla di un protocollo di trasmissione universale per la comunicazione tra dispositivi e controller. Un controller DMX invia dati DMX ai dispositivi DMX collegati. I dati DMX vengono sempre trasmessi come flusso di dati seriale, che viene inoltrato da un dispositivo collegato al successivo attraverso le connessioni (connettori XLR) DMX IN e DMX OUT presenti per ogni dispositivo DMX compatibile, per un massimo di 32 dispositivi. L'ultimo dispositivo della catena deve essere dotato di un connettore terminale (terminatore).

#### **COLLEGAMENTO DMX**

DMX è il linguaggio condiviso che consente l'accoppiamento tra diversi tipi di dispositivo e modelli di produttori differenti e il controllo da parte di un controller centrale, a condizione che tutti i dispositivi e il controller siano DMX compatibili. Per una trasmissione dei dati ottimale, il cavo che collega i singoli dispositivi deve essere il più corto possibile.

L'ordine dei dispositivi nella rete DMX non influisce sull'indirizzamento. Il dispositivo con indirizzo DMX 1 può quindi trovarsi in una posizione qualsiasi della catena DMX (seriale): all'inizio, alla fine o in qualsiasi punto al centro. Se a un dispositivo viene assegnato l'indirizzo DMX 1, il controller "sa" di dover inviare a questo dispositivo tutti i dati attribuiti all'indirizzo 1, indipendentemente dalla sua posizione nella interconnessione DMX.



### ACCOPPIAMENTO SERIALE DI PIÙ PROIETTORI

- 1. Collegare il connettore XLR maschio (a 3 o 5 poli) del cavo DMX con l'uscita DMX (presa XLR femmina) del primo dispositivo DMX (ad esempio controller DMX).
- 2. Collegare il connettore XLR femmina del cavo DMX connesso al primo proiettore DMX con l'ingresso DMX (presa XLR maschio) del successivo dispositivo DMX. Analogamente, collegare l'uscita DMX di questo dispositivo con l'ingresso DMX del dispositivo seguente e così via.

Tenere presente che in linea di principio i dispositivi DMX sono collegati in serie e i collegamenti non si possono condividere senza uno splitter attivo. In una catena DMX i dispositivi DMX non possono essere più di 32.

Un'ampia scelta di cavi DMX è disponibile nelle linee di prodotti Adam Hall 3 STAR, 4 STAR e 5 STAR.




## CAVO, CONNETTORE TERMINALE, ADATTATORE:

### **CAVO DMX:**


In caso di cavi di propria realizzazione, procedere secondo le figure di questa pagina. Non collegare mai la schermatura dei cavi con il contatto di massa del connettore e assicurarsi che la schermatura non entri in contatto con l'involucro del connettore XLR. Il contatto di massa della schermatura può generare guasti al sistema.

### Configurazione dei connettori:

Cavo DMX con connettori XLR a 3 poli:

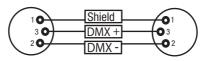

Cavo DMX con connettori XLR a 5 poli:

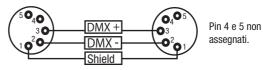

### **CONNETTORE TERMINALE DMX (TERMINATORE):**

Per evitare errori di sistema, l'ultimo dispositivo di una catena DMX deve essere dotato di una resistenza di terminazione (120 ohm, 1/4 W).

Connettore XLR a 3 poli con resistenza di terminazione: K3DMXT3 Connettore XLR a 5 poli con resistenza di terminazione: K3DMXT5

### Configurazione dei connettori:

Connettore XLR a 3 poli:

Connettore XLR a 5 poli:



## CAVO, CONNETTORE TERMINALE, ADATTATORE:


### ADATTATORE DMX:

Se si utilizzano degli adattatori, in una catena DMX si possono anche combinare dispositivi DMX con collegamenti a 3 poli e dispositivi DMX con collegamenti a 5 poli.

Adattatore DMX XLR maschio 5 poli a XLR femmina 3 poli: K3DGF0020




Configurazione dei connettori

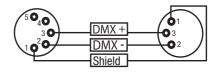

Adattatore DMX XLR maschio 3 poli a XLR femmina 5 poli: K3DHM0020



Configurazione dei connettori

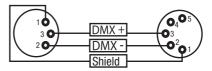



# DATI **TECNICI:**

Nome del modello:	CLP56Q8W
Tipo di prodotto:	Faro PAR LED
Tipo:	PAR56
Spettro cromatico:	RGBW
Numero di LED:	9
Tipo di LED:	4 in 1 da 8 W
Frequenza di ripetizione:	1.100 Hz
Angolo di proiezione:	25°
Ingresso DMX:	XLR maschio a 3 poli
Uscita DMX:	XLR femmina a 3 poli
Modalità DMX:	A 2 canali, a 3 canali (1), a 3 canali (2), a 4 canali, a 7 canali
Funzioni DMX:	Dimmer master, cambio colore, dissolvenza colori, controllo tramite musica, stroboscopio, RGBW
Funzioni standalone:	Cambio colore, Dissolvenza colori, Controllo tramite musica, Stroboscopio, Colori statici, Macro colori, modalità Master/Slave, programma Auto
Dispositivi di comando:	Mode, Enter, UP/DOWN
Indicatori:	Display LED a 4 digiti
Tensione di esercizio:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:	75 W
Potenza di illuminazione (a 1 m):	12.200 lx
Collegamento alimentazione elettrica:	Cavo di rete fisso con connettore Schuko (CEE 7/7)
Fusibile:	F2AL / 250V (5 x 20 mm)
Temperatura di esercizio:	−15 °C - 45 °C
Umidità dell'aria relativa:	< 85%, senza condensazione
Materiale cassa:	Metallo
Colore cassa:	Nero
Raffreddamento della cassa:	Ventola
Dimensioni (L x H x P, senza staffa):	235 x 240 x 260 mm
Peso:	2,7 kg
Altre caratteristiche:	Staffa di montaggio multifunzione



# DATI **TECNICI:**

Nome del modello:	CLP64Q8W		
Tipo di prodotto:	Faro PAR LED		
Tipo:	PAR64		
Spettro cromatico:	RGBW		
Numero di LED:	18		
Tipo di LED:	4 in 1 da 8 W		
Frequenza di ripetizione:	1.100 Hz		
Angolo di proiezione:	25°		
Ingresso DMX:	XLR maschio a 3 poli		
Uscita DMX:	XLR femmina a 3 poli		
Modalità DMX:	A 2 canali, a 3 canali (1), a 3 canali (2), a 4 canali, a 7 canali		
Funzioni DMX:	Dimmer master, cambio colore, dissolvenza colori, controllo tramite musica, stroboscopio, RGBW		
Funzioni standalone:	Cambio colore, Dissolvenza colori, Controllo tramite musica, Stroboscopio, Colori statici, Macro colori, modalità Master/Slave, programma Auto		
Dispositivi di comando:	Mode, Enter, UP/DOWN		
Indicatori:	Display LED a 4 digiti		
Tensione di esercizio:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz		
Potenza assorbita:	170 W		
Potenza di illuminazione (a 1 m):	20.900 lx		
Collegamento alimentazione elettrica:	Cavo di rete fisso con connettore Schuko (CEE 7/7)		
Fusibile:	F2AL / 250V (5 x 20 mm)		
Temperatura di esercizio:	−15 °C - 45 °C		
Umidità dell'aria relativa:	< 85%, senza condensazione		
Materiale cassa:	Metallo		
Colore cassa:	Nero		
Raffreddamento della cassa:	Ventola		
Dimensioni (L x H x P, senza staffa):	260 x 270 x 305 mm		
Peso:	3,2 kg		
Altre caratteristiche:	Staffa di montaggio multifunzione		



## **DICHIARAZIONI** DEL PRODUTTORE:

### **GARANZIA** DEL PRODUTTORE

Questa garanzia copre il prodotto Adam Hall della marca CAMEO da Lei acquistato. I diritti legali di garanzia verso il venditore non sono oggetto della presente garanzia. Questa garanzia costituisce piuttosto la base di altri diritti verso Adam Hall

Con la presente garanzia, Adam Hall assicura che il prodotto acquistato presso Adam Hall o un partner di Adam Hall, in normali condizioni d'uso resterà privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia inizia con la data dell'acquisto. La certificazione della data di acquisto, necessaria a rendere valido il diritto ai servizi di garanzia, avviene attraverso lo scontrino oppure con la bolla di spedizione riportanti la data di acquisto. L'acquirente ha diritto al servizio di garanzia alle condizioni e secondo le disposizioni riportate in questo documento, qualora sia necessaria una riparazione durante il periodo di durata della garanzia.

Questa garanzia vale solo per l'acquirente originale del prodotto distribuito da Adam Hall e non è trasferibile a terzi cui sia stata trasferita la proprietà del prodotto Adam Hall da parte dell'acquirente originale.

Durante il periodo di validità della garanzia, i componenti difettosi o il prodotto Adam Hall vengono riparati o sostituiti. Tutti i componenti sostituiti e/o rimossi durante la presente garanzia diventano proprietà di Adam Hall.

Nell'improbabile caso in cui il prodotto Adam Hall acquistato presenti ripetutamente un difetto, Adam Hall può decidere, a propria discrezione, di sostituire il suddetto prodotto con un prodotto simile che offra almeno le stesse prestazioni.

Adam Hall non garantisce il funzionamento privo di guasti o difetti del prodotto. Adam Hall esclude qualsiasi responsabilità per danni attribuibili alla mancata osservanza delle istruzioni incluse nella dotazione.

Questa garanzia non è estesa a quanto segue:

- Parti soggette ad usura (ad es. batteria, tubi, diodi laser)
- Apparecchi di cui sia stato rimosso o danneggiato il numero di serie o sui quali siano insorti difetti in conseguenza di un incidente
- Utilizzo non conforme o errato o altre cause esterne
- Apparecchi che non siano stati utilizzati conformemente ai parametri di esercizio, stabiliti nei documenti per l'utente inclusi nella dotazione del prodotto
- Apparecchi che siano stati riparati a causa dell'impiego di parti non prodotto
- Apparecchi che siano stati sottoposti a interventi di manutenzione, modifica o riparazione da terzi che non siano Adam Hall o un partner di assistenza autorizzato

Le presenti disposizioni e condizioni costituiscono l'accordo di garanzia completo ed esclusivo tra l'Acquirente e Adam Hall per il prodotto Adam Hall acquistato.

Questa garanza è valida solo all'interno del territorio europeo. Fuori dall'Europa, si prega di rivolgersi ai nostri partner rivenditori ufficiali.



## **DICHIARAZIONI** DEL PRODUTTORE:

### **LIMITAZIONE** DI RESPONSABILITÀ

Laddove nei prodotti hardware Adam Hall insorgessero difetti di materiale o di fabbricazione (in conformità con la dichiarazione di garanzia di cui sopra) durante il periodo di garanzia, il Cliente usufruirebbe, come unico ed esclusivo diritto previsto dalla presente garanzia, della riparazione o sostituzione dell'apparecchio. La massima responsabilità di Adam Hall è limitata, come espressamente indicato nella presente garanzia, al prezzo d'acquisto o ai costi di riparazione o sostituzione (optando per l'importo minore) dei componenti che risultano difettosi nonostante siano stati correttamente utilizzati.

Adam Hall non è responsabile di alcun danno provocato dal prodotto o dal suo malfunzionamento, ivi compresi mancati guadagni, perdite e danni speciali indiretti o conseguenti. Adam Hall inoltre non è responsabile verso reclami presentati da terzi né verso richieste avanzate dal cliente a nome di terzi.

La presente limitazione di responsabilità vale indipendentemente dal fatto che i danni siano oggetto di procedimenti giudiziari o che le richieste di risarcimento danni siano presentate ai sensi della presente garanzia o per atti illeciti (incluse negligenza e responsabilità oggettiva) o per pretese contrattuali o di altra natura, e non può essere né annullata né modificata da nessuno. La presente limitazione di responsabilità è valida anche nel caso in cui l'utente abbia avvisato Adam Hall o un rappresentante autorizzato circa la possibilità di tali danni. Tale limitazione non è però valevole in caso di richieste per risarcimento danni in relazione a danni a persone.

La garanzia del produttore accorda all'Acquirente determinati diritti; possono tuttavia competere ulteriori diritti in funzione della giurisdizione di pertinenza (stato o regione). Si consiglia quindi di consultare le leggi applicabili per determinare in modo esaustivo i propri diritti.

### RICORSO ALLA GARANZIA

Per usufruire della garanzia, rivolgersi direttamente ad Adam Hall o al rivenditore autorizzato Adam Hall, presso il quale è stato acquistato il prodotto.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

I dispositivi distribuiti da Adam Hall ottemperano (ove del caso) ai requisiti essenziali e ad altre specifiche rilevanti delle direttive 1999/5/CE (R&TTE - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione), 2004/108/CE (EMC - Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/CE (LVD - Materiale elettrico a bassa tensione). Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.adamhall.com.



## **DICHIARAZIONI** DEL PRODUTTORE:

### **CORRETTO SMALTIMENTO** DEL PRODOTTO



(In vigore nell'Unione Europea e in altri paesi europei in cui si attui la raccolta differenziata)

Questo simbolo apposto sul prodotto o sui relativi documenti indica che, per evitare danni all'ambiente e alle persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, alla fine del suo ciclo di vita l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri rifiuti e riciclato nell'ottica dell'incentivazione di cicli economici sostenibili.

I clienti privati possono richiedere informazioni sulle possibilità di smaltimento ecosostenibile al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o presso le autorità regionali competenti. I clienti aziendali devono invece contattare il proprio fornitore e controllare le eventuali condizioni contrattuali inerenti allo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti industriali.

### PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RISPARMIO ENERGFTICO

Il risparmio energetico contribuisce attivamente alla protezione ambientale. Spegnere tutti i dispositivi elettrici non utilizzati. Staccare la spina dei dispositivi non utilizzati per evitare che consumino corrente in modalità stand-by.

Adam Hall GmbH, tutti i diritti riservati. I dati tecnici e le caratteristiche del prodotto possono essere soggetti a modifiche. È vietata la copia, la traduzione e qualsiasi altra riproduzione delle presenti istruzioni d'uso o di parte di esse senza previa autorizzazione.





## WWW.**CAMEOLIGHT**.COM

**Adam Hall GmbH** | Daimlerstrasse 9 | 61267 Neu-Anspach | Germany Tel. +49(0)6081/9419-0 | Fax +49(0)6081/9419-1000 web : www.adamhall.com | e-mail : mail@adamhall.com

