OSRBOT Link

键盘鼠标共享器

被控端零配置，一根线，瞬间接管。

主控端运行 OSRBOT Link，通过 USB 连接被控端，即可使用自己电脑的键盘和鼠标操作设备。搭配采集卡后，还可利用电脑屏幕查看设备画面，方便机器人、开发板与工控设备的现场调试。

1 产品概览



图 1-1 OSRBOT Link 键盘鼠标共享器

低延迟	免安装	操控记录	网络共享	安全协作
USB 键鼠直连	被控端不限系统	命令粘贴与录制	设备联网调试	局域网配对授权

采集卡自由选配，按需组合。 视频功能搭配采集卡使用，可配套购买，也可自行选购，根据画质、帧率和接口需求自由选择。

- 被控端须支持 USB 键盘和鼠标输入。
- 低延迟描述针对键鼠输入链路；画面规格与延迟取决于采集卡及视频链路。
- 画面查看、截图、录屏与 GIF 功能需搭配采集卡使用。

2 接口与连接

主控端是连接共享器并运行 OSRBOT Link 的电脑；**被控端**是你希望操作的设备。两侧扩展口分别属于各自设备。

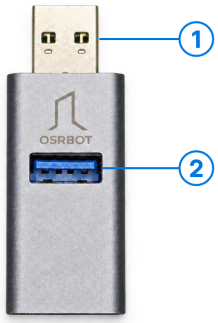


图 2-1 主控端接口 1 与接口 2



图 2-2 被控端接口 3 与接口 4

接口 1 主控端连接插头

USB-A 插头直接插入主控端，由主控端运行 OSRBOT Link。

接口 2 主控端 USB 3.0 扩展口

顶部蓝色接口。为主控端扩展一个 USB 接口，可连接 U 盘或键鼠接收器等外设。

接口 3 被控端 USB 2.0 扩展口

双口端上方接口，用于连接被控端的 USB 外设。

接口 4 被控端连接口

双口端下方接口。用随附 USB-A 对 USB-A 数据线连接此口与被控端的 USB 接口。

2.1 键鼠连接与可选视频连接



图 2-3 键鼠连接 必需



图 2-4 视频连接 可选

以 HDMI 采集卡为例。仅使用键鼠共享时，完成键鼠连接即可；需要画面时，再增加视频连接。

关于延迟：共享器通过 USB 直接传递键鼠输入，控制链路延迟极低；使用采集画面操作时，反馈延迟主要来自视频采集、处理与显示环节。

3 下载与首次使用

在主控端安装 OSRBOT Link；被控端无需安装配套软件，须支持 USB 键盘和鼠标输入。

3.1 下载 OSRBOT Link

图 3-1 软件下载

打开发布页，按主控端的系统与处理器选择对应软件包。

- **Windows**：选择安装版或便携版。
- **macOS**：区分 Apple Silicon 与 Intel。
- **Ubuntu**：选择对应的 DEB 或 AppImage。

github.com/osrbot/osrbot-link/releases

下载不便、找不到对应安装包，或需要设备选型与配套支持时，请联系销售；也可邮件联系 winter@osrbot.com。

3.2 第一次连接与控制

3.2.1 接好共享器

将共享器 USB-A 插头插入主控端，用随附 USB-A 对 USB-A 数据线连接**接口 4** 与被控端。需要查看屏幕时，再按图接入采集卡。

3.2.2 连接键鼠共享

打开 OSRBOT Link，在左侧“键鼠共享”中刷新设备列表，选择 OSRBOT HID，点击“连接”。确认状态显示“已连接”。

3.2.3 开启画面预览 使用采集卡时

在左侧“视频采集”中选择采集卡，通过“采集参数”选择分辨率与帧率，点击“开始视频”。仅使用键鼠共享时可跳过。

3.2.4 点击工作区开始控制

点击画面或空白工作区，即可使用主控端的键盘和鼠标操作被控端。

Shift + Esc

退出控制，键鼠回到主控端。
同时退出全屏；继续操作被控端时，再次点击工作区。

3.3 首次使用的系统权限

Windows
视频预览需要摄像头访问权限；配置网络共享时按系统提示授权。

macOS
允许摄像头访问以使用采集卡；转发系统快捷键另需辅助功能权限。

Ubuntu
HID 无访问权限时，在“设置 → 输入与快捷键”修复 Linux HID 权限，授权后重新连接。

4 软件功能与操作

从键鼠控制、画面预览到命令输入与过程记录，在同一个软件里完成设备调试。

顶部菜单
调整屏幕显示、发送控制指令、采集画面，进入设置与网络功能。

左侧设备栏
选择并连接共享器与采集卡，查看连接状态和实际采集参数。

画面与控制工作区
查看被控端画面，点击后开始键鼠操作；隐藏设备栏可扩大显示空间。

OSRBOT Link · 功能位置



顶部菜单 · 放大



1 顶部菜单　　2 设备连接与状态　　3 画面与控制工作区

图 4-1 软件主界面与功能位置（未连接设备）

4.1 操作电脑，也能切换安卓模式

使用主控端的键盘和鼠标完成被控端操作，可按设备类型切换鼠标模式。

1. 按“下载与首次使用”中的首次使用流程连接 HID，点击工作区进入控制。
2. 在“控制”菜单选择**电脑**或**安卓**：电脑模式使用绝对鼠标定位；安卓模式使用相对鼠标移动。
3. 需要系统组合键时，在“控制”菜单选择 Ctrl+Alt+Del。部分系统保留快捷键受主控端平台限制。
4. 按 Shift+Esc 释放控制；在“键鼠共享”中点击“断开”可结束 HID 连接。

打开设置、切换模式或转到其他窗口时，本地控制会暂停。返回后点击工作区继续；右 Ctrl 释放控制可在设置中额外启用。

4.2 按任务调整显示方式

检查细节时看原始尺寸，连续操作时适应窗口，也可以进入全屏。

1. 选择采集卡，在“采集参数”中设置分辨率与帧率，再点击“开始视频”。需要时可添加自定义分辨率。
2. 通过“屏幕”菜单选择显示模式或进入全屏。全屏工具栏可拖动、隐藏或重新显示，提供缩放、模式、粘贴、截图、录屏与 GIF 入口。
3. 更换采集设备或参数前先停止视频；实际分辨率与帧率以状态栏为准。

表 4-1 画面显示方式

模式	显示效果
适应窗口	保留比例，显示完整画面。
填满窗口	保留比例，可能裁去边缘。
原始尺寸	按原始像素尺寸显示。
拉伸窗口	填满工作区，比例可能改变。

预览、分辨率与帧率取决于所选采集卡及输入信号；填写自定义参数不会改变采集卡本身的能力。

4.3 截图、录屏与 GIF

保存设备画面与操作过程，用于调试反馈、教学演示和问题沟通。

先开启视频，再使用“采集”菜单或全屏工具栏。

表 4-2 采集工具与保存方式

工具	操作与保存
截图	点击“截图”，选择位置，保存当前采集画面。
录屏	点击“录屏”开始，点击“停止录屏”结束并保存。单段达到 256 MiB 时自动停止并保存，可继续录制下一段。
GIF	点击“GIF”录制短片，停止后保存；单次最长约 10 秒。
自定义水印	在“设置 → 采集与水印”填写名称，追加到 OSRBOT Link 水印中。

记录内容来自采集卡画面。停止视频会结束录制，保存完成后再关闭软件或拔下设备。

4.4 把命令发送到被控端

通过粘贴助手，将主控端的英文命令转换为键盘输入，减少手动输入。

1. 连接 HID，将被控端的输入焦点放到终端或需要输入的文本框。
2. 进入“控制 → 粘贴助手”，检查剪贴板内容，或直接输入命令。
3. 选择快、标准或慢速，确认是否勾选“发送后按 Enter”。
4. 点击“发送粘贴”，等待完成；需要中断时点击“停止发送”。

快捷粘贴：Ctrl + Alt + V

本地控制时可直接发送不超过 256 字符的单行可打印 ASCII 文本，不自动按 Enter；较长或多行内容进入预览后再发送。

控制 → 粘贴助手

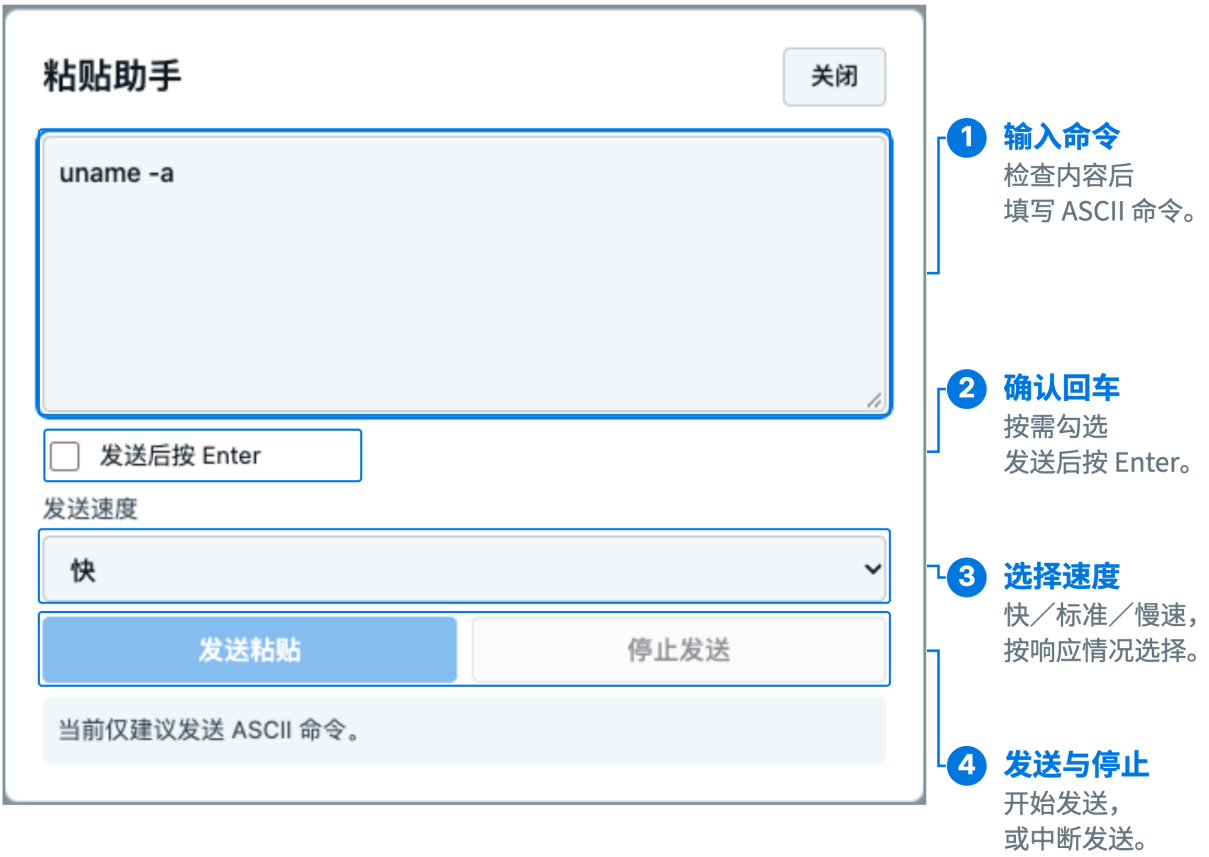


图 4-2 粘贴助手：输入与发送

粘贴助手最多支持 1,200 个 ASCII 字符，不支持中文或文件传输。普通 Ctrl+V 只向被控端发送快捷键，不会同步两台设备的剪贴板。

4.5 按习惯设置界面与输入

界面与输入偏好保存在主控端，支持中英文，浅色、深色或跟随系统外观。

设置 → 通用



图 4-3 设置：功能分页与常用选项

输入与快捷键：选择电脑或安卓模式、传统或自然滚动，设置右 Ctrl 释放控制、鼠标位置提示及快捷粘贴。

采集与水印：设置截图、录屏和 GIF 的自定义水印名称。

窗口布局与应用信息：通过“设备”或“屏幕”菜单显示、隐藏设备栏；通过“关于”查看应用信息与第三方许可。

更改偏好不会自动连接设备。需要重新使用共享器或采集卡时，手动选择并连接。

4.6 恢复设备，保留排查信息

遇到异常时，分别处理 HID、权限和日志，方便继续操作或联系支持。

重置 HID：键鼠无响应时，点击左侧“重置 HID”，等待完成后刷新列表、选择设备并重新连接。重置不会自动恢复控制，也不会主动停止视频或录制。

修复 Linux HID 权限：进入“设置 → 输入与快捷键”，选择“修复 Linux HID 权限”，按系统提示授权后重新扫描，必要时重新插拔共享器。

导出诊断日志：在“设置 → 通用”开启诊断日志，复现问题后点击“导出”，与错误提示和操作步骤一起提供给支持人员。可点击“清空”删除本次日志。

诊断日志仅记录本次运行的状态，不记录键盘内容、剪贴板或画面，也不会自动上传。

5 网络共享与局域网控制

在“网络与远程”中使用网络共享和局域网控制，两项功能可分别开启。

5.1 网络共享

将主控端已有的网络连接共享给被控端，便于设备联网调试。

1. **连接两侧网络**：主控端先接入互联网，再通过另一块网卡和网线连接被控端。
2. **选择网卡并启用**：进入“网络共享”，分别选择互联网网卡与被控端网卡，点击启用并确认系统授权。
3. **验证与结束**：查看状态和设备 IP 提示，在被控端验证联网。不用时关闭共享；退出软件不会自动关闭系统共享。

网络走以太网连接，共享器的 USB 键鼠线不提供网络链路。Windows 需要管理员权限；Linux 依赖 NetworkManager 与系统授权；macOS 在系统设置中手动开启互联网共享。

5.2 局域网浏览器控制

主控端保持运行 OSRBOT Link，同一可信局域网内的其他电脑可通过浏览器查看或协同操作。

1. **开启并配对**：进入“局域网控制”，选择局域网 IP 和端口后启用。在浏览器端打开显示的地址，输入配对码；每个码有效 2 分钟，仅可使用一次。
2. **观看与操作**：观看画面需主控端开启采集卡视频。操作设备需主控端连接 HID，开启“允许控制”，再为对应浏览器授予控制权。
3. **收回权限或结束**：点击“关闭控制”收回远程输入权，观看可继续；关闭局域网控制则结束全部会话。

最多 4 个浏览器观看，同时仅 1 个获得远程输入权。浏览器可调整显示方式、传输质量和全屏；主控端与获准浏览器可同时输入，请协调操作。

在可信局域网内使用

保持各设备网络互通，按需允许专用网络的防火墙访问，不将访问端口映射到公网。浏览器重连需新配对码；主控端网络地址改变后，停止局域网控制、刷新地址再启用。

6 规格与选购

先按使用需求选择共享器与采集卡，视频规格由你选用的采集卡决定。

表 6-1 共享器硬件规格

项目	配置
产品名称	OSRBOT Link 键盘鼠标共享器
外壳	铝合金＋工程塑料
主控端	USB 3.0，带 1 路 USB 3.0 扩展口
被控端	USB 2.0，带 1 路 USB 2.0 扩展口
连接线	USB-A 对 USB-A 数据线，随共享器赠送
配套软件	OSRBOT Link
主控端平台	Windows、macOS、Ubuntu 选择与系统及处理器匹配的软件包。
视频查看	搭配外接采集卡使用

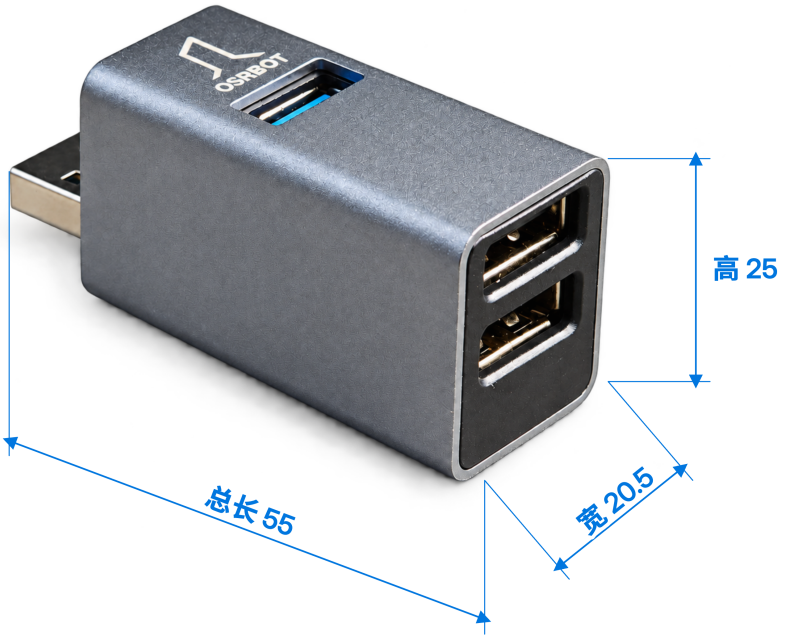


图 6-1 机械尺寸

6.1 选购与联系



图 6-2 淘宝购买

淘宝购买

扫码或点击下方链接，前往淘宝商品页。

打开淘宝商品页

item.taobao.com/item.htm?id=921789262361

选型、配套及批量采购，请联系销售或邮件至 winter@osrbot.com。

- **键盘鼠标共享器：**适合已有画面查看方案，或仅需要键鼠控制的用户。随附 USB-A 对 USB-A 数据线。
- **视频采集卡：**适合已有共享器，或只需要画面采集的用户。按分辨率、帧率、接口及外观需求选择。
- **共享器＋采集卡套餐：**同时获得键鼠控制与画面查看所需设备，相关配件随所选套餐配套提供。

按视频输入接口、实际 USB 采集输出的分辨率与帧率，以及主控端系统兼容性选购。采集卡的视频输入规格与实际采集输出规格可能不同。

7 常见问题与支持

先确认键鼠、视频或网络中哪一部分异常，再检查对应连接和设置。

7.1 找不到共享器，或 HID 无法连接

检查共享器与主控端的 USB 连接，刷新 HID 列表后重新选择。仍不可用时，按“恢复设备，保留排查信息”中的说明重置 HID 或修复 Linux 权限。

7.2 有画面，但键盘和鼠标没有反应

确认 HID 为“已连接”，被控端数据线接在接口 4，并点击工作区。浏览器端还需要主控端授予控制权，参见“局域网浏览器控制”。

7.3 没有画面、黑屏或采集参数无法开启

检查采集卡连接、被控端的视频输出及摄像头权限，关闭占用采集卡的其他软件。停止视频后，选择采集卡实际支持的参数重试，参见“按任务调整显示方式”。

7.4 网络共享已开启，被控端仍无法上网

检查两块网卡是否选对、网线连接，以及被控端的地址、网关和 DNS。状态显示或 Ping 可达后，仍需在被控端验证互联网访问。

7.5 浏览器配对失败，或只能看不能控制

在主控端生成新配对码重试，并确认网络互通。只看不能控制时，检查 HID 连接、“允许控制”开关及获准的浏览器会话。

7.6 联系销售或 OSRBOT

软件下载、设备选型与配套可联系销售。反馈使用问题时，请提供主控端系统、被控端型号、接线照片、错误提示和复现步骤；需要时附上诊断日志。

产品支持：winter@osrbot.com