
レイアウト変更

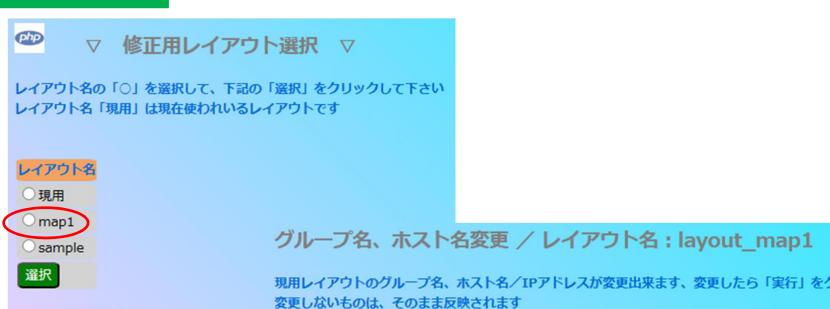


変更するレイアウトを選択 ホスト名を変更する


監視モニターへ戻る

グループ: 監視	
192.168.1.155	192.168.1.209
グループ: 本部	
192.168.1.3	192.168.1.8
192.168.1.18	192.168.1.156
実行	
監視モニターへ戻る	

レイアウト取替

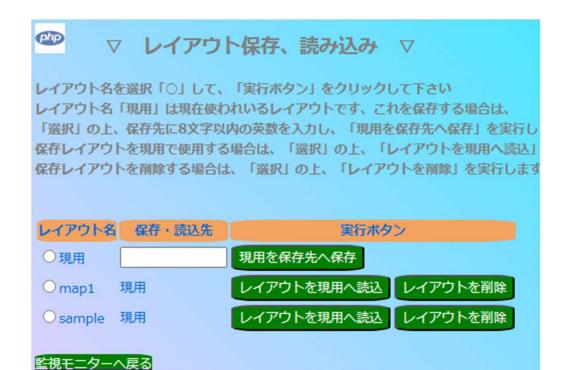


グループレイアウト作成

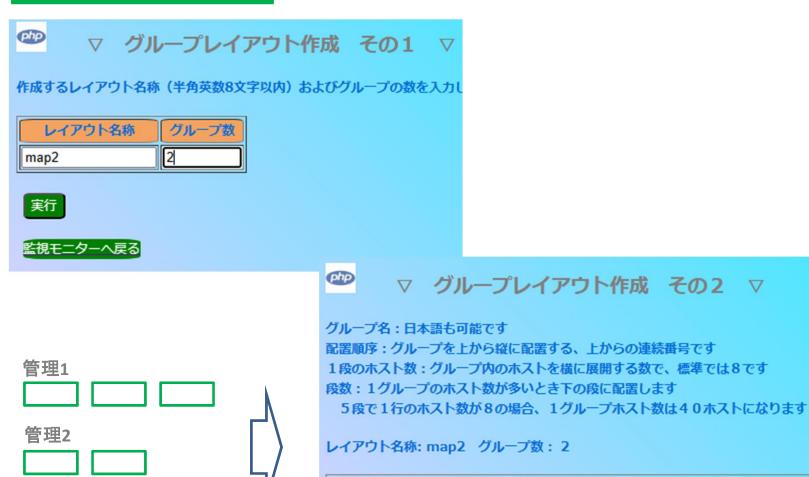

グループ名	配置順序	1段のホスト数	段数
管理 1	1	3	1
管理 2	2	2	2

実行

ホストレイアウト作成

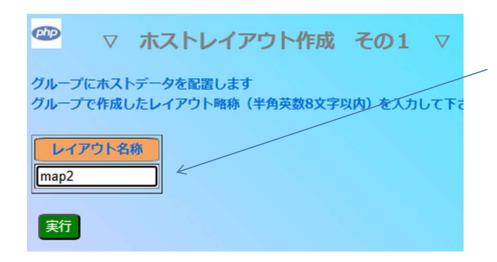

作成済のグループレイアウト名

map2の1段目の ホストグループ選択



▽ ホストレイアウト作成 その2 ▽

ホスト配置情報入力グループ選択

レイアウト名称: map2

下記のグループ情報が入力されています

グループ内のホスト配置入力するグループを1つ選択して「入力実行」を実行します、

全てのグループの木スト配置欄が「入力済」の場合、情報修正になります

選択	グループ名	配置順序	行ホスト数	段数	ホスト配置
•	管理1	1	3	1	未入力
0	管理 2	2	2	2	未入力

実行

ホストレイアウト作成

グループ内のホスト名を入力

