- 注塑宝iPad使用指南
  - 。 功能模块
  - 。前言
  - 。 注塑宝(iPad)功能概述
  - 功能模块
    - 登录模块
    - 生产执行
    - 生产提醒
    - 不良品记录
    - 停机记录
    - 扫码追溯
    - 消息中心
    - 个人中心

# 注塑宝iPad使用指南

前言 注塑宝(iPad)功能概述

#### 功能模块

登录模块

生产执行

生产提醒

不良品记录

停机记录

扫码追溯

消息中心

个人中心

### 前言

目的: 为方便实施人员和市场人员了解软件, 熟悉软件操作流程, 编写本文档。

阅读目标群体:实施人员,开发人员,市场人员及现场操作人员

使用客户端: iPad

## 注塑宝(iPad)功能概述


#### 包括以下几大模块

- 一、登录模块
- 二、生产执行
- 三、生产提醒
- 四、不良品记录
- 五、停机记录
- 六、扫码追溯
- 七、消息中心
- 八、个人中心


### 功能模块

#### 登录模块

- 1.点击iPad"注塑宝"图标,进入到启动界面,如果APP是第一次启动,那么会看到我们的介绍界面
- ,在最后一个介绍我们可以点击使用APP。
- 2. 登录界面, 在登录界面输入用户名和密码进行登录如下图

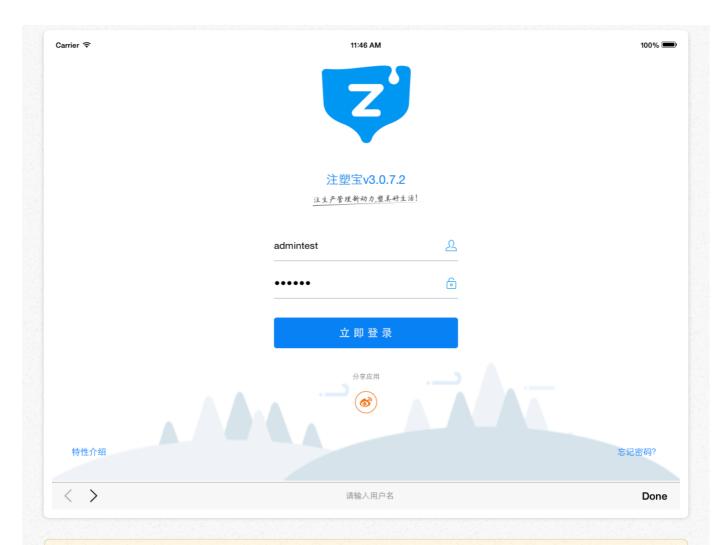

3. 登录成功进入首页如下图(部分用户会多出,出入库两个模块)

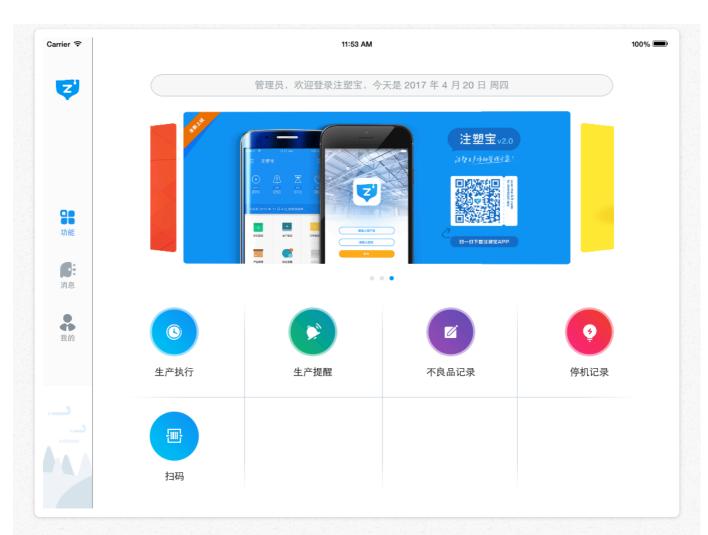

#### 生产执行


1. 点击生产执行会进入到生产执行模块,在该模块可以看到某一个计划的具体执行情况以及各种信息。如下图




- 2.点击左上角的生产单元(车间)可以切换该用户权限下的生产单元(车间)。
- 3.点击上方可以选择对应生产单元(车间)下的机台,右上角可以切换该生产单元(车间)下的所有机台。
- 4.点击SOP按钮,可以查看该产品的SOP图片。
- 5. 点击模穴数后面的修改,可以修改模穴数。
- 6.点击右下角,几个功能按钮,可以达到按钮的预期效果,同时会刷新左边计划列表。

#### 生产提醒


1.点击生产提醒会进入生产提醒界面,可以查看某个计划,的基本信息,同时设置该计划的一些提醒操作。如下图

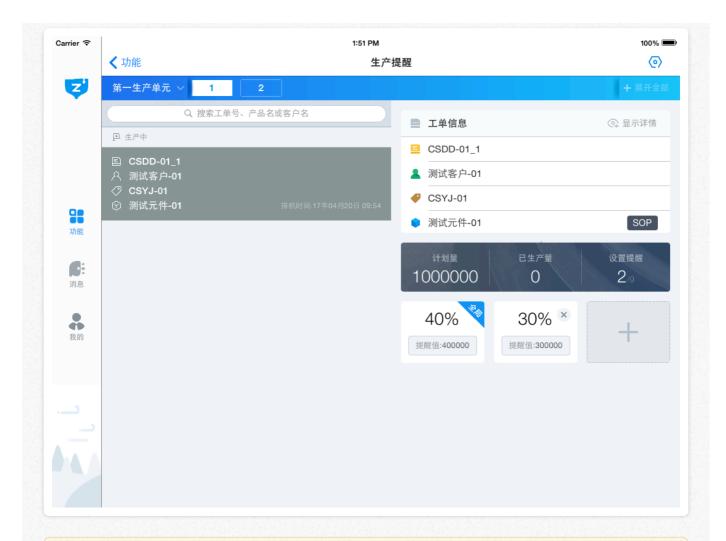


- 2.生产单元(车间),机台操作同生产执行功能相同。
- 3.点击右上角会弹出是否设置全局提醒的操作。点击右上角的控制开关可以打开或者关闭全局提醒,点击取消,则取消此次操作,点击提交则保存此次操作。如打开开关,并设置百分比当生产量到时会给出推送提醒(该功能作用于全部产品),如关闭则无此功能。如下图

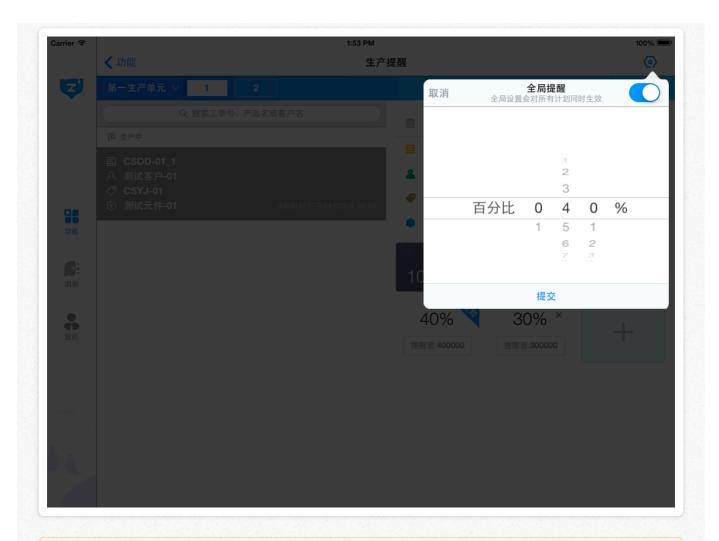

4.点击右下部分加号按钮,添加局部提醒操作。操作同全局提醒操作,没有开关功能。(提醒功能作用于选中计划)。如下图

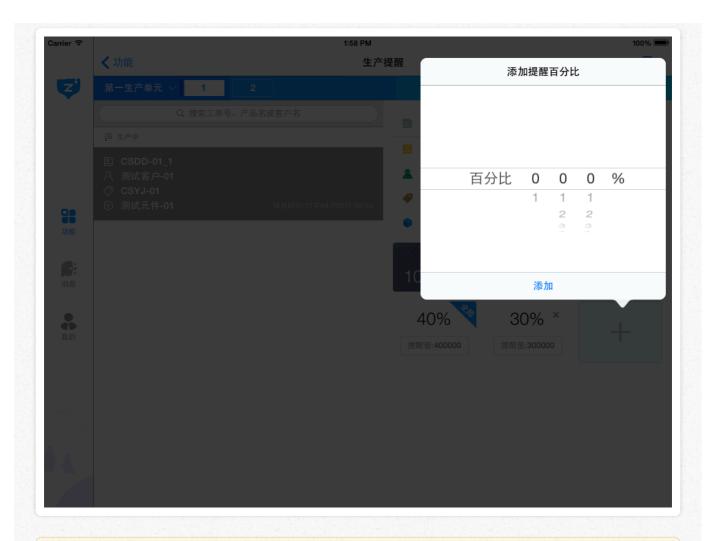


5.点击局部提醒值里面的关闭按钮,可以删除此条设置的提醒值,有再次确认操作,防止用户无操作。如下图

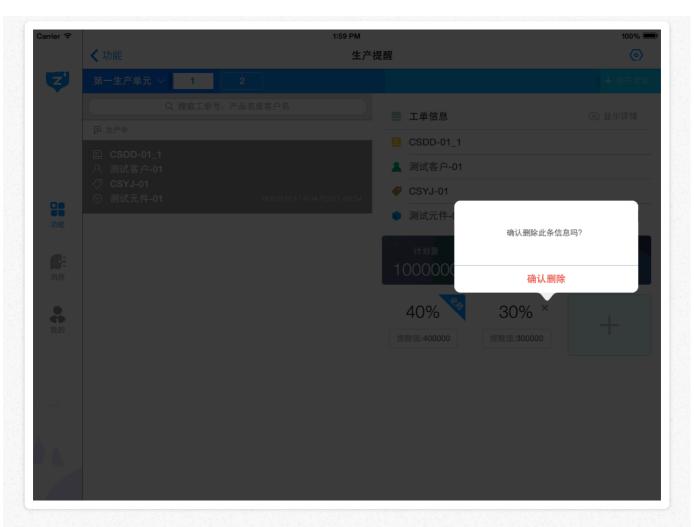

#### 不良品记录

1.点击不良品记录进入查看不良品界面,该界面的生产单元(车间)与机台功能和生产执行相同,同时具有新增不良品记录,修改不良品记录。如下图

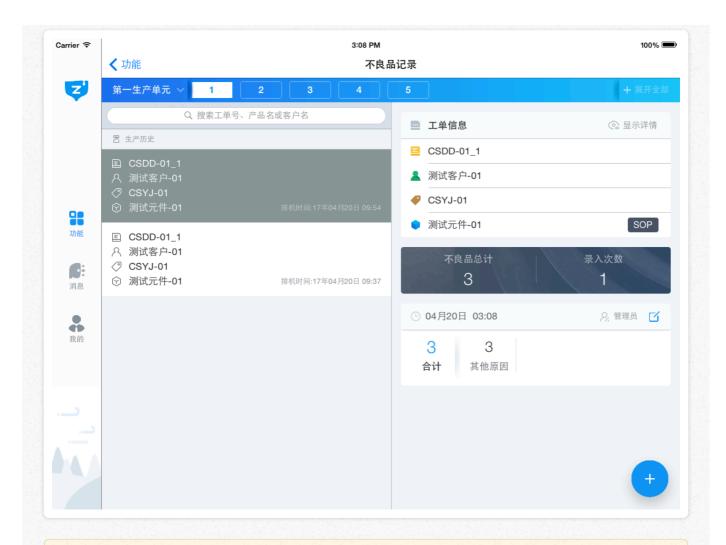


2. 点击右下角即可新增选中计划的不良品记录,在新弹出的界面只需要点击加号(增加)或者减号(减少),来记录相应原因的数量,完成之后点击保存即可。如下图




3.点击某条不良品记录右上角修改按钮,可以修改该条不良品记录,修改方法同新增类似。

#### 停机记录

1.点击停机记录按钮进入查看停机记录界面,选择生产单元(车间)与机台功能和生产执行相同。同时可以查看选择月份是否录完停机记录原因,停机记录列表和选择天的周期图。如下图

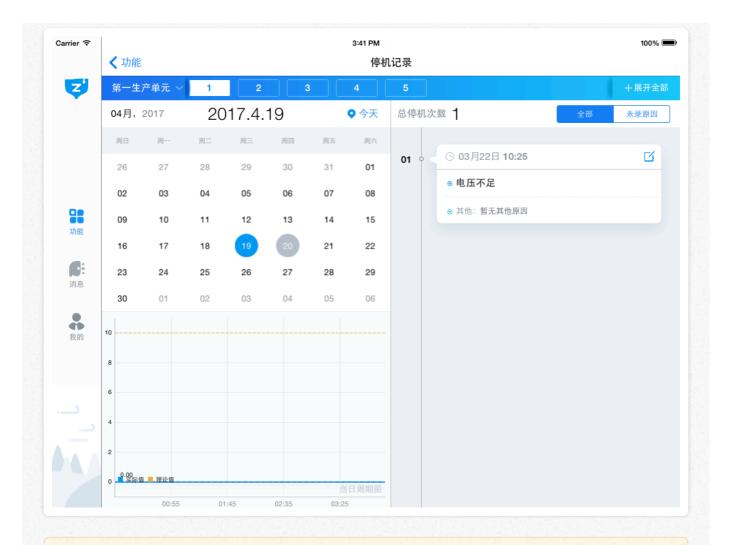

2. 左侧日历列表与周期图仅供查看选择的时间数据。右侧查看选择时间的停机记录列表,并可以修改某一条记录,点击修改按钮如下图

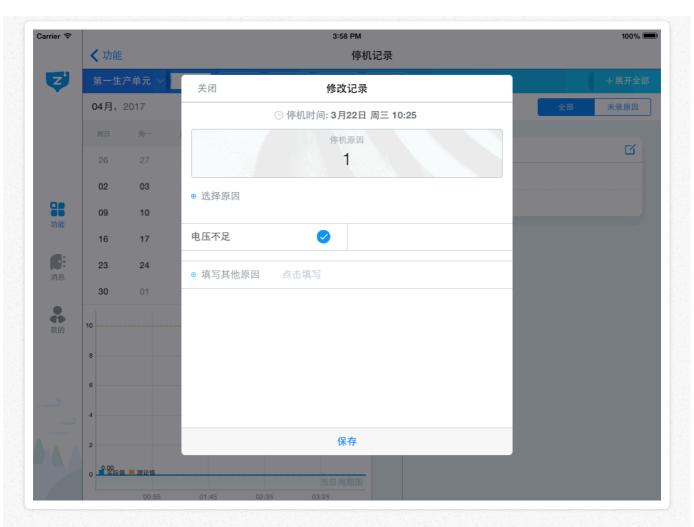


#### 扫码追溯

1.点击扫码追溯按钮,进入条形码扫描框界面,可以进行产品,无聊条形码扫描,查询被扫描的信息。

#### 消息中心

- 1.点击左侧消息按钮,进入消息弹窗界面,在这里可以查看,机台所有的异常信息。如下图
- 2.点击右上角设置按钮,可以进入到消息设置界面,在这里可以进行消息提示,声音,免打扰设置 打开关闭功能。如下图

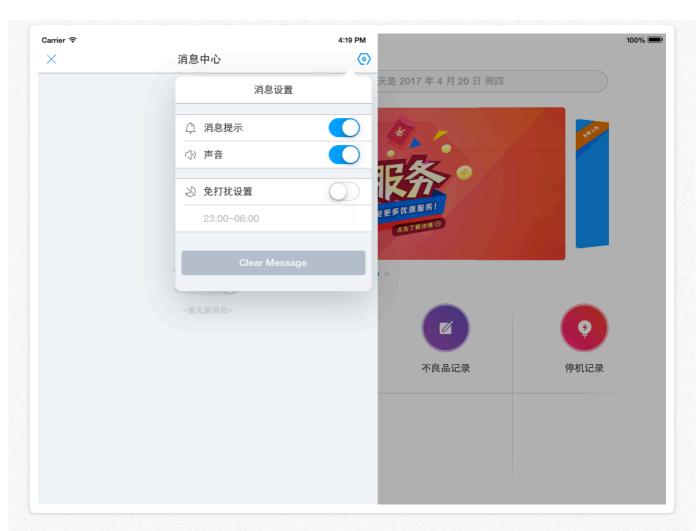

#### 个人中心

1.点击左侧我的按钮,进入个人中心界面,可以查看个人信息,并且具有退出当前用户功能。如下图

