ÍNDICE

1 – APRESENTAÇÃO **4**

1.1 Painel Frontal 4
Botões de Parâmetros (1, 2, 3, 4, 5 e 6) *4*
01 *LEVEL / AMP* *5*
02 *DRIVE / GAIN* *5*
03 *TREBLE / MIC* *5*
04 *SWEEP / SWITCH* *6*
05 *MIDDLE / BYPASS* *6*
06 *BASS* *7*
07 *LED CHANNEL 2* *7*
08 *TECLA e LED STORE* *7*
09 *TECLA e LED MIDI* *7*
10 *LED ENTER / CHANNEL 3 (azul)* *7*
11 *CHAVE ENTER / CHANNEL 3* *8*
12 *CHAVE ▲/ 2* *8*
13 *CHAVE ▼/ 1* *9*
14 *DISPLAY* *9*
15 *TECLA MODE* *9*
16 *TECLA PARAMETER* *9*
17 *LED LINHA 2 (amarelo)* *9*
18 *LED LINHA 1 (verde)* *10*
19 *LED CHANNEL 1* *10*

1.2 Painel Traseiro 10
20 *JACK 9V* *10*
21 MIDI IN *10*
22 *MIDI OUT* *10*
23 *SWITCH* *11*
24 *INPUT* *11*
25 *OUTPUT* *11*

2 - CONEXÕES **12**

2.1 Geral 12
2.2 Outros Pedais 12
2.4 MIDI (em cascata) 13

3 - NOTAS DE OPERAÇÃO **14**

3.1 Ajustando Parâmetros 14
3.2 Modos de Operação 14
3.2.1 Mudando os Modos 15
3.3 Reset Modo Pedal 15
3.4 Gravando Presets 15
3.5 Selecionando Presets 16
3.6 Alterando Banco "A" e "B" no mesmo Preset 16
3.7 BYPASS 16
3.7.1 BYPASS no modo PRESET com footswitch 16
3.7.2 BYPASS no modo PRESET na memória. 17
3.7.3 BYPASS no modo PEDAL 17

4 – MIDI SWITCHER **18**

5 – PARÂMETROS **19**

6 – PRESETS **20**

7 - MIDI **20**

7.1 Master/Slave 20
7.1.1 Características do modo MASTER *21*
7.1.2 Características do modo SLAVE *21*
7.1.3 Selecionando MASTER/SLAVE *21*
7.2 Canal MIDI 22
7.2.1 Selecionando o canal MIDI de recepção (CHA-R) *22*
7.2.2 Selecionando o canal MIDI de transmissão (CHA-T) *23*
7.3 Control Change 23
7.3.1 Volume *23*
7.3.2 Expression *23*
7.3.2.1 Tabela Parâmetros/ Display 24
7.3.2.2 Selecionando Parâmetros para Control Change 24
7.4 Program Change e Presets 24
7.5 Cartão MIDI 25

8 – DICAS **26**

8. 1 Criando Booster de Volume 26
8. 1 Criando um simulador de Wha-Wha 26

9 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **27**

9.1 Especificações Eletro-Eletrônicas 27
9.1.1 Digital (Memória) *27*
9.1.2 Analógica *27*
9.2 Especificações Físicas 27

Introdução

ARGOS

Obrigado e parabéns por escolher o ARGOS.
O ARGOS faz parte da série MYTHOLOGY de pedais de efeitos da WAVEBOX.
Oferece efeitos de saturação como Over-Drive***, Distortion*** e ***Heavy Metal,*** incorporados no simulador analógico de amplificadores vintages: ***Fender®, Marshall® e Mesa Boogie®***.
Ele possui algumas inovações como os dois modos de operação que permite ao usuário escolher se opera como os tradicionais pedais de guitarra ou como módulo de efeitos programados.
No modo PRESET, possui footswitch para alterar os bancos de memória "A" e "B" de um mesmo preset.
No modo PEDAL disponibiliza três bancos de memória respectivamente ligados a três footswitch.
O MIDI Switcher permite acionamento do canal de distorção do seu amplificador conectado ao ARGOS.
Seu sistema MIDI permite comunicação com outros pedais da série MYTHOLOGY, bem como outros aparelhos que possuem o mesmo padrão.
Após ler este manual, ligue o seu ARGOS e desfrute de um inovador e moderno pedal de efeitos.

Para que você possa tirar o máximo de resultado do seu ARGOS leia atentamente este manual.

1 – Apresentação

1.1 Painel Frontal

FOTO DO ARGOS COM NÚMEROS

Botões de Parâmetros (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Os próximos seis tópicos explicam o funcionamento dos seis ***botões de parâmetros*** do ARGOS.
Esses botões quando são girados mostram no display o nome do ***atual*** parâmetro (em verde) e seu valor (em vermelho).

Para que um novo ajuste seja feito é necessário que o usuário gire o botão até a posição equivalente indicada no display (em vermelho), assim, sincronizará os valores do botão e display.
Este método foi adotado para facilitar a identificação dos valores do parâmetro antes que ele seja atualizado, permitindo ao usuário visualizar tal valor, sem modificá-lo.

01 LEVEL / AMP

Este botão ajusta os parâmetros LEVEL e AMP MODEL do ARGOS.

O parâmetro LEVEL estará ativo quando o led 18 da ***linha 1*** estiver aceso. Esse parâmetro define o nível do sinal na saída do ARGOS. Os valores de LEVEL vão de 1 a 31.

O parâmetro AMP model estará ativo quando o led 17 da ***linha 2*** estiver aceso.
Os valores do TYPE são:
TWEED - simula o timbre de amplificadores da Fender®.
BRIT - simula o timbre de amplificadores da Marshall®.
CALIF. - simula o timbre de amplificadores da Mesa Boogie®.

02 DRIVE / GAIN

Este botão ajusta os parâmetros DRIVE e GAIN do ARGOS.

O parâmetro DRIVE estará ativo quando o led 18 da ***linha 1*** estiver aceso. Esse parâmetro define o nível de distorção do simulador de amplificador selecionado. Os valores de DRIVE vão de 1 a 31.

O parâmetro GAIN estará ativo quando o led 17 da ***linha 2*** estiver aceso. Esse parâmetro define o ganho do simulador de amplificador selecionado. Os valores de GAIN são:
CLEAN - som limpo ou baixo ganho.
HI – ganho mais acentuado.
HOT – saturação máxima.

03 TREBLE / MIC

Este botão ajusta os parâmetros TREBLE e MIC do ARGOS.

O parâmetro TREBLE estará ativo quando o led 18 da ***linha 1*** estiver aceso. Esse parâmetro define a quantidade de agudo no sinal de saída. Os valores de TREBLE variam de 1 a 31, sendo que o valor **16** representa atuação nula (FLAT) do parâmetro. Os valores menores que 16 representam a atenuação do agudo no sinal de saída e os valores acima de 16 representam o ganho de agudo no sinal de saída.

O parâmetro MIC estará ativo quando o led 17 da ***linha 2*** estiver aceso. Esse parâmetro simula a posição do microfone em relação ao alto-falante. Os valores de MIC são:
OFF – microfone posicionado na borda do alto-falante.
CENTER – microfone posicionado no centro do alto-falante.
CLAS (CLASSIC) - microfone posicionado a uma certa distância do alto-falante.

04 SWEEP / SWITCH

Este botão ajusta os parâmetros SWEEP e SWICTH do ARGOS.

O parâmetro SWEEP estará ativo quando o led 18 da ***linha 1*** estiver aceso. Esse parâmetro define a atuação da faixa de freqüência de médio que será aplicada ao sinal de saída. Os valores de SWEEP variam de 1 a 31.

O parâmetro SWICTH estará ativo quando o led 17 da ***linha 2*** estiver aceso. Os valores do SWITCH serão:
OFF – MIDI Switcher desativado.
ON – MIDI Switcher ativado.

Veja capítulo 4 “MIDI SWITCHER” para maiores informações.

05 MIDDLE / BYPASS

Este botão ajusta os parâmetros MIDDLE e BYPASS do ARGOS.

O parâmetro MIDDLE estará ativo quando o led 18 da ***linha 1*** estiver aceso. Esse parâmetro define a quantidade (amplitude) de médio que será aplicada ao sinal de saída. Os valores de MIDDLE variam de 1 a 31, sendo que o valor **16** representa atuação nula (FLAT) do parâmetro. Os valores menores que 16 representam a atenuação do médio no sinal e os valores acima de 16 representam o ganho do médio no sinal.

O parâmetro BYPASS estará ativo quando o led 17 da ***linha 2*** estiver aceso. Os valores do BYPASS serão:
OFF - Bypass desativado.
ON – Bypass ativado.

Veja tópico 3.7.2 “BYPASS” para maiores informações.

⓪⑥ BASS

Este botão ajusta os parâmetros BASS do ARGOS.

O parâmetro BASS estará ativo quando o led ⑱ da ***linha 1*** estiver aceso. Esse parâmetro define a quantidade de grave que será aplicada ao sinal de saída.

Os valores de BASS variam de 1 a 31, sendo que o valor **16** representa atuação nula (FLAT) do parâmetro. Os valores menores que 16 representam a atenuação do grave no sinal e os valores acima de 16 representam o ganho de grave no sinal.

⓪⑦ LED CHANNEL 2

Quando o led estiver aceso, indica que o banco de memória do **canal 2** (modo PEDAL) está ativado.

⓪⑧ TECLA e LED STORE

Quando esta tecla é acionada, o modo STORE é ativado e seu led (verde) começa a piscar.

Veja tópico 3.4 "Gravando Presets" para maiores informações.

⓪⑨ TECLA e LED MIDI

Quando esta tecla é acionada, o modo MIDI é ativado e seu led (amarelo) começa a piscar.

Veja capítulo 7 "MIDI" para maiores informações.

⑩ LED ENTER / CHANNEL 3 (azul)

Modo PEDAL - Quando o led estiver aceso, indica que o banco de memória do **canal 3** está ativado.

Modo PRESET – Quando o led estiver aceso, indica que o banco **"B"** está ativado.

⑪ CHAVE ENTER / CHANNEL 3

Seleção de PRESET

A chave **ENTER/CHANNEL 3** ⑪ confirma a mudança de PRESET após seu valor ser modificado pelas chaves **▲/ 1** ⑫ e **▼/ 2** ⑬.

Veja tópico 3.5 "Selecionando Presets" para maiores informações

Seleção de BANCOS "A" e "B" do PRESET

A chave **ENTER/CHANNEL 3** ⑪ intercala as chamadas dos bancos **"A"** e **"B"**. Quando o ⑩ **LED ENTER / CHANNEL 3 (azul)** estiver apagado, o banco **"A"** estará selecionado porém, quando o mesmo led estiver aceso, então o banco **"B"** estará selecionado.

Modo STORE

A chave **ENTER/CHANNEL 3** ⑪ serve para entrar com os dados na memória do ARGOS quando o STORE estiver ativado.

Veja tópico 3.4 "Gravando Presets" para maiores informações.

Modo PEDAL

A chave **ENTER/CHANNEL 3** ⑪ ativará o banco de memória selecionado para este canal (3) e acenderá seu led ⑩ correspondente.

⑫ CHAVE ▲/ 2

Quando o modo PRESET estiver ativado, esta chave incrementará os valores do preset até 40. Se um rápido toque for feito, o preset é incrementado de um, porém se o usuário segurar a chave acionada, então os valores serão incrementados automaticamente.

Quando o modo PEDAL estiver selecionado esta chave ativará o banco de memória selecionado para este canal (2) e acenderá seu led ⓪⑦ correspondente.

Veja tópico 3.2 "Modos de Operação" para maiores informações.

⓭ CHAVE ▼/ 1

Quando o modo *PRESET* estiver ativado, esta chave decrementará os valores do preset até 1. Se um rápido toque for feito o preset é decrementado de um, porém se o usuário segurar a chave acionada, então os valores serão decrementados automaticamente.

Quando o modo *PEDAL* estiver selecionado, esta chave ativará o banco de memória selecionado para este canal (1) e acenderá seu led ⓳ correspondente.

Veja tópico 3.2 "Modos de Operação" para maiores informações.

⓮ DISPLAY

Monitor alfanumérico que permite visualizar as operações em andamento em verde e seus valores em vermelho.

⓯ TECLA MODE

Quando esta tecla for acionada permitirá intercalar os modos *PRESET* e *PEDAL*. O display mostrará o modo em operação.

Veja tópico 3.2 "Modos de Operação" para maiores informações.

⓰ TECLA PARAMETER

Esta tecla quando acionada permite mudar as linhas de parâmetros (1 e 2) dos ***botões de parâmetros (1 a 6)***.

Linha 1: estará ativado quando seu led verde ⓲ estiver aceso e seus parâmetros serão: **LEVEL, DRIVE, TREBLE, SWEEP, MIDDLE e BASS.**

Linha 2: estará ativado quando o led amarelo ⓱ estiver aceso e seus os parâmetros serão: **AMP, GAIN, MIC, SWITCH e BYPASS**.

⓱ LED LINHA 2 (amarelo)

Indica que a linha de parâmetros ***2*** está ativada para os botões de ajustes.

⓲ LED LINHA 1 (verde)

Indica que a linha de parâmetros ***1*** está ativada para os botões de ajustes.

⓳ LED CHANNEL 1

Quando o led estiver aceso, indica que o banco de memória do **canal 1** (modo PEDAL) está ativado.

1.2 Painel Traseiro

⓴ JACK 9V

Entrada para adaptador AC de 9VAC da Wavebox modelo **AC9250DP**.

㉑ MIDI IN

Entrada de sinais de controle MIDI que permite receber comandos de dispositivos externos de mesmo padrão de comunicação.

Veja capítulo 7 "MIDI" para maiores informações.

㉒ MIDI OUT

Saída de sinais de controle MIDI que permite repassar comandos recebidos pela entrada MIDI IN ou transmitir comandos gerados pelo ARGOS para outro dispositivo de mesmo padrão de comunicação.

Veja capítulo 7 "MIDI" para maiores informações.

㉓ SWITCH

Jack (tipo TSR ¼") designado para conexão com a entrada de footswitch que controlam as mudanças de canais de amplificadores que disponibilizam este recurso.

Veja capítulo 4 "MIDI SWITCHER" para maiores informações.

㉔ INPUT

Entrada de sinais (Jack do tipo TSR ¼") de guitarras, violões, outros instrumentos musicais elétricos ou outras unidades de efeito.

㉕ OUTPUT

Saída de sinais (Jack do tipo TSR ¼") usado para conectar a um amplificador, mesa de som ou outro dispositivo de áudio.

2 - Conexões

2.1 Geral

A figura abaixo mostra as configurações básicas de conexões usadas no ARGOS.

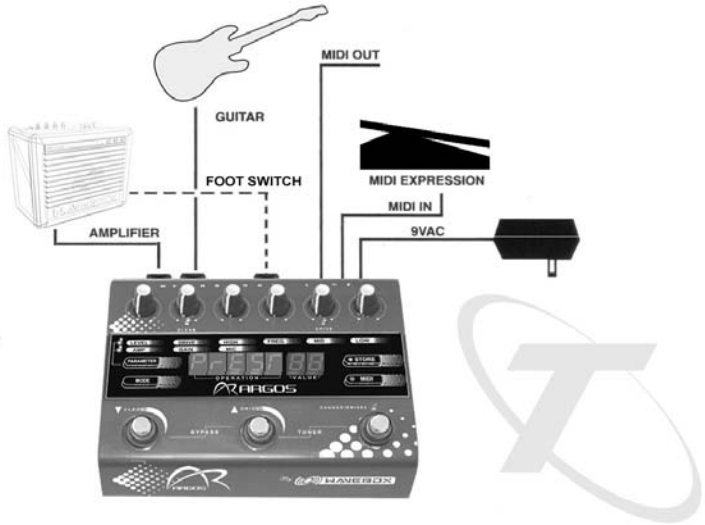

2.2 Outros Pedais

A figura abaixo mostra as conexões entre o ARGOS e outro pedal da série MYTHOLOGY. Este tipo de conexão explora os efeitos em estéreos oferecidos por esta série.

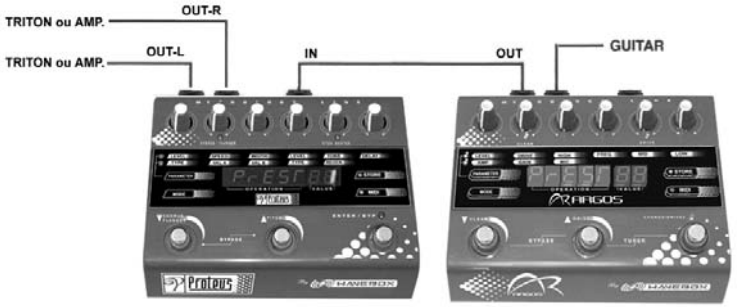

2.3 MIDI (em cascata)

A figura abaixo mostra as conexões MIDI entre dois pedais da série MYTHOLOGY e pedais de expressão e volume MIDI. Esta conexão pode ser expandida para outros aparelhos de padrão MIDI.

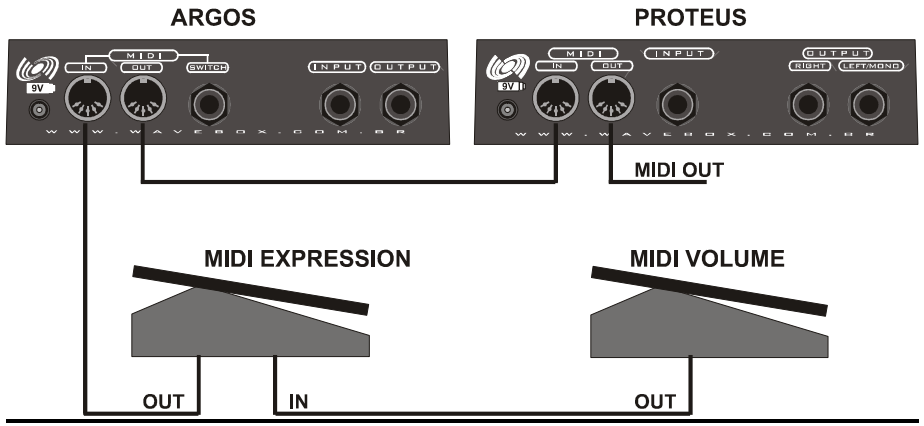

3 - Notas de Operação

3.1 Ajustando Parâmetros

Passo 1) Selecione através da tecla **PARAMETER** 16 a linha de parâmetros 1 ou 2 desejado.
Passo 2) Através dos ***botões de parâmetros*** (1 a 6) ajuste os valores desejados. O display mostrará o nome do parâmetro (em verde) selecionado e o seu valor correspondente (em vermelho).

3.2 Modos de Operação

O ARGOS disponibiliza dois modos de operação:

Modo PRESET (*PRESET*)
O ARGOS opera como um módulo de efeitos de áudio com memórias para programar os parâmetros dos efeitos para cada preset.
Cada preset possui dois bancos de memórias, o **"A"** e o **"B"**, cada qual com 11 parâmetros para armazenamento, totalizando um valor de 22 parâmetros por preset.

O led indicador desses bancos é o **ENTER / CHANNEL 3 (azul)** 10**.**
Quando esse led estiver apagado indica banco **"A"** selecionado e quando ele estiver aceso indica banco **"B"** selecionado.
Os primeiros dez presets vêm pré-programados de fábrica, e os trinta seguintes estão disponíveis para programas do usuário.

Modo PEDAL (*PEDAL*)
O ARGOS opera como os tradicionais pedais de guitarras, assim pois cada chave ativa ou desativa seu canal correspondente. Cada canal tem capacidade de armazenar os onze parâmetros do ARGOS.

A chave **▼/ 1** 13 ativa e desativa o banco de memória selecionado e armazenado neste canal **(canal 1)**.

A chave **▲/ 2** 12 ativa e desativa o banco de memória selecionado e armazenado neste canal **(canal 2)**.

A chave **ENTER/CHANNEL 3** 11 ativa e desativa o banco de memória selecionado e armazenado neste canal **(canal 3)**.

3.2.1 Mudando os Modos

Passo 1) Verifique se o display mostra a palavra *PREST*. Nesta condição o modo PRESET estará ativado.

Passo 2) Caso queira mudar para o modo PEDAL, aperte a tecla **MODE** 15 uma vez. Então o display mostrará a palavra *PEDAL* e este modo estará ativado.

Passo 3) Caso queira retornar para o modo PRESET, aperte novamente a tecla **MODE** 15.

3.3 Reset Modo Pedal

O ARGOS disponibiliza três bancos de memória no modo PEDAL que vem programados pela fabrica. Porém, estas memórias estão à disposição do usuário para **nova programação**.

Algumas vezes,porém, o usuário prefere recuperar os programas originais e para que isto aconteça, basta apertar simultaneamente os footswitchs **▼/ 1** 13 e **ENTER/CHANNEL 3** 11, o display (verde) mostrará ***FACT***.

3.4 Gravando Presets

Passo 1) Selecione um *PRESET* e seu banco conforme a explicação dos tópicos "Selecionado Preset" e "Alterando bancos A e B".

O banco **"A"** só poderá ser gravado em outro banco **"A"**, assim como, um banco **"B"** só poderá ser gravado em outro banco **"B"**.

Passo 2) Ajuste os parâmetros dos efeitos de acordo com a explicação dos tópico 3.1 "Ajustando Parâmetros".

Passo 3) Acione a tecla **STORE** 08. O seu led começará a piscar e o display mostrará a palavra *PRESET* e seu valor.

Passo 4) Através dos footswitchs **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12 selecione um valor de preset de *11* a *40* para sua gravação. **Cuidado para não selecionar um preset já programado**, pois se isto acontecer o preset será substituído pelo novo.

Passo 5) Aperte o footswitch **ENTER / CHANNEL 3** 11 para gravação ser efetuada. Aparecerá no display a palavra *STORE*.

Passo 6) Aperte novamente a tecla **STORE** 08 para sair desta operação.

A chave ENTER / CHANNEL 3 11 é a responsável pela gravação na memória, se ela não for acionada a gravação não será efetuada.

3.5 Selecionando Presets

Passo 1) Selecione o modo PRESET como mostra o tópico 3.2.1 "Mudando os Modos".

Passo 2) Utilize o footswitch **▲/ 2** 12 para incrementar os presets. O display (verde) piscará indicando mudança de *PRESET*.

Passo 3) Utilize o footswitch **▼/ 1** 13 para decrementar os presets. O display (verde) piscará indicando mudança de *PRESET*.

Passo 4) Acione o footswitch **ENTER / CHANNEL 3** 11 para confirmar a mudança para um novo *PRESET*. Neste instante o display (verde) vai parar de piscar.

Os presets não gravados estarão em BYPASS.

3.6 Alterando Banco "A" e "B" no mesmo Preset

Passo 1) Selecione um preset como mostrado no tópico 3.5 "Selecionado Presets".

Passo 2) Utilizando o footswitch **ENTER / CHANNEL 3** 11 selecione o banco **"A"** para led azul 10 apagado e banco **"B"** para led azul 10 aceso.

3.7 BYPASS

Existem três modos de operação de BYPASS no ARGOS:

3.7.1 BYPASS no modo PRESET com footswitch

O BYPASS é ativado ou desativado ao acionarmos simultaneamente as chaves **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12**.** O display mostrará *BYPAS* quando ele estiver ativado.

Ativando BYPASS no modo PRESET

Passo 1) Verifique se o ARGOS está no modo PRESET observando no display se *PREST* está sendo mostrado.

Passo 2) Caso não esteja, acione a tecla **MODE** 15 para ativar modo PRESET. (Veja tópico 3.2 "Modos de Operação").

Passo 3) Aperte simultaneamente as chaves **▼/ 1** ⓭ e **▲/ 2** ⓬ e observe no display a palavra *BYPAS*. Neste momento o BYPASS estará ativado.

Desativando BYPASS no modo PRESET

Passo1) Novamente aperte simultaneamente as chaves **▼/ 1** ⓭ e **▲/ 2** ⓬ e observe no display a palavra *PREST*. Neste momento o BYPASS estará desativado.

3.7.2 BYPASS no modo PRESET na memória.

O BYPASS é ativado ou desativado na chamada de presets previamente armazenado através do parâmetro BYPASS.

Para ativar BYPASS.

Passo 1) Conforme indicado no tópico 3.1 "Ajustando Parâmetros", ajuste o parâmetro BYPASS para ON. Perceba que o pedal instantaneamente entrará em bypass.

Passo 2) Grave o preset como mostra no tópico 3.4 "Gravando Presets".

Passo 3) Chame o preset conforme mostra o tópico 3.5 "Selecionando Presets".

Para desativar BYPASS.

Passo 1) Conforme indicado no tópico 3.1 "Ajustando Parâmetros", ajuste o parâmetro BYPASS para OFF. Perceba que o pedal instantaneamente sairá do bypass.

Passo 2) Grave o preset como mostra no tópico 3.4 "Gravando Presets".

Passo 3) Chame o preset conforme mostra o tópico 3.5 "Selecionando Presets".

3.7.3 BYPASS no modo PEDAL

Ativando e desativando BYPASS do Channel 1, 2 e 3.

Passo 1) Verifique se o ARGOS está no modo PEDAL observando no display se *PEDAL* está sendo mostrado.

Passo 2) Caso não esteja, acione a tecla **MODE** ⓯ para ativar modo PEDAL. (Veja tópico 3.2 "Modos de Operação").

Passo 3) Aperte a chave **▼/ 1** ⓭ para ativar o **canal 1** e seu led acenderá. A partir deste momento o BYPASS do **canal 1** estará desativado.

Passo 4) Aperte novamente a chave **▼/ 1** ⓭ para desativar o **canal 1** e seu led apagará. A partir deste momento o BYPASS do **canal 1** estará ativado.

Passo 5) Aperte a chave **▲/ 2** ⓬ para ativar o **canal 2** e seu led acenderá. A partir deste momento o BYPASS do **canal 2** estará desativado.

Passo 6) Aperte novamente a chave **▲/ 2** ⓬ para desativar o **canal 2** e seu led apagará. A partir deste momento o BYPASS do **canal 2** estará ativado.

Passo 7) Aperte a chave **ENTER / CHANNEL 3** ⓫ para ativar o **canal 3** e seu led acenderá. A partir deste momento o BYPASS do **canal 3** estará desativado.

Passo 8) Aperte novamente a chave **ENTER / CHANNEL 3** ⓫ para desativar o **canal 3** e seu led apagará. A partir deste momento o BYPASS do **canal 3** estará ativado.

4 – MIDI Switcher

É um recurso que o Argos disponibiliza para controlar o chaveamento de canais de amplificadores conectados ao Jack **SWITCH** ㉓. Este dispositivo permite substituir o footswitch dos amplificadores com a vantagem de poder armazenar em presets e otimizar as chamadas desses canais. A figura abaixo mostra as conexões do MIDI Switcher.

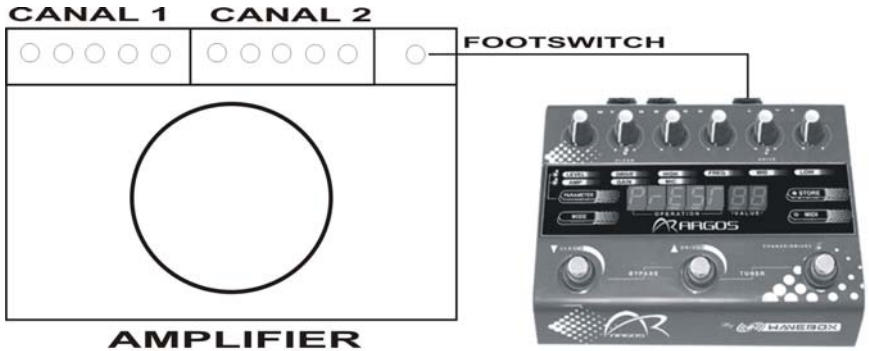

5 – Parâmetros

TABELA 1

Parâmetro	Display	Valores
Level	1 a 31	0 a 100%
Drive	1 a 31	0 a 100%
Treble	1 a 15 **16** 17 A 31	-12dB **0dB** +12dB
Sweep	1 a 31	400Hz a 3,7KHz
Middle	1 a 15 **16** 17 A 31	-10dB **0dB** +10dB
Bass	1 a 15 **16** 17 A 31	-15dB **0dB** +15dB
Amp	TWEED, BRITH E CALIF	**(1)** Fender®, Marshall® e MesaBoogie®
Gain	CLEAN, HI E HOT	**(2)** Baixo-ganho, Alto-ganho e Tube-Drive
Mic	OFF, CENTER E CLASSIC	**(3)** Na borda do alto-falante, centro do alto-falante e distante do alto-falante
Switch	ON OU OFF	Ligado ou Desligado
Bypass	ON OU OFF	Ligado ou Desligado

(1) Simula estilos de amplificadores Fender®, Marshall® e MesaBoogie®.
(2) Está relacionado ao ganho do amplificador.
(3) Simula o som obtido por um microfone através da sua posição em relação ao alto-falante da caixa acústica.

Por favor, note que as marcas Fender, Marshall e Mesa Boogie são marcas registradas de seus respectivos proprietários, e não são de forma alguma associadas ou afiliadas a Wavebox. Essas marcas são usadas apenas com o propósito de descrever os sons dos modelos de amplificadores mundialmente conhecidos e que são simulados pelo ARGOS.

6 – Presets

Os presets de 1 a 10 são pré-programados em fábrica, podem sofrer modificações em seus parâmetros, porém nunca serão re-gravados nas mesmas posições. Veja tabela 2 abaixo.

Os presets de 11 a 40 estão sempre disponíveis para gravação.

TABELA 2

Presets	Efeitos
1	Clean
2	Over Drive 1
3	Funk
4	Over Drive 2
5	Blues
6	Rock
7	Hard Rock 1
8	Hard Rock 2
9	Metal
10	Punch Metal
11 A 40	Usuário

7 - MIDI

Musical **I**nstrument **D**igital **I**nterface (Interface Digital para Instrumentos Musicais) é um protocolo de comunicação desenvolvido no início dos anos 80 pelos maiores fabricantes do mercado nesta época. Ele estabelece regras básicas para que dois ou mais equipamentos possam trocar informações e comandos.
A série MYTHOLOGY utiliza o padrão MIDI para proporcionar ao usuário maiores recursos na operação de seus pedais.

7.1 Master/Slave

O ARGOS permite que o usuário selecione um dos pedais da série MYTHOLOGY para ser mestre (MASTER) e comandar os outros pedais escravos (SLAVE) conectados a ele. Outros aparelhos MIDI conectados à saída **MIDI OUT** 22 também serão afetados.

7.1.1 Características do modo MASTER

a) Impede a mudança de presets ordenada por outro controlador MIDI conectado à entrada **MIDI IN** 21.

b) Ordena a mudança de presets dos outros aparelhos MIDI conectados à saída **MIDI OUT** 22 quando suas chaves **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12 selecionarem um preset e a chave **ENTER / CHANNEL 3** 11 for acionada.

c) Repassa para os outros aparelhos conectados à saída **MIDI OUT** 22 todas as mensagens MIDI recebidas **(exceção *Active Sensing*).**

7.1.2 Características do modo SLAVE

a) Permite a mudança de presets ordenada por outro controlador MIDI conectado a entrada **MIDI IN** 21.

b) Impede a mudança de presets dos outros aparelhos MIDI conectados à saída **MIDI OUT** 22 quando suas chaves **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12 selecionarem um preset e a chave **ENTER / CHANNEL 3** 11 for acionada.

c) Repassa para os outros aparelhos conectados à saída **MIDI OUT** 22 todas as mensagens MIDI recebidas **(exceção *Active Sensing*).**

7.1.3 Selecionando MASTER/SLAVE

Passo 1) Aperte a tecla **MIDI** 09 uma vez. O led amarelo (MIDI) começará a piscar e o display mostrará MIDI.

Passo 2) Aperte a chave **▲/ 2** 12 para selecionar MASTER e a parte vermelha do display mostrará M.

Passo 3) Ou aperte a chave **▼/ 1** 13 para selecionar SLAVE e a parte vermelha do display mostrará SL.

Passo 4) Aperte a tecla **MIDI** 09 quatro vezes para sair da seção MIDI. O led amarelo (MIDI) vai parar de piscar e o display voltará a mostrar a operação anterior (PREST ou PEDAL).

7.2 Canal MIDI

O padrão MIDI permite selecionar um canal para a transmissão e recepção de dados entre os aparelhos conectados em cascata, possibilitando assim a comunicação de apenas duas unidades (ou mais) com o mesmo canal selecionado sem interferir nos outros aparelhos selecionados para outro canal.

O ARGOS possui uma propriedade a mais em relação aos outros pedais da linha Mythology. Por ser o primeiro da fila e provavelmente o controlador MASTER MIDI dos outros, ele permite selecionar o canal MIDI para recepção e um outro para transmissão. Isto possibilita ao ARGOS trabalhar com duas funções MIDIs independente e ao mesmo tempo. ***Exemplo:***

a) Ajuste o canal de recepção (CHA-R) do ARGOS para "1" e o canal de transmissão (CHA-T) para "2".
b) Ajuste o pedal de expressão MIDI para canal "1".
c) Ajuste o PROTEUS e o TRITON para canal "2".

Para esta configuração o parâmetro LEVEL do ARGOS seria modificado pelo pedal de expressão através canal "1", porém o mesmo não atuaria sobre o PROTEUS e o TRITON, e ao mesmo tempo, o ARGOS mudaria os presets do PROTEUS e o TRITON através do canal "2".

Os canais MIDI são:

OF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E AL, onde:

AL - ALL, indica que todos os canais MIDI estão **habilitados** para receber ou transmitir comando.

OF – OFF, indica que todos os canais MIDI estão **desabilitados** para receber ou transmitir comando.

7.2.1 Selecionando o canal MIDI de recepção (CHA-R)

Passo 1) Aperte duas vezes a tecla **MIDI** 09. O led amarelo (MIDI) começará a piscar e o display mostrará CHA-R.

Passo 2) Utilizando as chaves **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12 selecione o canal desejado, observe os valores no display vermelho.

Passo 3) Aperte três vezes a tecla **MIDI** 09 para sair da seção MIDI. O led amarelo (MIDI) vai parar de piscar e o display voltará a mostrar a operação anterior (PREST ou PEDAL).

7.2.2 Selecionando o canal MIDI de transmissão (CHA-T)

Passo 1) Aperte três vezes a tecla **MIDI** 09. O led amarelo (MIDI) começará a piscar e o display mostrará CHA-T.

Passo 2) Utilizando as chaves **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12 selecione o canal desejado, observe os valores no display vermelho.

Passo 3) Aperte duas vezes a tecla **MIDI** 09 para sair da seção MIDI.
O led amarelo (MIDI) vai parar de piscar e o display voltará a mostrar a operação anterior (PREST ou PEDAL).

7.3 Control Change

O ARGOS proporciona mudanças de parâmetros via MIDI em tempo real através de um controlador externo capaz de transmitir as mensagens ***Volume Control Change*** ou ***Expression Control Change***.

Podem ser usados dois controladores MIDI conectados ao ARGOS fazendo que cada um esteja selecionado para um tipo de ***Control Change*** . Assim é possível ajustar dois parâmetros separadamente.

7.3.1 Volume

Os valores do LEVEL podem ser modificados por um controlador MIDI externo conectado à entrada **MIDI IN** 21 e que transmita a mensagem ***Volume Control Change***.

7.3.2 Expression

Todos os parâmetros do ARGOS (com exceção do Level) podem ser modificados por um controlador MIDI externo conectado à entrada **MIDI IN** 21 e que transmita a mensagem ***Expression Control Change***.

7.3.2.1 Tabela Parâmetros/ Display

TABELA 3

Parâmetro	Display
DRIVE	DR
TREBLE	TR
SWEEP	SU
MIDDLE	MD
BASS	BA
GAIN	GA
MIC	MC
SWITCH	JÁ

7.3.2.2 Selecionando Parâmetros para Control Change

Passo 1) Aperte quatro vezes a tecla **MIDI** 09. O led amarelo (MIDI) começará a piscar e o display mostrará EXP.

Passo 2) Utilizando as chaves **▼/ 1** 13 e **▲/ 2** 12 selecione o parâmetro desejado e observe no display (em vermelho) os valores da **tabela 3** (acima).

Passo 3) Aperte uma vez a tecla **MIDI** 09 para sair da seção MIDI.
O led amarelo (MIDI) vai parar de piscar e o display voltará a mostrar a operação anterior (PREST ou PEDAL).

7.4 Program Change e Presets

Veja na tabela 4 (abaixo) como o ARGOS corresponde os comandos do ***Program Change*** e seus Presets.

TABELA 4

Program Change	Presets
1 – 40	1 – 40
41 – 80	1 – 40
81 – 120	1 – 40
121 – 127	1 – 7

Para qualquer parâmetro MIDI que for modificado, ele será automaticamente memorizado.

7.5 Cartão MIDI

Functions		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 X	1-16	
Mode	Default Messages Altered	X X X	Mode 2	
Note Number	 True Voice	X X	X X	
Velocity	Note ON Note OFF	X X	X X	
After Touch	Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bender		X	X	
Control Change		X	O	**Note 1**
Prog Change	 True	0-40 X	0-127	
System Exclusive		X	X	
System Common	Song Pos Song Sel Tune	X X X	X X X	
System Realtime	Clock Commands	X X	X X	
Aux Messages	Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	X X X X	O X O X	

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 2: OMNI ON, MONO
O: YES

Mode 3: OMNI OFF, POLY
Mode 4: OMNI OFF, MONO
X : NO

Note1:
VOLUME = Level.
EXPRESSION = Drive, Treble, Sweep, Middle, Bass, Gain, Mic e Switch.

8 – Dicas

8. 1 Criando Booster de Volume

Utilizando o recurso de alteração de bancos **"A"** e **"B"** para um mesmo preset é possível criar ***Boosters*** de Volume ou outro parâmetro que o usuário julgue importante, como Agudo (Treble), Médio (Middle), etc...

Passo 1) Ajuste os parâmetro desejados.

Passo 2) Grave em um preset para o banco **"A"** (led 10 **LED ENTER / CHANNEL 3** apagado).

Passo 3) Copie os parâmetros para o banco **"B"** (led 10 **LED ENTER / CHANNEL 3** aceso), porém ajuste o parâmetro LEVEL para 3 ou 4 valores acima. É evidente que o primeiro valor do LEVEL deverá ser menor que 27.

Passo 4) Grave no mesmo preset, porém para banco **"B"**.

Passo 5) Utilize a chave **ENTER / CHANNEL 3** 11 para chamar o ***Booster***.

8. 1 Criando um simulador de Wha-Wha

Selecionando o parâmetro SWEEP para ser alterado por MIDI, pela mensagem de "Control Change" conforme **tópico 7.3.2** e utilizando um pedal de expressão MIDI conectado em **MIDI IN** 21 é possível simular o efeito de Wha-Wha no ARGOS.

Passo 1) Conecte um pedal de expressão MIDI na entrada **MIDI IN** 21.

Passo 2) Configure o ARGOS para alterar o parâmetro SWEEP via mensagem MIDI "Control Change" conforme tópico **7.3.2.2**

Passo 3) Ajuste o parâmetro MIDDLE para posições extremas como 1 ou 31. Isto define melhor o efeito.

Passo 4) Acione o pedal de expressão MIDI e perceba a variação do médio simulando o efeito de Wha-Wha.

9 – Características Técnicas

9.1 Especificações Eletro-Eletrônicas

9.1.1 Digital (Memória)

Efeitos pré-programados	10 tipos (presets 1 a 10)
Memória disponível para programação	30 (preset 11 a 40)

9.1.2 Analógica

Máximo Sinal de Entrada	+4,5dBm (~1,3Vpp)
Impedância de entrada	1MΩ
Impedância de saída	100KΩ
Relação de ganho entre a entrada e a saída.	0dB

9.2 Especificações Físicas

Peso aproximado (sem embalagem e fonte AC): 1Kg
Dimensões:

Altura: 67,5mm (dos Knobs a base)
Altura: 52,5mm (sem Knobs)
Largura: 128mm
Comprimento: 164,5mm

As informações contidas neste manual estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.