

GW GUI

Guía del usuario

Guía práctica para leer, escribir, convertir e inspeccionar imágenes de disco, configurar la emulación y utilizar las herramientas de Greaseweazle.

Edición de la documentación: 16 de agosto de 2026

GW GUI es una aplicación de Windows para leer, escribir, convertir, inspeccionar y emular imágenes de disquete-disk. Puede controlar Greaseweazle hardware, trabajar con archivos de imagen de disco a través de su motor interno, y ejecutar configuraciones de emulado-máquina guardadas.

Esta guía describe la interfaz de Inglés mostrada en la versión actual de la aplicación. Está escrito como la fuente del manual de usuario imprimible: capturas de pantalla ilustran los controles, mientras que el texto circundante explica qué elegir, por qué elegir, y cómo verificar el resultado.

Importante: Leer un disco no es destructivo. Escribir, borrar, actualizar firmware y algunas herramientas de hardware pueden modificar medios o hardware. Lea la advertencia adjunta al procedimiento pertinente antes de hacer clic Ejecutar.

Cómo utilizar esta guía

Si esta es tu primera vez GW GUI, complete Getting started, luego seguir Leer un disco. Si la aplicación ya está configurada, vaya directamente al capítulo para la operación que desee realizar. Los capítulos de opciones sirven como referencia cuando un procedimiento le pide que cambie una unidad, motor, perfil o ajuste de máquina emulada.

Los nombres de la interfaz se muestran en negrita. Los nombres de archivos, caminos, comandos y valores literales se muestran como code. Las notas explican el comportamiento normal; las advertencias identifican las operaciones que pueden alterar un disco, un controlador o una configuración almacenada.

Índice

Apoyo al flujo de trabajo

[Comenzando]](#getting-started)

Main ventana

Leer un disco

Escribe un disco

Convertir imágenes de disco

Visualizar una imagen de disco

Explorar contenido de disco

Usando las herramientas

Emulación

Opciones de aplicación

Opciones de aislamiento

Amiga configuración

Diagnóstico y mantenimiento del hardware

Logs and operation history

Datos de aplicación y uso portátil

Afluencias de trabajo recomendadas

lista de seguridad

Solución de problemas

Glosario

Referencia rápida

Comprender el flujo de trabajo

GW GUI separa las operaciones de disco físico de las operaciones de archivo de imagen:

Objetivo	Input	Producto	Página recomendada
Preserve un disquete	Disco físico	Archivo de imagen	Leer
Recrear un disquete	Archivo de imagen	Disco físico	Escriba
Cambiar formato de imagen	Archivo de imagen	Uno o más archivos de imagen	Conversión
Inspeccionar pistas y anomalías	Archivo de imagen	Análisis visual	Visualización
Buscar archivos almacenados en una imagen	Sistema de imagen y archivo compatibles	Archivos y directorios	Disk Explorer
Diagnosticar una unidad o controlador	Greaseweazle hardware	Medidas o estado	Herramientas
Ejecutar una máquina virtual guardada	Configuración de la máquina guardada	Período de sesiones de establecimiento	Emulación

Para la preservación, primero haz una captura cruda y mantenla inalterada como un maestro. Cree copias de trabajo convertidas o reparadas de ese maestro. Esto evita repetir una lectura física y preserva información que un formato basado en el sector no puede retener.

Comienzo

Necesidades

- Windows con Microsoft .NET Tiempo de ejecución de escritorio requerido por la aplicación.
- A Greaseweazle Controlador para operaciones de disk de disquete físico.
- Un camino configurado gw.exe cuando utiliza el Greaseweazle Host Tools motor.
- Legalmente obtenido ROM archivos cuando una máquina emulada los requiere.

La aplicación revisa su tiempo de ejecución .NET requerido al inicio. Si falta, siga el impulso de instalación y reinicie GW GUI.

Antes de conectar hardware

Compruebe lo siguiente antes de ejecutar una operación de disco físico:

- Conectar el Greaseweazle controlador a un estable USB Puerto.
- Conecta el cable floppy con la orientación correcta.
- Conecte la fuente de alimentación antes de insertar medios valiosos.
- Confirme que el tamaño de la unidad y la densidad coinciden con el disco.
- Protege el disco fuente cuando sea posible.

GW GUI no puede evitar daños causados por cableado incorrecto, poder inadecuado, o una unidad mecánicamente insegura. Prueba el hardware desconocido con un disco fungible primero.

Primer lanzamiento

- Abierto gwgui.exe.
- Abierto Opciones.
- In Controladores y unidades, escanear para el controlador y configurar la unidad.
- Verificar o seleccionar el camino a gw.exe.
- In Motores, elegir qué motor debe realizar cada operación.
- Regrese a la ventana principal y seleccione la pestaña de operación requerida.

Confirmando que la configuración está lista

Una configuración de trabajo debe mostrar el controlador y la unidad en la barra de estado, por ejemplo un número de unidad, tamaño, densidad y COM Puerto. In Opciones " Controladores y unidades , el controlador debe ser marcado Disponible y la unidad Configurado . Corre Información de control antes de leer medios valiosos si desea verificar la comunicación sin alterar un disco.

Elegir un motor

GW GUI puede exponer más de una implementación para algunas operaciones. El Greaseweazle Host Tools motor invoca el configurado gw.exe; el interior GW GUI motor maneja operaciones compatibles dentro de la aplicación. La selección del motor es explícita e independiente para la lectura, escritura, conversión y Disk Explorer. Si una operación no es compatible con el motor seleccionado, GW GUI informa que la condición en lugar de cambiar motores automáticamente.

Ventana principal

La ventana principal agrupa las operaciones principales en siete pestañas:

- Leer crea una imagen de un disco físico.
- Escriba escribe una imagen a un disco físico.
- Conversión convierte un formato de imagen de disco en uno o más formatos de salida.
- Visualización muestra pistas y datos de flujo o decodificados.
- Disk Explorer navega sistemas de archivos soportados y contenidos de disco.
- Herramientas proporciona mantenimiento de hardware y comandos de diagnóstico.
- Emulación gestiona y ejecuta máquinas emuladas guardadas.

La consola en la parte inferior muestra el comando que se ejecuta y su salida. La barra de estado informa de la unidad seleccionada, perfil y estado actual.

Leyendo la interfaz

La mayoría de las páginas de operación siguen el mismo patrón:

- Fuente o destino controles identifican el disco, la imagen o la carpeta.
- Controles de formato seleccionar la detección automática o una máquina y formato explícitos.
- Controles de perfil aplicar ajustes reutilizables.

- Ajustes avanzados exponer parámetros que normalmente son opcionales.
- Ejecutar comienza la operación.
- El consola muestra el comando generado, progreso, advertencias y errores.


El Ejecutar botón no implica que todos los valores sean seguros para el disco insertado. Siempre revise el destino y seleccione la unidad antes de una operación de escritura o mantenimiento.

Barra de estado y consola

El lado izquierdo de la barra de estado identifica la unidad física activa. El centro muestra el perfil activo cuando se selecciona. El indicador del estado informa si la aplicación está lista o ocupada. La consola no es simplemente diagnóstico: es el registro autorizado del comando enviado al motor seleccionado. Utilice su control de copia cuando necesite preservar o compartir ese comando.

Leyendo un disco

Abrir el Leer pestaña para capturar un disquete físico como imagen.

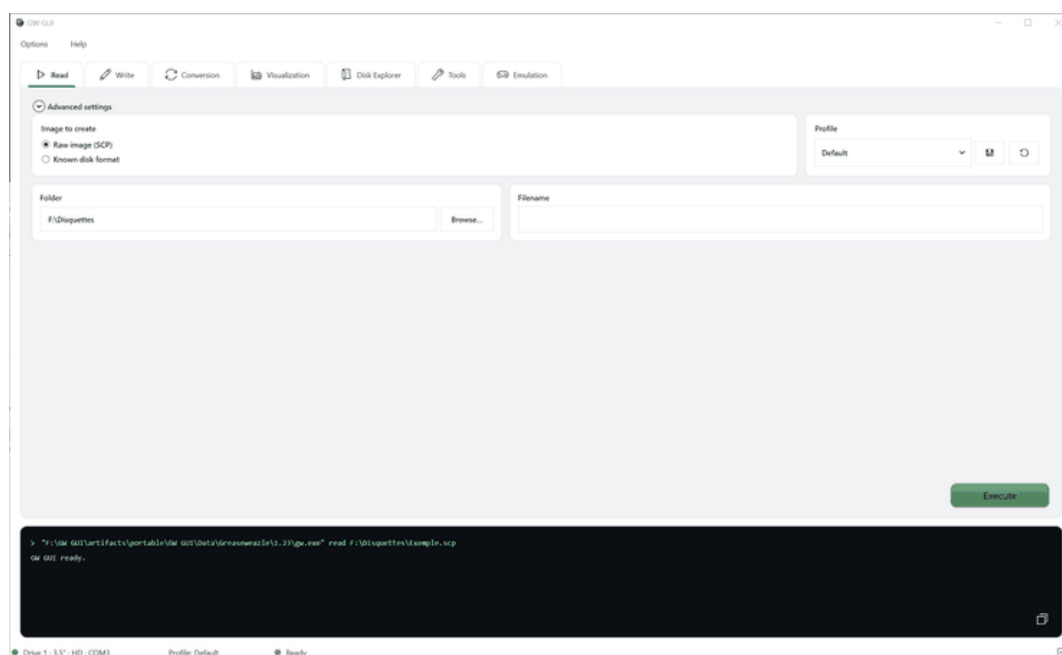

Leer ficha

Procedimiento básico

- Inserte el disco fuente en la unidad configurada.
- Elija el tipo de imagen:
- Imagen cruda(SCP) preserva información de nivel de flujo.
- Formato de disco conocido crea una imagen usando una máquina y formato seleccionados.
- Elija la carpeta de destino.
- Introduzca el nombre de archivo de salida.
- Seleccione un perfil si es necesario.
- Haga clic Ejecutar.

La consola muestra el comando exacto y el progreso. No retire el disco ni desconecte el controlador hasta que la operación haya terminado.

Elegir el tipo de salida

Uso Imagen cruda(SCP) cuando el objetivo es archivar captura, análisis, recuperación o conversión posterior. Una imagen cruda registra información de tiempo y múltiples revoluciones, que es útil para formatos inusuales, sectores débiles, esquemas de protección y medios dañados.

Uso Formato de disco conocido cuando ya conoce la familia del disco y necesita una imagen sectorial directamente utilizable. Esta opción puede ser más pequeña y más fácil de abrir en otro software, pero representa el resultado decodificado en lugar de cada detalle observado por la unidad.

Cuando sea incierto, primero crea la imagen cruda. Puedes convertirlo más tarde sin leer el disco de nuevo.

Carpeta, nombre de archivo y perfil

El Folder es el directorio de destino. El Nombre de archivo debe identificar el disco sin confiar sólo en su etiqueta física. Un nombre de archivo útil contiene el título, número de disco o lado, y una nota de condición cuando sea aplicable. No agregue una extensión de formato que entra en conflicto con el formato de salida seleccionado.

A Perfil aplica un conjunto guardado de parámetros de lectura. Seleccione uno solo cuando sepa lo que contiene. El Default El perfil es adecuado para un primer intento normal; un perfil de recuperación especializado puede leer deliberadamente más revoluciones o un rango diferente y por lo tanto tomar más tiempo.

Ajustes avanzados

Ampliación Ajustes avanzados para acceder a parámetros de formato o de expertos. Deje estos valores sin cambios a menos que el disco requiera un rango de pista particular, cuenta de revolución o opción de controlador.

Los valores avanzados comunes incluyen:

Ajuste	Propósito	Cuándo cambiarlo
Rango de seguimiento	Limita los cilindros y cabezas para leer	Medios unilaterales, geometría inusual, o un pase de recuperación apuntado
Revoluciones	Controla cuántas rotaciones se muestren	Aumento de las vías inestables o protegidas; reducir sólo para la velocidad cuando proceda
Discusiones de expertos	Pasa parámetros adicionales del motor	Sólo cuando sigue documentado Greaseweazle Orientación

Verificar una lectura exitosa


No confíe sólo en la ausencia de un diálogo de error. Después de que el comando complete:

- Confirme que el archivo de salida existe y no está vacío.
- Lea las líneas de consola final para pistas fallidas o perdidas.
- Abra la imagen en Visualización para comprobar que ambos lados y el rango de pistas esperado contienen datos.
- Ábrelo. Disk Explorer cuando el sistema de archivos es compatible.
- Mantenga el registro de operaciones con importantes capturas de archivo.

Si repetidas lecturas difieren, preservar cada captura cruda en lugar de sobrescribir el primero. Las diferencias pueden ser útiles durante la recuperación.

Escribir un disco

Abrir el Escriba ficha para escribir una imagen existente a un disco de disquete físico.

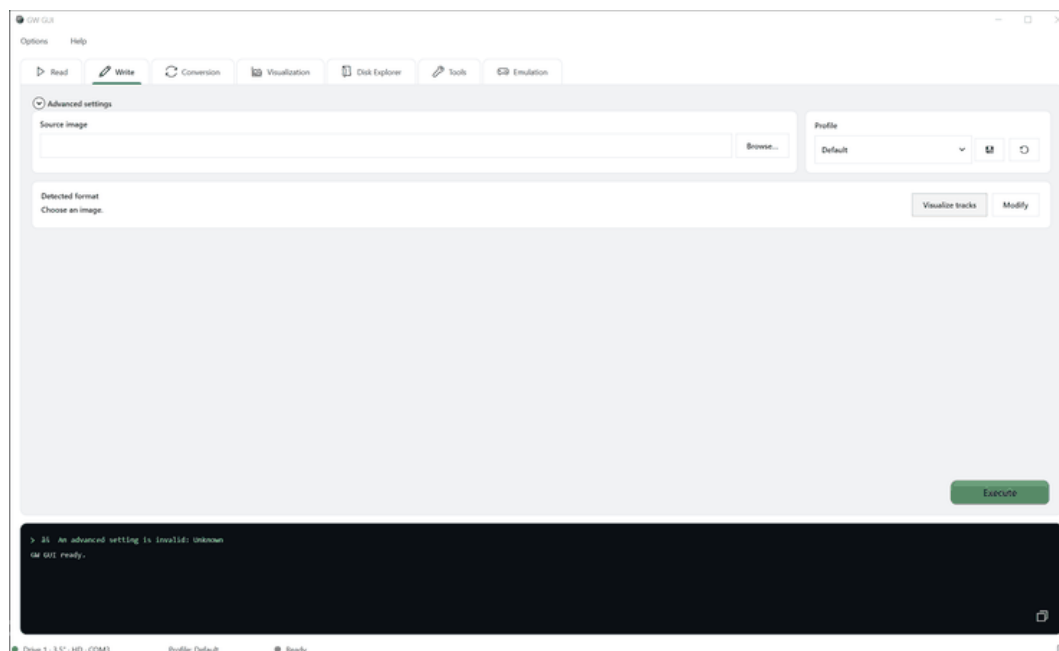

Escribe la ficha

Procedimiento básico

- Inserte el disco de destino.
- Seleccione la imagen fuente con Navega.
- Confirme el formato detectado.
- Seleccione un perfil si es necesario.
- Haga clic Ejecutar.

La escritura reemplaza los datos en el disco de destino. Verifique la unidad seleccionada y la imagen antes de comenzar.

Advertencia: Escribir es destructivo. Sustituye los datos magnéticos en el disco de destino. Utilice un archivo fuente protegido por escrito y un disco de destino separado siempre que sea posible.

Antes de escribir

Compruebe cuatro elementos antes de hacer clic Ejecutar:

- Imagen: el camino seleccionado es la imagen de origen prevista.
- Disk: el disco en la unidad puede ser sobrescrito con seguridad.
- Conducir: el tamaño y densidad configurados se adaptan al medio de destino.
- Formato: La detección automática o el formato seleccionado manualmente coincide con la imagen.

Si la imagen fuente no ha sido probada, ábrela Visualización o Disk Explorer primero. Una escritura exitosa no puede reparar una imagen fuente incompleta.

Inspección de seguimiento y modificación

Después de seleccionar una imagen, Visualizar pistas abre su representación de pista. Modificar expone las modificaciones de imagen soportadas antes de escribir. Las acciones disponibles dependen del formato y el motor seleccionados.


Verificar un disco escrito

Cuando el motor soporta la verificación, utilícela para medios importantes. De lo contrario, leer el disco escrito de nuevo a una nueva imagen y comparar su contenido decodificado o inspeccionarlo en Visualización. Mantenga la captura de verificación separada de la imagen original para que el original nunca sea sobrescrito.

Si la escritura falla en pistas consistentes, comprobar la condición del disco, densidad, limpieza de la unidad y configuración de la unidad. Si los fallos ocurren aleatoriamente, compruebe USB estabilidad y comunicación del controlador.

Convertir imágenes de disco

El Conversión pestaña convierte una imagen fuente en uno o varios formatos de destino.

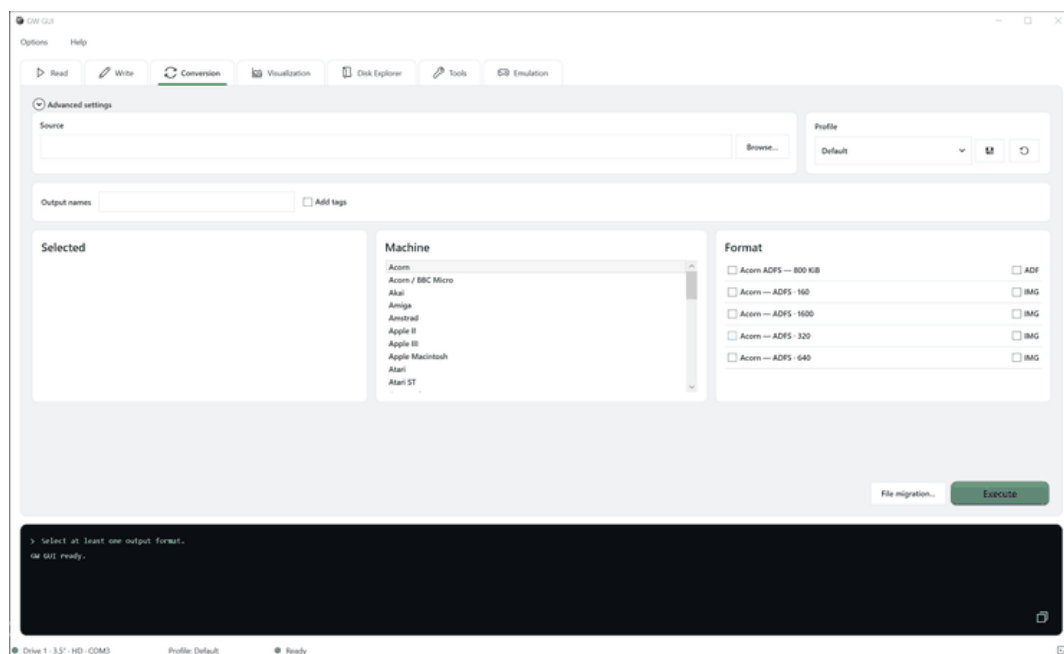

Ficha de conversión

Procedimiento básico

- Seleccione la imagen fuente.
- Opcionalmente proporcionar nombres de salida.
- Elige una familia de máquinas.
- Seleccione uno o más formatos de salida y extensiones.
- Habilidad Añadir etiquetas si los nombres de archivo deben utilizar el patrón de etiqueta configurado.
- Haga clic Ejecutar.

El Seleccionado El panel enumera los productos solicitados. Migración de archivos proporciona el flujo de trabajo dedicado para la migración de archivos soportados en lugar de realizar una conversión de imagen estándar.

Seleccionar formatos

El Máquina lista filtra los formatos mostrados en el Formato panel. Un nombre de formato describe el diseño lógico del disco; la extensión describe el contenedor de salida. Algunos formatos pueden ser representados por más de una extensión, y algunos contenedores no pueden preservar todas las características de una fuente cruda.

Seleccione sólo las salidas que realmente necesita. Múltiples formatos son útiles al crear un maestro de archivos, una copia compatible con emulador y una copia para otra herramienta de análisis en una operación.

Nombres de salida y etiquetas

Nombres de los productos le permite controlar los nombres de base generados para formatos seleccionados. Añadir etiquetas aplica el patrón de nombre de archivo configurado en Opciones " General. Tags puede codificar la familia, formato, extensión, fecha o hora. Avance el ejemplo en Opciones antes de convertir un lote grande para que los archivos se nombren consistentemente.

Resultados de conversión


Para cada producto solicitado:

- Confirme que se creó un archivo.
- Revise la consola para pistas o sectores que no podrían decodificarse.
- Abrir el resultado en Disk Explorer si contiene un sistema de archivos compatible.
- Compare la capacidad y el contenido de disco esperados con la fuente.

Una conversión puede completar mientras se informa de la pérdida de información que es inherente al formato de destino. Retener la imagen original cruda incluso cuando la imagen convertida aparece correcta.

Visualizar una imagen de disco

El Visualización pestaña muestra la estructura y distribución de datos de una imagen.

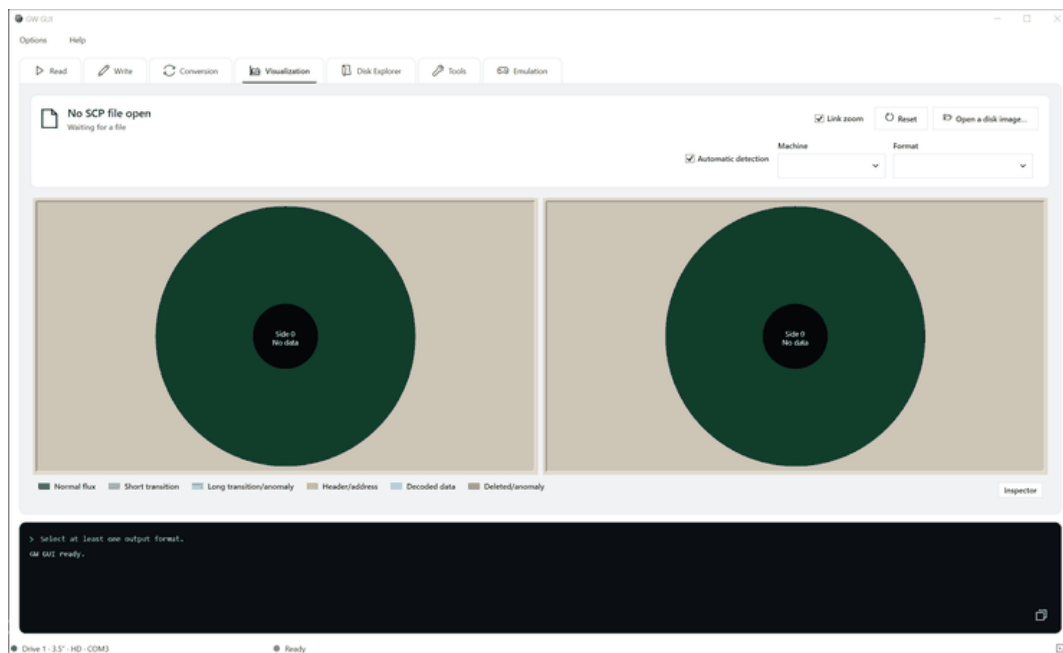

Ficha de visualización

- Haga clic Abra una imagen de disco.
- Manténganse. Detección automática activado, o selecciona manualmente la máquina y el formato.
- Uso Enlace zoom para mantener ambos lados en el mismo nivel de zoom.
- Uso Reset para restaurar la vista inicial.
- Abierto Inspector para información detallada sobre la región seleccionada.

La leyenda distingue flujo normal, transiciones cortas y largas, encabezados, datos decodificados y anomalías detectadas. Una imagen cruda puede contener datos que no pueden descifrarse en un sistema de archivos conocido pero todavía se puede inspeccionar aquí.

Interpretación de la opinión

Cada panel circular grande representa un lado del disco. El centro identifica el lado y su estado actual de datos; las posiciones concéntricas corresponden a las pistas. Los colores clasifican las regiones detectadas según la leyenda. El visualizador está destinado a responder preguntas tales como:

- ¿La imagen contiene datos de un lado o ambos?
- ¿Están presentes las pistas esperadas?
- ¿Son las anomalías aisladas o repetidas a través del disco?
- ¿La detección automática identificó una máquina y formato plausible?


Un color de anomalía es una razón para inspeccionar la región, no prueba de que el disco es inutilizable. Protección de copia, formato no estándar, una grabación débil y un sector dañado pueden producir diferentes estructuras que requieren interpretación contextual.

Secuencia de inspección recomendada

Comience con zoom conectado habilitado para comparar ambos lados a la misma escala. Seleccione una región sospechosa, abierta Inspector, y compararlo con las vías vecinas. Si el resultado parece ser un problema de detección, deshabilita la detección automática y elige una máquina y formato conocidos. Volver a la detección automática después de la prueba para que un ajuste forzado no se utilice accidentalmente para otra imagen.

Explorar el contenido del disco

El Disk Explorer pestaña navega imágenes de disco compatibles como una jerarquía de archivos.

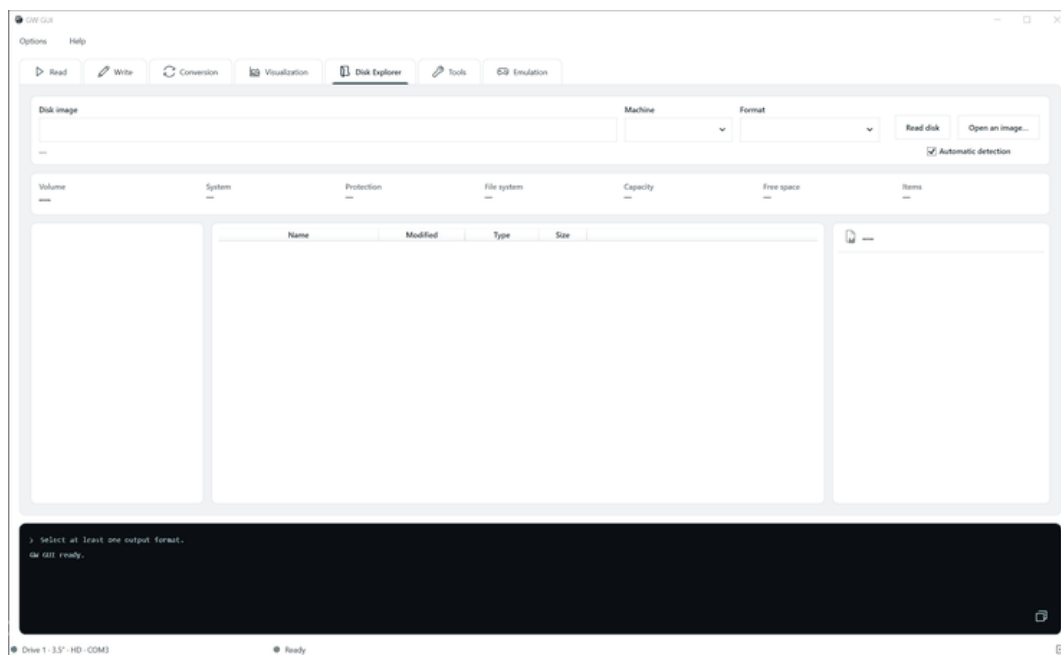

Disk Explorer pestaña

- Abra una imagen existente o lea un disco.
- Manténganse. Detección automática habilitado a menos que necesite forzar una máquina o formato.
- Revise la información de volumen: sistema, protección, sistema de archivos, capacidad, espacio libre y recuento de elementos.
- Examine directorios en el panel izquierdo.
- Seleccione un elemento para ver sus detalles en el panel derecho.

Si el formato de imagen o sistema de archivos no está soportado, use Visualización para inspeccionar la estructura cruda.

Comprender los paneles

El resumen superior describe la imagen montada y el volumen detectado. El panel inferior-izquierda contiene la jerarquía del directorio. La tabla central lista los elementos en el directorio seleccionado con nombre, fecha de modificación, tipo y tamaño. El panel derecho muestra detalles para el artículo seleccionado.


Disk Explorer no implica que cada pista cruda fue decodificada perfectamente. Utilice el resumen de volumen y el recuento de elementos como un cheque de plausibilidad rápida, luego abrir archivos representativos o compararlos con un listado de directorio conocido cuando la exactitud de la preservación importa.

Cuando nada aparece

Primero confirma que el camino de la imagen es correcto. Luego revise la máquina y el formato detectados. Una imagen válida puede contener un sistema de archivos no compatible o dañado, en cuyo caso el explorador puede permanecer vacío a pesar de Visualización muestra datos registrados. No sobrescribir o descartar la imagen de origen basado sólo en un explorador vacío.

Utilizando las herramientas

El Herramientas grupos Greaseweazle operaciones de mantenimiento.

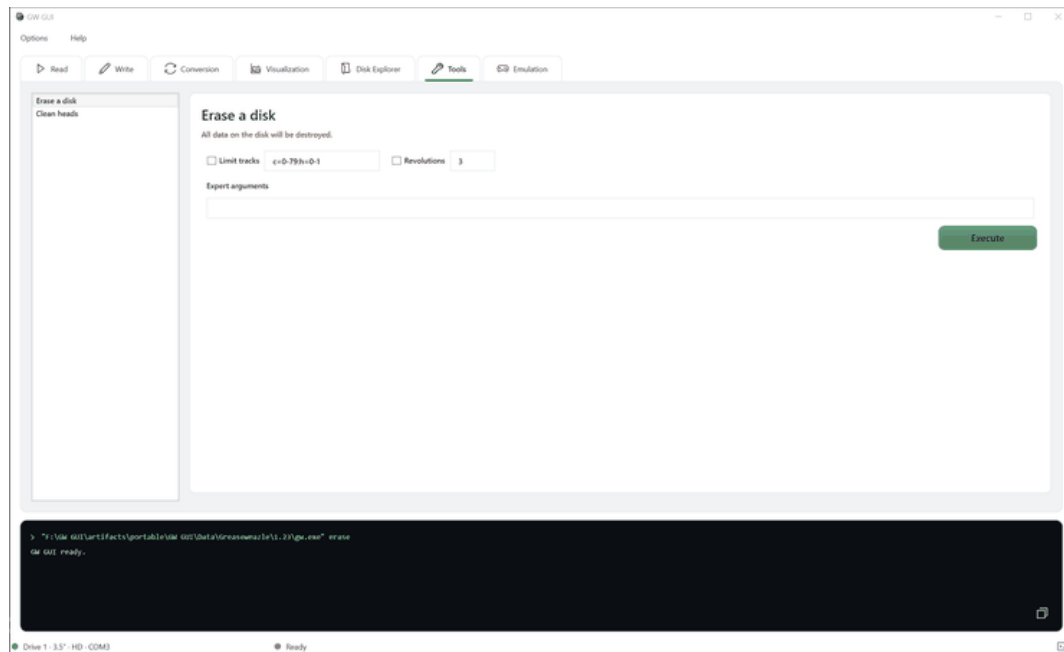

Ficha de herramientas

Seleccione un comando de la lista de la izquierda, revise sus parámetros y haga clic en Ejecutar. Los comandos destructivos o intercambiadores de hardware sólo deben utilizarse después de verificar el controlador y la unidad seleccionados.


La mayoría de los diálogos de herramientas contienen tres áreas: parámetros en la parte superior, un estado y área de salida en el centro, y el comando generado en la parte inferior. El comando previsualiza cambios como opciones están habilitadas. Un parámetro no comprobado normalmente significa “no modificar este valor”, mientras que un parámetro comprobado incluye ese valor en el comando.

Los diálogos de diagnóstico individual se describen en Hardware diagnóstico y mantenimiento.

Emulación

Abrir una máquina guardada

El Emulación listas de fichas guardadas configuraciones. Seleccione uno y haga clic AbiertoCada máquina de correr aparece en su propia pestaña.

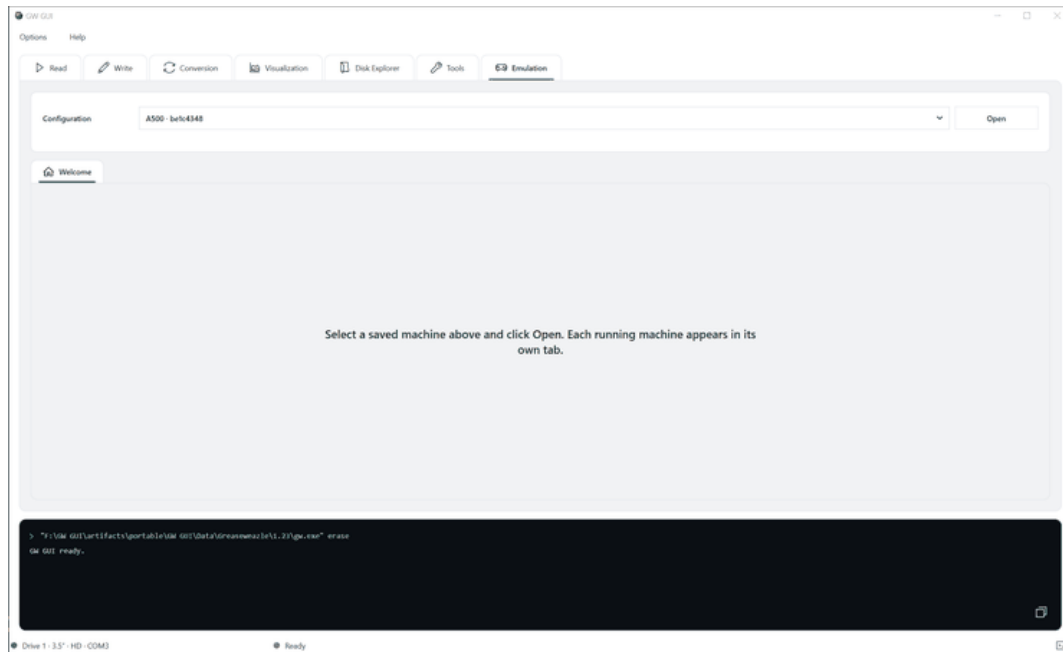


Pantalla de bienvenida Emulation

Crear y editar máquinas en Opciones " Emulación Configuraciones y Opciones " Emulation " Amiga.

Si no aparece ninguna configuración, cree uno en Opciones primero. Una configuración guardada combina el modelo de máquina, versión emulador, ROM, memoria, vídeo, audio, almacenamiento y mapas de entrada. Ahorrar una configuración no lo inicia; volver a la principal Emulación pestaña y haga clic Abierto.

Controles de máquina de correr

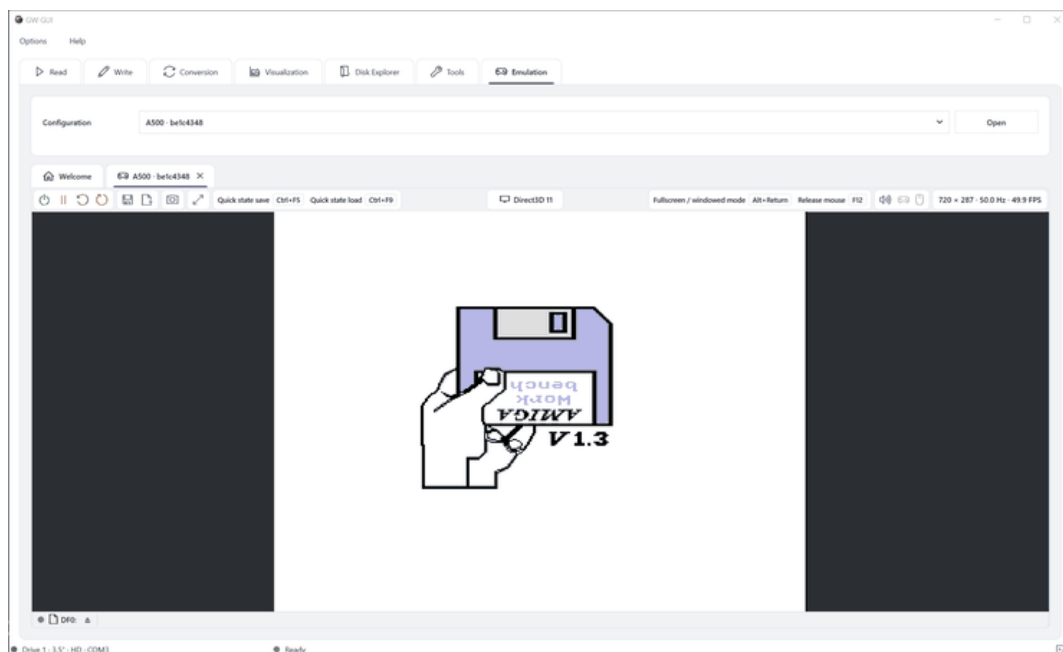

Máquina emulada

La barra de herramientas de máquina de correr proporciona potencia, pausa, restablecimiento, estado de ahorro, estado de carga, captura y controles de visualización. También muestra:

- los atajos configurados de rápida y rápida carga;
- el renderizador activo, como Direct3D 11;

- los atajos de pantalla completa y liberación del ratón;
- audio, controlador y estado del ratón;
- la resolución actual, tasa de actualización y tasa de marco.

La tira de disco en la parte inferior de la pantalla de emulación administra medios extraíbles para cada unidad emulada. Las asignaciones de teclado se pueden cambiar en Opciones " Emulación Atajos, mientras que las asignaciones de teclado, ratón y controlador emulados se configuran en el correspondiente Amiga fichas.

Referencia de la barra de herramientas

Grupo de control	Propósito
Poder y pausa	Comienza, detiene, pausa o retoma la máquina emulada
Controles de reiniciar	Realiza la acción de reajuste suave o duro configurada
Controles estatales	Guarda o carga un estado emulador para una rápida continuación
Captura	Guarda una imagen de la pantalla emulada
Visualización	Cambia la presentación de la pantalla o entra en pantalla completa
Recordatorio de estado rápido	Muestra los atajos activos de ahorro/carga
Renderer	Reporta el backend de vídeo activo
Input reminder	Muestra atajos de pantalla completa y liberación del ratón
Indicadores de dispositivos	Informes audio, controlador y estado del ratón
Ejecución	Informes tamaño de salida, frecuencia de actualización y velocidad de marco

Dejando la pantalla completa o liberando el ratón

La barra de herramientas muestra las teclas asignadas actualmente. En la configuración ilustrada, Alt+ Regreso toggles pantalla completa y F12 libera el ratón. Tratar los valores mostrados como autorizados porque los atajos pueden ser reasignados.


Usando los medios floppy

La tira de la unidad identifica cada unidad emulada, como DF0:. Utilice sus controles multimedia para insertar, reemplazar o expulsar una imagen. Reemplazar los medios cambia sólo el disco insertado de la máquina de correr; no cambia la definición de dispositivo de almacenamiento en la máquina guardada a menos que esa acción se guarde explícitamente.

Opciones de aplicación

Abierto Opciones desde la ventana principal para configurar la aplicación.

General

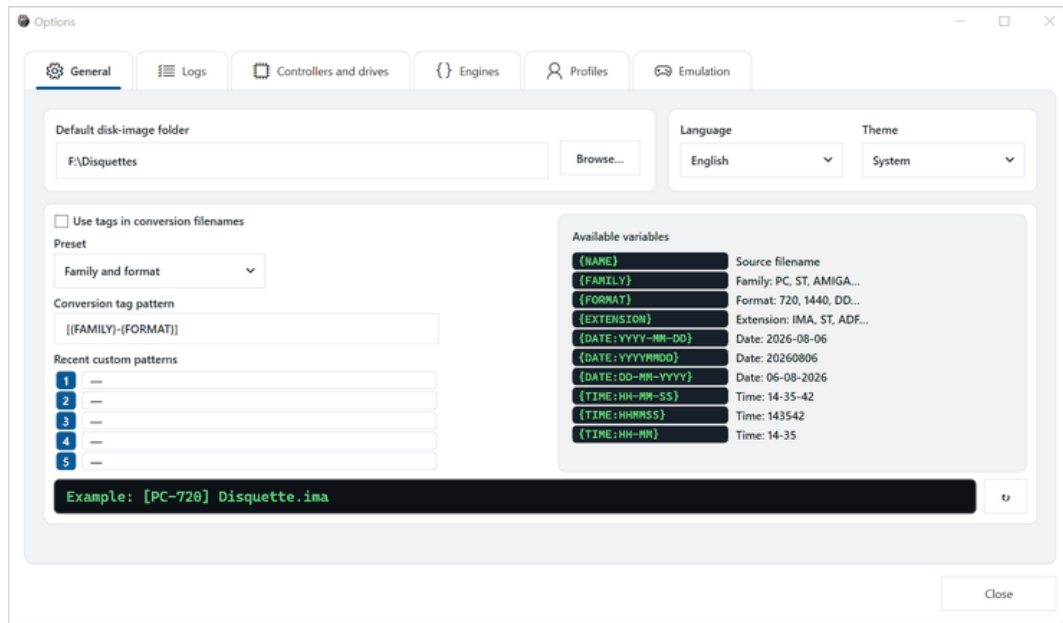

Opciones generales


El General La pestaña contiene:

- la carpeta de imagen de disco predeterminada;
- lenguaje de interfaz y tema;
- generación de nombre de archivo para conversiones;
- patrones predefinidos y recientes de etiquetas personalizadas;
- un ejemplo de nombre de archivo en vivo.

Las variables de la etiqueta incluyen el nombre de la fuente, la familia, el formato, la extensión, la fecha y el tiempo. Utilice el botón de reinicio para restaurar el patrón predeterminado.

El nombre de archivo previsualiza actualizaciones antes de crear cualquier archivo. Úsalo para detectar separadores duplicados, extensiones perdidas o nombres ambiguos. Los patrones personalizados recientes proporcionan acceso rápido a los esquemas de nombres anteriores sin reemplazar el preset actual.

Logs

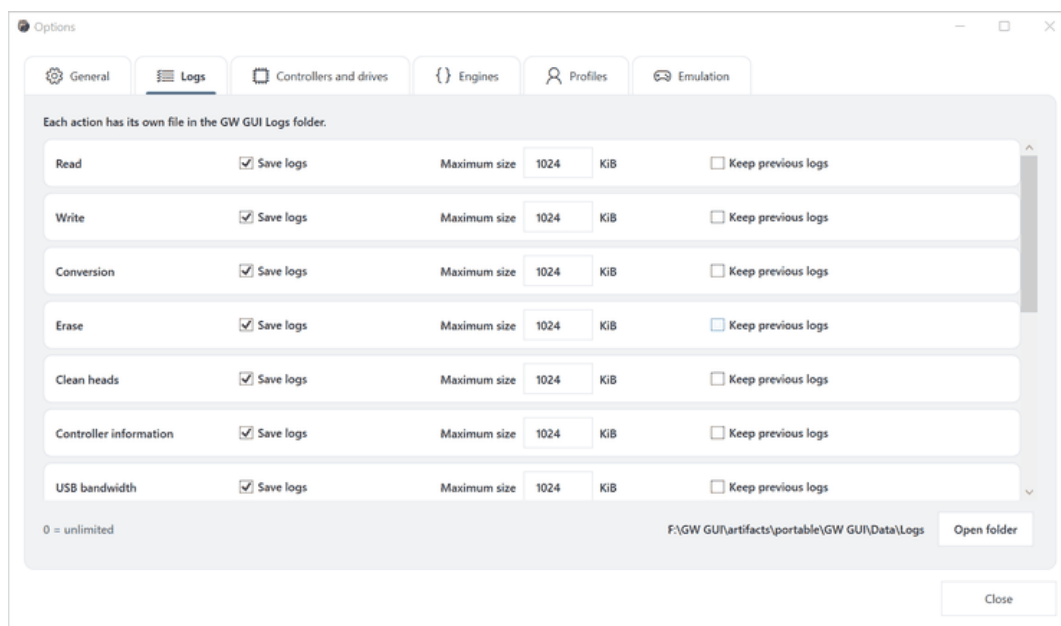


Opciones de registro

El registro se puede configurar independientemente para cada operación. Para cada categoría, elija si guardar registros, establecer un tamaño máximo de archivo, y decidir si los registros anteriores deben ser retenidos. Un tamaño de 0 significa ilimitado. Carpeta abierta abre el directorio de registro actual.

Habilitación Mantener registros anteriores para la conservación y el trabajo de diagnóstico donde la historia de varios intentos importa. Desactivarlo cuando sólo el resultado más reciente es útil. Los límites de tamaño máximo se aplican al almacenamiento de registros, no a las imágenes de disco capturadas.

Controladores y unidades

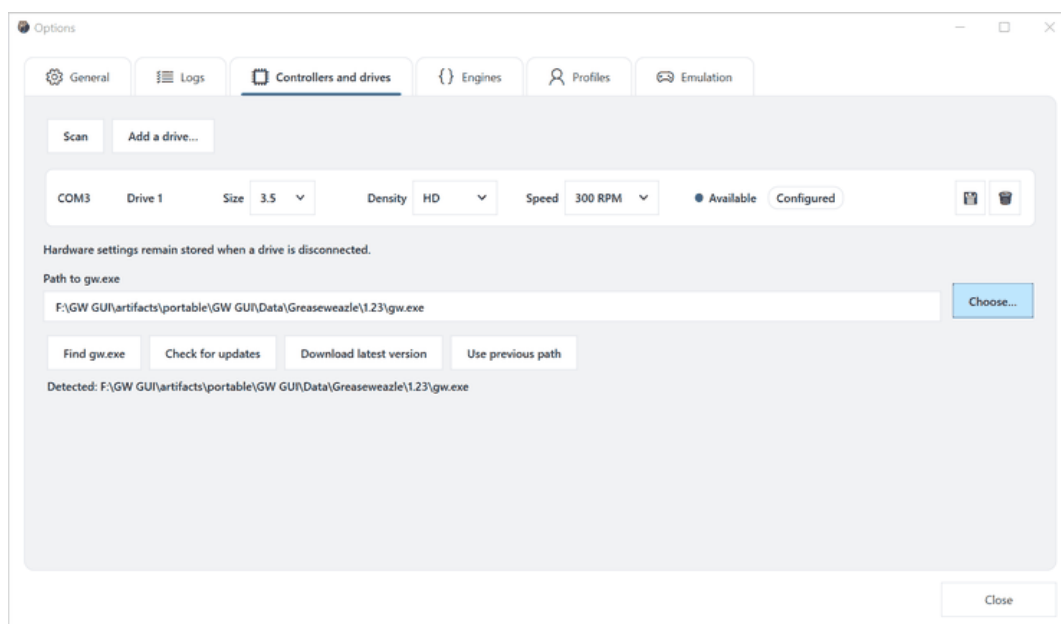

Controladores y unidades

Utilice esta pestaña para:

- escaneo para controladores conectados;
- añadir y eliminar configuraciones de la unidad;
- seleccionar el tamaño de la unidad, densidad y velocidad;

- guardar la configuración del hardware;
- elegir o encontrar automáticamente gw.exe;
- comprobar y descargar Greaseweazle Host Tools actualizaciones;
- restaurar una ruta ejecutable previamente configurada.

Los ajustes de hardware guardados permanecen disponibles cuando una unidad se desconecta temporalmente.

Añadiendo una unidad


- Haga clic Scan y esperar a que aparezcan controladores conectados.
- Haga clic Añadir una unidad si la unidad requerida no está lista.
- Seleccione su número de unidad lógico, tamaño físico, densidad de grabación y velocidad de rotación.
- Guarda la fila.
- Confirme que muestra Disponible y Configurado.

Utilice el control de basura sólo para eliminar la configuración guardada; no desconecta hardware. Si el mismo controlador aparece en otro COM port later, Scan again before assumed that the stored port is still valid.

Gestión Greaseweazle Host Tools

Encontrar gw.exe busca lugares conocidos. Elija selecciona un ejecutable específico. Revisar las actualizaciones consultas disponibles versiones sin reemplazar el instalado. Descargar la última versión instala el paquete actual seleccionado, y Usar el camino anterior restaura la ubicación configurada anterior. Después de cambiar el ejecutable, corre Información de control para confirmar que la versión seleccionada puede comunicarse con el controlador.

Motores

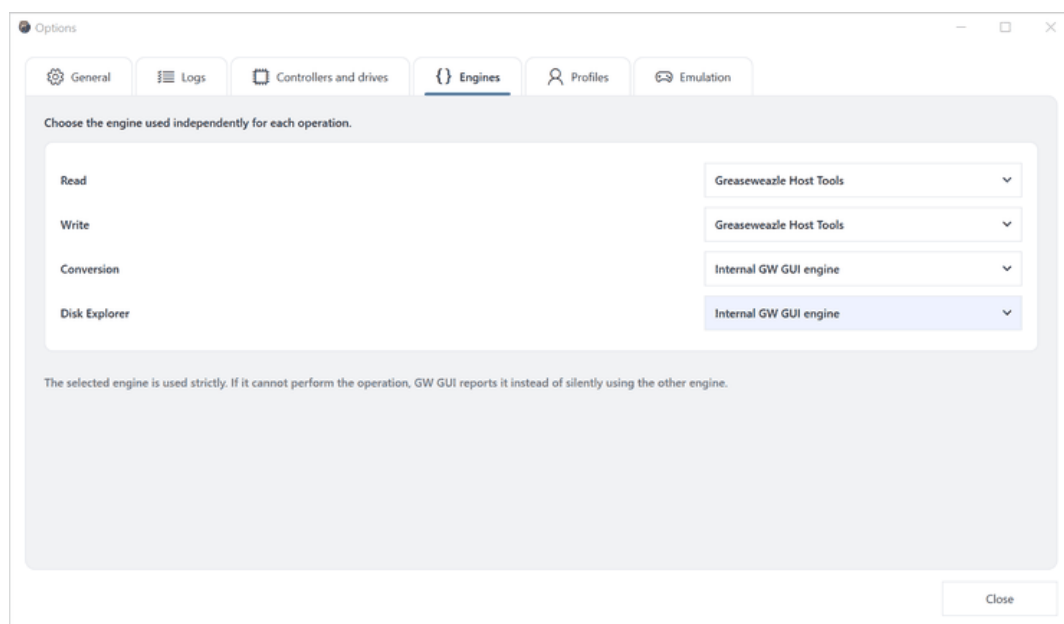


Selección de motores

Elija el motor independientemente para la lectura, escritura, conversión y Disk Explorer. El motor seleccionado se utiliza estrictamente: si no puede realizar la operación solicitada, GW GUI reporta la limitación en lugar de los

motores de conmutación silenciosa.

Esta independencia es intencional. Por ejemplo, las lecturas físicas pueden usar Greaseweazle Host Tools mientras la conversión de imagen y exploración utilizan el motor interno. Grabar las opciones del motor en una nota de perfil o proyecto cuando importa la reproducibilidad.

Perfiles

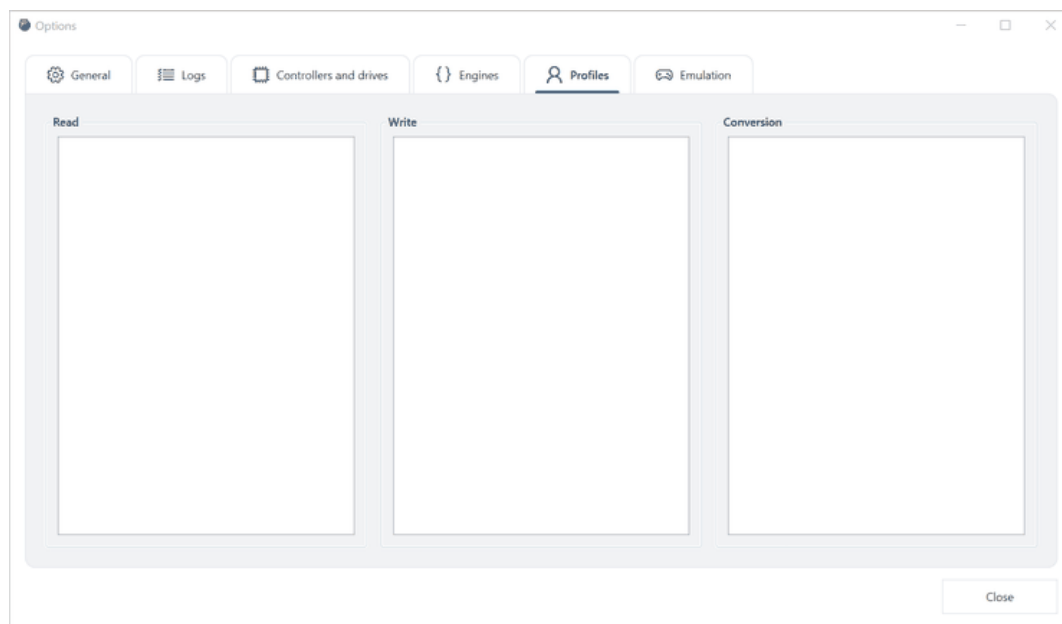

Perfiles


Los perfiles almacenan ajustes reutilizables para operaciones de lectura, escritura y conversión. Seleccione la categoría relevante para gestionar sus perfiles. Un perfil seleccionado se muestra en la barra de estado de la ventana principal y en las pantallas de operación.

Utilice perfiles para flujos de trabajo repetibles en lugar de como colecciones no explicadas de banderas de expertos. Dar a cada perfil un nombre específico, como una unidad particular, una familia de disco o un método de recuperación. Revise un perfil después de actualizar el motor subyacente porque las opciones soportadas pueden cambiar.

Opciones de emulación

El Emulación opciones contienen configuraciones de almacenamiento general, atajos globales, configuraciones guardadas y configuraciones específicas de la máquina.

Carpetas de emulación general

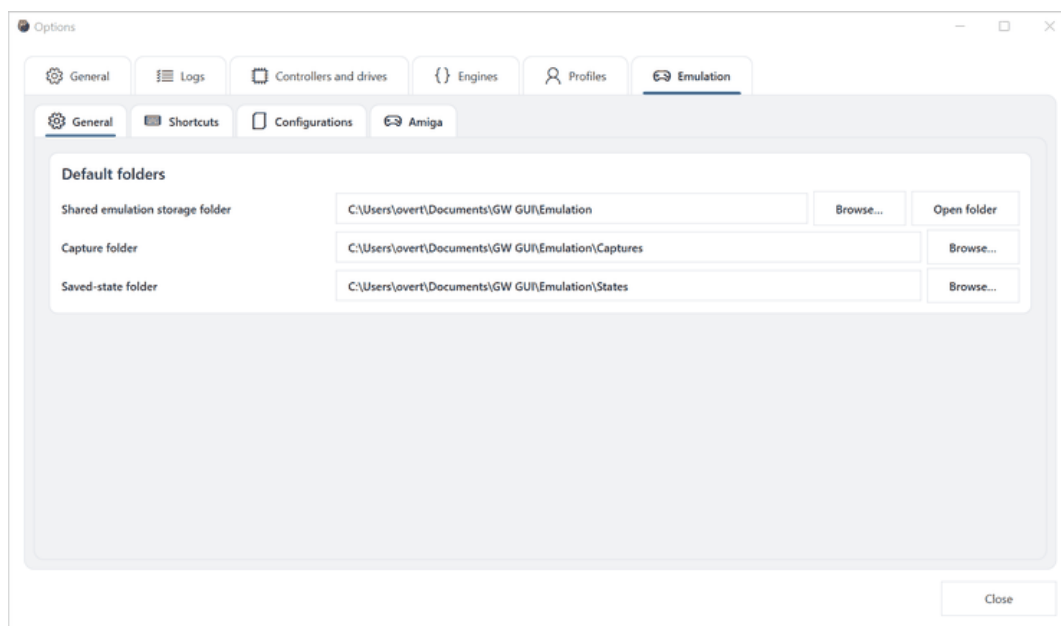


Opciones de emulación general

Establecer la carpeta de almacenamiento de emulación compartida y las carpetas predeterminadas para capturas y estados guardados. Carpeta abierta abre la ubicación compartida en File Explorer.

Mantenga capturas y estados guardados en carpetas separadas. Una captura es una imagen ordinaria; un estado guardado contiene un estado de máquina específico emulador y puede depender de la versión y configuración del emulador que la creó. Retrocede la configuración y los medios junto a importantes estados guardados.

Atajos mundiales

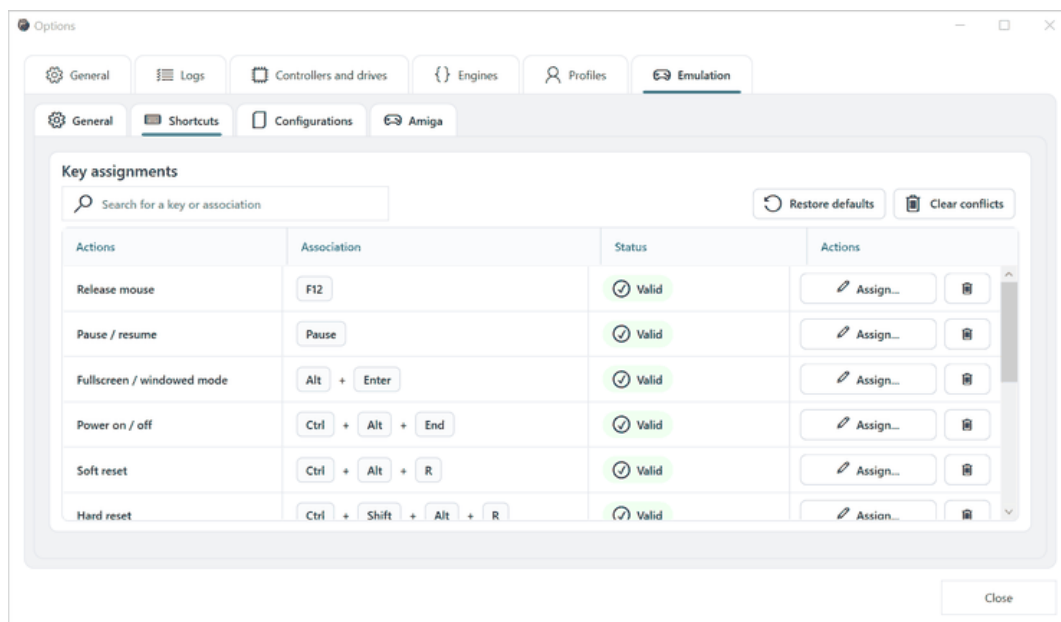


Atajos de emulación

Busque una acción o asignación clave, asigne o elimine atajos, restablezca los defectos y conflictos claros. La columna identifica asignaciones válidas y conflictivas.

Para cambiar un atajo, encontrar la acción, haga clic Assign , y presionar la combinación de clave deseada. Compruebe el estado antes de cerrar Opciones. Conflictos claros elimina las asignaciones conflictivas; no restaura la asignación predeterminada. Uso Restaurar defectos cuando desea reemplazar las asignaciones personalizadas con el conjunto estándar.

Configuraciones guardadas

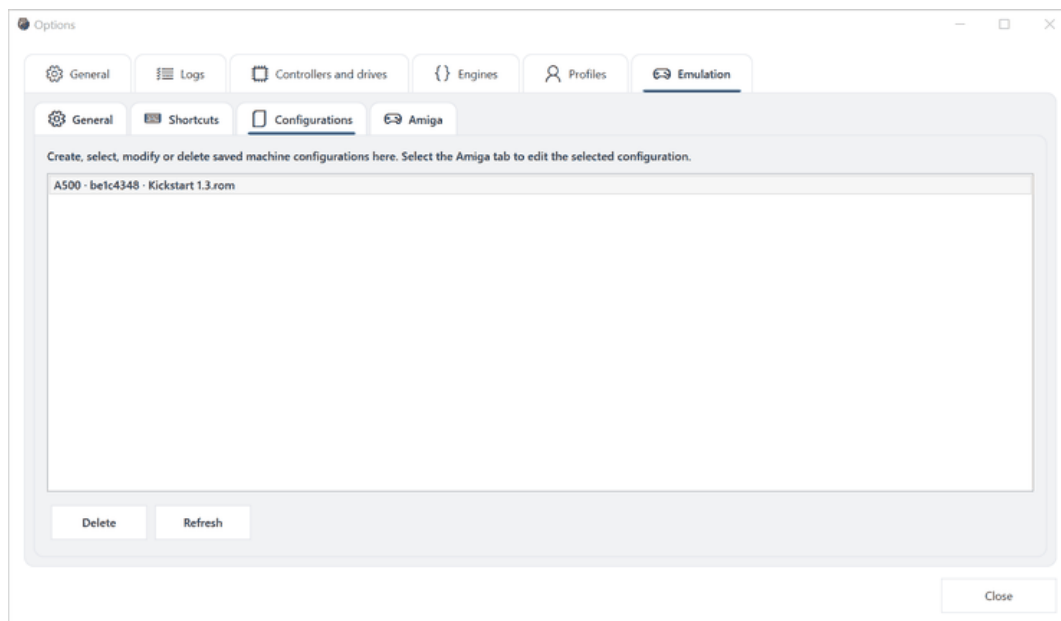

Configuraciones de emulación guardadas


Esta página enumera máquinas guardadas. Seleccione una configuración para editarla en el Amiga tab. Puede actualizar la lista o eliminar la configuración seleccionada.

Eliminar una configuración elimina la definición de máquina guardada. No debe ser utilizado como una manera de expulsar medios o cerrar una máquina de funcionamiento. Antes de la eliminación, note cualquier ROM, imagen de disco duro y archivos de estado asociados con la configuración.

Amiga configuración

La interfaz actual proporciona detalles Amiga páginas de configuración. La misma estructura de configuración se puede ampliar para otros sistemas emulados sin cambiar el flujo de trabajo principal.

General

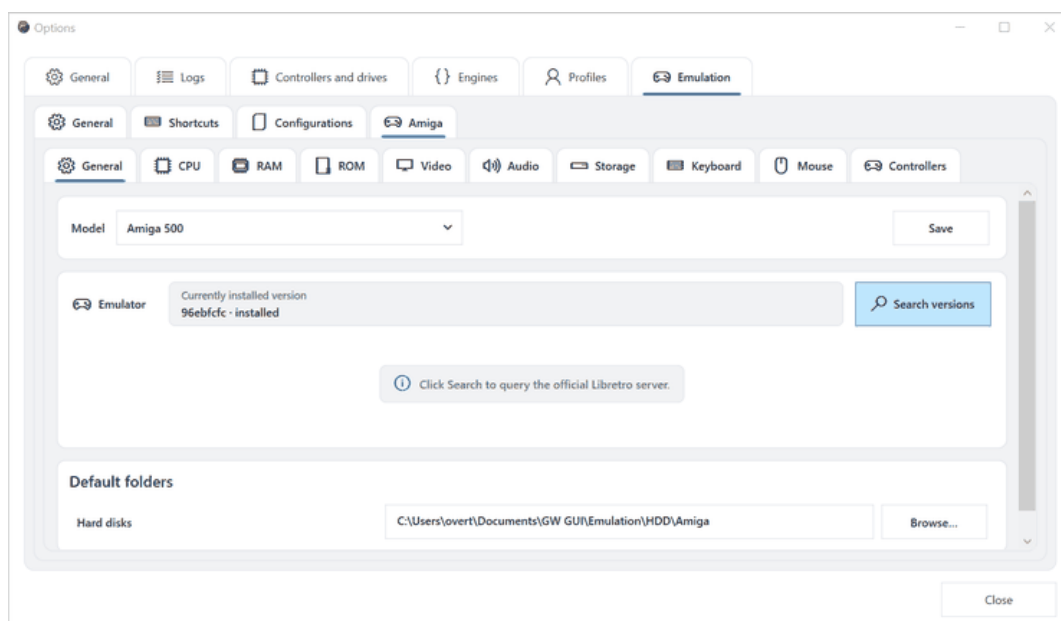


Amiga Ajustes generales

Elija el Amiga modelo, guardar la configuración, instalar o reemplazar la versión del emulador, y definir carpetas predeterminadas para discos duros y otros medios. Versiones de búsqueda consulta la fuente oficial de emulador-versión.

Empieza con el modelo porque limita páginas posteriores. Cambiarlo puede alterar el disponible CPU, memoria, ROM, chipset y opciones de almacenamiento. Después de seleccionar una versión emulador, guarde la configuración antes de lanzarla desde la ventana principal. Instalar otra versión del emulador reemplaza la versión utilizada por esa configuración; no crea una segunda copia de la máquina.

CPU

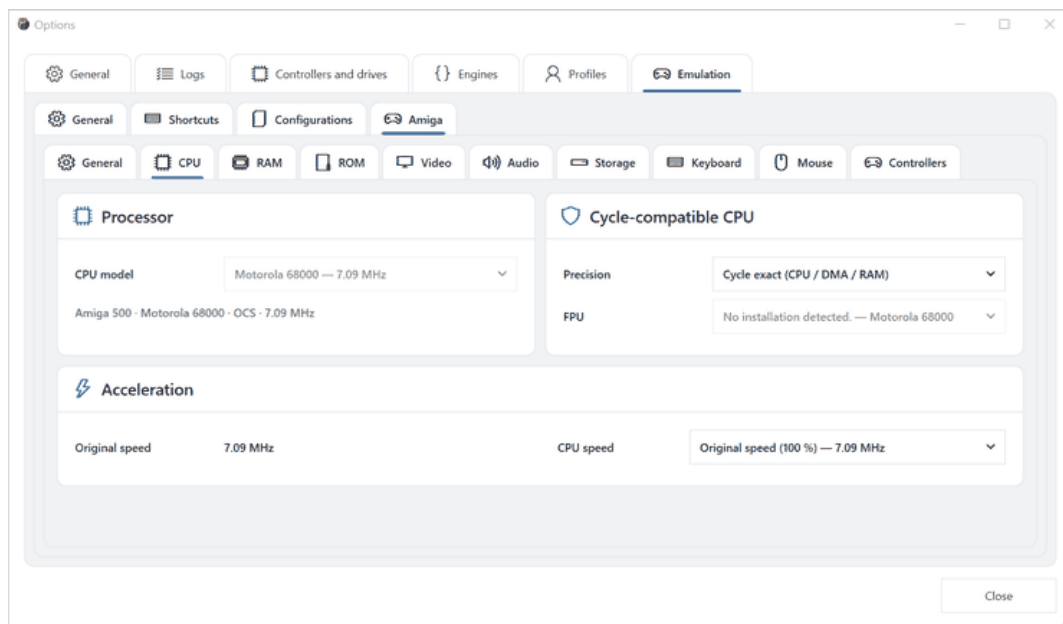


Amiga CPU Ajustes

El CPU página muestra el procesador seleccionado por el modelo de máquina y proporciona precisión compatible, FPU, y opciones de velocidad. Las opciones que no se aplican al modelo seleccionado siguen siendo deshabilitadas.

- CPU modelo identifica al procesador emulado.
- Precisión controla el modelo de tiempo. Los modos exactos del ciclo favorecen la compatibilidad del hardware pero requieren más procesamiento del host.
- FPU permite una unidad flotante compatible cuando se admite.
- CPU velocidad selecciona el tiempo original o un modo acelerado.

Para una configuración de referencia, mantenga el modelo-derived CPU y velocidad original. Cambiar la aceleración sólo después de las botas de la máquina correctamente en su configuración estándar.

RAM

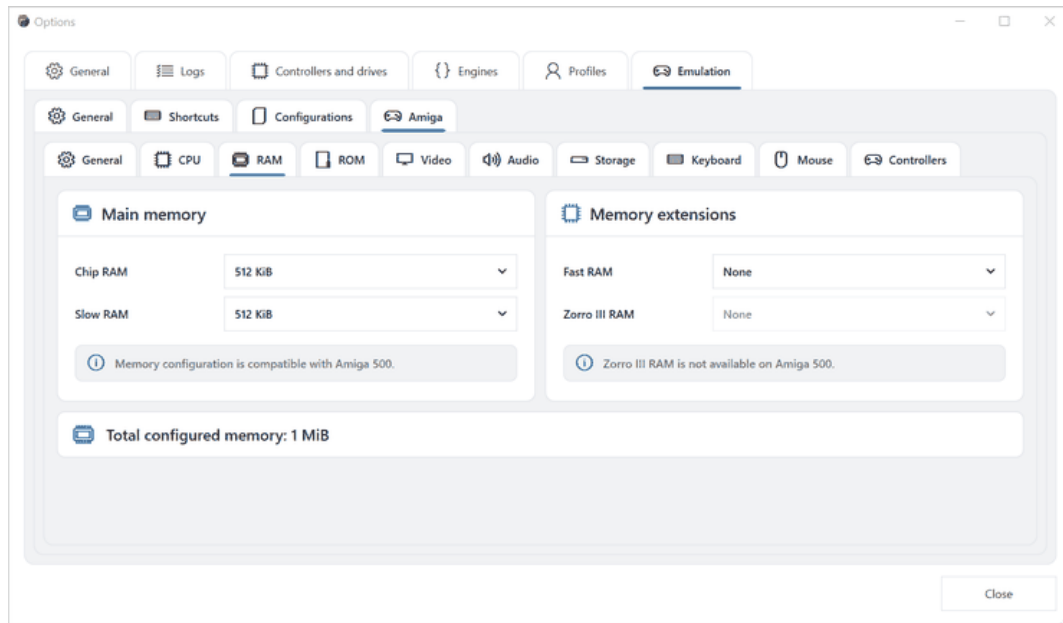


Amiga RAM Ajustes

Configurar Chip RAM, Espacio RAM, rápido RAM, y soporte la memoria de expansión. Los mensajes de compatibilidad explican restricciones para la máquina seleccionada, y la memoria configurada total se muestra en la parte inferior.

Chip RAM es accesible a los chips personalizados y es requerido por la plataforma. Espacio. RAM representa la memoria de expansión compatible utilizada por configuraciones comunes. Rápido RAM es memoria de expansión orientada al procesador. Zorro III RAM sólo se aplica a modelos que apoyan esa arquitectura de expansión. Los mensajes de compatibilidad y los controles de discapacidad evitan combinaciones que el modelo seleccionado no puede representar.

ROM

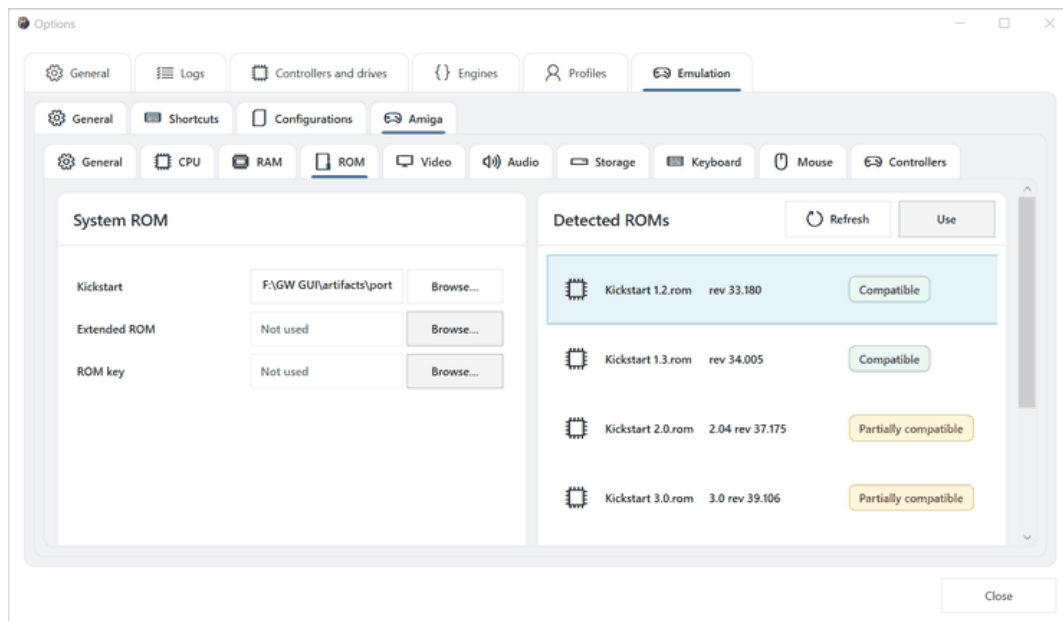


Amiga ROM Ajustes

Seleccione el sistema Kickstart ROM, ampliación opcional ROM, y ROM llave. El detectado...ROM lista muestra nombres, revisiones y compatibilidad con el modelo seleccionado. Seleccione una detectada ROM y haga clic Uso, o busque un archivo manualmente.

ROM Los archivos no son suministrados por GW GUI. Utilice ROMs que está legalmente permitido utilizar.

La lista detectada es preferible a adivinar desde un nombre de archivo: reporta la ROM identidad y revisión y evaluación de compatibilidad con el modelo seleccionado. Compatible es la elección normal; Parcialmente compatible indica que ROM puede arrancar pero no coincide precisamente con la máquina. Refresh reescanda el configurado ROM localizaciones. Uso asigna el seleccionado detectado ROM a la configuración.

Video

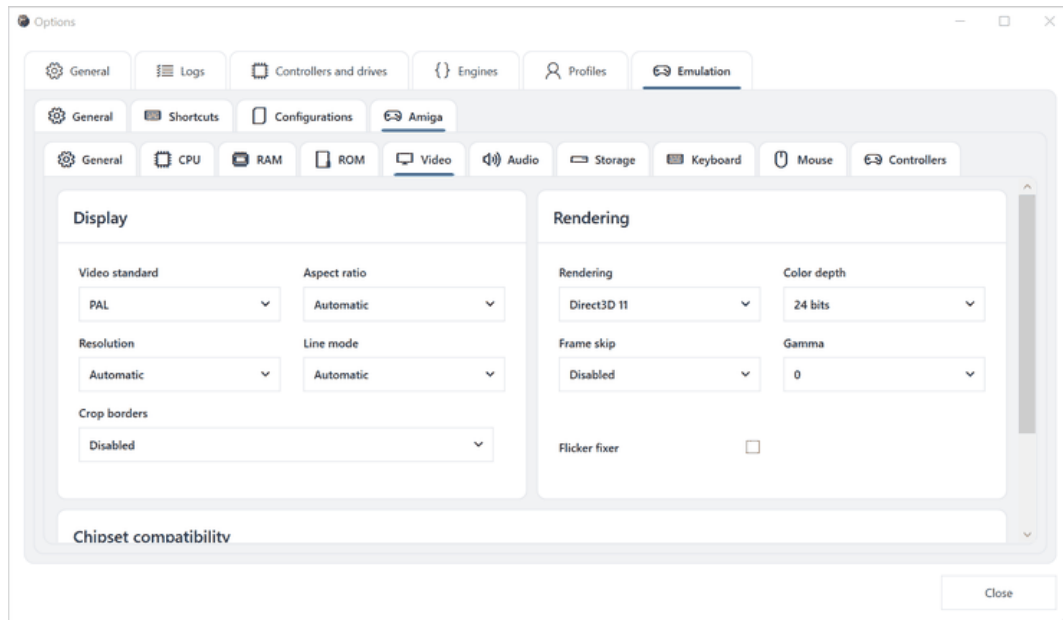


Amiga configuración de vídeo

Configurar estándar de vídeo, relación de aspecto, resolución, modo de línea, corte de frontera, renderizado, profundidad de color, corte de marco, gamma y fijación de flicker. Los ajustes adicionales de chipset están disponibles más abajo en la página cuando están soportados por el modelo seleccionado.

Ajuste	Efecto práctico
estándar de vídeo	Selecciones PAL o NTSC tiempo y comportamiento de actualización esperado
Relación entre los aspectos	Controla cómo se escala la imagen emulada
Resolución	Seleccione el detalle de salida automático o explícito
Modo de línea	Controla el tratamiento de salida interrelacionada o duplicada en línea
Crop borders	Elimina el overscan no utilizado sólo cuando está habilitado
Rendering	Elige el backend gráfico
Profundidad de color	Selecciona precisión de color de salida
Frame skip	Reduce los marcos renderizados cuando estén habilitados
Gamma	Ajuste la respuesta del brillo
Flicker fixer	Procesos modos que de otra manera visiblemente flicker

Cambie un ajuste de pantalla a la vez. Si la ventana de emulación se vuelve en blanco o inestable, vuelva a la resolución automática, patrón de marco deshabilitado, gamma neutral, y el renderizador de trabajo anterior.

Audio

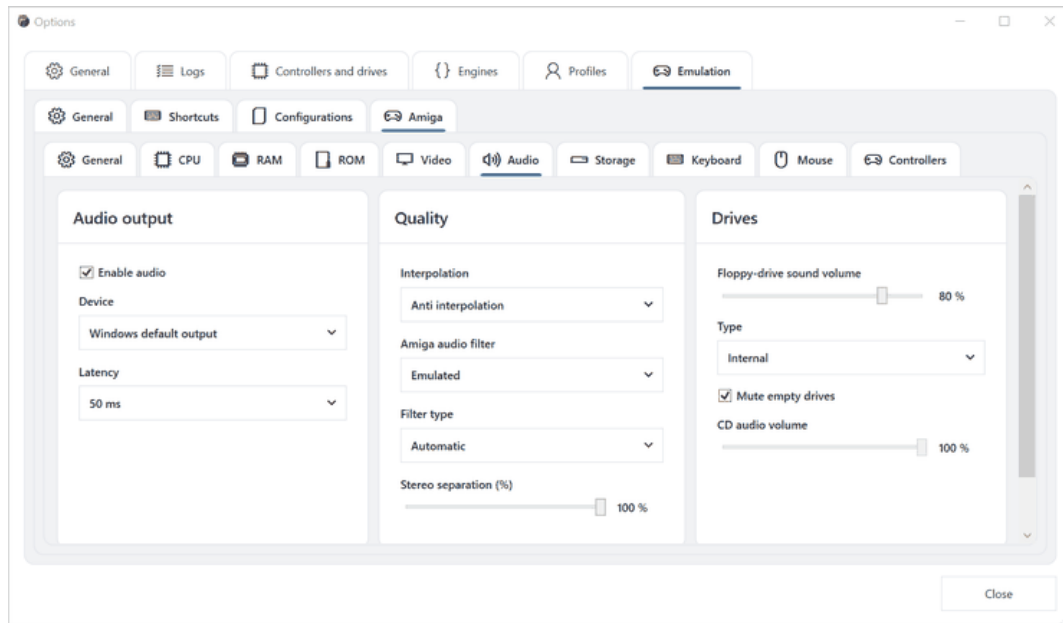


Amiga Ajustes de audio

Activar o deshabilitar el audio, elegir el dispositivo de salida y latencia, luego configurar la interpolación, Amiga filtrado, tipo de filtro, separación estéreo, sonido de disquete y volumen de CD-audio.

La menor latencia reduce el retraso, pero puede causar deserciones en un equipo ocupado. Aumenta si el audio se rompe. Interpolación y la Amiga El filtro de audio cambia la reproducción del sonido en lugar de la lógica del programa emulado. El volumen de sonido de la unidad controla el sonido mecánico simulado por separado de lo normal Amiga audio.

Almacenamiento

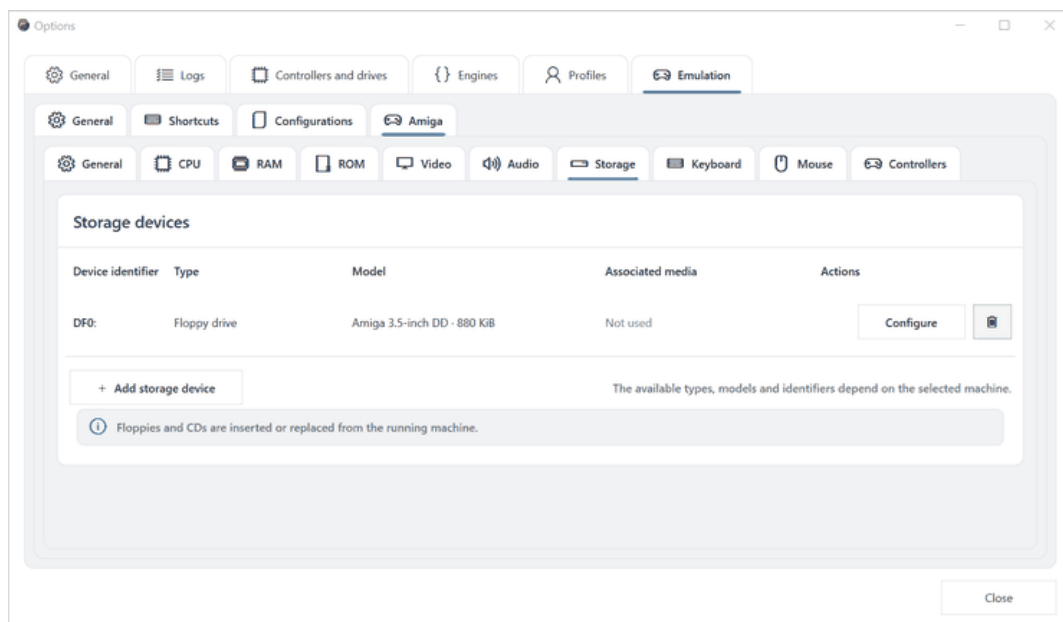


Amiga configuración de almacenamiento

La página de almacenamiento lista identificadores de dispositivos, tipos, modelos, medios asociados y acciones disponibles. Añadir, configurar o eliminar los dispositivos aquí. Los discos y los CDs pueden ser insertados o reemplazados directamente de una máquina de funcionamiento.

El identificador de dispositivo es cómo el sistema emulado dirige el dispositivo. Tipo distingue disquete, disco duro, óptico y otros dispositivos compatibles. Modelo describe el hardware emulado, mientras Associated media identifica

la imagen asignada actualmente. Configure el dispositivo antes de asociar valiosos medios de comunicación, y mantenga copias de seguridad de imágenes de disco duro.

Teclado

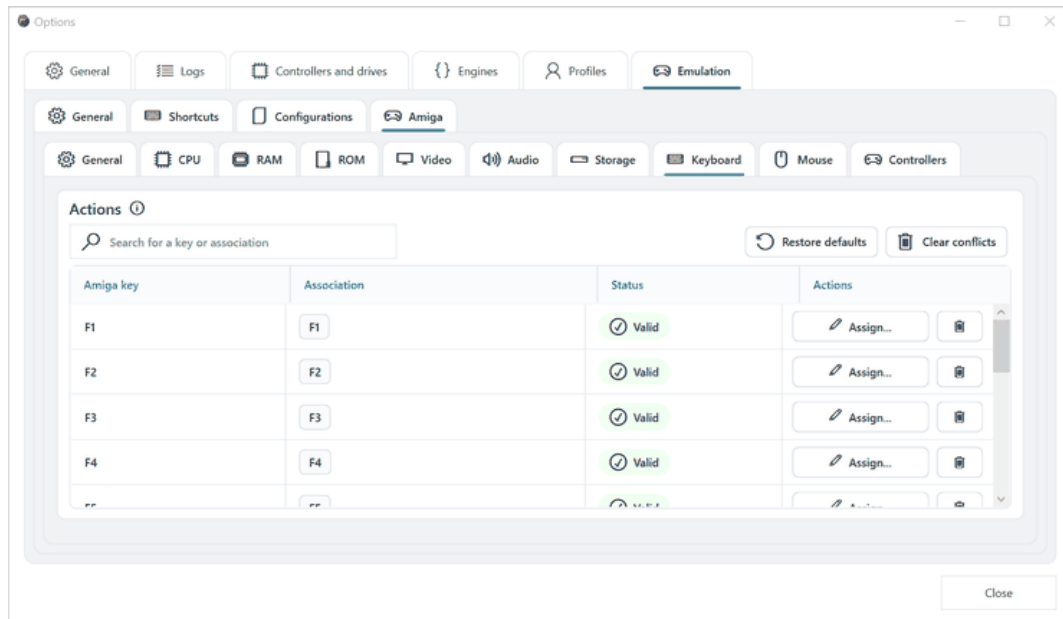


Amiga Ajustes del teclado

Búsqueda Amiga claves y asignaciones de host, asignar nuevas claves, eliminar mapas, restaurar defectos o conflictos claros. La columna de estado informa si cada asignación es válida.

La columna izquierda nombra la emulación Amiga clave; Association muestra la combinación de tecla host. Una asignación válida todavía puede ser inconveniente si Windows o la aplicación se reserva el mismo atajo, por lo que prueba combinaciones críticas dentro de la máquina de correr. Evite asignar el atajo de liberación del ratón o pantalla completa a una clave que el software emulado necesita con frecuencia.

Mouse

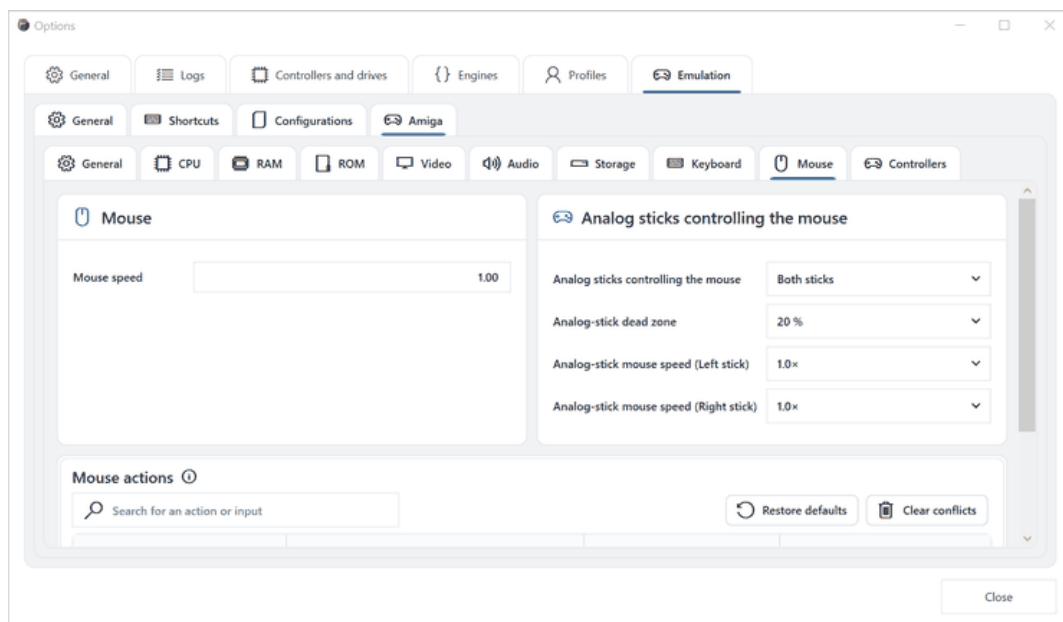


Amiga configuración del ratón

Establecer la velocidad del ratón físico, elegir qué palo analógico controla el ratón, ajustar la zona muerta analógica y la velocidad, y configurar mapas de acción del ratón. Restaurar defectos o conflictos de mapeo claros cuando sea necesario.

Aumente la zona muerta si un controlador causa deriva puntero. Ajustar la velocidad izquierda y derecha del palillo independientemente cuando ambas barras están habilitadas. La tabla de mapeo inferior asocia las entradas de host con botones o acciones del ratón; inspeccionar su estado de conflicto después de cambiar las asignaciones del controlador en otros lugares.

Controladores

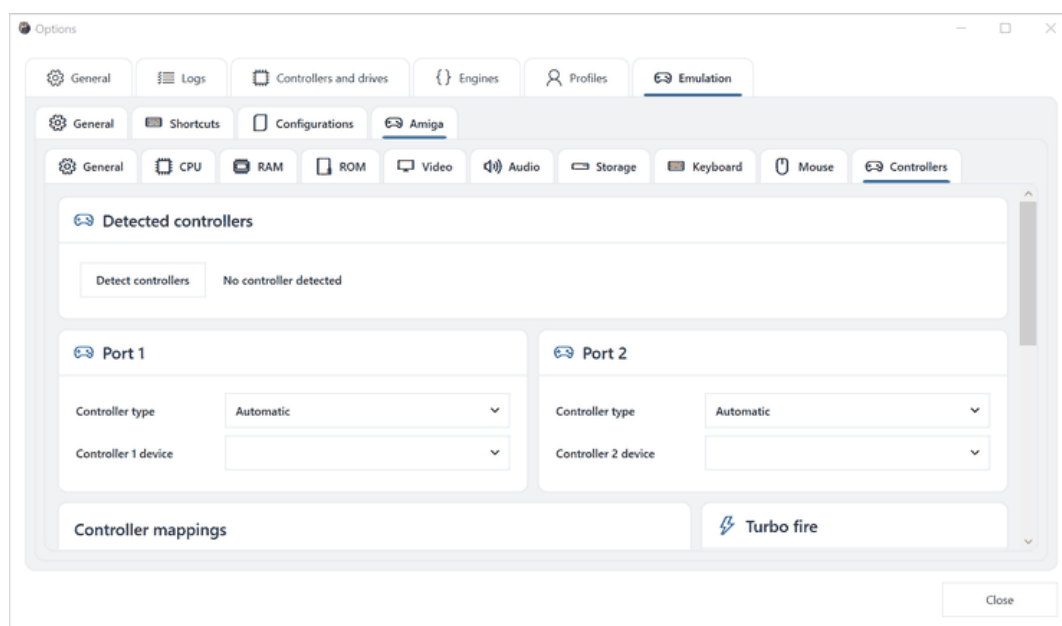

Amiga Ajustes del controlador


Detectar controladores conectados, asignar dispositivos y tipos de controladores a Amiga puertos, y configurar mapas de controladores y ajustes de turbo-fire. Las opciones disponibles dependen del hardware detectado y de la máquina seleccionada.

Puerto 1 y Puerto 2 están configurados independientemente. Automático El tipo de controlador es un punto de partida sensible, pero el software que espera un joystick particular o el ratón puede requerir un tipo explícito. Ejecute la detección antes de asignar un nuevo controlador conectado. Turbo fire activa repetidamente una entrada mapeada y debe permanecer deshabilitado a menos que el juego o aplicación se beneficie de ella.

Diagnóstico y mantenimiento de hardware

Estos diálogos se abren desde el Herramientas tab. Cada diálogo preve el generado Greaseweazle Comando. Revise antes de hacer clic Ejecutar.

Información de control

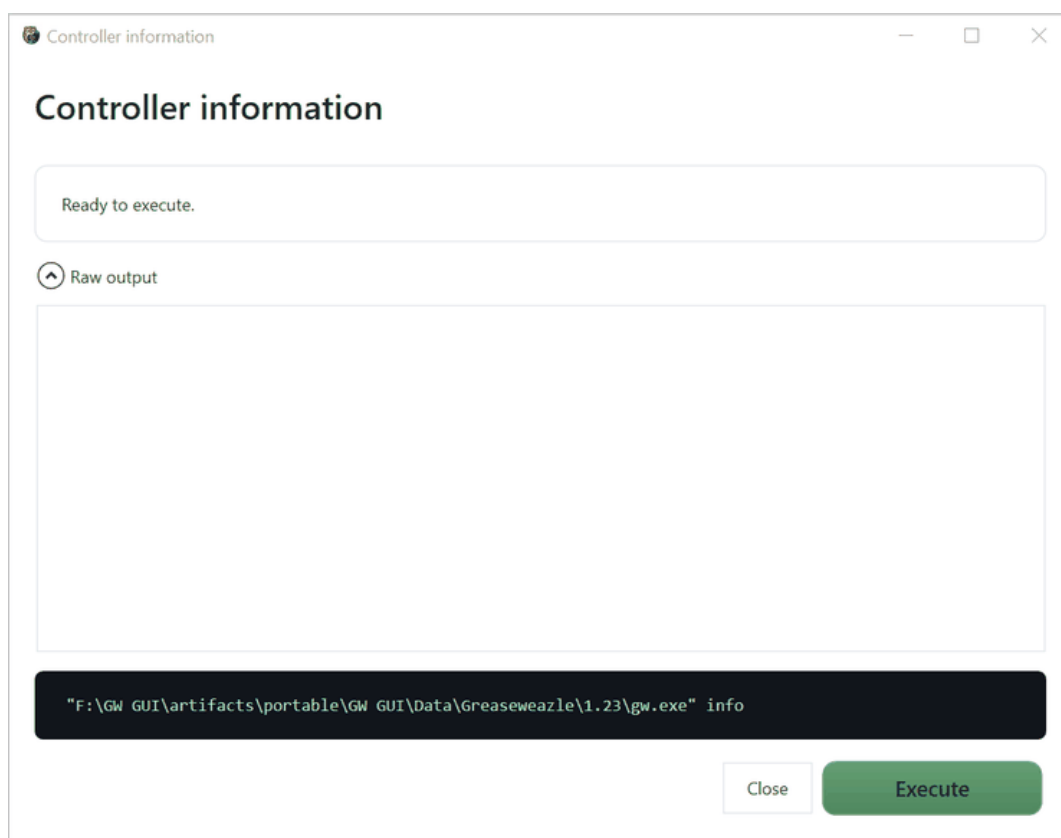


Información de control

Muestra información reportada por el controlador seleccionado. Ampliación Producción bruta cuando usted necesita la respuesta completa del comando.

Use esto como el primer comando de diagnóstico. Una respuesta exitosa confirma que GW GUI puede iniciar el ejecutable de Host Tools configurado y comunicarse con el dispositivo seleccionado. Grabar el firmware y la información de hardware antes de realizar una actualización.

USB ancho de banda

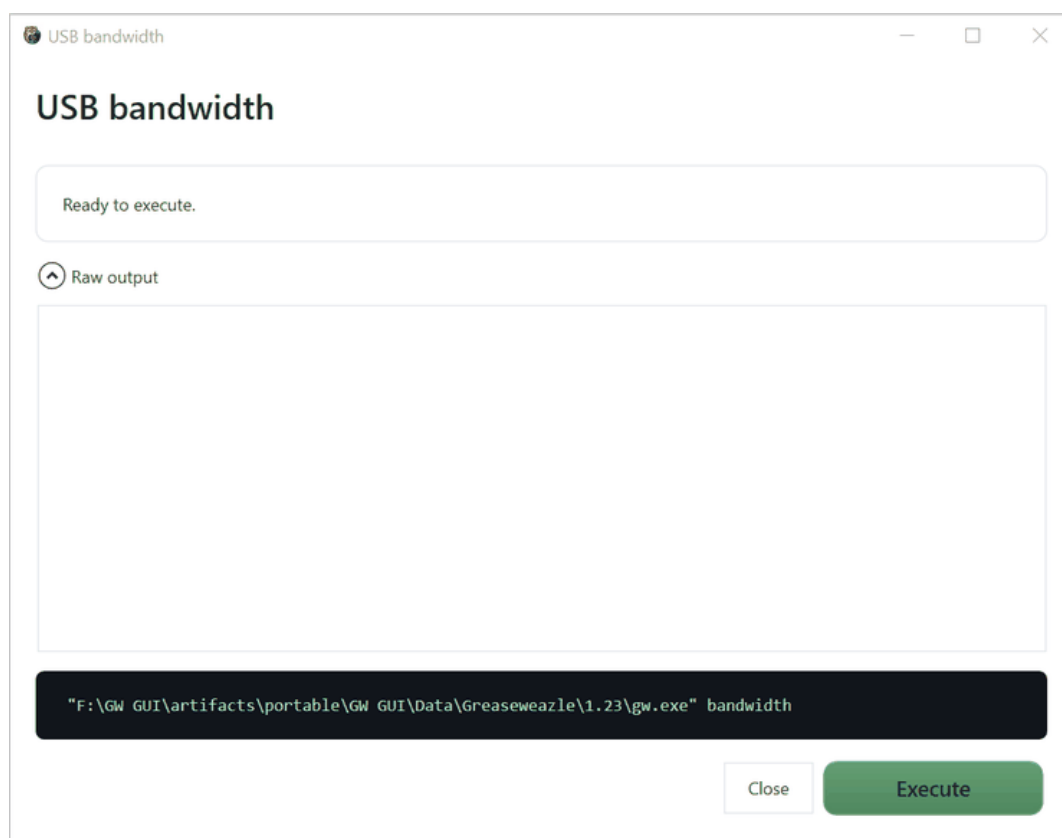


USB ancho de banda

Medidas disponibles USB ancho de banda de comunicación. Úsalo para diagnosticar transferencias inestables o inadecuadas USB Conexión.

Cerrar otro software usando el controlador antes de probar. Repita la medición después de cambiar la USB puerto, cable o centro. Compare los resultados en condiciones similares en lugar de tratar una sola medición como una garantía absoluta.

Velocidad de conducción

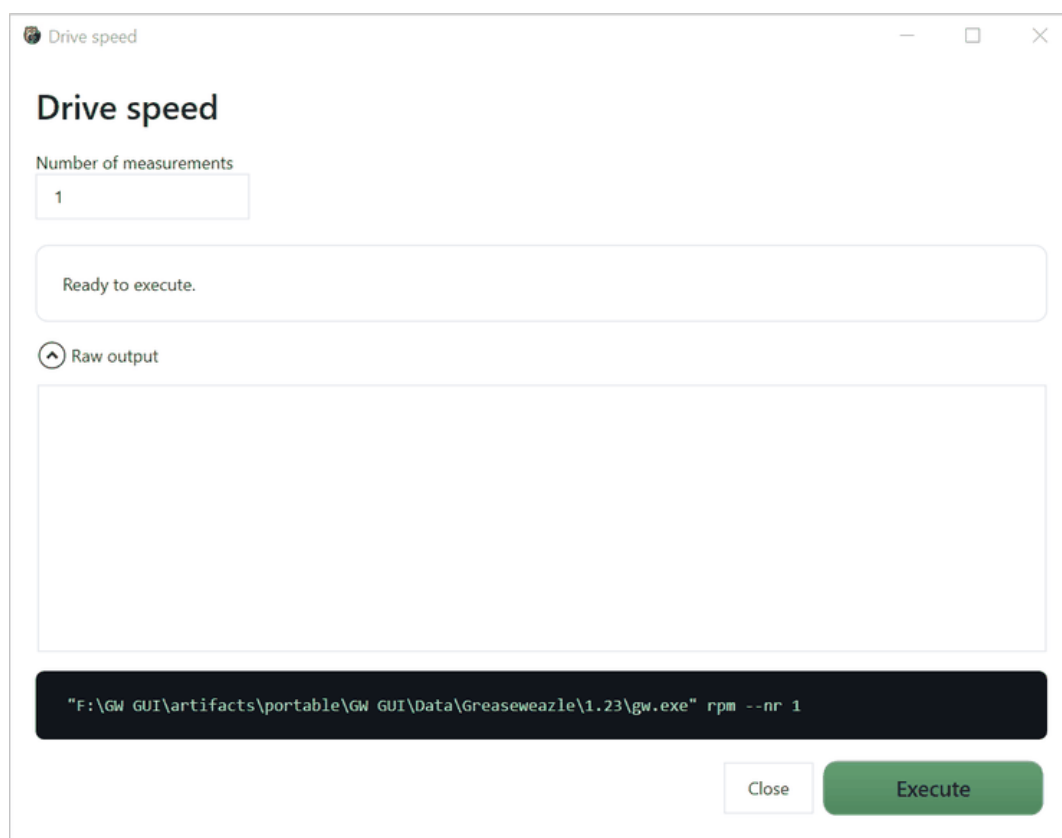


Velocidad de conducción

Mide la velocidad de rotación de la unidad. Aumente el número de mediciones cuando necesite un resultado más representativo.

Una única medición es un cheque rápido; varias mediciones revelan si la velocidad es estable. Deje que la unidad alcance la velocidad normal antes de interpretar el resultado. Un valor inesperado puede indicar una velocidad configurada incorrecta, un problema mecánico o un problema de configuración de medición.

Busca la cabeza.

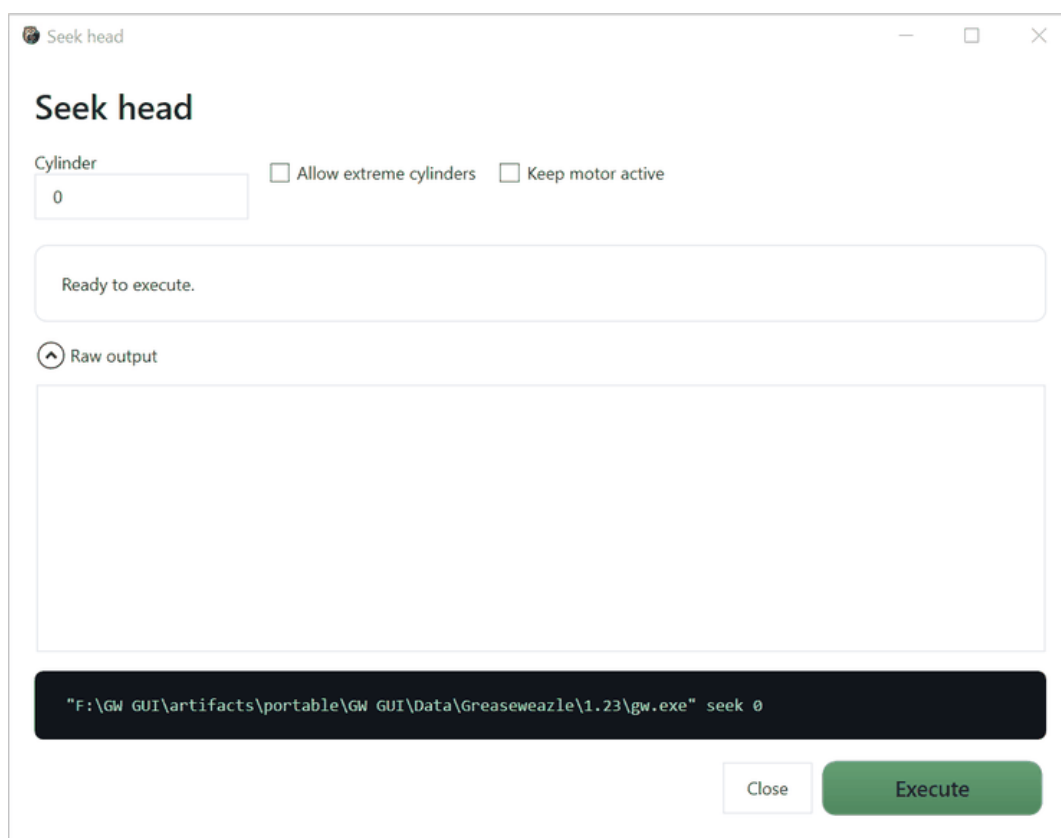

Busca la cabeza.

Mueva la cabeza de la unidad a un cilindro seleccionado. Permitir cilindros extremos permisos normalmente restringidos, y Mantenga el motor activo deja el motor funcionando durante la operación. Use posiciones extremas sólo cuando el procedimiento de hardware los requiera explícitamente.

La búsqueda normal es útil para confirmar el movimiento de cabeza o posicionamiento antes de un diagnóstico. Escuche los impactos repetidos anormales y deténgase si el cilindro solicitado es inapropiado para la unidad. Esta herramienta no lee ni valida datos en el cilindro de destino.

Diagnóstico de alineación

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required):

Revolutions per track:

Number of reads:

☐ Decoding format:

☐ Custom disk definitions:

☐ Read raw flux (--raw)

☐ Fake index:

☐ Hard sectors

☐ Adjust speed:

☐ PLL override:

☐ Density pin 2:

☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```


Close Execute

Diagnóstico de alineación

Ejecuta repetidas lecturas para el análisis de la alineación de la unidad. Apoya la selección de pistas, la revolución y los recuentos de lectura, el formato de decodificación, el flujo bruto, el índice, la velocidad, PLL, densidad-pin, sector duro, TG43, y opciones de datos inversos. La labor de alineación requiere medios de referencia adecuados y conocimientos de hardware.

Comience con un disco de referencia conocido y el conjunto más pequeño de overrides. Carriles alternativos define las pistas y las cabezas que se muestren; Revoluciones por vía controla cada duración de la muestra; Número de lecturas determina la repetición. Permitir una definición de disco personalizada o formato de decodificación sólo cuando coincida con los medios de referencia. Opciones como índice falso, sectores difíciles, PLL anula, pins de densidad, y TG43 son hardware o formato específico y puede invalidar una comparación cuando se utiliza incorrectamente.

Pernos de hardware

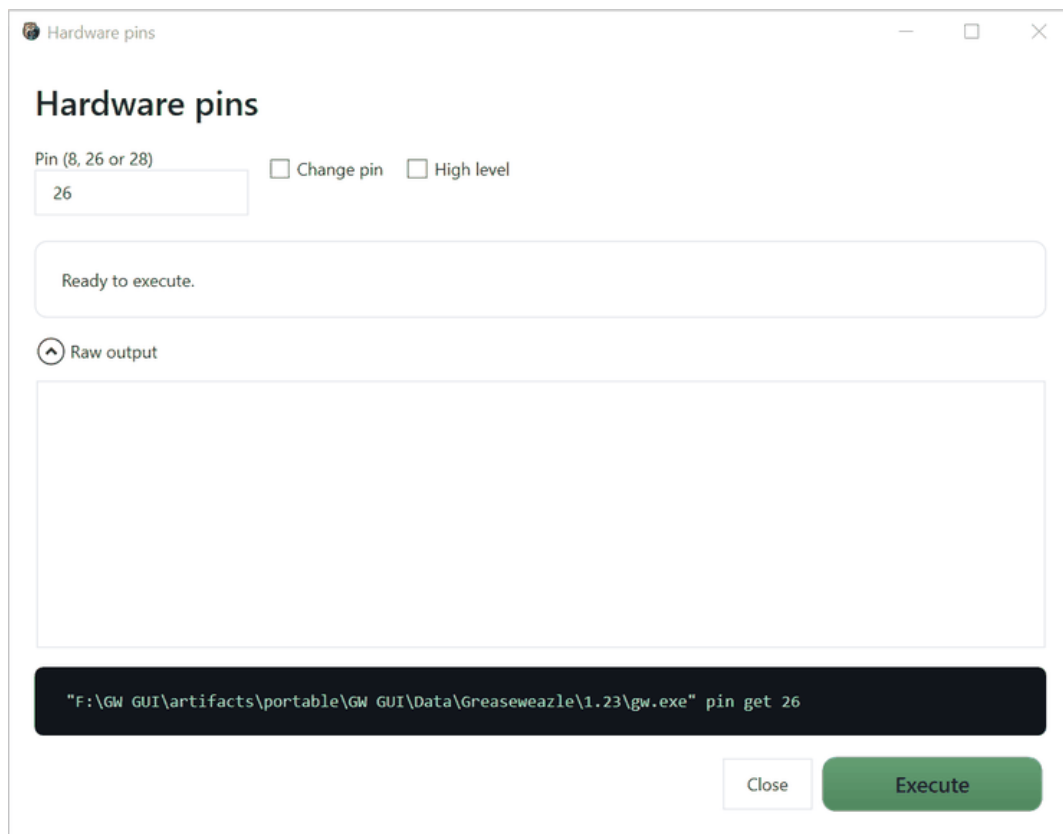


Pernos de hardware

Lee o cambia un pin de controlador compatible. Seleccione el pin, active Cambio de pin sólo cuando escriba un valor, y seleccione Alto nivel cuando sea requerido por la operación de hardware prevista.

Con Cambio de pin Desactivado, el comando pide el pin. Este es el defecto más seguro. Cambiar un nivel afecta directamente al controlador I/O y debe hacerse sólo con el correcto Greaseweazle documentación de hardware y cableado adjunto.

Reiniciar el controlador

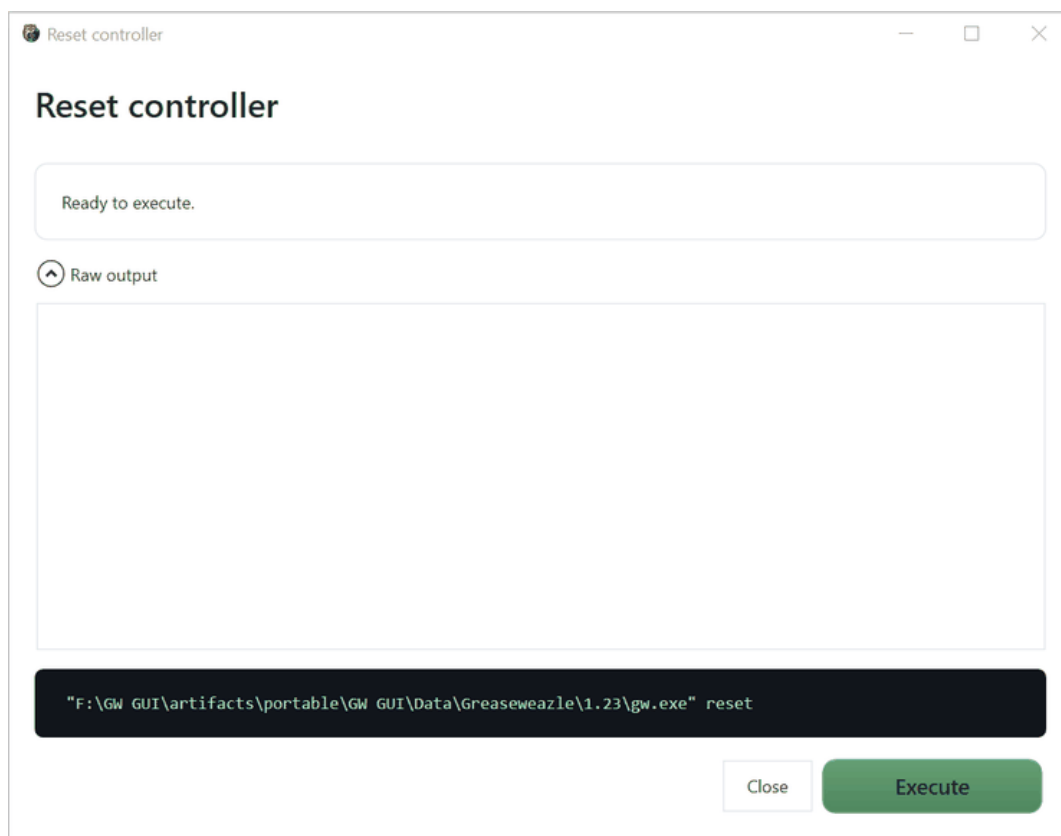

Reiniciar el controlador

Resetea el Greaseweazle Controlador. Utilice esto cuando se detecta el controlador pero ya no responde normalmente.

Espere a que cualquier operación de disco activo termine antes de reiniciar. Después, escanee el controlador de nuevo si su estado de conexión no se recupera automáticamente. Un reinicio no repara un mal gw.exe camino o una desconexión USB Dispositivo.

Delays

Delays

☐ Selection (µs)	☐ Head step (µs)	☐ Settle (ms)	☐ Motor (ms)
10	3000	15	750
☐ Auto deselect (ms)	☐ Before write (µs)	☐ After write (µs)	☐ Index mask (µs)
10000	15	15	15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close Execute

Retrasos del controlador

Lee o cambia los valores de tiempo del controlador, incluyendo selección, paso de cabeza, ajuste, motor, desección automática, tiempo de escritura, y retrasos de máscara de índice. Permite sólo los valores que pretende modificar.

Los campos no comprobados dejan sin cambios el valor correspondiente del controlador. Antes de editar, registre los valores existentes. Los cambios en el tiempo pueden afectar a cada operación física posterior, por lo que prueba con los medios de comunicación fungibles y restaurar los valores conocidos si el comportamiento se vuelve poco confiable.

Firmware

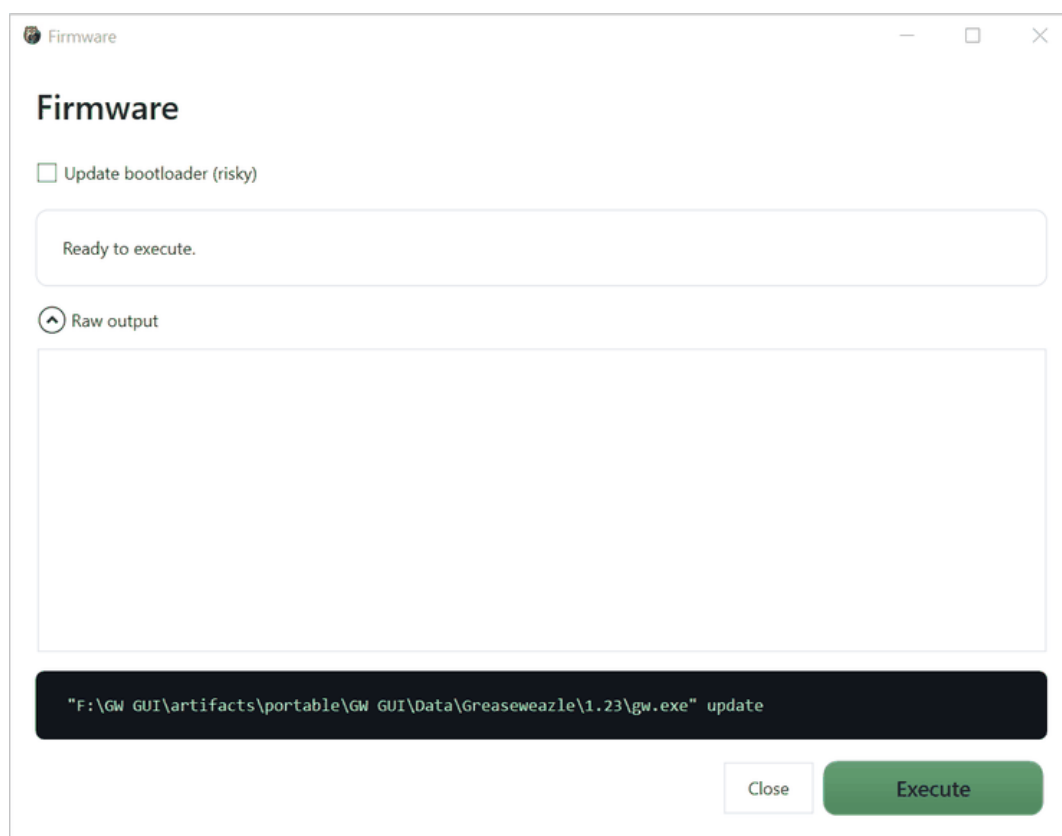


Actualización de firmware

Actualizaciones del firmware del controlador. Actualizar descargas de arranque está explícitamente marcado como arriesgado y debe permanecer incapacitado a menos que el procedimiento oficial de firmware lo requiera. No desconecte el controlador durante una actualización.

Antes de actualizar, confirme el controlador conectado con Información de control, utilizar un sistema directo estable USB conexión, y cerrar otro software que podría acceder a él. Después de la terminación, reconecte o vuelva a escanear el controlador y lea su información de nuevo para verificar la versión de firmware reportada.

Registros e historial de operaciones

Abra el historial de operaciones para inspeccionar registros guardados por operación.

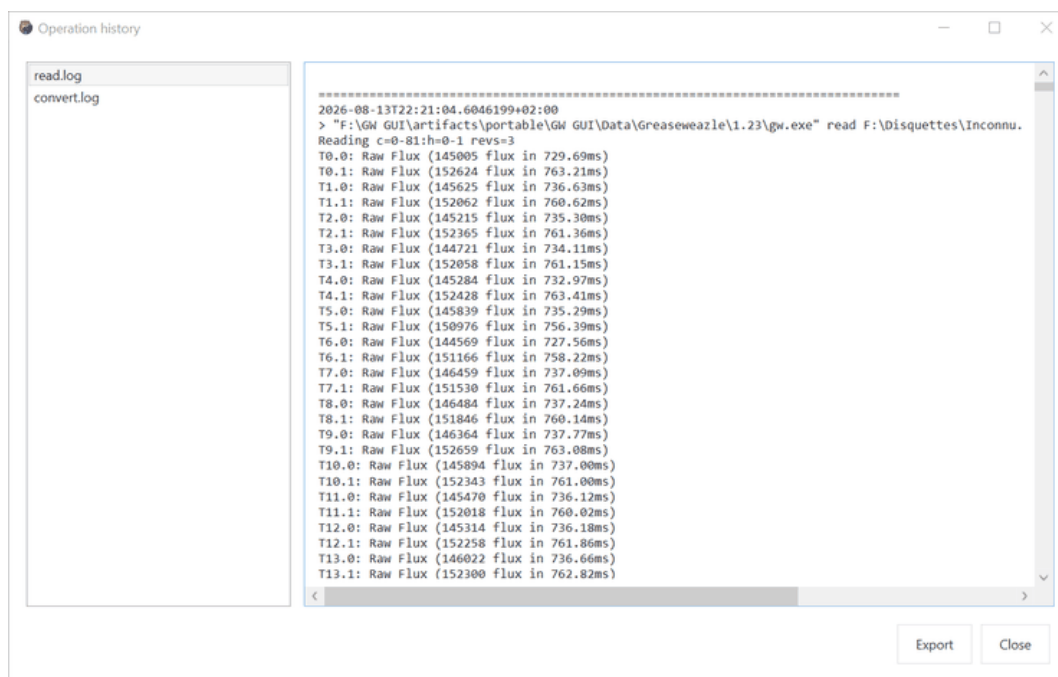

Historia de la operación

Seleccione un registro en la izquierda para mostrar su contenido. Exportación guarda una copia para diagnóstico o soporte. Los caminos y las líneas de comando pueden contener nombres de carpeta personal, así que revise los registros exportados antes de compartirlos.

La consola en vivo en la ventana principal muestra el comando actual y la salida reciente. Su botón de copia copia el texto mostrado.

Leyendo un tronco

Un registro de diagnóstico útil contiene el comando generado, los horarios, la salida del motor y el estado final. Trabajar desde abajo hacia arriba: identificar el error final, luego localizar la primera advertencia o la pista fallida que lo precedió. Un fallo genérico posterior es a menudo sólo la consecuencia de un mensaje anterior, más específico.

Al comparar dos intentos, compruebe que el controlador, unidad, motor, perfil, ruta de origen, formato de salida y argumentos expertos fueron idénticos. De lo contrario, un resultado diferente puede reflejar ajustes cambiados en lugar de inestabilidad de disco.

Datos de aplicación y uso portátil

GW GUI mantiene los datos de usuario separados de los binarios de aplicaciones. Dependiendo del paquete y modo seleccionados, configuraciones, registros, herramientas descargadas, componentes emuladores, capturas, estados y configuraciones de máquinas se almacenan ya sea en la aplicación Data directorio o en las ubicaciones configuradas de datos de usuario.

Antes de reemplazar o mover una instalación portátil, mantén la carpeta completa de la aplicación junto y copia de seguridad Data carpeta. No mueva archivos individuales de lib, porque la aplicación resuelve sus propias y de terceros bibliotecas de esa estructura.

Contenido de copia de seguridad sugerido

Retrocede lo siguiente cuando son importantes para su flujo de trabajo:

- configuración y perfiles de aplicación;

- las definiciones del controlador y de la unidad;
- configuraciones de emulación;
- ROM and legally held ROM respaldos;
- imágenes de disco duro y medios extraíbles;
- capturas y estados salvados;
- registros de operaciones utilizados como registros de conservación.

Las imágenes de disco pueden ser mucho más grandes que los ajustes. Almacene maestros de archivo sólo lectura cuando sea posible, y trabaje en copias.

Corrientes de trabajo recomendadas

Archivar un disco desconocido

- Inspeccione y limpie la unidad usando un procedimiento de mantenimiento adecuado.
- Protege el disco si es posible.
- Seleccione Leer más Imagen crudaSCP).
- Use un nombre de archivo descriptivo y lea el rango de pista normal con múltiples revoluciones.
- Revisa la consola y el registro guardado.
- Inspeccionar ambos lados Visualización.
- Convertir una copia en formatos sectoriales probables.
- Prueba las copias convertidas en Disk Explorer o software adecuado.
- Preserve el maestro crudo, registro y notas juntos.

Recreando un disco de una imagen

- Inspeccione la imagen y confirme su familia y formato esperados.
- Insertar un disco fungible o intencionalmente writable del tamaño y densidad correctos.
- Abierto Escriba y seleccionar la imagen.
- Confirme la unidad configurada y el formato detectado.
- Escribe el disco.
- Léalo de nuevo a una imagen de verificación separada.
- Compare el contenido decodificado y revise las pistas sospechosas visualmente.

Creación de una emulación Amiga

- Abierto Opciones " Emulación Configuraciones y crear o seleccionar una máquina.
- In Amiga , General, elegir la versión modelo y emulador.

- Assign a compatible, legalmente obtenido ROM.
- Mantenga los defectos del modelo para CPU y RAM en la primera bota.
- Configurar vídeo y audio con configuraciones automáticas conservadoras.
- Agregue dispositivos de almacenamiento e imágenes de medios copiadas asociadas.
- Revisar teclado, ratón y tareas de controlador.
- Guarda la configuración.
- Volver a Emulación , seleccione y haga clic Abierto.
- Sólo después de una bota de base exitosa, cambiar la aceleración o configuración avanzada uno a la vez.

Lista de verificación de seguridad

Antes Leer:

- el disco fuente está en la unidad correcta;
- la fuente está protegida por escrito cuando sea posible;
- la ruta de salida no sobrescribirá un maestro existente;
- el perfil y el rango de pista coinciden con el disco.

Antes Escriba o Borrar:

- el disco de destino puede ser destruido;
- la imagen y la unidad son correctas;
- el tamaño y la densidad del disco son compatibles;
- ningún maestro de archivo está siendo utilizado como el destino.

Antes de una herramienta de cambio de hardware:

- ninguna otra operación está funcionando;
- se selecciona el controlador correcto;
- se han registrado valores actuales;
- el controlador tiene potencia estable y USB conectividad;
- la acción está respaldada por la documentación de hardware.

Solución de problemas

El controlador no está listado

- Reconecte el controlador directamente al ordenador.
- Abierto Opciones " Controladores y unidades.

- Haga clic Scan.
- Verifique el estado del controlador y la configuración de la unidad.
- Corre Información de control si la detección tiene éxito pero los comandos fallan.

Si todavía no aparece, prueba otro puerto USB directo y cable, y luego recan. Revise Windows Device Manager para un dispositivo serie recién detectado. Un controlador visible a Windows pero ausente GW GUI usualmente apunta a un puerto ocupado, configuración de establos o problema de Herramientas anfitrionas; un controlador ausente de puntos de Windows a USB, potencia, controlador o hardware.

gw.exe no se puede encontrar

Abierto Opciones " Controladores y unidades , entonces uso Encontrar gw.exe , Elija o Descargar la última versión. Confirme que el camino detectado apunta a la Greaseweazle instalación.

Después de seleccionarlo, ejecutar Información de control. Si eso falla antes de ponerse en contacto con hardware, inspeccione el registro para una ruta ejecutable inválida, archivos faltantes o una versión que no puede comenzar.

Una operación utiliza el motor equivocado

Abierto Opciones " Motores y comprobar el motor asignado a esa operación exacta. GW GUI no cae silenciosamente al otro motor.

Los ajustes del motor son separados: cambiar el motor de conversión no cambia la lectura, escritura o Disk Explorer. Reabrir la operación de falla después de guardar la opción y confirmar el comando generado en la consola.

Una imagen no es reconocida

Desactivar la detección automática solo si conoce la máquina y el formato correctos. De lo contrario, prueba el Visualización pestaña para inspeccionar la imagen a un nivel inferior.

Compruebe si la fuente es una captura de flujo crudo, una imagen sectorial, un contenedor comprimido, o un archivo no relacionado con una extensión engañosa. Nunca renombre una extensión meramente para la detección de la fuerza; la conversión debe interpretar correctamente la estructura de la fuente.

La emulación no comienza

Verificar la configuración guardada, versión emulador instalada, seleccionada ROM, vías de almacenamiento y compatibilidad modelo. Revise el registro de la aplicación para los detalles completos del error.

Regreso temporal CPU, RAM, vídeo y almacenamiento a una base simple compatible con modelos. Si la base comienza, restaurar un ajuste personalizado a la vez. Un estado salvado creado con otra versión emulador o definición de máquina también puede fallar incluso cuando una bota limpia funciona.

Un atajo o entrada no funciona

Revise ambos el mundo Emulación Atajos página y la página de teclado, ratón o controlador específico de la máquina. Resolver cualquier asignación marcada como conflictiva.

Si el ratón es capturado, utilice el atajo de liberación mostrado en la barra de herramientas de máquina de correr. Si un controlador fue conectado después de que se abrieron Opciones, vuelva a ejecutar la detección del controlador antes de asignarlo.

Un comando falla inesperadamente

- Lea la salida de consola en vivo.

- Abierto Historia de la operación para el registro guardado completo.
- Confirme el controlador seleccionado, la unidad, el perfil, el motor y las vías de archivo.
- Exportar el registro correspondiente si debe ser compartido para el diagnóstico.

Cepillas de audio o pausas

Aumentar latencia de audio de emulación, cerca CPU- aplicaciones intensivas, y devolver el juego de imágenes de vídeo y la aceleración a sus valores anteriores. Verifique que se selecciona el dispositivo de audio de Windows. Cambiar una configuración a la vez para que la corrección efectiva sea identificable.

La pantalla de emulación está en blanco o lento

Resolución de retorno y modo de línea Automático, deshabilitar el corte de marco y la fijación de flicker temporalmente, y probar el renderizador de trabajo anterior. Confirme que el configurado ROM y los medios de arranque insertados son válidos. El FPS indicador ayuda a distinguir un problema de rendimiento de una máquina que simplemente no ha arrancado.

A read contains unstable tracks

Repetir la lectura a un nuevo nombre de archivo, aumentar las revoluciones cuando sea apropiado, y comparar las pistas afectadas. Limpie los cabezales de la unidad usando un procedimiento correcto e inspeccione el disco para daño físico. No lea repetidamente los medios de comunicación visiblemente rotos o dañados, porque otros pases pueden empeorarlo.

Glosario

Mandato	Significado GW GUI
Controlador	El Greaseweazle interfaz de hardware conectado USB
Drive	La unidad de disquete físico adjunta al controlador
Motor	La implementación seleccionada para realizar una operación
Flux	Información de tiempo que representa transiciones magnéticas leídas de un disco
Imagen cruda	Una captura que conserva información de disco de bajo nivel, como SCP
Imagen del sector	Una representación decodificada organizada en sectores lógicos
Revolución	Una rotación completa muestra al leer una pista
Cilindro	Posición de cabeza radial; un cilindro puede contener una pista en cada lado
Head	El lado del disco seleccionado por la unidad física
Perfil	Una configuración reutilizable para una operación
ROM	Imagen de firmware requerida por una máquina emulada
Estado salvado	Una instantánea del estado de la máquina del emulador en funcionamiento
Renderer	El backend gráfico utilizado para mostrar la salida de emulación

Referencia rápida

Si quieres...	Ve a...
Preserve un disco físico	Leer
Pon una imagen de nuevo en un disco	Escriba
Producir otro formato de imagen	Conversión
Inspeccionar pistas o anomalías de flujo	Visualización
Buscar archivos dentro de una imagen	Disk Explorer
Comprobar comunicación del controlador	Herramientas Información de control
Rotación de la unidad de medición	Herramientas Velocidad de conducción
Revisar un comando anterior	Historia de la operación
Configurar hardware	Opciones " Controladores y unidades
Seleccione las implementaciones	Opciones " Motores
Crear o editar una máquina emulada	Opciones " Emulación
Iniciar una máquina guardada	Emulación