

GW GUI

Käyttäjän opas

Käytännön opas levykuvien lukemiseen, kirjoittamiseen, muuntamiseen ja tarkastamiseen sekä emuloinnin ja Greaseweazle-työkalujen käyttöön.

Dokumentaation julkaisu: 16. elokuuta 2026

GW GUI on Windows-sovellus lukemiseen, kirjoittamiseen, muuntamiseen, tarkastukseen ja emulointiin levykuvat. Se voi hallita Greaseweazle-laitteisto, työskennellä levykuvatiedostoja kautta sen sisäinen moottori, ja ajaa tallennettu emuloitu-kone kokoonpanot.

Tässä oppaassa kuvataan sovelluksen nykyisessä versiossa esitetty englanninkielinen käyttöliittymä. Se on kirjoitettu lähde tulostettavan käyttöohjeen: kuvakaappaukset kuvaavat ohjaimia, kun taas ympäröivä teksti selittää, mitä valita, miksi valita se, ja miten tarkistaa tulos.

Tärkeää: Levyn lukeminen ei ole tuhoisaa. Kirjoittaminen, pyyhkiminen, firmware päivitys, ja jotkut laitteisto työkalut voivat muokata mediaa tai laitteistoa. Lue asianomaiseen menettelyyn liitetty varoitus ennen napsauttamista Suorita.

Miten tätä opasta käytetään

Jos käytät tätä ensimmäistä kertaa GW GUI, täydellinen Aloitus, sitten seuraa Luetaan levy. Jos sovellus on jo konfiguroitu, mene suoraan leikkaukseen, jonka haluat suorittaa. Vaihtoehdot luvut toimivat viitteenä, kun menettely pyytää sinua muuttamaan aseman, moottorin, profiilin tai emuloitu koneen asetuksia.

Liitännän nimet näytetään rohkeaa. Tiedostonimet, polut, komennot ja kirjaimelliset arvot näytetään code. Huomautukset selittävät normaalin käyttäytymisen; varoitukset tunnistavat toiminnot, jotka voivat muuttaa levyä, ohjainta tai tallennettua kokoonpanoa.

Sisältö

Työvirran ymmärtäminen

Aloittaminen

Pääikkuna

Luetaan levyä

Kirjoitan levyä

Muokataan levykuvia

Visualisoidaan levykuvaa

Tutkitaan levyn sisältöä

Työkalujen käyttö

Emulointi

Hakemuksen valinnat

Emulointivaihtoehdot

Amiga kokoonpano

Hardware-diagnostiikka ja huolto

Kirjat ja toimintahistoria

Hakemustiedot ja kannettava käyttö

Suosittelaa työnkulkua

Turvallisuustarkistuslista

Vahingonmääritys

Sanasto

Pikaviite

Työnkulun ymmärtäminen

GW GUI erottaa fyysisen levyn toiminnot kuvatiedoston toiminnoista:

Tavoite	Syöte	Tulos	Suosittelava sivu
Säilytä levyke	Fyysinen levy	Kuvatiedosto	Lue
Luo levyke uudelleen	Kuvatiedosto	Fyysinen levy	Kirjoita
Vaihda kuvan muotoa	Kuvatiedosto	Yksi tai useampi kuvatiedosto	Muuntaminen
Raiteet ja poikkeamat	Kuvatiedosto	Näköanalyysi	Visualisointi
Selaa levykuvaan tallennettuja tiedostoja	Tuettu kuva- tai tiedostojärjestelmä	Tiedostot ja kansiot	Disk Explorer
Diagnoosi asema tai ohjain	Greaseweazle laitteisto	Mittaukset tai tila	Työkalut
Suorita tallennettu virtuaalikone	Tallennetun koneen kokoonpano	Emulsiointi	Emulsio

Suojellakseen, ensin tehdä raaka kiinniotto ja pitää se ennallaan isäntä. Luo mestarilta muunnetut tai korjatut työkopiot. Näin vältetään fyysisen lukemisen toistaminen ja säilytetään tiedot, joita alakohtainen muoto ei välttämättä säilytä.

Aloittaminen

Vaatimukset

- Ikkunat Microsoft .NET Sovelluksen vaatima työpöytäaika.
- A Greaseweazle fyysisen levytyksen ohjain.
- Asetettu polku gw.exe käytettäessä Greaseweazle Host Tools Moottori.
- Laillisesti saadut ROM tiedostoja, kun emuloitu kone tarvitsee niitä.

Sovellus tarkistaa tarvittavan .NET-käyttöajan käynnistettäessä. Jos se puuttuu, seuraa asennuskehotusta ja käynnistä se uudelleen GW GUI.

Ennen laitteiston liittämistä

Tarkista seuraavat tiedot ennen kuin suoritat fyysisen levyn toimintaa:

- Yhdistä Greaseweazle ohjain talliin USB satama.
- Liitä levykekaapeli oikeaan asentoon.
- Kytke voimanlähde ennen arvokkaiden medioiden asentamista.
- Varmista, että aseman koko ja tiheys vastaavat levyä.
- Write-protect lähdelevyn mahdollisuuksien mukaan.

GW GUI ei voi estää virheellistä kaapelointia, sopimatonta tehoa tai mekaanisesti vaarallista ajoa. Testaa tuntematon laitteisto, jossa on käytetty levy ensin.

Ensimmäinen laukaisu

- Avaa gwgui.exe.

- Avaa Valinnat.
- Sisään Ohjaimet ja asemat, skannaa säätimen ja määrittää aseman.
- Tarkista tai valitse valittu polku gw.exe.
- Sisään Moottorit, valitse mikä moottori suorittaa kunkin toiminnan.
- Palaa pääikkunaan ja valitse vaadittu käyttövälilehti.

Vahvistan, että asennus on valmis

Työasetukset näyttävät ohjaimen ja aseman tilapalkissa, esimerkiksi aseman numeron, koon, tiheyden ja COM satama. Sisään Vaihtoehdot > Ohjaimet ja asemat , rekisterinpitäjä olisi merkittävä Saatavilla ja asema Muokkaa Juokse! Rekisterinpitäjän tiedot ennen arvokkaan median lukemista, jos haluat varmistaa viestinnän muuttamatta levyä.

Moottorin valinta

GW GUI voi paljastaa useamman kuin yhden toteutuksen joissakin toimissa. • Greaseweazle Host Tools moottori vetoaa määritetty gw.exe; sisäinen GW GUI moottorin kahvat tuettu toiminta sovelluksen sisällä. Moottorin valinta on selkeä ja riippumaton lukemiseen, kirjoittamiseen, muuntamiseen ja Disk Explorer. Jos valittu moottori ei tue toimenpidettä, GW GUI ilmoittaa, että ehto sijasta moottoreiden automaattisesti.

Pääikkuna

Pääikkuna ryhmittelee pääasialliset toiminnot seitsemään välilehteen:

- Lue luo kuvan fyysisestä levystä.
- Kirjoita kirjoittaa kuvan fyysiselle levyille.
- Muuntaminen muuntaa yhden levykuvaformaatin yhdeksi tai useammaksi lähtöformaatiksi.
- Visualisointi näyttää kappaleita ja virtauksia tai koodattuja tietoja.
- Disk Explorer selaa tuettuja tiedostojärjestelmiä ja levyn sisältöä.
- Työkalut tarjoaa laitteiston huoltoa ja diagnostisia komentoja.
- Emulsio hallinnoi ja käyttää tallennettuja emuloituja koneita.

Alhaalla oleva konsoli näyttää suoritettavan komennon ja sen ulostulon. Tilarivi raportoi valitun aseman, profiilin ja nykyisen tilan.

Käyttöliittymän lukeminen

Useimmat käyttö sivut noudattavat samaa kaavaa:

- Lähde tai määräpaikka ohjaimet tunnistaa levyn, kuvan tai kansion.
- Muototarkastukset Valitse automaattinen havaitseminen tai kone ja muoto.
- Profiilin ohjaimet soveltaa uudelleenkäytettäviä asetuksia.
- Lisäasetukset altistaa parametrit, jotka ovat tavallisesti valinnaisia.
- Suorita Aloita operaatio.


- konsoli näyttää luodun komennon, edistymisen, varoitukset ja virheet.
- Suorita painike ei tarkoita, että kaikki arvot ovat turvallisia asetettu levy. Tarkista aina kohde ja valittu asema ennen kirjoittamista tai huoltoa.

Tilapalkki ja konsoli

Tilarivin vasen puoli tunnistaa aktiivisen fyysisen aseman. Keskus näyttää aktiivisen profiilin, kun se valitaan. Valtion indikaattori ilmoittaa, onko sovellus valmis vai kiireinen. Konsoli ei ole pelkästään diagnostinen: se on valittuun moottoriin lähetetyn komennon arvovaltainen merkintä. Käytä sen kopionhallintaa, kun sinun täytyy säilyttää tai jakaa komento.

Levyn lukeminen

Avaa Lue välilehti tallentaa fyysinen levyke kuvana.

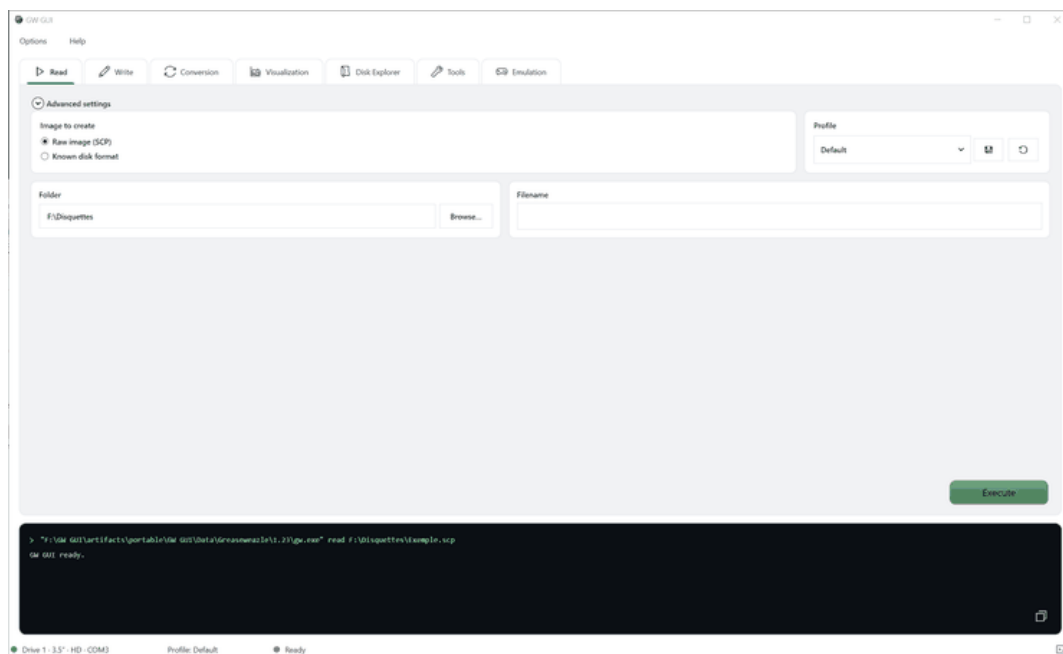

Lue välilehti

Perusmenettely

- Aseta lähdelevy asemaan.
- Valitse kuvan tyyppi:
- Raakakuva (SCP) Säilyttää virtatason tiedot.
- Tunnettu levymuoto luo kuvan valitsemalla koneen ja muodon.
- Valitse kohdekansio.
- Anna tulostiedoston nimi.
- Valitse profiili tarvittaessa.
- Klikkaa Suorita.

Konsoli näyttää tarkan komennon ja edistymisen. Älä poista levyä tai irrota ohjainta ennen kuin toiminta on päättynyt.

Tulostustyyppin valinta

Käyttö Raakakuva (SCP) kun tavoitteena on arkistointi, analysointi, talteenotto tai myöhempi muuntaminen. Raaka kuva tallentaa ajoitustiedot ja useita vallankumouksia, joka on hyödyllinen epätavallisia muotoja, heikko sektoreita, suojajärjestelmät, ja vaurioitunut media.

Käyttö Tunnettu levymuoto kun jo tunnet levyperheen ja tarvitset suoraan käyttökelpoisen sektorikuvan. Tämä valinta voi olla pienempi ja helpompi avata muissa ohjelmistoissa, mutta se edustaa koodattua tulosta eikä jokaista aseman havaitsemaa yksityiskohtaa.

Kun epävarma, luo raaka kuva ensin. Voit muuntaa sen myöhemmin lukematta levyä uudelleen.

Kansio, tiedostonimi ja profiili

• Kansio on kohdehakemisto. • Tiedostonimi tunnistaa levyn luottamatta ainoastaan sen fyysiseen etikettiin. Hyödyllinen arkiston nimi sisältää nimen, levyn numeron tai sivun sekä tarvittaessa ehtoiloituksen. Älä lisää tiedostomuodon laajennusta, joka on ristiriidassa valitun tulostusmuodon kanssa.

A Profiili käyttää tallennettuja lukuparametreja. Valitse yksi vain, kun tiedät mitä se sisältää. • Oletus profiili sopii normaaliin ensimmäiseen yritykseen; erikoistunut toipumisprofiili voi tarkoituksellisesti lukea enemmän vallankumouksia tai erilaista rataväliä ja siten kestää kauemmin.

Lisäasetukset

Laajenna Lisäasetukset käyttää muotokohtaisia tai asiantuntijaparametreja. Jätä nämä arvot ennalleen, ellei levy vaadi tiettyä raideväliä, vallankumouslukua tai säädintä.

Yhteisiä edistyneitä arvoja ovat:

Asetukset	Aihe	Milloin sitä muutetaan
Rataväli	Rajaa sylinterit ja päät luettavaksi	Yksipuolinen media, epätavallinen geometria tai kohdennettu palautumispassi
Vallankumoukset	Tarkastaa kuinka monta kierrosta näytetään	Epävakaat tai suojatut radat lisääntyvät; nopeutta vähennetään tarvittaessa vain nopeudella
Asiantuntijalausunnot	Ohittaa moottorin lisäparametrit	Vain silloin, kun se on dokumentoitu Greaseweazle ohjeet

Onnistuneen lukemisen varmistaminen


Älä luota vain virheikkunan puuttumiseen. Kun komento on suoritettu:

- Varmista, että tulostetiedosto on olemassa eikä ole tyhjä.
- Lue lopulliset konsolirivit epäonnistuneille tai puuttuville kappaleille.
- Avaa kuva Visualisointi tarkistaa, että molemmat puolet ja odotettu raideväli sisältävät tietoa.
- Avaa se Disk Explorer kun tiedostojärjestelmää tuetaan.
- Pidä operaatioloki tärkeillä arkistokaappauksilla.

Jos toistuvat lukemat eroavat toisistaan, säilytä jokainen raaka pyydystys eikä ylikirjoita ensimmäistä. Eroista voi olla hyötyä toipumisen aikana.

Kirjoitetaan levyä

Avaa Kirjoita välilehti kirjoittaa olemassa olevan kuvan fyysiselle levykkeelle.

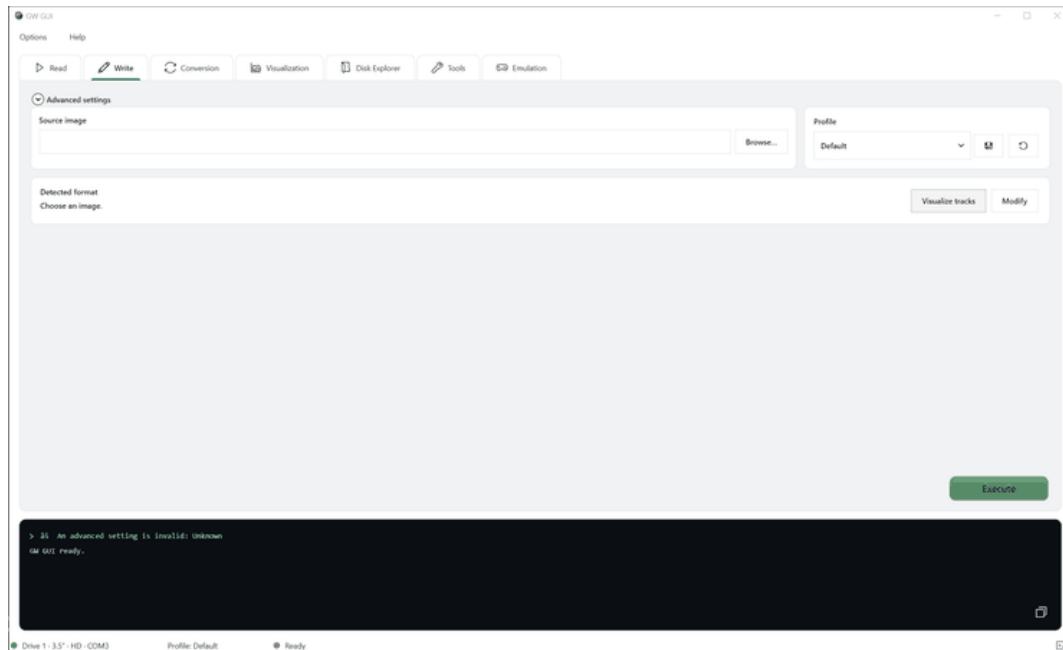

Kirjoita välilehti

Perusmenettely

- Aseta kohdelevy.
- Valitse lähdekuvaa Selaa.
- Vahvista havaittu muoto.
- Valitse profiili tarvittaessa.
- Klikkaa Suorita.

Kirjoittaminen korvaa kohdelevyn tiedot. Tarkista valittu asema ja kuva ennen kuin aloitat.

Varoitus: Kirjoittaminen on tuhoisaa. Se korvaa magneettiset tiedot kohdelevyllä. Käytä kirjoitussuojattua lähdearkistoa ja erillistä kohdelevyä aina kun mahdollista.

Ennen kirjoittamista

Tarkista neljä kohtaa ennen klikkaamista Suorita:

- Kuva: valittu polku on tarkoitettu lähdekuvaksi.
- Levy: asemalla oleva levy voidaan turvallisesti korvata.
- Aja: määritetty koko ja tiheys sopivat määränpäähän.
- Muoto: automaattinen havaitseminen tai manuaalisesti valittu muoto vastaa kuvaa.

Jos lähdekuvaa ei ole testattu, avaa se Visualisointi tai Disk Explorer Ensimmäinen. Onnistunut kirjoitus ei voi korjata epätäydellistä lähdekuvaa.

Radan tarkastus ja muuttaminen

Kun kuva on valittu, Visualisoi kappaleet avaa rataesittelyn. Muokkaa paljastaa tuetut kuvamuutokset ennen kirjoittamista. Käytettävissä olevat toimet riippuvat valitusta muodosta ja moottorista.


Kirjallisen levyn tarkistaminen

Kun moottori tukee varmistusta, käytä sitä tärkeissä tiedotusvälineissä. Muuten lue kirjoitettu levy takaisin uuteen kuvaan ja vertaa sen purettua sisältöä tai tarkista se Visualisointi. Pidä varmistuskaappaus erillään alkuperäisestä kuvasta niin, että alkuperäistä ei koskaan ylikirjoiteta.

Jos kirjoitus epäonnistuu yhdenmukaisissa kappaleissa, tarkista levyn kunto, tiheys, aseman puhtaus ja aseman konfiguraatio. Jos virheitä esiintyy satunnaisesti, tarkista USB vakaus ja valvoja viestintä.

Muunnetaan levykuvia

- Muuntaminen välilehti muuntaa lähdekuvan yhdeksi tai useaksi kohdeformaatiksi.

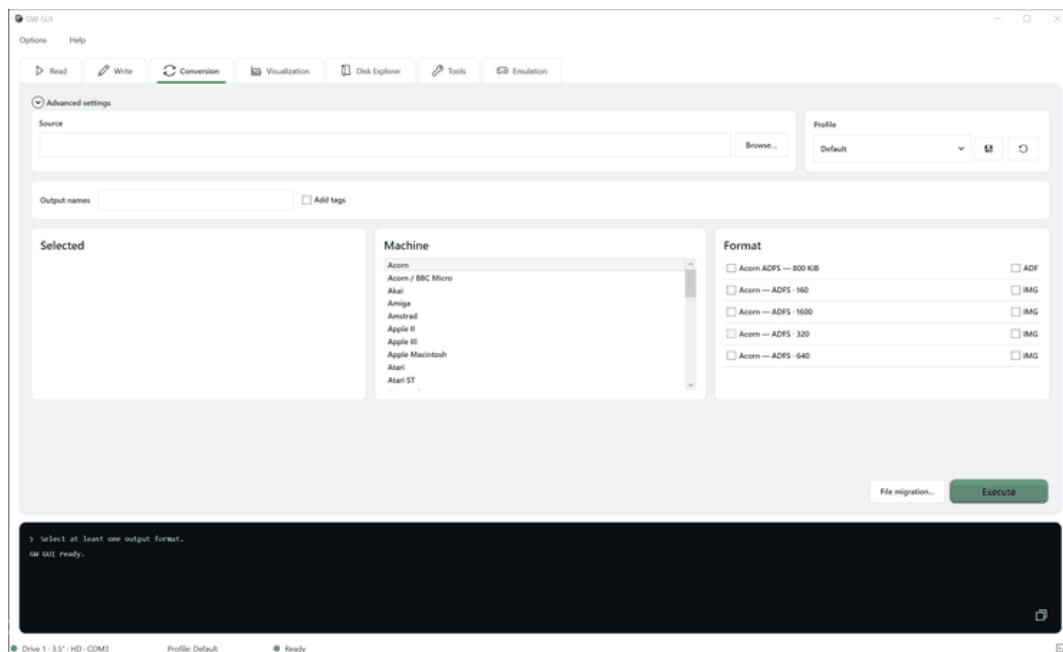

Muunnosvälilehti

Perusmenettely

- Valitse lähdekuva.
 - Valinnaisesti ilmoitetaan tulostusnimet.
 - Valitse koneperhe.
 - Valitse yksi tai useampi lähtömuoto ja laajennukset.
 - Käytä Lisää tagit jos tiedostonimien pitäisi käyttää määritettyä tag-kuviota.
 - Klikkaa Suorita.
- Valittu paneeli luettelee vaaditut tuotokset. Tiedoston siirtäminen tarjoaa oman työnkulun tuettujen tiedostojen siirtämiseksi sen sijaan, että suoritettaisiin vakiokuvan muuntaminen.

Valitaan muotoja

• Kone luettelo suodattaa formaatteja näytetään Muoto paneeli. Muotonimi kuvaa loogista levyasettelua; laajennus kuvaa lähtöastiaa. Joitakin muotoja voi edustaa useampi kuin yksi laajennus, ja jotkut säiliöt eivät voi säilyttää kaikkia ominaisuuksia raaka lähde.

Valitse vain tarvittavat lähdöt. Useita formaatteja on hyödyllistä luoda arkiston master, emulaattori-yhteensopiva kopio, ja kopio toinen analyysityökalu yhdessä toiminnossa.

Tulosten nimet ja tunnisteet

Tulostusnimet Voit hallita valittuihin muotoihin luotuja perusnimiä. Lisää tagit soveltaa tiedostonimikuviota Vaihtoehdot > Yleistä. Tunnisteet voivat koodata perheen, muoto, laajennus, päivämäärä tai aika. Esikatsele esimerkkiä Valinnat ennen muuntamista suuri erä niin, että tiedostot nimetään johdonmukaisesti.

Muuntamisen tulosten tarkistaminen


Kunkin pyydetyn tuotoksen osalta:

- Vahvista, että tiedosto luotiin.
- Tarkista konsolista kappaleet tai alat, joita ei voitu purkaa.
- Avaa tulos Disk Explorer jos se sisältää tuetun tiedostojärjestelmän.
- Vertaa odotettua levyn kapasiteettia ja sisältöä lähteeseen.

Muuntaminen voi olla täydellinen samalla kun ilmoitetaan määrämuotoon kuuluvasta tietojen menetyksestä. Säilytä alkuperäinen raaka kuva silloinkin, kun muunnettu kuva näyttää oikealta.

Levykuvan visualisointi

- Visualisointi välilehti näyttää kuvan rakenteen ja tiedonjaon.

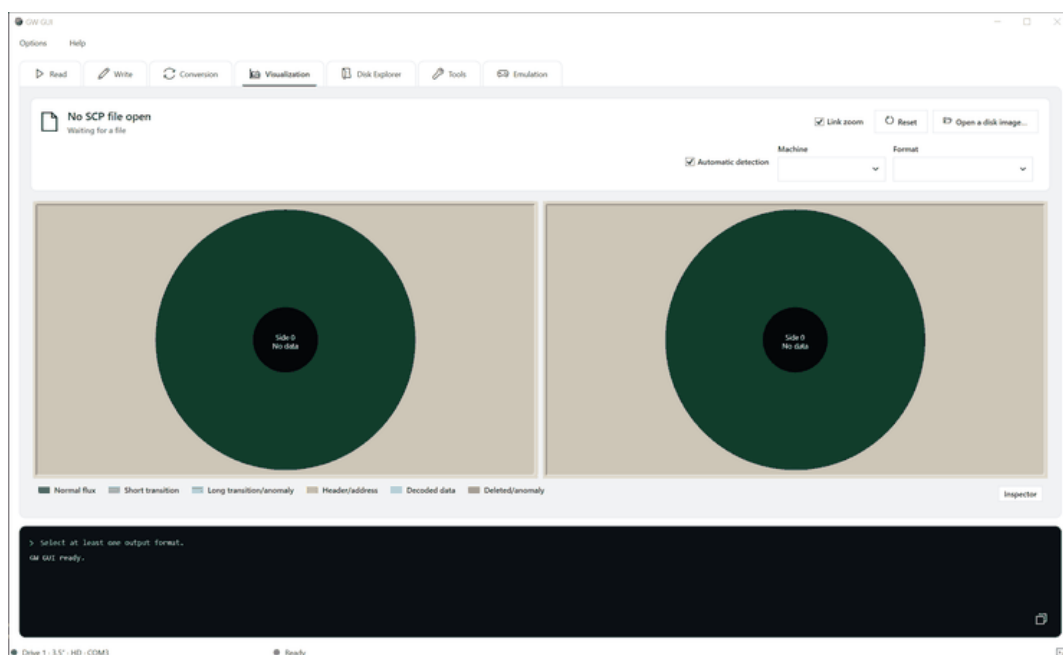

Visualisointivälilehti

- Klikkaa Avaa levykuva.

- Säilytä Automaattinen tunnistus käytössä tai valitse kone ja muoto käsin.
- Käyttö Link zoomaa pitää molemmat puolet samalla zoomaustasolla.
- Käyttö Nollaa palauttaaksesi alkuperäisen näkymän.
- Avaa Tarkastaja yksityiskohtaiset tiedot valitusta alueesta.

Legenda erottaa normaalin vuon, lyhyet ja pitkät siirtymät, otsikot, koodatun datan ja havaitut poikkeamat. Raakakuva voi sisältää tietoja, joita ei voida purkaa tunnettuun tiedostojärjestelmään mutta jotka voidaan silti tarkastaa täällä.

Lausunnon tulkitseminen

Jokainen suuri pyöreä paneeli edustaa yhtä levyn puolta. Keskus tunnistaa sivun ja sen nykyisen tietotilan; samankeskiset asemat vastaavat kappaleita. Värit luokittelevat havaitut alueet legendan mukaan. Visualisoijan tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

- Onko kuvassa tietoja toiselta puolelta vai molemmilta?
- Ovatko odotetut jäljet paikalla?
- Ovatko poikkeavuudet eristetty vai toistetaan koko levyllä?
- Tunnistiko automaattinen havaitseminen uskottavan koneen ja muodon?


Poikkeavuuden väri on syy tarkastaa alue, ei todiste siitä, että levy on käyttökelvoton. Kopiosuojaus, epätavallinen muotoilu, heikko tallennus ja vahingoittunut ala voivat tuottaa erilaisia rakenteita, jotka edellyttävät kontekstitulkintaa.

Suositeltu tarkastusjakso

Aloita linkitetyllä zoomilla, jonka avulla molempia puolia voidaan verrata samassa mittakaavassa. Valitse epäilyttävä alue, avaa Tarkastaja, ja verrata sitä naapurin jälkiä. Jos tulos näyttää olevan havaitsemisongelma, poista automaattinen havaitseminen ja valitse tunnettu kone ja muoto. Palataan automaattiseen havaitsemiseen testin jälkeen, jotta pakotettua asetusta ei käytetä vahingossa toiseen kuvaan.

Levyn sisällön tutkiminen

- Disk Explorer välilehti selaa tuettuja levykuvia tiedostohierarkiana.

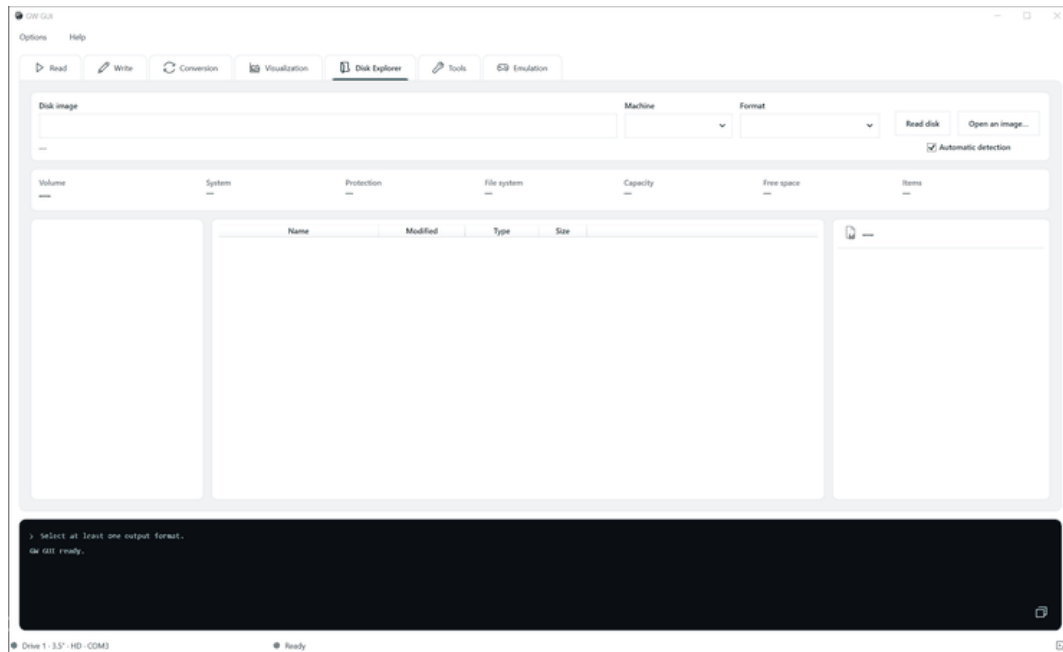

Disk Explorer välilehti

- Avaa olemassa oleva kuva tai lue levy.
- Säilytä Automaattinen tunnistus käytössä, ellei sinun tarvitse pakottaa konetta tai muotoa.
- Tarkista volyymitiedot: järjestelmä, suojaus, tiedostojärjestelmä, kapasiteetti, vapaa tila, ja kohteen määrä.
- Selaa hakemistoja vasemmassa paneelissa.
- Valitse kohde nähdäksesi sen yksityiskohdat oikeassa paneelissa.

Jos kuvamuotoa tai tiedostojärjestelmää ei tueta, käytä Visualisointi tarkastaa raaka rakenne sen sijaan.

Paneelien ymmärtäminen

Top yhteenveto kuvaa asennettu kuva ja havaittu tilavuus. Alavasen paneeli sisältää hakemistohierarkian. Keskustaulukossa on valitun hakemiston kohdat, joiden nimi, muutospäivä, tyyppi ja koko. Oikea paneeli näyttää valitun kohteen yksityiskohdat.


Disk Explorer Ei tarkoita, että jokainen raita purettiin täydellisesti. Käytä äänenvoimakkuuden yhteenvetoa ja kohteen laskentaa nopeana uskottavuuden tarkistuksena, avaa sitten edustavat tiedostot tai vertaa niitä tunnettuun hakemistoon, kun säilytystarkkuus on tärkeää.

Kun mitään ei näy

Vahvista ensin, että kuvapolku on oikea. Tarkista sitten havaittu kone ja muoto. Voimassa oleva kuva voi sisältää tukemattoman tai vahingoittumattoman tiedostojärjestelmän, jolloin tutkimusmatkailija voi pysyä tyhjänä, vaikka Visualisointi osoittaa tallennetut tiedot. Älä korvaa tai hylkää lähdekuvaa vain tyhjän tutkimusmatkailijan perusteella.

Työkalujen käyttö

- Työkalut välilehtiryhmät Greaseweazle huoltotoimet.

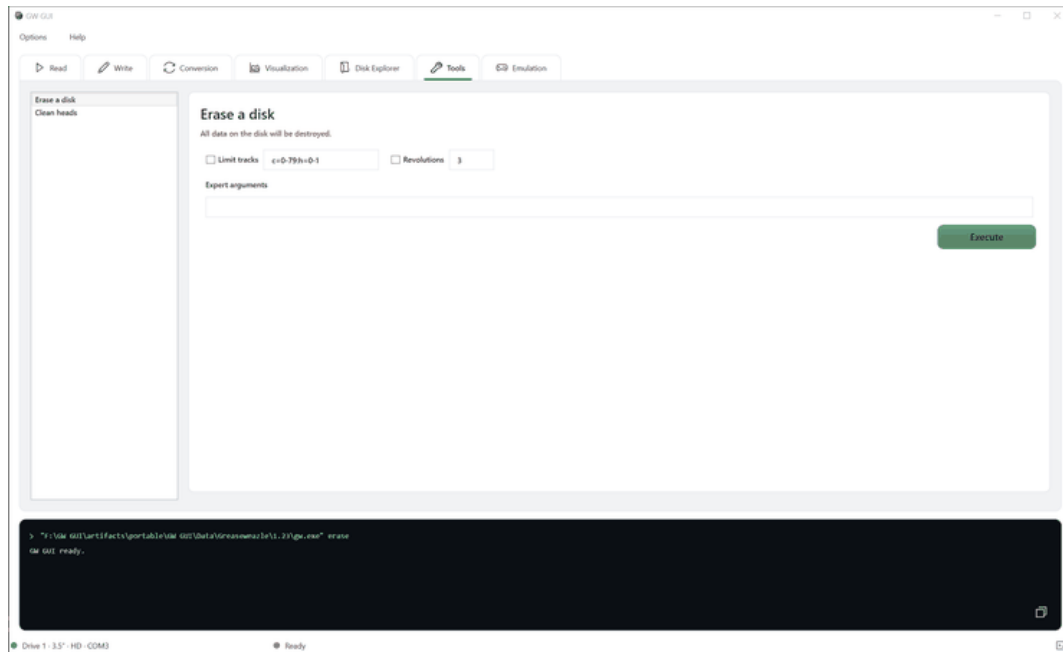

Työkalut- välilehti

Valitse komento vasemmalla olevasta luettelosta, tarkista sen parametrit ja napsauta sitten Suorita. Tuhoavia tai laitteistoa vaihtavia komentoja tulisi käyttää vain valitun ohjaimen ja aseman tarkistamisen jälkeen.


Useimmat työkaluikkunat sisältävät kolme aluetta: parametreja huipulla, tila ja raaka-tuotosalue keskellä, ja luotu komento alareunassa. Komennon esikatselu muuttuu, kun valinnat ovat käytössä. Tarkastamaton parametri tarkoittaa tavallisesti, että älä muuta tätä arvoa.

Yksittäiset diagnostiset ikkunat on kuvattu Hardware diagnostiikka ja huolto.

Emulsio

Tallennetun koneen avaaminen

- Emulsio välilehtiluettelot tallennettuja asetuksia. Valitse yksi ja napsauta Avaa. Jokainen käynnissä kone näkyy omassa välilehdessä.

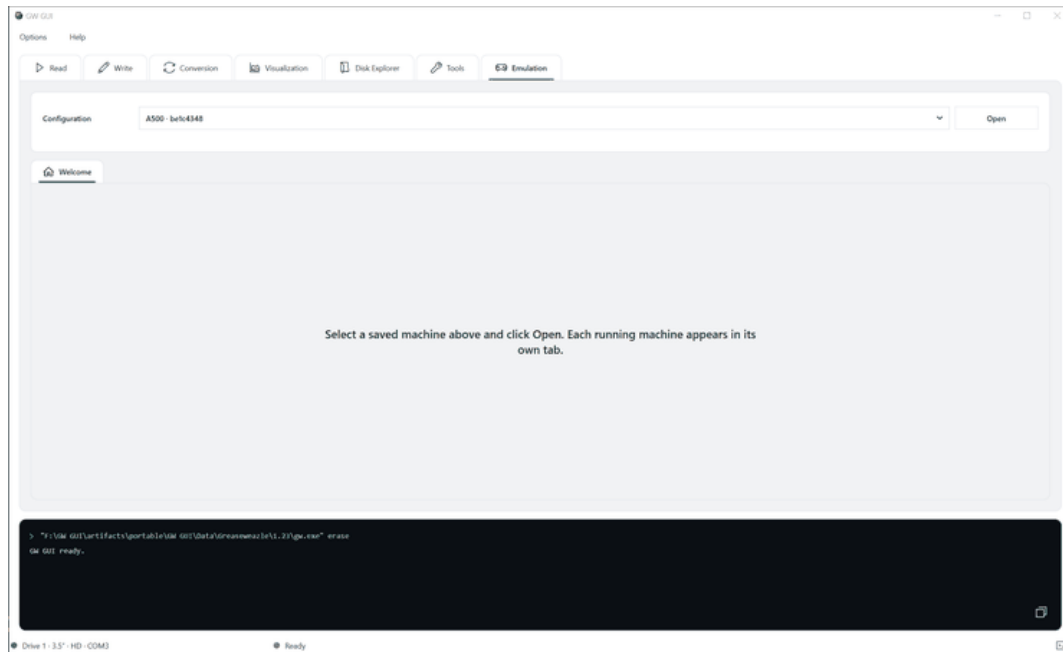


Emulsio tervetuliaisnäyttö

Luo ja muokkaa koneita Vaihtoehdot > Emulsio > Asetukset sekä Vaihtoehdot > Emulsio > Amiga.

Jos asetuksia ei näy, luo yksi asetukseen ensin. Tallennetussa konfiguraatiossa yhdistyvät konemalli, emulaattoriversio, ROM, muisti, video, audio, tallennus, ja tulokarttoja. Konfiguroinnin tallentaminen ei käynnisty; palaa pääverkkoon Emulsio välilehteä ja napsauta Avaa.

Moottorin ohjauslaitteet

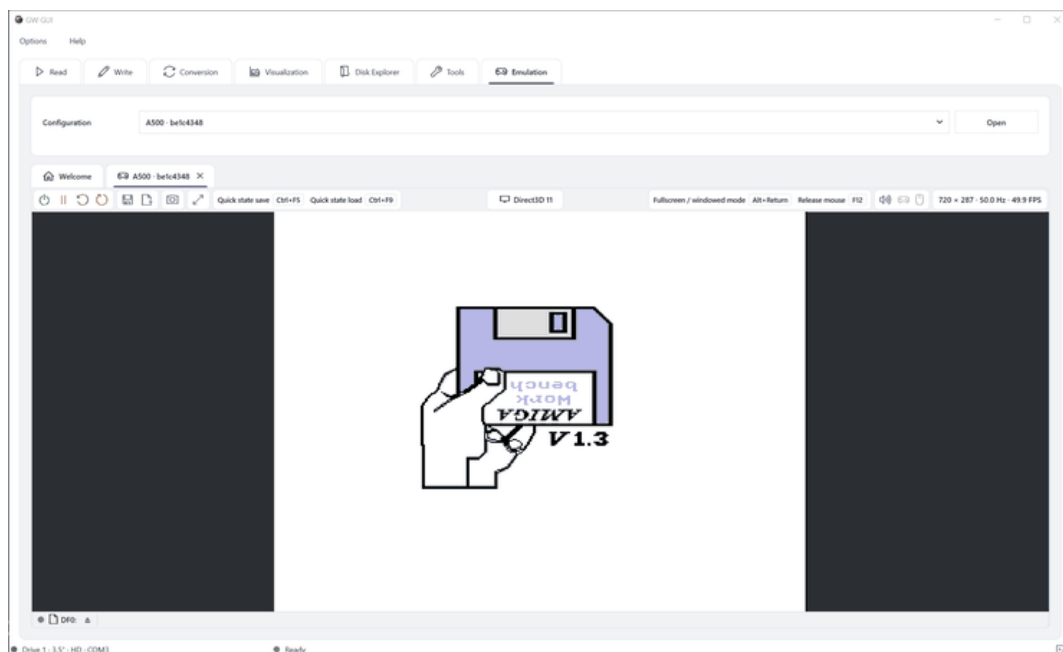

Ajoemuloitu kone

Käyttökoneen työkalupalkki tarjoaa tehoa, taukoa, nollausta, tallennustilaa, kuormitustilaa, kaappausta ja näyttöohjaimia. Se osoittaa myös:

- konfiguroidut pikatallennus- ja pikalataus pikanäppäimet;
- aktiivinen renderointilaite, kuten Direct3D 11;

- koko näytön ja hiirenvapautuksen pikanäppäimet;
- audio, ohjain ja hiiren tila;
- nykyinen resoluutio, päivitysnopeus ja kuvanopeus.

Emulointinäytön alareunassa oleva levynauha hallinnoi irrotettavaa mediaa jokaiselle emuloidulle asemalle. Näppäimistön tehtäviä voidaan muuttaa Vaihtoehdot > Emulsio > Pikanäppäimet, kun taas emuloitu näppäimistö, hiiri, ja ohjain kuvaukset on määritetty vastaavat Amiga piikit.

Työkalupalkin viite

Vertailuryhmä	Aihe
Virta ja tauko	Käynnistää, pysäyttää, keskeyttää tai jatkaa emuloitua konetta
Nollaa ohjaimet	Suorittaa konfiguroidun pehmeän tai kovan nollaustoiminnon
Valtion valvonta	Säästää tai kuormittaa emulaattoritilaa nopeaan jatkoon
Ota	Tallentaa kuvan emuloidusta näytöstä
Näyttö	Muuttaa näytön esitystapaa tai siirtyy kokoruutuun
Pikatilamuistutus	Näyttää aktiiviset tallenna/lataa pikanäppäimet
Renderöijä	Ilmoita aktiivinen videotaustaosa
Syöttömuistutus	Näyttää koko näytön ja hiirenvapautuksen pikanäppäimet
Laiteindikaattorit	Raportit audio, ohjain ja hiiren tila
Suorituskyky	Raportoi lähtökoko, päivitystaajuus ja kuvanopeus

Poistutaan koko näytön tai vapauttaa hiiren

Työkalurivi näyttää tällä hetkellä annetut avaimet. Kuvatussa konfiguraatiossa Alt+ Palautus vaihtaa koko näytön ja F12 Vapauta hiiri. Kohtelee esitettyjä arvoja arvovaltaisena, koska pikanäppäimiä voidaan siirtää.


Leveän median käyttäminen

Asemanauha tunnistaa jokaisen emulgoidun aseman, kuten DF0:. Käytä sen mediaohjaimia lisätä, korvata tai poistaa kuvan. Median korvaaminen muuttaa vain juoksukonetta. Se ei muuta tallennetun koneen tallennuslaitteen määritelmää, ellei tämä toiminto ole nimenomaisesti tallennettu.

Sovellusvalinnat

Avaa Valinnat pääikkunasta määrittääksesi sovelluksen.

Yleistä

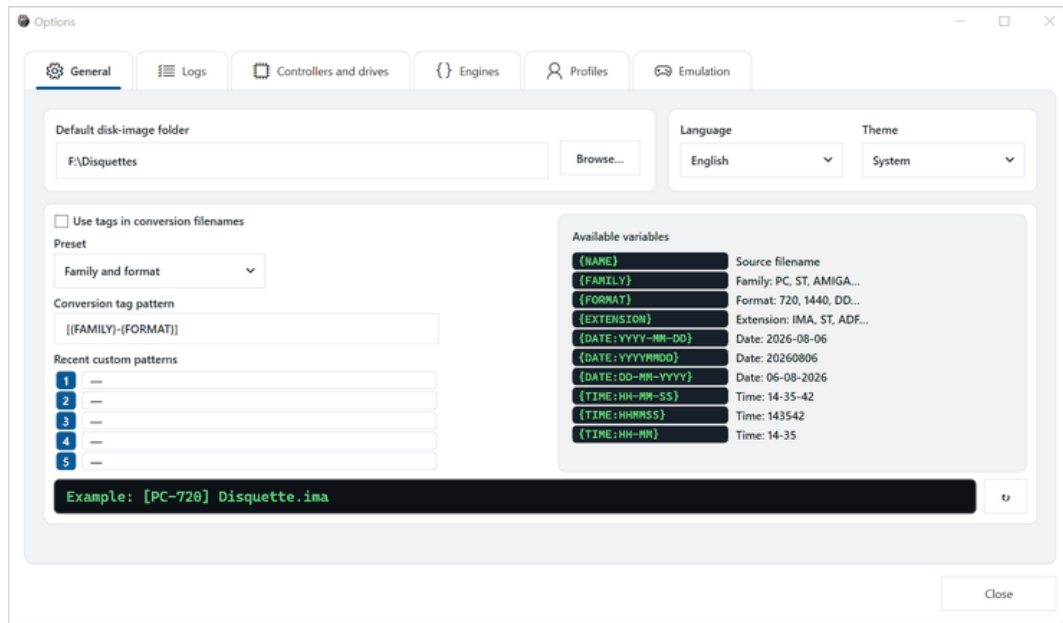


Yleiset vaihtoehdot

- Yleistä välilehti sisältää:
 - oletuslevykvakansioon;
 - käyttöliittymän kieli ja teema;
 - tiedostonimimerkkien luominen muunnoksia varten;
 - ennalta määritellyt ja viimeaikaiset yksilölliset tunnisteet;
 - Live-tiedostonimiesimerkki.

Tag muuttujat sisältävät lähdenimi, perhe, muoto, laajennus, päivämäärä ja aika. Käytä nollauspainiketta palauttaaksesi oletusmallin.

Tiedostonimen esikatselupäivitykset ennen tiedostojen luomista. Sen avulla voidaan havaita kaksoiserotin, puuttuvat laajennukset tai moniselitteiset nimet. Viimeaikaiset mukautetut mallit tarjoavat nopean pääsyn aikaisempiin nimeämisjärjestelmiin korvaamatta nykyistä esiasetettua.

Ilokit

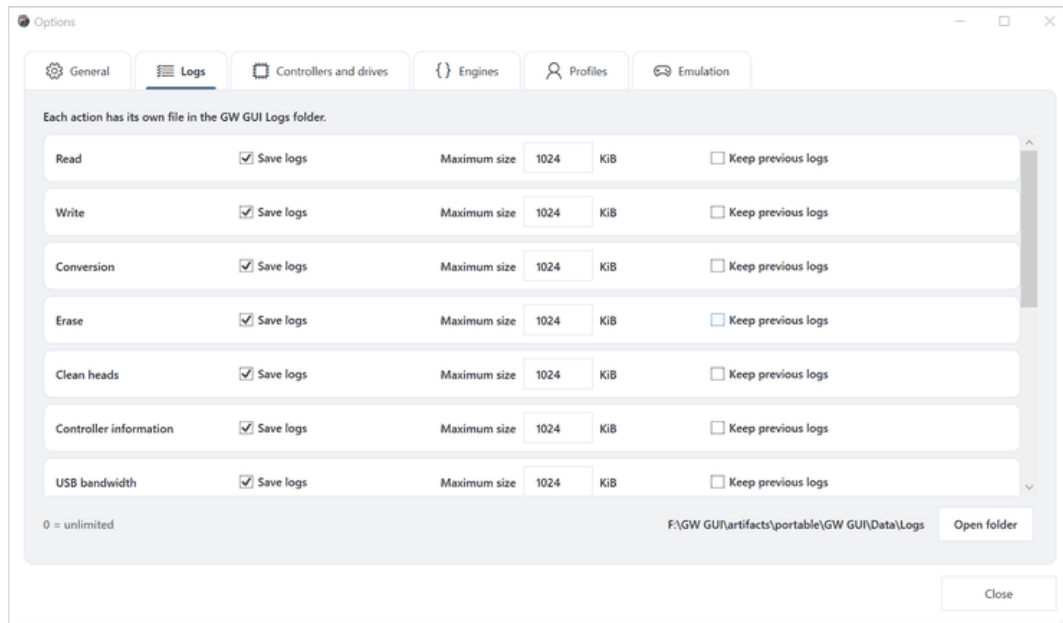


Lokivalinnat

Kirjautuminen voidaan määrittää itsenäisesti kullekin operaatiolle. Valitse jokaisen luokan osalta, tallennetaanko lokit, asetetaan maksimitiedostokoko ja päätetään, onko aiemmat lokit säilytettävä. Koko 0 tarkoittaa rajattomasti. Avaa kansio avaa nykyisen lokihakemiston.

Käytä Säilytä aiemmat lokit Säilyttäminen ja diagnostinen työ, jos historia useita yrityksiä. Poista se käytöstä, kun vain viimeisin tulos on hyödyllinen. Enimmäiskorajoja sovelletaan lokitallennukseen, ei tallennettuihin levykuviin.

Ohjaimet ja asemat

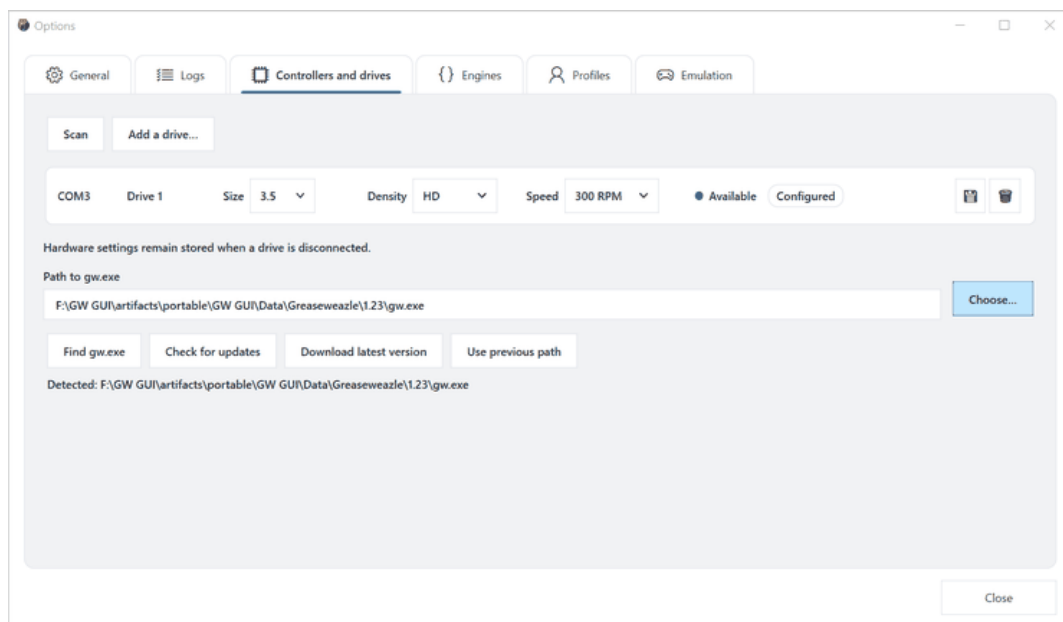

Ohjaimet ja asemat

Käytä tätä välilehteä:

- Skannaa kytketyt ohjaimet;
- lisätään ja poistetaan asemakokoonpanot;
- Valitse aseman koko, tiheys ja nopeus;

- tallentaa laitteistoasetukset;
- valitse tai etsi automaattisesti gw.exe;
- tarkista ja lataa Greaseweazle Host Tools päivitykset
- palauttaa aiemmin määritetty suoritettava polku.

Tallennetut laitteistoasetukset ovat käytettävissä, kun asema on tilapäisesti kytketty irti.

Aseman lisääminen


- Klikkaa Etsi ja odottaa yhteydessä ohjaimet ilmestyvät.
- Klikkaa Lisää levy jos vaadittua asemaa ei ole jo lueteltu.
- Valitse sen looginen asemanumero, fyysinen koko, tallennustiheys ja pyörimisnopeus.
- Säätäkää rivi.
- Varmista, että se näkyy. Saatavilla sekä Muokkaa.

Käytä roskakorin ohjausta vain tallennetun konfiguraation poistamiseen; se ei irrota laitteistoa. Jos sama ohjain näkyy eri COM skannaa myöhemmin uudelleen ennen kuin oletat, että varastoitu portti on edelleen voimassa.

Hallinta Greaseweazle Host Tools

Etsi gw.exe Etsi tunnettuja paikkoja. Valitse valitsee tietyn suoritustiedoston. Tarkista päivitykset kyselyt saatavilla versioita korvaamatta asennettu. Lataa uusin versio asentaa valitun nykyisen paketin ja Käytä edellistä polkua palauttaa aikaisemman asetuspaikan. Suorita suorituksen jälkeen Rekisterinpitäjän tiedot vahvistaa, että valittu versio voi kommunikoida ohjaimen kanssa.

Moottorit

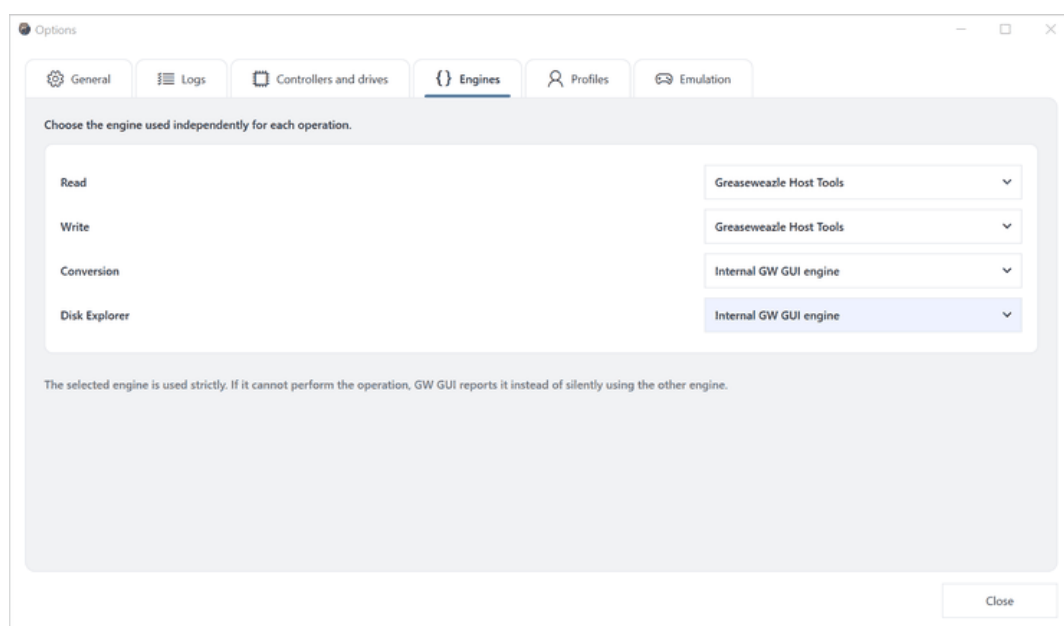


Moottorin valinta

Valitse moottori itsenäisesti lukemiseen, kirjoittamiseen, muuntamiseen, ja Disk Explorer. Valittua moottoria käytetään tiukasti: jos se ei pysty suorittamaan pyydettyä toimintaa, GW GUI ilmoittaa rajoituksesta moottorien hiljaisen kytkemisen sijaan.

Tämä riippumattomuus on tahallista. Esimerkiksi fyysiset lukemat voivat käyttää Greaseweazle Host Tools kun kuvan muuntaminen ja etsintä käyttää sisäistä moottoria. Tallenna moottorivalinnat profiiliin tai projektin muistiin, kun uusittavuus on tärkeää.

Profiilit

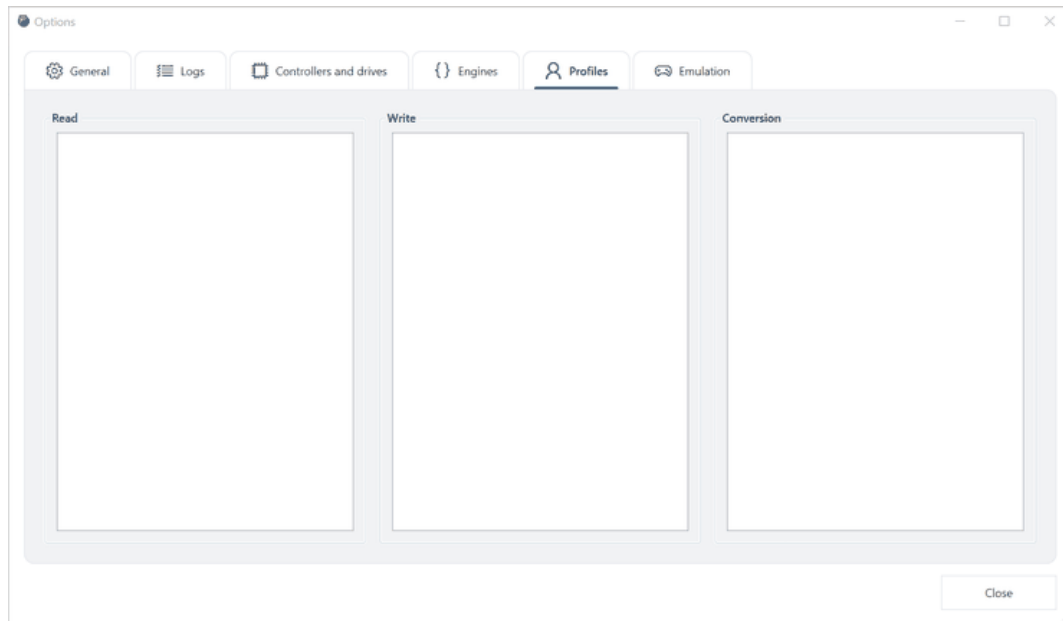

Profiilit


Profiilit tallentavat uudelleenkäytettäviä asetuksia lukemiseen, kirjoittamiseen ja muuntamiseen. Valitse profiilien hallintaan sopiva luokka. Valittu profiili näkyy pääikkunan tilapalkissa ja käytönäyttöissä.

Käytä profiileja toistuviin työkulkuihin eikä selittämättöminä kokoelmina asiantuntijalippuja. Anna jokaiselle profiilille käyttötarkoituksellinen nimi, kuten tietty asema, levyperhe tai palautusmenetelmä. Tarkista profiilin päivityksen jälkeen taustalla moottorin, koska tuetut vaihtoehdot voivat muuttua.

Emulsiovaihtoehdot

- Emulsio Valinnat sisältävät yleiset tallennusasetukset, yleiset pikanäppäimet, tallennetut konfiguraatiot ja konekohtaiset asetukset.

Yleiset emulointikansiot

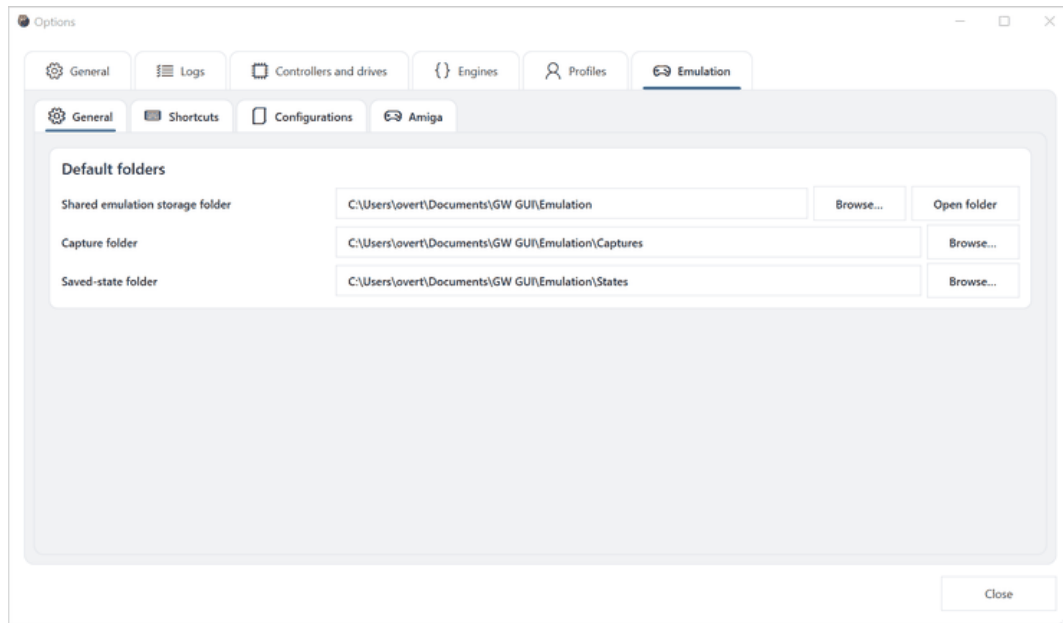


Yleiset emulointivaihtoehdot

Aseta jaettu emulointi tallennuskansio ja oletuskansiot kaappauksille ja tallennetuille olosuhteille. Avaa kansio avaa jaetun sijainnin File Explorerissa.

Pidä kaappaukset ja tallennetut tilat erillisissä kansioissa. Tallennus on tavallinen kuva; tallennettu tila sisältää emulaattorin oma konetila ja voi riippua emulaattorin versiosta ja sen muodosta. Varmista kokoonpano ja media tärkeiden tallennettujen valtioiden rinnalla.

Pikanäppäimet

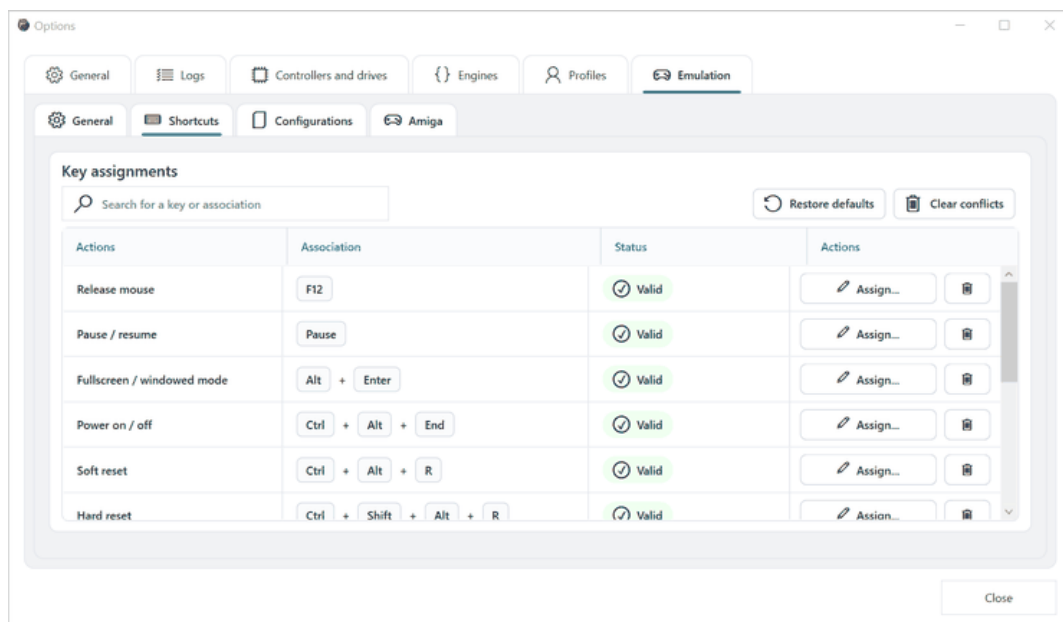


Emulatio pikanäppäimet

Etsi toimintoa tai avainta, anna tai poista pikanäppäimet, palauta oletukset ja selvät ristiriidat. Tilasarakkeessa yksilöidään pätevät ja ristiriitaiset tehtävät.

Jos haluat muuttaa pikanäppäintä, etsi toiminto, napsauta Määrittele, ja paina haluttu avainyhdistelmä. Tarkista tila ennen sulkemista. Selkeät ristiriidat poistaa ristiriitaisia tehtäviä; se ei palauta oletuskartoitusta. Käyttö Palauta oletukset kun haluat korvata mukautetut tehtävät standardilla.

Tallennetut kokoonpanot

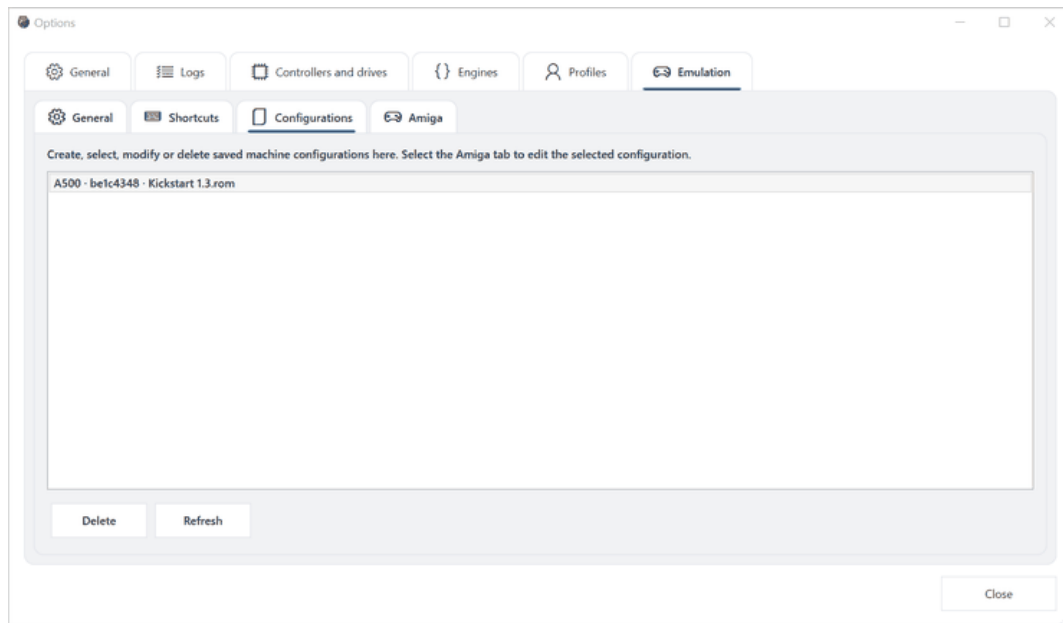

Tallennetut emulointikokoonpanot


Tämä sivu listaa tallennetut koneet. Valitse muokattava asetus Amiga Lasku. Voit päivittää luetteloa tai poistaa valitun asetukset.

Konfiguroinnin poistaminen poistaa tallennetun koneen määritelmän. Sitä ei pitäisi käyttää tapana poistaa mediaa tai sulkea käynnissä oleva kone. Ennen poistoa huomioi mahdolliset ROM, kova levy kuva, ja valtion tiedostoja liittyvät asetukset.

Amiga kokoonpano

Nykyinen käyttöliittymä tarjoaa yksityiskohtaiset tiedot Amiga asetussivut. Samaa asetusrakennetta voidaan laajentaa muihin emuloituihin järjestelmiin muuttamatta työnkulkua.

Yleistä

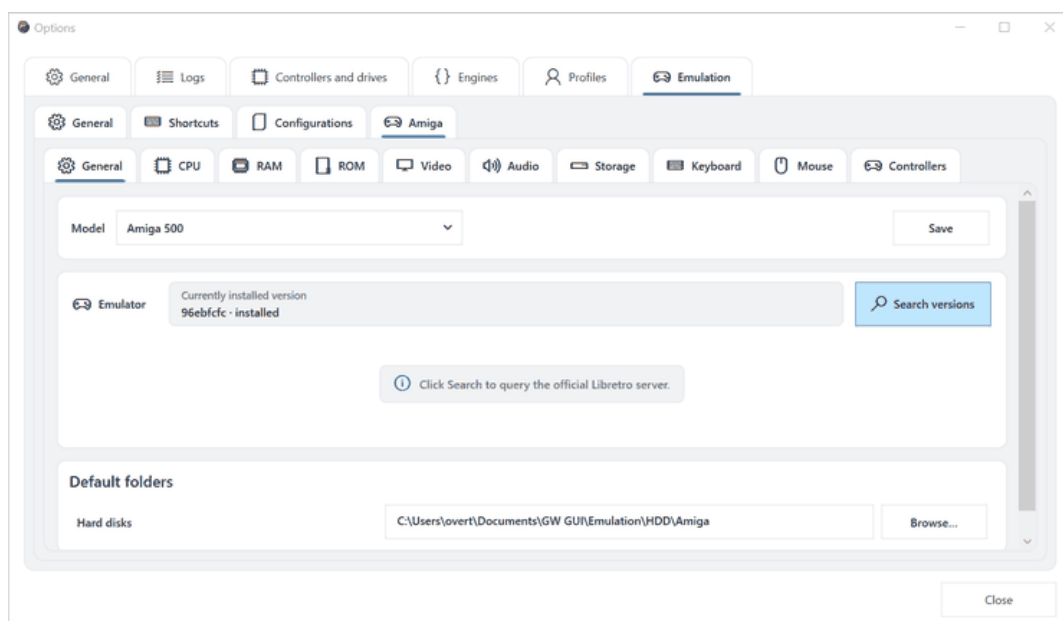


Amiga yleiset asetukset

Valitse Amiga malli, tallenna konfiguraatio, asenna tai korvaa emulaattoriversio, ja määritellä oletuskansioita kiintolevyille ja muille medialle. Hakuversiot Kysy virallisen emulaattoriversiön lähteestä.

Aloita mallista, koska se rajoittaa myöhempiä sivuja. Muuttaminen voi muuttaa käytettävissä CPU, muisti, ROM, piirisarja, ja varastointi vaihtoehtoja. Valittuasi emulaattoriversiön, tallenna asetukset ennen sen käynnistämistä pääikkunasta. Toisen emulaattoriversiön asentaminen korvaa kyseisen kokoonpanon käyttämän version; se ei luo toista koneen kopiota.

CPU

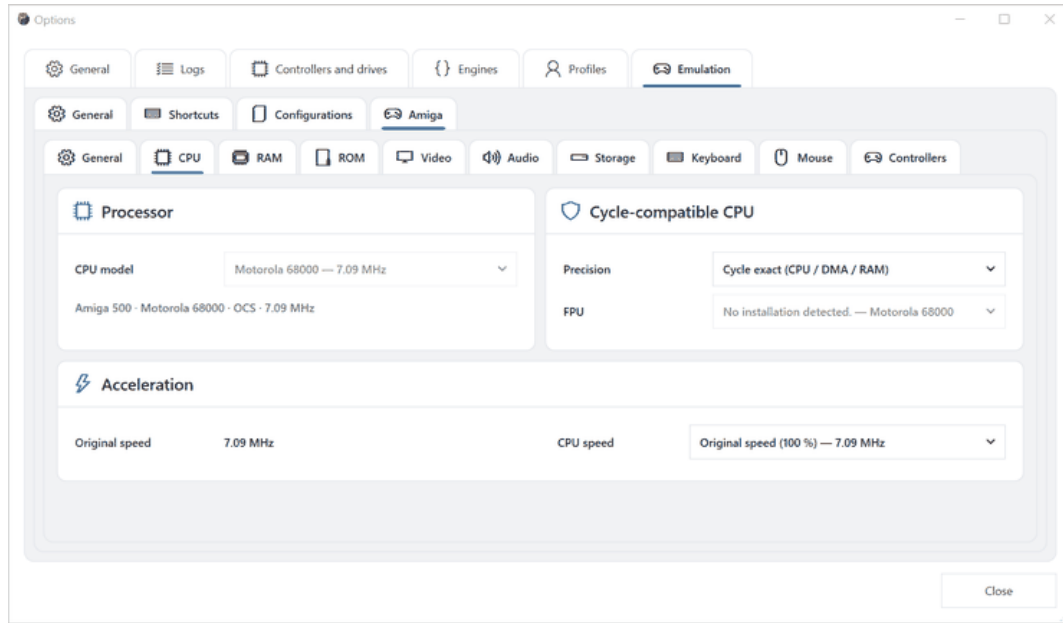


Amiga CPU asetukset

- CPU sivu näyttää konemallin valitseman prosessorin ja tarjoaa yhteensopivan tarkkuuden, FPU, ja nopeusvalinnat. Valittuun malliin kuulumattomat vaihtoehdot eivät ole käytössä.

- CPU malli tunnistaa emulgoidun prosessorin.
- Tarkkuus valvoo ajoitusmallia. Cycle-exact-tilat suosivat laitteiston yhteensopivuutta, mutta vaativat enemmän isäntäkäsittelyä.
- FPU mahdollistaa yhteensopivan liukulukuyksikön tuettaessa.
- CPU nopeus valitsee alkuperäisen ajoituksen tai nopeutetun tilan.

Perustason konfiguraatiota varten pidetään mallista johdettu CPU ja alkuperäinen nopeus. Vaihda kiihtyvyys vasta kun kone saappaat oikein sen vakioasetuksissa.

RAM

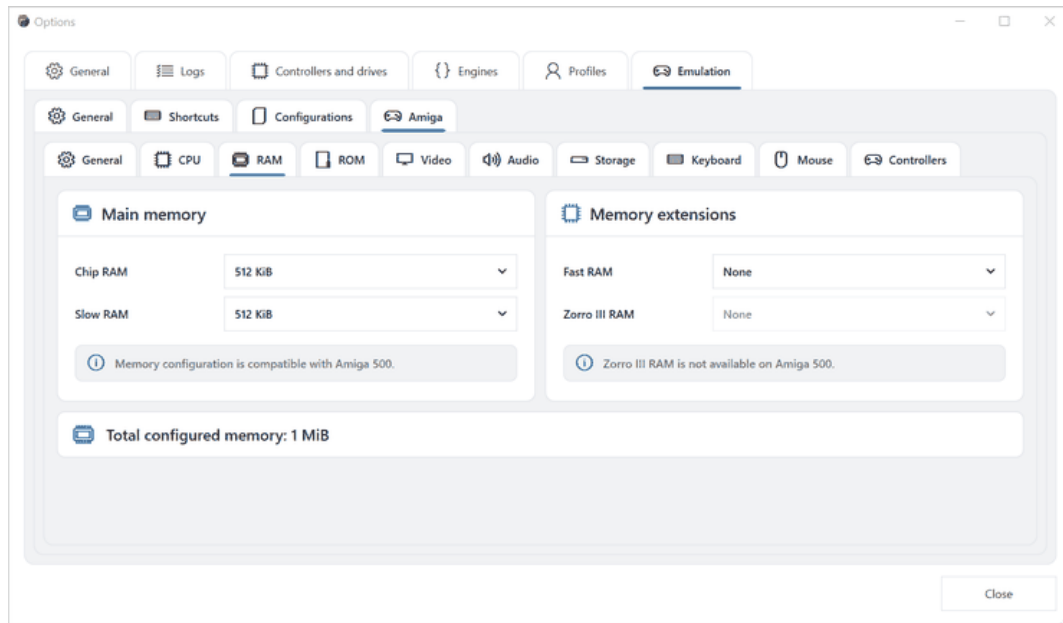


Amiga RAM asetukset

Aseta siru RAM, Hitaasti RAM, Nopea RAM, ja tuettu laajennusmuisti. Yhteensopivuusviestit selittävät valitun koneen rajoitukset, ja konfiguroitu kokonaismuisti näkyy alareunassa.

Chip RAM on saatavilla mukautettuja pelimerkkejä ja tarvitaan alustalla. Hitaasti. RAM edustaa yhteensopivaa laajennusmuistia, jota käytetään yhteisissä kokoonpanoissa. Nopea RAM on prosessorisuuntautunut laajennusmuisti. Zorro III RAM Sovelletaan vain malleja, jotka tukevat tätä laajennusarkkitehtuuria. Yhteensopivuusviestit ja käytöstä poistetut ohjaimet estävät yhdistelmiä, joita valittu malli ei voi edustaa.

ROM

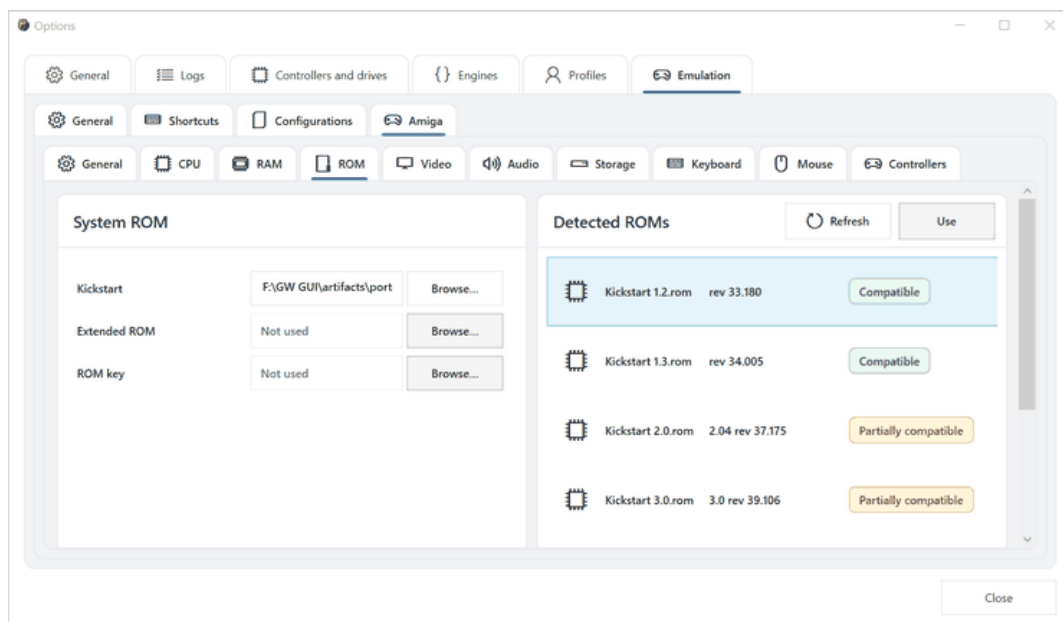


Amiga ROM asetukset

Valitse järjestelmä Kickstart ROM, valinnainen laajennettu ROM ja ROM Avain. Havaittu...ROM luettelo näyttää nimet, korjaukset ja yhteensopivuus valitun mallin kanssa. Valitse havaittu ROM ja napsauta Käyttö, tai selaa tiedostoa manuaalisesti.

ROM tiedostoja ei toimiteta GW GUI. Käytä ROMs sinulla on laillinen oikeus käyttää.

Havaittu luettelo on parempi kuin arvata tiedostonimestä: se raportoi ROM henkilöllisyys ja tarkistus sekä arviointi yhteensopivuudesta valitun mallin kanssa. Yhteensopiva on tavanomainen valinta; Osittain yhteensopiva osoittaa, että ROM voi käynnistyä, mutta ei täsmää koneeseen. Päivitä skannaa uudelleen määritetty ROM sijainti. Käyttö määrittää valitun havaitun ROM kokoonpanoon.

Video

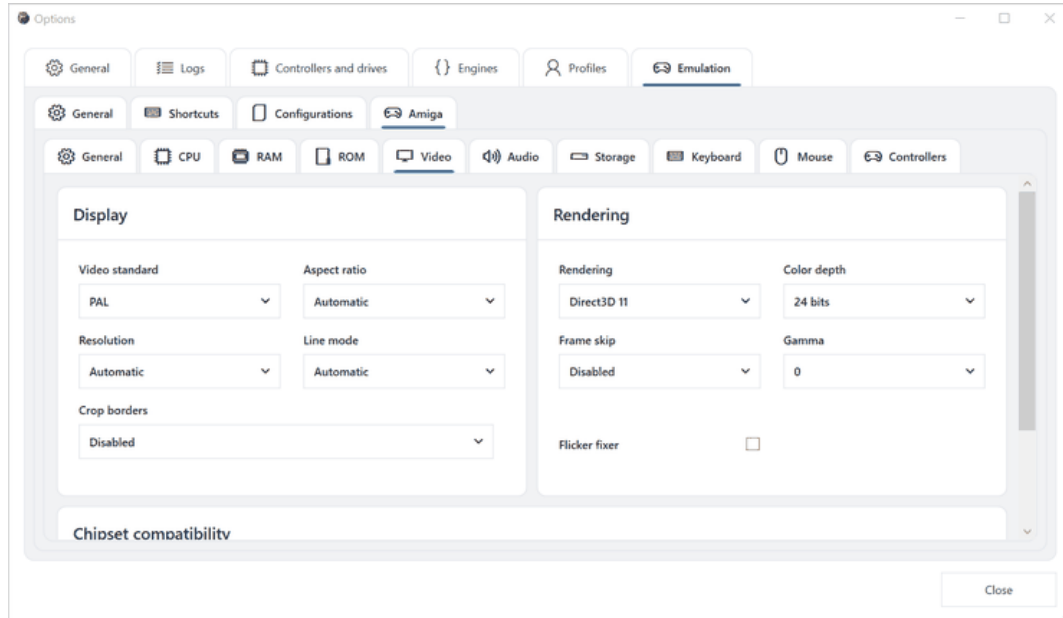


Amiga videoasetukset

Muokkaa videostandardia, kuvasuhdetta, resoluutiota, linjatilaa, rajaviivan rajaamista, renderointia, värisyvyyttä, rungon hyppyä, gamma- ja välkkymistä. Lisäpiirisarjaasetukset ovat saatavilla sivua alaspäin, kun valittu malli tukee niitä.

Asetukset	Käytännön vaikutus
Videostandardi	Valitsimet PAL tai NTSC ajoitus ja odotettu virkistävä käyttäytyminen
Kuvasuhde	Hallitsee, miten emuloitu kuva skaalataan
Päätöslauselma	Valitsee automaattisen tai nimenomaisen tulosteen
Viivatila	Kontrolloi interlaced tai line-kaksoistehon hoitoa
Kasvirajat	Poistaa käyttämättömän ylikannauksen vain kun käytössä
Renderointi	Valitsee grafiikan taustaosan
Värisyvyys	Valitsee tulostusvärin tarkkuuden
Ruudun ohitus	Vähentää renderöityjä kehyksiä, kun käytössä
Gamma	Säätää kirkkausvastetta
Välkynnän korjaaja	Prosessitilat, jotka muuten välkkyisivät näkyvästi

Vaihda yksi näyttöasetus kerrallaan. Jos emulointiikkuna muuttuu tyhjäksi tai epävakaaksi, palaa automaattiseen resoluutioon, pois käytöstä - runko hyppää, neutraali gamma ja aiemmin toimiva renderaattori.

Ääni

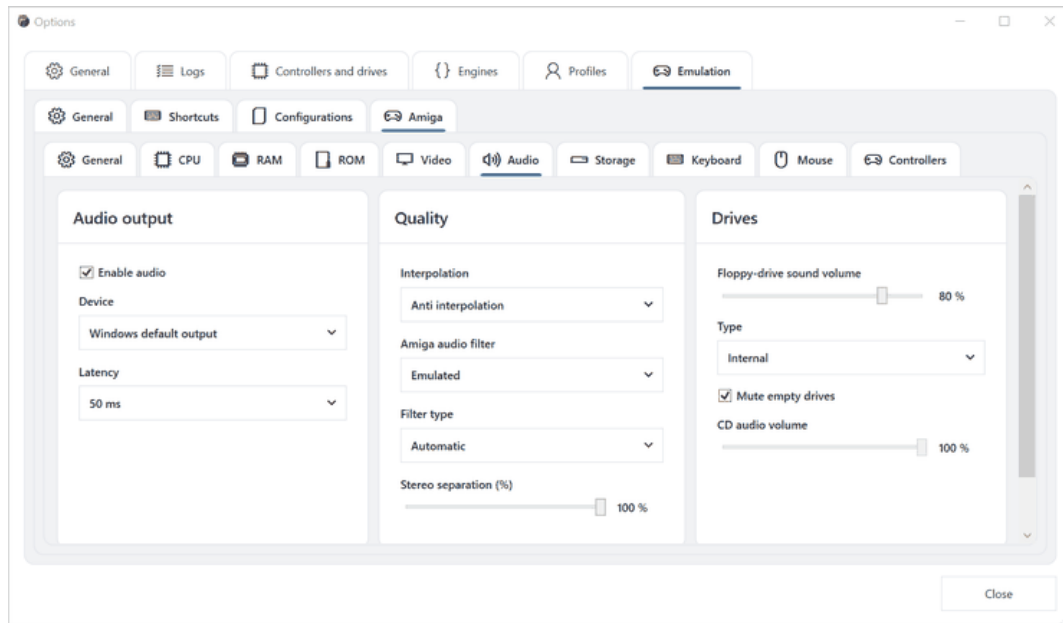


Amiga ääniasetukset

Ota audio käyttöön tai poista käytöstä, valitse ulostulolaite ja latenssi, määritä sitten interpolointi, Amiga Suodatus, suodatintyyppi, stereoiden erottelu, levyke-ajoaääni ja CD-audio-tilavuus.

Pienempi latenssi vähentää viivettä, mutta voi aiheuttaa keskeytyksiä kiireisellä tietokoneella. Lisää sitä, jos ääni särkee. Interpolointi ja Amiga audio suodatin muuttaa äänen toiston sijaan emuloitu ohjelma logiikka. Vetoäänien äänenvoimakkuus säättää simuloitua mekaanista ääntä erillään normaalista Amiga Ääni.

Varastointi

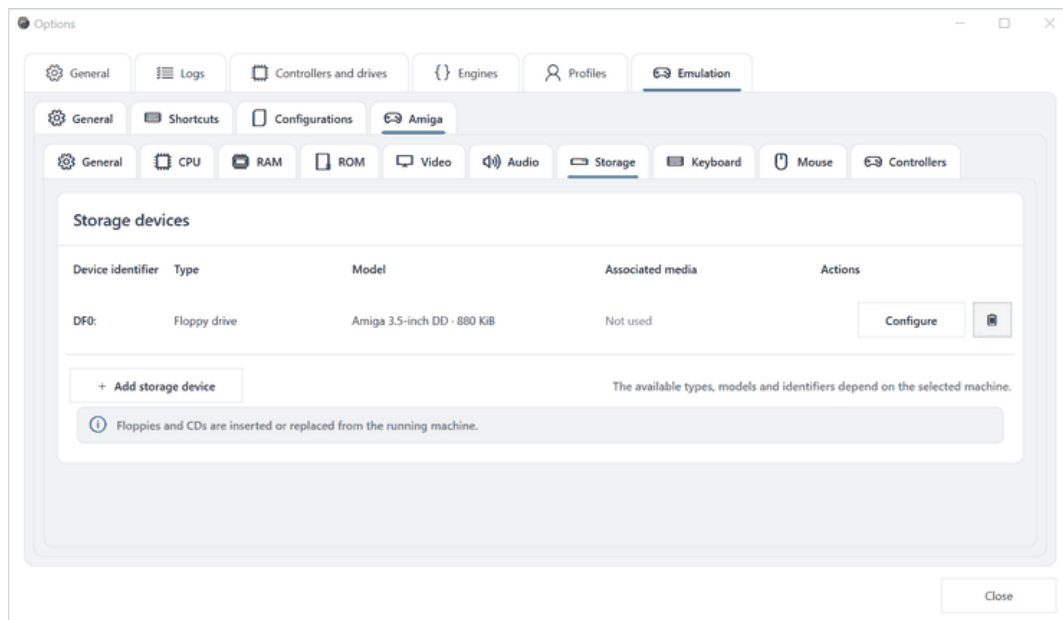


Amiga säilytysasetukset

Tallennussivulla luetellaan laitetunnisteet, -tyypit, -mallit, siihen liittyvät välineet ja käytettävissä olevat toiminnot. Lisää, määritä tai poista laitteita tästä. Levykkeet ja CD-levyt voidaan lisätä tai vaihtaa suoraan käynnissä olevasta koneesta.

- laitteen tunniste Näin emuloitu järjestelmä käsittelee laitetta. Tyyppi erottaa levykkeet, kovalevy, optinen, ja muut tuetut laitteet. Malli kuvataan emuloitu laitteisto, kun taas Liittyvät viestimet tunnistaa tällä hetkellä annetun kuvan. Aseta laite ennen kuin kytket arvokasta kirjoitettavaa mediaa ja pidä varmuuskopiot kovalevykuvista.

Näppäimistö

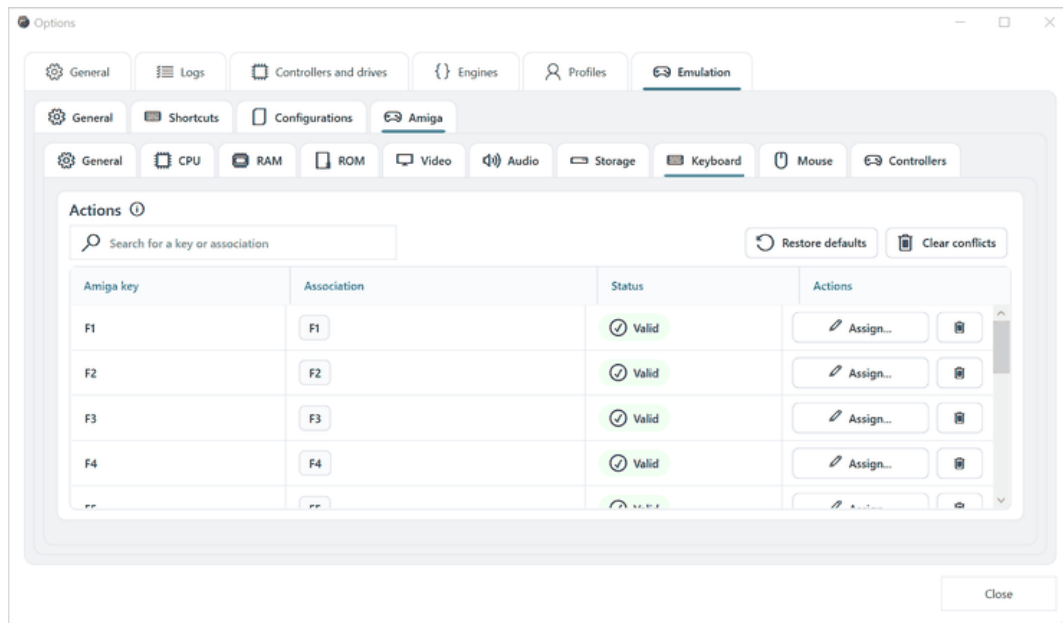


Amiga näppäimistön asetukset

Etsi Amiga avaimet ja isäntätehtävät, uusien avaimien antaminen, kartoitusten poistaminen, oletusarvojen palauttaminen tai selvät ristiriidat. Tilasarake ilmoittaa, onko jokainen toimeksianto pätevä.

Vasen sarake nimeää emulgoidun Amiga avain; Assosiaatio näyttää isäntäavaimen yhdistelmän. Voimassa oleva kartoitus voi silti olla hankalaa, jos Windows tai sovellus varaa saman pikanäppäimen, joten testaa kriittiset yhdistelmät käynnissä olevan koneen sisällä. Vältä hiirenvapautus- tai koko näytön pikanäppäintä avaimelle, jota emuloitu ohjelmisto tarvitsee usein.

Hiiri

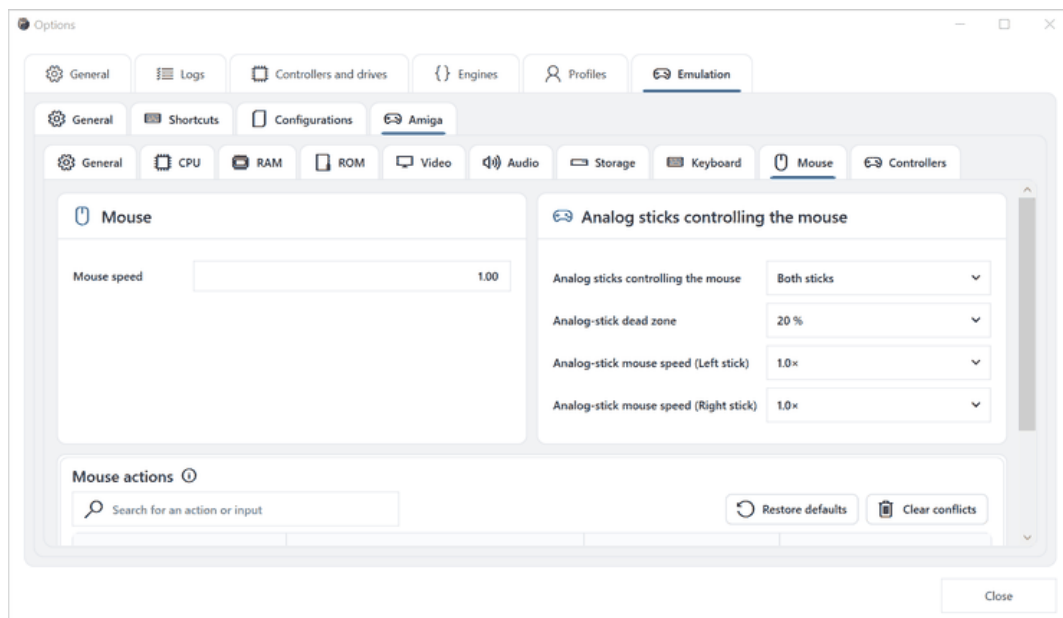


Amiga hiiren asetukset

Aseta fyysinen hiiren nopeus, valitse mikä analoginen tikku ohjaa hiirtä, säädä analoginen kuollut vyöhyke ja nopeus ja määritä hiiren toimintakartoitukset. Palauta oletusarvot tai selkeät kartoitusristiriidat tarvittaessa.

Lisää kuollutta vyöhykettä, jos ohjain aiheuttaa vinkkerin ajalehtimisen. Säädä vasemman- ja oikeanpuoleinen nopeus itsenäisesti, kun molemmat tikut ovat käytössä. Alempi kartoitustaulukko yhdistää syötteet hiiren painikkeilla

tai toimilla; tarkista sen konfliktitila muuttaessaan ohjaimen kartoituksia muualla.

Valvojat

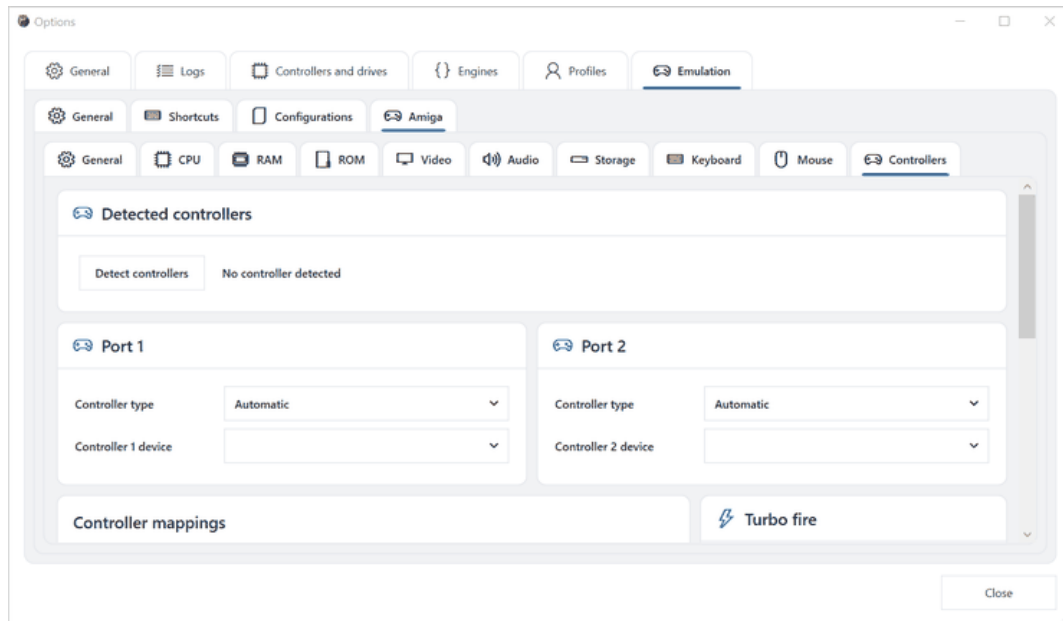

Amiga ohjaimen asetukset


Havaitse kytketyt ohjaimet, aseta laitteet ja ohjaintyytit Amiga portit, ja määrittää ohjaimen kartoitusten ja turbo-palo asetukset. Käytettävissä olevat valinnat riippuvat havaitusta laitteistosta ja valitusta koneesta.

Portit 1 ja 2 on konfiguroitu itsenäisesti. Automaattinen ohjaimen tyyppi on järkevä lähtökohta, mutta tietyn joystickin tai hiiren odottaminen voi edellyttää selkeää tyyppiä. Suorita havainnointi ennen kuin määrität uuden ohjaimen. Turbopalo aktivoi toistuvasti kartoitetun syötteen ja sen pitäisi pysyä poissa käytöstä, ellei peli tai sovellus hyödy siitä.

Laitteiston vianmääritys ja huolto

Nämä ikkunat avataan Työkalut Lasku. Jokainen ikkuna esikatsellee luotuja Greaseweazle Komento. Tarkista se ennen klikkaamista Suorita.

Rekisterinpitäjän tiedot

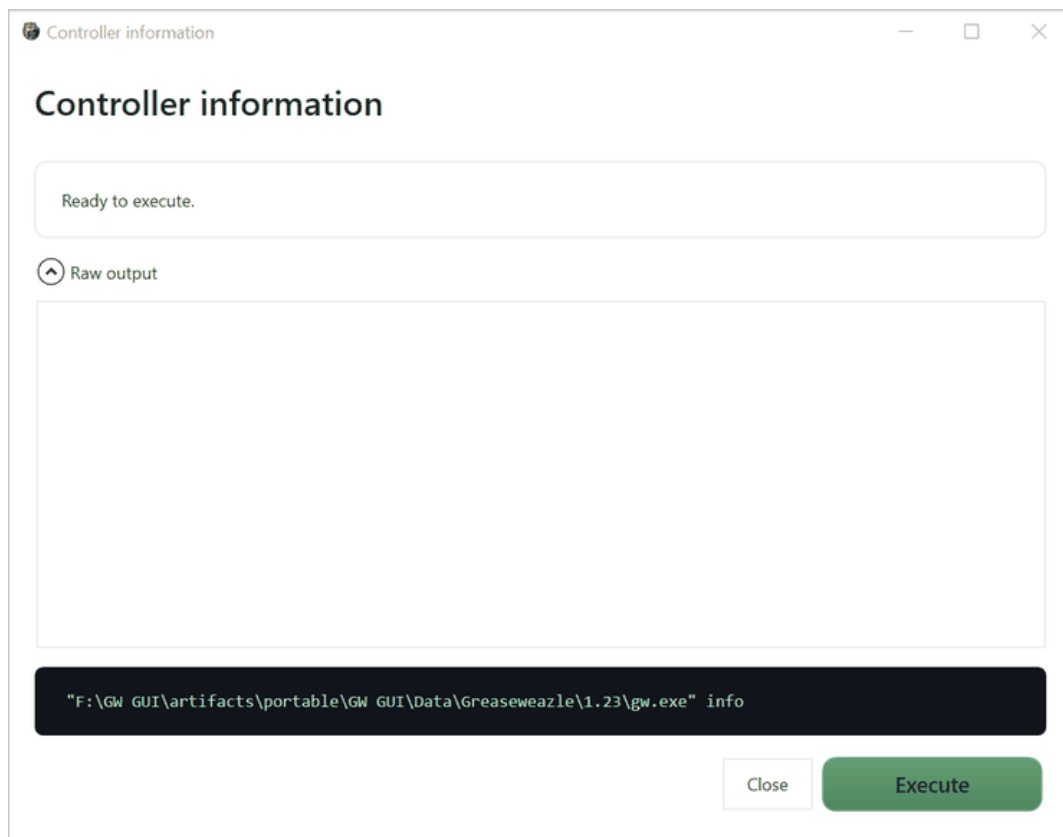


Rekisterinpitäjän tiedot

Näyttää valitun ohjaimen ilmoittamat tiedot. Laajenna Raakatuotanto kun tarvitset täydellisen komennon.

Käytä tätä ensimmäisenä diagnostisena komentona. Onnistunut vastaus vahvistaa, että GW GUI voi käynnistää asetellut isäntätyökalut suoritettavaksi ja kommunikoida valitun laitteen kanssa. Tallenna laitteisto- ja laitteistotiedot ennen päivitystä.

USB kaistanleveys

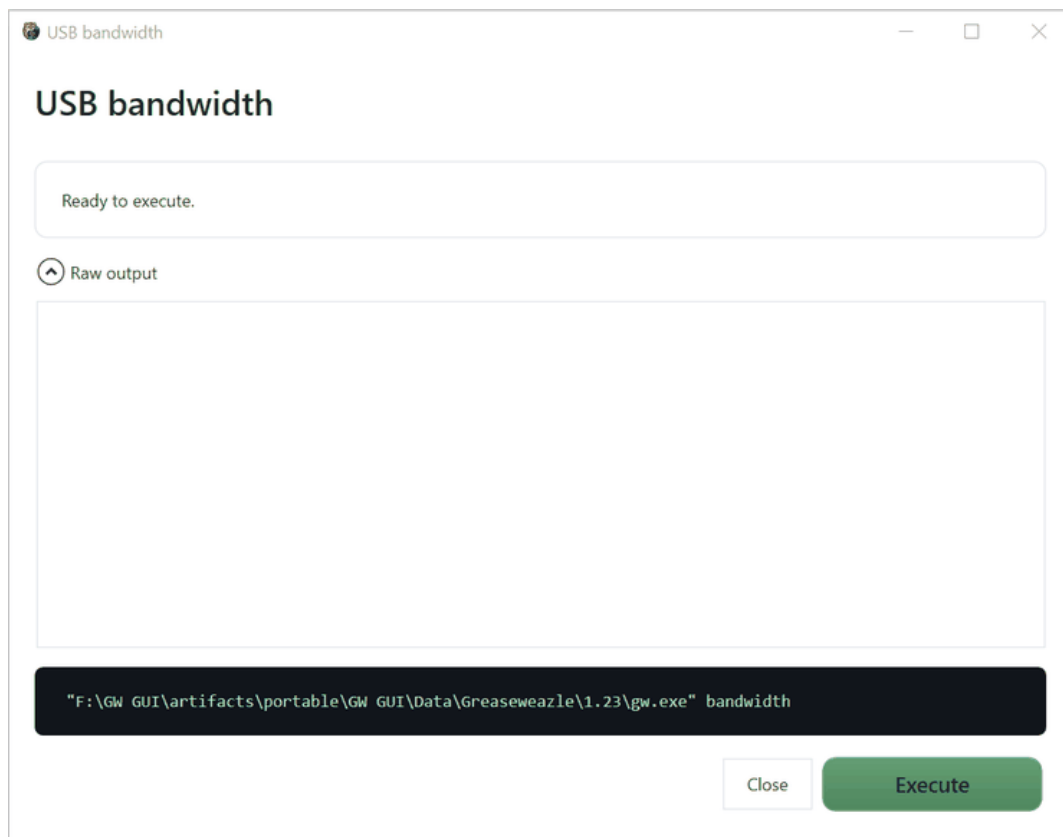


USB kaistanleveys

Toimenpiteet käytettävissä USB viestintäkaistanleveys. Käyttää sitä diagnosoida epävakaita siirtoja tai sopimaton USB yhteys.

Sulje muut ohjelmistot ohjaimella ennen testausta. Toista mittaus vaihtamisen jälkeen USB portti, kaapeli tai solmukohta. Verrataan tuloksia samanlaisissa olosuhteissa sen sijaan, että käsiteltäisiin yhtä mittausta absoluuttisena takuuna.

Käyttönopeus

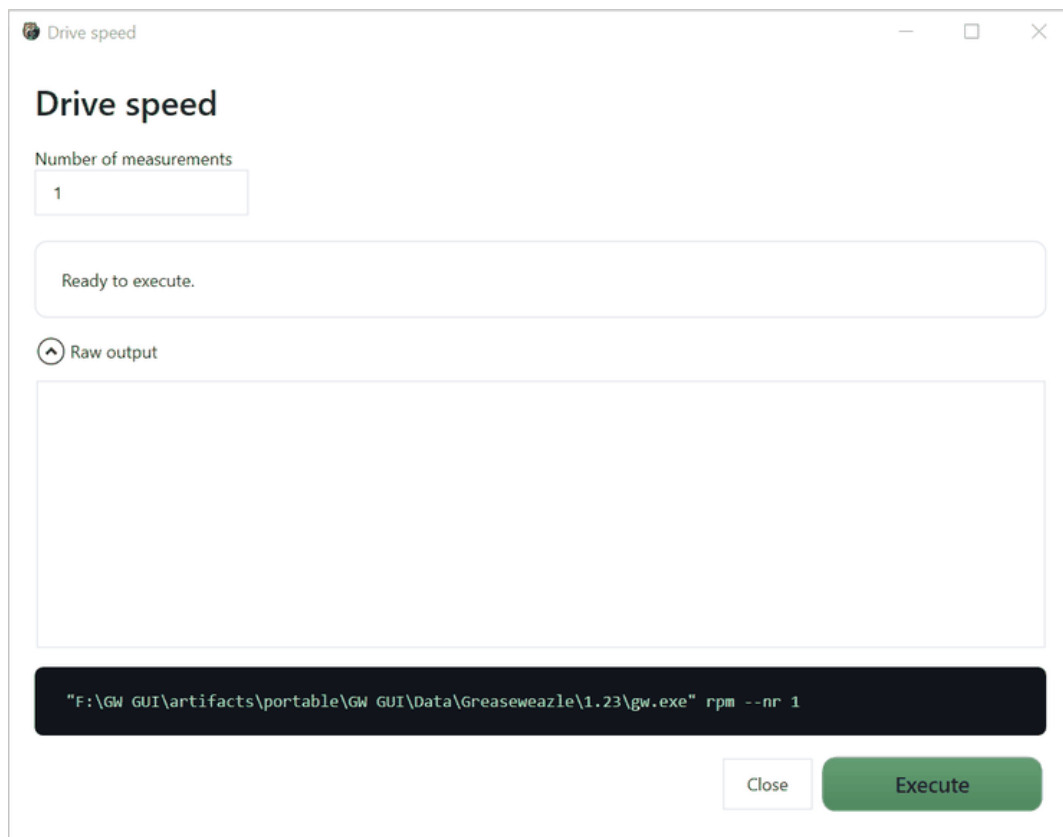


Käyttönopeus

Mittaa ajon pyörimisnopeuden. Lisää mittausten määrää, kun tarvitset edustavamman tuloksen.

Yksi mittaus on nopea tarkistus; useat mittaukset osoittavat, onko nopeus vakaa. Anna ajon saavuttaa normaali nopeus ennen tuloksen tulkintaa. Odottamaton arvo voi osoittaa väärän nopeuden, mekaanisen ongelman tai mittausjärjestelmän ongelman.

Etsi pää

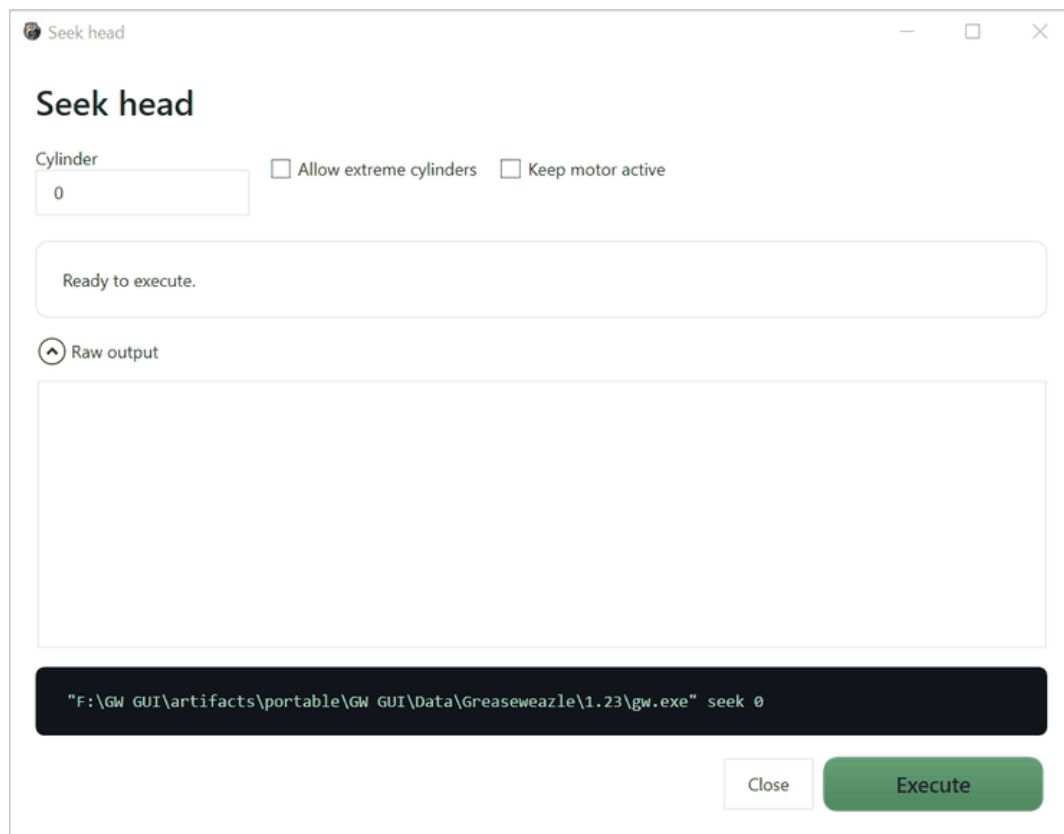

Etsi pää

Siirtää aseman pään valittuun sylinteriin. Salli äärimmäiset sylinterit luvat, jotka ovat tavallisesti rajoitettuja, ja Pidä moottori käynnissä jättää moottorin käynnissä operaation aikana. Käytä äärimmäisiä asentoja vain silloin, kun laitteistomenettely nimenomaisesti vaatii niitä.

Normaali etsiminen on hyödyllistä vahvistaa päään liikkeen tai sijainnin ennen diagnoosia. Kuuntele poikkeavia toistuvia iskuja ja pysähdy, jos pyydetty sylinteri ei sovi ajolle. Tämä työkalu ei lue eikä validoi kohdesylinterin tietoja.

Aja linjausdiagnostiikkaa

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required):

Revolutions per track:

Number of reads:

☒ Decoding format:

☒ Custom disk definitions:

☐ Read raw flux (--raw)

☒ Fake index:

☐ Hard sectors

☒ Adjust speed:

☒ PLL override:

☒ Density pin 2:

☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```


Close Execute

Aja linjausdiagnostiikkaa

Se lukee usein ajolinja-analyysiä varten. Se tukee kappaleiden valintaa, vallankumousta ja lukumääriä, dekodausmuotoa, raakavuota, indeksiä, nopeutta, PLL, tiheys-pin, kova-ala, TG43, ja käänteisdata vaihtoehtoja. Tasaustyö edellyttää asianmukaista viitemediaa ja laitteistotietoa.

Aloita tunnetulla referenssilevyllä ja pienimmillä ohitussarjoilla. Vaihdetaan raitoja määritellään kappaleet ja päät, joista näytteet on otettu; Kierrokset raitaa kohti tarkastaa kunkin näytteen keston; Lukumäärä määrittää toiston. Käytä muokattua levyn määritelmää tai dekodausmuotoa vain silloin, kun se vastaa viitemediaa. Valeindeksi, kovat sektorit, PLL ohituslaitteet, tiheystapit ja TG43 ovat laitteisto- tai muotokohtaisia ja voivat mitätöidä vertailun väärin käytettynä.

Laitteiston nastat

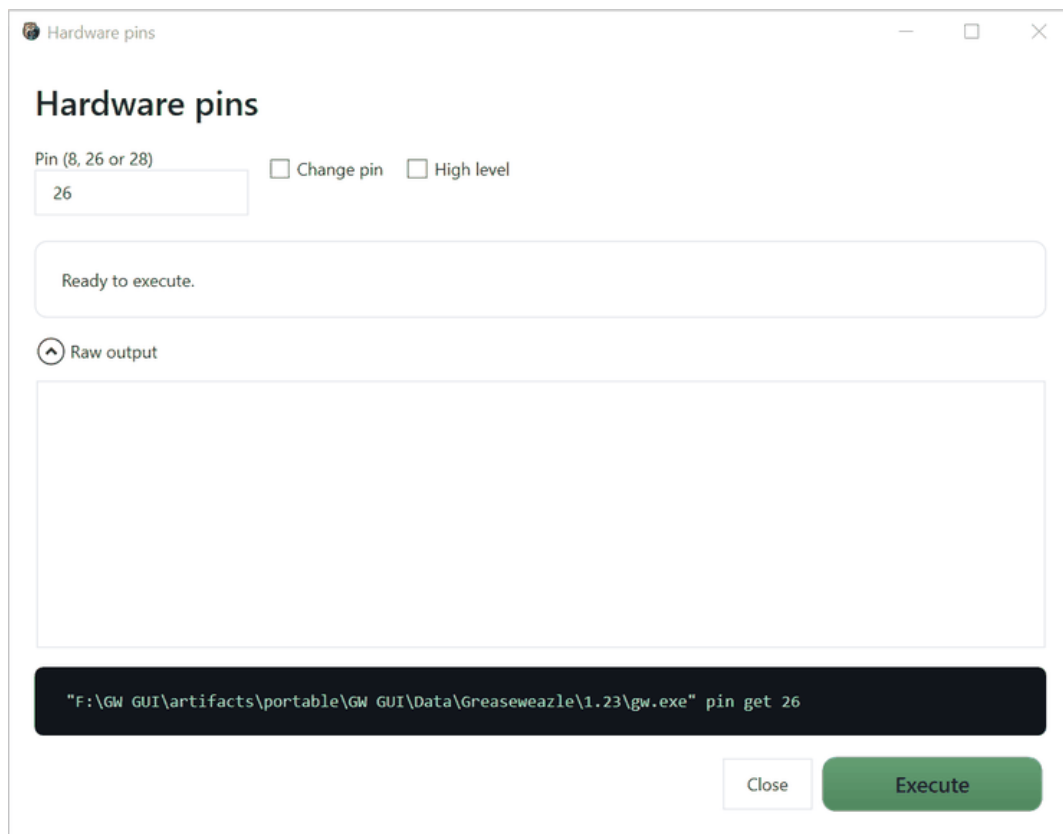


Laitteiston nastat

Lue tai muuttaa tuettua ohjaimen piniä. Valitse tappi, ota käyttöön Vaihda piniä vain kirjoittaessaan arvoa ja valitse Korkea taso jos suunniteltu laitteiston käyttö sitä edellyttää.

Kun Vaihda piniä Ei käytössä, komento kuulustelee sokkaa. Tämä on turvallisempi oletus. Tason muuttaminen vaikuttaa suoraan ohjaimen I/O ja se tulisi tehdä vain oikealla Greaseweazle laitteiston dokumentointi ja siihen liittyvät johdot.

Nollaa ohjain

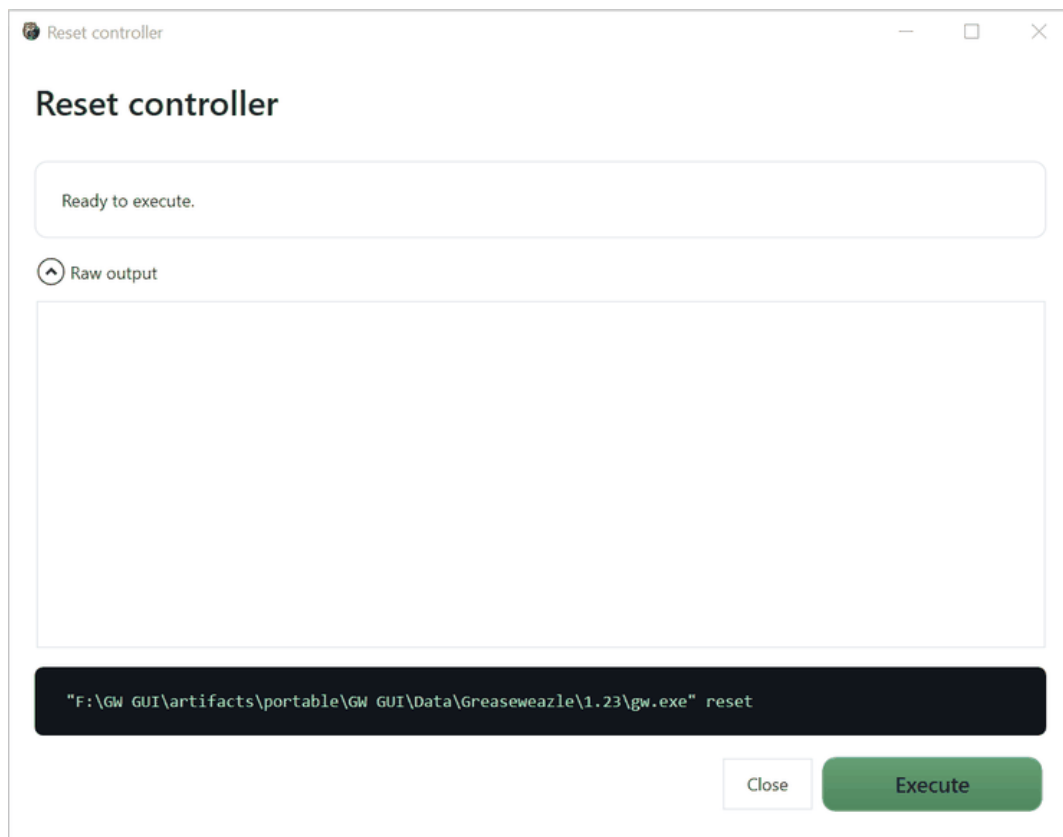

Nollaa ohjain

Palauttaa Greaseweazle ohjain. Käytä tätä, kun ohjain havaitaan, mutta ei enää vastaa normaalisti.

Odota minkä tahansa aktiivisen levyn toiminnan päättymistä ennen uudelleenasettamista. Skannaa ohjain uudelleen, jos sen yhteystila ei palautu automaattisesti. Nollaus ei korjaa väärää gw.exe polku tai irrotettu USB laite.

Viivästykset

Delays

☐ Selection (µs)	☐ Head step (µs)	☐ Settle (ms)	☐ Motor (ms)
10	3000	15	750
☐ Auto deselect (ms)	☐ Before write (µs)	☐ After write (µs)	☐ Index mask (µs)
10000	15	15	15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close Execute

Valvojan viivästyksset

Lukee tai muuttaa ohjaimen ajoitusarvoja, kuten valinta, pään askel, asettua, moottori, automaattinen valinta, kirjoittaa ajoitus, ja indeksi maski viiveitä. Ota käyttöön vain arvot, joita aiot muuttaa.

Tarkastamattomat kentät jättävät vastaavan säätimen arvon ennalleen. Ennen muokkausta tallenna olemassa olevat arvot. Ajoitusmuutokset voivat vaikuttaa jokaiseen myöhempään fyysiseen toimintaan, joten testaa käytetyllä medially ja palauta tunnetut hyvät arvot, jos käyttäytymisestä tulee epäluotettavaa.

Firmware

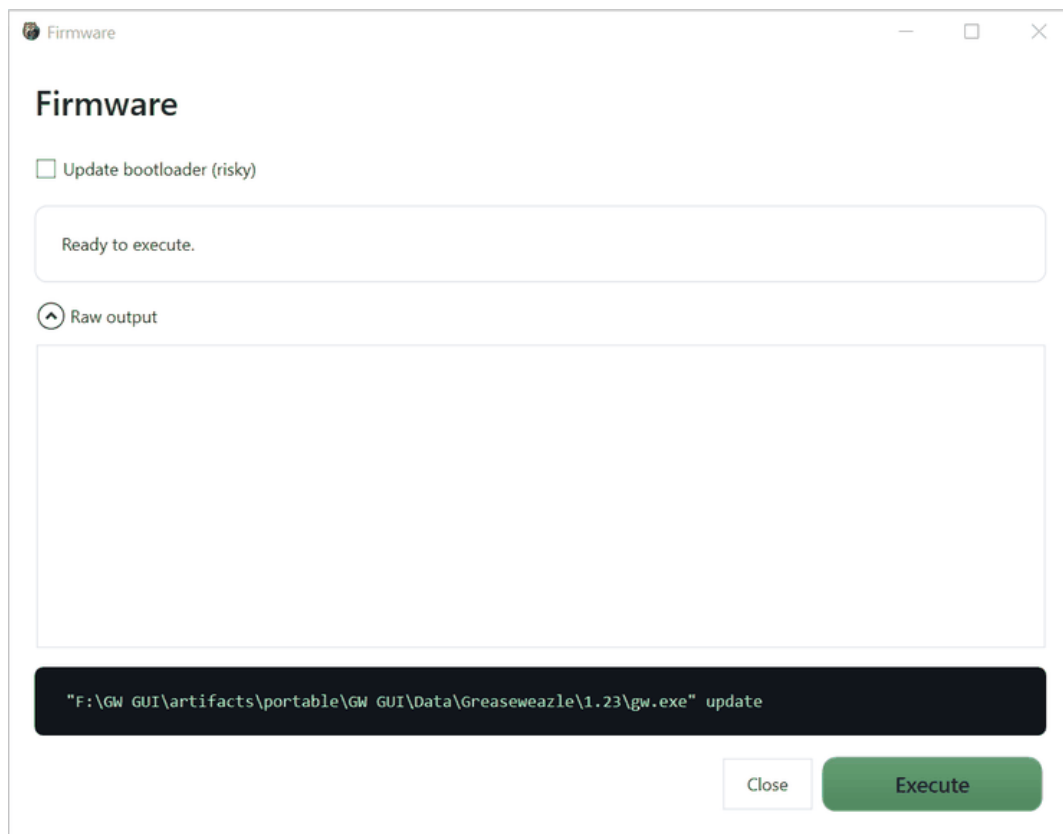


Firmware-päivitys

Päivittää ohjainohjelmistoa. Päivitä bootloader on nimenomaisesti merkitty riskialttiiksi, ja sen olisi pysyttävä toimintakyvyttömänä, ellei virallinen ohjelmistomenettely sitä edellytä. Älä irrota ohjainta päivityksen aikana.

Ennen päivitystä vahvista, että Rekisterinpitäjän tiedot, käytä vakaa suora USB yhteys, ja sulje muita ohjelmistoja, jotka voivat käyttää sitä. Valmistuttuaan, kytke tai skannaa uudelleen rekisterinpitäjä ja lue sen tiedot uudelleen tarkistaa raportoitu firmware versio.

Lokit ja toimintahistoria

Avaa toimintahistoria tarkistaa tallennetut lokit operoinnin.

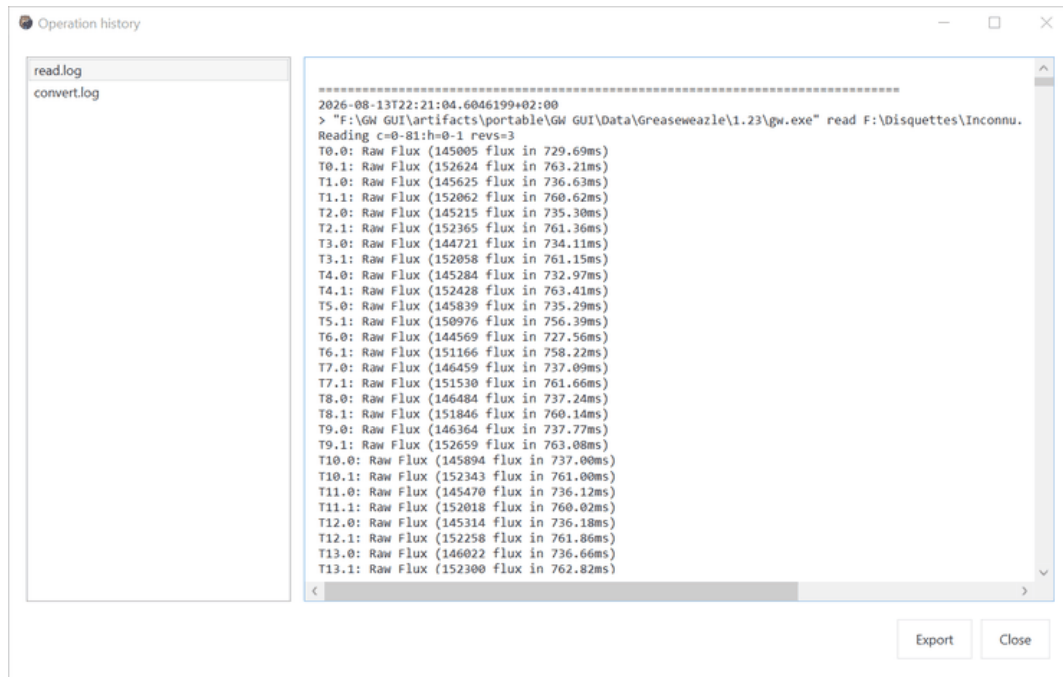

Toimintahistoria

Valitse vasemmalta loki näyttääksesi sen sisällön. Vie tallentaa kopion diagnostiikkaa tai tukea varten. Polut ja komentorivit voivat sisältää henkilökohtaisia kansioiden nimiä, joten tarkista viedyt lokit ennen niiden jakamista.

Pääikkunan live-konsoli näyttää nykyisen komennon ja viimeisimmän ulostulon. Sen kopiointipainike kopioi näytetyn tekstin.

Lokin lukeminen

Hyödyllinen vianmääritysloki sisältää luodun komennon, aikaleimat, moottorin ulostulon ja lopullisen tilan. Virkkaa alareunasta ylöspäin: tunnista lopullinen virhe ja paikanna sitten sitä edeltänyt ensimmäinen varoitus tai epäonnistunut kappale. Myöhempi yleinen vika on usein vain seurausta aikaisemmasta, täsmällisemmästä viestistä.

Kun vertaat kahta yritystä, tarkista, että ohjain, ajaa, moottori, profiili, lähdepolku, lähtömuoto, ja asiantuntija argumentit olivat identtisiä. Muussa tapauksessa erilainen tulos voi heijastella muuttuneita asetuksia eikä levyn epävakautta.

Sovellustiedot ja kannettava käyttö

GW GUI pitää käyttäjän tiedot erillään sovellus binäärit. Valitusta paketista ja tilasta riippuen asetukset, lokit, ladatut työkalut, emulaattorin komponentit, sieppaukset, tilat ja konekokoonten tallennetaan joko sovellukseen Data kansiossa tai konfiguroiduissa käyttäjätietopaikoissa.

Ennen kuin korvaat kannettavan asennuksen tai liikutat sitä, pidä koko hakemuskansio koossa ja varmuuskopioi Data kansio. Älä siirrä yksittäisiä tiedostoja lib, koska sovellus ratkaisee omat ja kolmannen osapuolen kirjatot tästä rakenteesta.

Ehdotettu varmuuskopion sisältö

Varmista seuraavat, kun ne ovat tärkeitä työnkulun kannalta:

- sovellusasetukset ja -profiilit
- lennonjohtajan ja kuljettajan määritelmät;
- emulointikokoonten;

- ROM polut ja laillisesti hallussa ROM varmuuskopioita;
- kovalevyiset ja irrotettavat mediakuvat;
- kaappaukset ja pelastetut valtiot
- säilytysrekistereinä käytetyt toimintalokit.

Levykuvat voivat olla paljon suurempia kuin asetukset. Tallenna arkiston masters luku vain mahdollisuuksien mukaan, ja työstä kopioita.

Suosittelut työnkulku

Tuntemattoman levyn arkistointi

- Tarkista ja puhdista asema asianmukaisella huoltotoimenpiteellä.
- Kirjoita suojalevyille, jos mahdollista.
- Valitse Lue > Raakakuva (SCP).
- Käytä kuvailevaa tiedostonimeä ja lue normaali rata-alue monilla vallankumouksilla.
- Tarkista konsoli ja tallennettu loki.
- Tarkasta molemmat puolet Visualisointi.
- Muuta kopio todennäköiseen sektorimuotoon.
- Testaa muunnetut kopiot Disk Explorer tai sopiva ohjelmisto.
- Säilytä raaka-mestari, loki ja muistiinpanot yhdessä.

Levyn uudelleenluonti kuvasta

- Tarkista kuva ja vahvista sen odotettu perhe ja muoto.
- Lisää käyttökelpoinen tai tarkoituksella kirjoitettava levy oikea koko ja tiheys.
- Avaa Kirjoita ja valitse kuva.
- Vahvista määritetty asema ja havaittu muoto.
- Kirjoita levyke.
- Lue se erilliseen varmistuskuvaan.
- Vertaa purettua sisältöä ja tarkista epäilyttäviä kappaleita visuaalisesti.

Emuloidun emulgoinnin luominen Amiga

- Avaa Vaihtoehdot > Emulsio > Asetukset ja luoda tai valita koneen.
- Sisään Amiga > Yleistä, valitse malli ja emulaattori versio.
- Määrittele yhteensopiva, laillisesti hankittu ROM.
- Pidä mallin oletusarvot CPU sekä RAM Ensimmäisessä kengässä.

- Muokkaa videota ja ääntä konservatiivisilla automaattisilla asetuksilla.
- Lisää tallennuslaitteet ja liitä kopioidut mediakuvat.
- Tarkista näppäimistön, hiiren ja ohjaimen tehtävät.
- Tallenna asetukset.
- Palaa Emulsio , valitse se, ja napsauta Avaa.
- Vasta onnistuneen lähtötason käynnistyksen, kiihdytyksen tai edistyneiden asetusten jälkeen yksi kerrallaan.

Turvalista

Ennen Lue:

- lähdelevy on oikeassa asemassa;
- lähde on mahdollisuuksien mukaan kirjoitussuojattu;
- lähtötie ei korvaa olemassa olevaa päällikköä;
- profiili ja kappalealue vastaavat levyä.

Ennen Kirjoita tai Poista:

- kohdelevy voidaan tuhota;
- kuva ja asema ovat oikein;
- levyn koko ja tiheys ovat yhteensopivia;
- Kohdena ei käytetä arkistohoitajaa.

Ennen laitteistonvaihtotyökalua:

- mikään muu toimenpide ei ole käynnissä;
- oikea ohjain on valittu;
- nykyiset arvot on kirjattu;
- ohjaimella on vakaa teho ja USB yhteydet;
- toimea tukevat laitteistoasiakirjat.

Vianmääritys

Rekisterinpitäjää ei ole listattu

- Yhdistä ohjain suoraan tietokoneeseen.
- Avaa Vaihtoehdot > Ohjaimet ja asemat.
- Klikkaa Etsi.
- Tarkista ohjaimen tila ja aseman asetukset.

- Juokse Rekisterinpitäjän tiedot jos havaitseminen onnistuu, mutta käskyt epäonnistuvat.

Jos se ei vieläkään näy, kokeile toista suoraa USB Portti ja kaapeli, sitten uudelleenskannaus. Tarkista Windows-laitteen hallinta uudesta sarjalaitteesta. Ohjain näkyy Windows mutta puuttuu GW GUI yleensä osoittaa kiireinen portti, vaikea kokoonpano, tai Host Tools ongelma; ohjain puuttuu Windows osoittaa USB, teho, kuljettaja, tai laitteisto.

gw.exe ei löytynyt

Avaa Vaihtoehdot > Ohjaimet ja asemat , sitten käyttää Etsi gw.exe , Valitse , tai Lataa uusin versio. Vahvista, että havaittu polku osoittaa aiottuun Greaseweazle asennus.

Valittuasi sen, suorita Rekisterinpitäjän tiedot. Jos tämä ei onnistu ennen kuin otat yhteyttä laitteistoon, tarkista, onko loki virheellinen suoritettava polku, puuttuvat tiedostot tai versio, joka ei voi käynnistyä.

Toiminta käyttää väärää moottoria

Avaa Vaihtoehdot > Moottorit ja tarkistaa koneen tähän tarkoitukseen. GW GUI ei hiljaa putoa takaisin toiseen moottoriin.

Moottorin asetukset ovat erillisiä: muuntomoottorin vaihtaminen ei muuta lukemista, kirjoittamista tai Disk Explorer. Avaa epäonnistuva toiminto uudelleen tallennuksen jälkeen ja vahvista luotu komento konsolissa.

Kuvaa ei tunnisteta

Poista automaattinen tunnistus käytöstä vain, jos tiedät oikean koneen ja muodon. Muuten kokeile Visualisointi välilehti tarkastaa kuvan alemmalla tasolla.

Tarkista, onko lähde raakavuon talteenotto, alakohtainen kuva, pakattu kontti, tai etuyhteydetön tiedosto harhaanjohtava laajennus. Älä koskaan uudelleen nimeä laajennusta vain pakottaaksesi havaitsemaan; muuntaminen tulee tulkita lähderakennetta oikein.

Emulsio ei käynnisty

Tarkista tallennettu asetukset, asennettu emulaattoriversio, valittu ROM, varastointireitit, ja mallin yhteensopivuus. Tarkista hakemusloki täydellinen virhetiedot.

Väliaikaisesti palautettava CPU, RAM, video, ja varastointi yksinkertainen malli-yhteensopiva perusviiva. Jos perustaso alkaa, palauta yksi mukautettu asetukset kerrallaan. Tallennettu tila, joka on luotu toisella emulaattoriversiolla tai konemäärittelyllä, voi myös epäonnistua, vaikka puhdas saapas toimisi.

Pikanäppäin tai syöte ei toimi

Tarkista molemmat globaalit Emulsio > Pikanäppäimet sivu ja konekohtainen näppäimistö, hiiri tai ohjain sivu. Selvitä kaikki tehtävät, jotka on merkitty ristiriitaisiksi.

Jos hiiri napataan, käytä juoksukoneen työkalupalkissa näkyvää julkaisun pikanäppäintä. Jos ohjain liitettiin Optionsin avaamisen jälkeen, suorita ohjaintunnistus uudelleen ennen sen antamista.

Komento epäonnistuu odottamatta

- Lue live-konsolin tuloste.
- Avaa Toimintahistoria täydellinen tallennettu loki.
- Vahvista valitut ohjaimet, asema, profiili, moottori ja tiedostopolut.
- Vie kyseinen loki, jos se on jaettava diagnoosia varten.

Äänenvaimentimet tai tauot

Lisää emulointi äänen latenssi, sulje CPU- intensiiviset sovellukset, ja palauttaa videokehys ohittaa ja nopeuttaa niiden aiemmat arvot. Varmista, että suunniteltu Windows-äänilaite on valittu. Muutetaan asetus kerrallaan, jotta tehokas korjaus voidaan tunnistaa.

Emulointinäyttö on tyhjä tai hidas

Palautusresoluutio ja linjatila Automaattinen, poistaa rungon ohitus ja välkkyminen kiinni tilapäisesti, ja kokeile aiemmin toimiva renderaattori. Vahvista, että määritetty ROM ja lisätty saappaat ovat voimassa. • FPS indikaattori auttaa erottamaan renderointi-suoritus ongelma koneesta, joka ei yksinkertaisesti ole käynnistynyt.

Luku sisältää epävakaita kappaleita

Toista lukeminen uudelle tiedostonimelle, lisää tarvittaessa vallankumouksia ja vertaa näitä kappaleita. Puhdista asemapäät oikealla menettelyllä ja tarkista levyiltä fyysiset vauriot. Älä lue toistuvasti näkyvästi irtoaminen tai vaurioitunut media, koska edelleen kulkee voi pahentaa sitä.

Sanasto

Termi	Merkitys GW GUI
Kontrolleri	• Greaseweazle laitteistoliitäntä kytketty yli USB
Asema	Ohjaimeen kiinnitetty fyysinen levykeasema
Moottori	Toimen toteuttamiseen valittu toteutus
Flux	Levyiltä luettavaa magneettista siirtymää kuvaavien tietojen ajoitus
Raakakuva	Tallennus säilyttää matalan tason levytiedot, kuten SCP
Alan kuva	Loogisille aloille järjestetty koodattu edustus
vallankumous	Yksi täydellinen kiertonäyte raidan lukemisen aikana
Sylinteri	Radiaalinen päänsänto; yksi sylinteri voi sisältää raiteen kummallakin puolella
Pää	Fyysisen aseman valitsema levyn puoli
Profiili	Toiminnon uudelleenkäytettävät asetukset
ROM	Emuloidun koneen vaatima firmware-kuva
Tallennettu tila	Kuva käynnissä olevasta emulaattorista
Renderöijä	Emulointilähdön näyttämiseen käytetty grafiikkatausta

Nopea viite

Jos haluat...	Mene...
Säilytä fyysinen levy	Lue
Laita kuva takaisin levyille	Kirjoita
Tuota toinen kuvamuoto	Muuntaminen
Tarkasta raiteet tai vuopoikkeamat	Visualisointi
Selaa tiedostoja kuvan sisällä	Disk Explorer
Tarkastusohjaimen viestintä	Työkalut > Rekisterinpitäjän tiedot
Mittaa ajon kiertä	Työkalut > Käyttönopeus
Tarkista edellinen komento	Toimintahistoria
Aseta laitteisto	Vaihtoehdot > Ohjaimet ja asemat
Valitse toteutukset	Vaihtoehdot > Moottorit
Luo tai muokkaa emuloitua konetta	Vaihtoehdot > Emulsio
Käynnistä tallennettu kone	Emulsio