

GW GUI

ユ ザ ガ イ ド

ディスクイメージの読み取り、書き込み、検索、エミュレーションの設定、および Greaseweazle ツールの使用に関するガイドです。

ドキュメント版：2026年8月16日

GW GUI floppy-disk 像を み み、書き み、換、査、および乳化するための Windows

アプリケーションです。それは制御できます Greaseweazle ハードウェアは、一部エンジンを介してディスクイメージファイルと連携し、保存されたエミュレートマシン構成を行います。

このガイドでは、現在のバージョンのアプリケーションで示されている英語インターフェイスについて 明します。印刷可能なユーザーマニュアルのソースとして書かれています:スクリーンショットは、コントロールを 明します, 周のテキストは、選 するものを 明しながら, 理由, 結果を確認する方法。

重要: ディスクを 読むことは非破 的です。書き み、消去、ファームウェアの更新、および一部のハードウェアツルは、メディアやハードウェアを 更できます。クリックする前に、連 する手順に添付された警告を みます 行する。

このガイドの使い方

初めてご利用の場合 GW GUI, 完了 はじめるディスクの み み。

アプリケーションが に設定されている場合は、行したい操作の章に直接移動します。オプションの章は、手順がドライブ、エンジン、プロファイル、またはエミュレートされたマシンの設定を 更するかどうかを尋ねるときに 照として機能します。

インターフェイス名が表示されます。ログイン、ファイル名、パス、コマンド、およびリテラル値が示す code. ノットは正常な行動を記述します;警告はディスク、コントローラ、または保存された構成を えるかもしれない操作を識別します。

目次

ワークフローの理解

取得開始

メインウィンドウ

ディスクの み み

ディスクの書き み

ディスクイメージの換

ディスクイメージの可視化

ディスクコンテンツの探索

ツールの使用

エミュレーション

アプリケーションオプション

エミュレーションオプション

Amiga コンテンツ

ハードウェア診断とメンテナンス

ログと運用履

適用データおよび携 用使用

推 ワークフロー

安全チェックリスト

トラブルシューティング

用語集

クイックリファレンス

ワークフローを理解する

GW GUI 物理的なディスク操作をイメージファイル操作から分離します。

ゴール	パスワード	ソリューション	おすすめページ
フロッピーディスクを保存	物理ディスク	像ファイル	採用情報
フロッピーディスクを再作成する	像ファイル	物理ディスク	ログイン
像フォーマットの更	像ファイル	1つ以上の 像ファイル	コンバージョン
追跡および異常を点検して下さい	像ファイル	ビジュアル解析	可視化
保存したファイルを 像で する	イメージ/ファイルシステム	ファイルとディレクトリ	Disk Explorer
ドライブコントローラを診して下さい	Greaseweazle ハードウェア	測定状態	ツール
保存された仮想マシンを 行	保存された機械構成	エミュレーションセッション	エミュレーション

保存のために、最初に生の捕獲物をし、マスタとして更されないことを保って下さい。
そのマスタからコンバートまたは修理された作業コピーを作成します。これは、物理的な読み取りを繰り返すことを避け、セクタベースのフォーマットが保持できない情報を保存します。

スタート

お問い合わせ

- Windowsと Microsoft .NET アプリケーションに必要なデスクトップランタイム。
- ツイット Greaseweazle 物理的なフロッピーディスク操作のためのコントローラ。
- 設定されたパス gw.exe 使用時 Greaseweazle Host Tools エンジン。
- 法的取得 ROM エミュレートされた機械がそれらを必要とするときファイル。

アプリケーションは、起動時に必要な .NET のランタイムを確認します。それが欠落している場合、インストールプロンプトに従ってください、その後、再起動します GW GUI.

ハードウェアを接続する前に

物理的なディスク操作を行う前に、以下を確認してください。

- 接続する Greaseweazle 安定したコントローラ USB ポート。
- フロッピーケーブルを正しい方向に接続します。
- 重要なメディアを投入する前に、ドライブ電源を接続します。
- ドライブサイズと密度がディスクにマッチすることを確認します。
- 可能であれば、ソフトウェアディスクを書き込み保護します。

GW GUI

不適切なケーブル配線、不適切な電力、または機械的に安全なドライブによる損傷を防ぐことはできません。
最初に 可能なディスクが付いている unfamiliar のハードウェアをテストして下さい。

初回起動

- オープン gwgui.exe.
- オープン オプション.
- インスタグラム
コントロール およびドライブ、コントロール のためにスキャンし、ドライブを構成して下さい。
- パスを 証または選 する gw.exe.
- インスタグラム エンジン 各操作を 行するエンジンを選 します。
- メインウィンドウに り、必要な操作タブを選 します。

セットアップの準備が整っていることの確認

作業セットアップは、ドライブ番 、サイズ、密度、およびステータスバのコントロールとドライブを表示する必要があります。COM ポート。 インスタグラム オプション > コントロール およびドライブ、コントロール は印を付けるべきです 利用できる そしてドライブ 構成される。 行 コントロール情報 ディスクを 更せずに通信を確認したい場合は、貴重なメディアを 事前に。

エンジンを選ぶ

GW GUI いくつかの操作で複 の 装を調べることができます。 ふりがな Greaseweazle Host Tools エンジンが構成されたを呼びます gw.exe; 部 GW GUI エンジンは、アプリケ ション のサポ トされた操作を 理します。 エンジンの選 は 書、執筆、 換および 立したexplicitであり、 Disk Explorer. 選 したエンジンで動作がサポ トされていない場合、 GW GUI エンジンを自動 更するのではなく、その 件を報告します。

メインウィンドウ

メインウィンドウは、プリンシパル操作を7つのタブにグル プ化します。

- 採用情報 物理的なディスクからイメ ジを作成します。
- ログイン 物理的なディスクにイメ ジを書きます。
- コンバ ジョン 1つのディスクイメ ジ形式を1つ以上の出力形式に 換します。
- 可視化 トラックおよびフラックスまたはデコ ドされたデ タを表示します。
- Disk Explorer サポ トされているファイルシステムとディスクコンテンツを 照します。
- ツール ハードウェア保守と診 コマンドを提供します。
- エミュレ ション 保存されたエミュレ トされた機械を管理し、動かして下さい。

一番下のコンソールはコマンドが 行され、その出力を表示します。
ステータスバ は、選 したドライブ、プロファイル、および現在の 態を報告します。

インタフェースを む

ほとんどの操作ベ ジは同じパタ ンに う:

- ソ スまたは目的地 ディスク、イメ ジ、フォルダを識別します。
- フォ マット制御 自動 出か明示的な機械およびフォ マットを選んで下さい。

- プロファイル制御 再利用可能な設定を適用します。
- 高度な設定 通常オプションのパラメータを公開します。
- 行する 操作を開始します。
- ザ オブ ザ コンソール 生成されたコマンド、進捗、警告、エラーを表示します。

ザ オブ ザ 行する ボタンは、すべての値がインサートされたディスクに安全であることを意味しません。書き込みまたはメンテナンス操作の前に、目的地と選択したドライブを常に確認します。

ステータスバとコンソール

ステータスバの左側は、アクティブな物理ドライブを識別します。

センタでは、選択した時にアクティブなプロファイルが表示されます。


ステートインジケータは、アプリケーションが準備が整っているか、忙しいかどうかを報告します。

コンソールは診断ではありません:選択したエンジンに送信されたコマンドの認証レコードです。

そのコマンドを保存または共有する必要がある場合は、コピーコントロールを使用します。

ディスクの読み込み

開く 採用情報 物理的なフロッピーディスクをイメージとして捕獲するタブ。

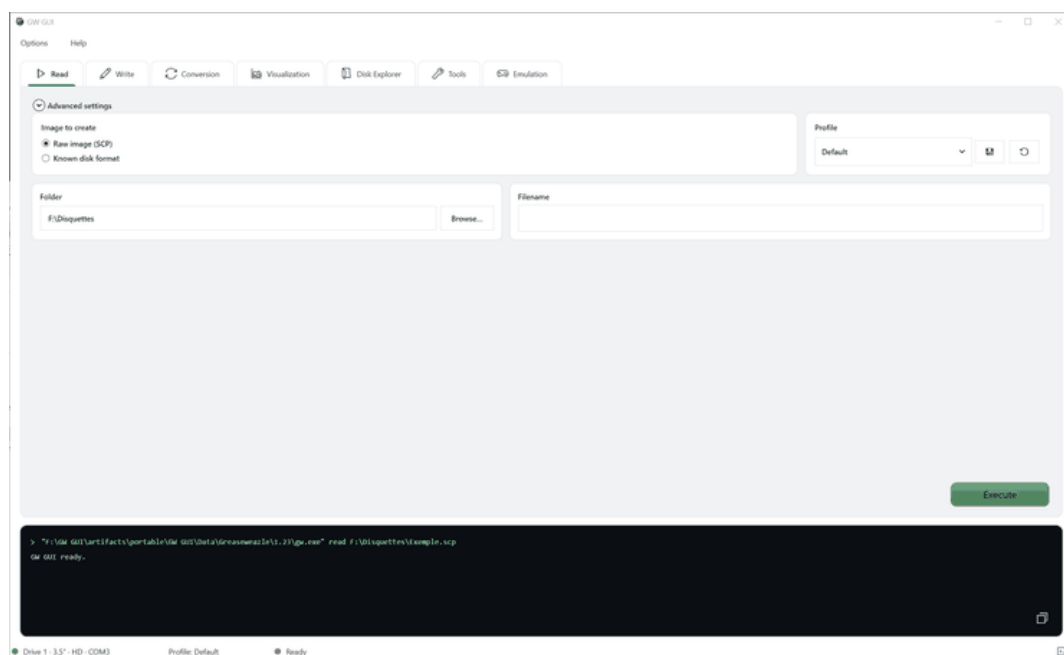

タブを 開く

基本手順

- 設定されたドライブにソフトウェアディスクをインサートします。
- 像の種類を選択します。
- 未加工イメージ(SCP) フラックスレベルの情報を保存します。
- 知のディスク形式 選択された機械およびフォーマットを使用してイメージを作成します。
- 宛先フォルダを選択します。
- 出力ファイル名を入力します。

- 必要に応じてプロファイルを選択します。
- クリック 行する。

コンソールは、正確なコマンドと進捗を表示します。
操作が完了するまで、ディスクを削除したり、コントロールを切しないでください。

出力タイプの選

使用件未加工イメージ(SCP) 目的がアカイブの捕獲、分析、回復または後で換であるとき。異常なフォーマット、弱いセクタ、保護機構、および破損した媒体のために有用である未加工イメージの記のタイミング情報および多の回。

使用件知のディスク形式すでにディスクファミリーを知り、直接使用可能なセクタイメージが必要です。この選肢は、他のソフトウェアで開くのが小さくて簡ですが、ドライブによって察されるすべての詳細ではなく、デコードされた結果を表します。

不確な場合、生のイメージを最初に作成して下さい。ディスクをもう一度むことなく後で換できます。

フォルダ、ファイル名、プロファイル

ザオブザフォルダ宛先ディレクトリです。ザオブザファイル名物理的なラベルだけに依存せずにディスクを識別する必要があります。有なアカイブ名には、タイトル、ディスク番、またはサイド、および件のメモが含まれています。選した出力形式と競合するフォーマット張を追加しないでください。

ツイットプロフィールみ取りパラメタの保存されたセットを適用します。含まれているものを知っているときだけ選してください。ふりがなデフォルトプロファイルは、通常の最初の試みのために適切です。特殊な回復プロファイルは、より多くの革命や異なるトラック範を意的にむことができ、したがって、長くなります。

高度な設定

プロモーション高度な設定フォーマット固有のパラメタまたは門家のパラメタへのアクセスディスクが特定のトラック範、回、またはコントロールオプションを必要としない限り、これらの値が更されないままにします。

共通の高度の値は下記のものを含んでいます:

セットアップ	アクセス	更するとき
追跡の範	シリンダとヘッドを制限してむ	一味方された媒体、異常な幾何、またはタゲットを絞られた回復パス
革命	回の制御	不安定なまたは保護されたトラックのための加;適度にの速度のためにだけ減らして下さい
エキスパットの引	追加のエンジンパラメタを渡す	ドキュメントを次の場合にのみ Greaseweazle インフォメーション

成功したみ方を確認する

エラダイアログがないだけに依存しないでください。コマンドが完了したら:


- 出力ファイルが存在し、空でないことを確認してください。
- 失敗または欠落したトラックのための最終的なコンソールラインをんで下さい。
- 像を開いた可視化側と予想されるトラック範にデータが含まれていることを確認します。

- お問い合わせ Disk Explorer ファイルシステムがサポートされているとき。
- 重要なアカイブキャプチャで操作ログを保持します。

繰り返されたミミが異なる場合、最初のミミを上書きするのではなく、各生のキャプチャを保存します。回復の際の差は便利です。

ディスクを書く

開く ログイン 生のイメージを物理的なフロッピーディスクに書き込むタブ。

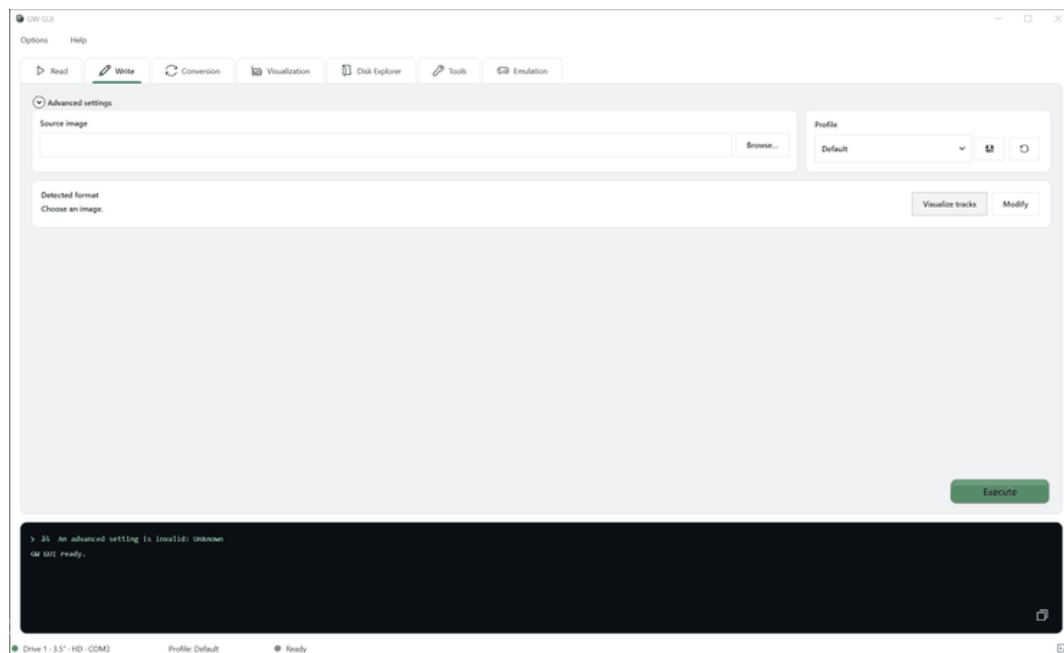

タブを書く

基本手順

- 宛先ディスクをインストールします。
- ソースイメージを選択 サイトマップ。
- 出されたフォーマットを確認します。
- 必要に応じてプロファイルを選択します。
- クリック 行する。

書き込みは、宛先ディスク上のデータを置き換えます。起動前に選択したドライブと像を確認します。

警告: 筆記は破局的です。目的地のディスクに磁データを交換します。
必要に応じて、書き込み保護されたソースアカイブと別の宛先ディスクを使用します。

執筆前に

クリックする前に4項目をチェック 行する:

- イメージ: 選択したパスは、意図したソースイメージです。
- ディスク: ドライブのディスクは、安全に過負荷されることがあります。

- ドライブ: 構成されたサイズおよび密度は宛先媒体に合います。
- フォーマット: 自動 または手動で選 されたフォーマットはイメージに一致します。

ソースイメージがテストされていない場合は、それを開いて 可視化 または Disk Explorer まずは、不完全なソースイメージを修復することはできません。

査の追跡と修正

像を選 した後、トラックの可視化/トラック表現を開きます。 更する書き込み前にサポートされている 像 更を公開します。利用可能なアクションは、選 した形式とエンジンによって異なります。


ディスクの 証

エンジンが 証をサポートしている場合、重要なメディアに使用します。 それ以外の場合は、書き込まれたディスクを新しいイメージにし、デコードされたコンテンツを比較するか、またはそれを 査します。 可視化。元のイメージとは別の確認の捕獲を元のイメージから保ち、元が決して上書きされないようにして下さい。

一貫性のあるトラックで書き込みが失敗した場合、ディスクの 態、密度、ドライブの 潔さを確認し、設定を 動します。 異常が無作 の場合、チェック USB 安定性およびコントローラのコミュニケーション。

ディスクイメージの 換

ザ オブザ コンバージョン タブは、ソースイメージを1つまたは複 の宛先形式に 換します。

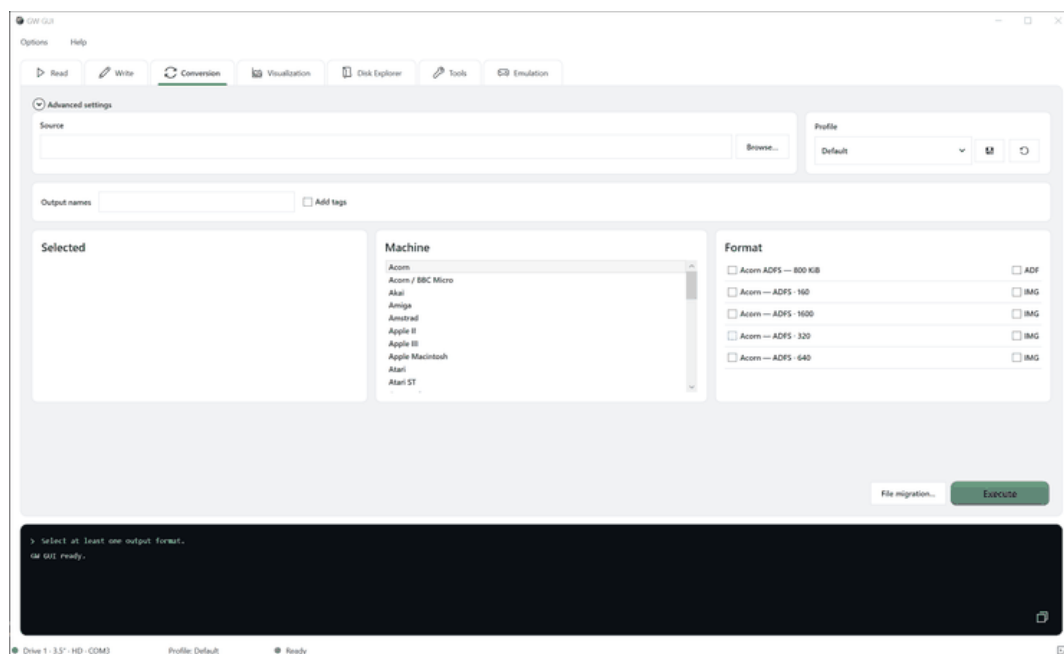

換タブ

基本手順

- ソースイメージを選 します。
- 任意に出力名を提供します。
- マシンファミリ を選 します。
- 1つ以上の出力形式と 張子を選 します。

- アクセス タグを追加 filename が設定されたタグパターンのを使用するかどうか。
- クリック 行する。

ザ オブ ザ 選 する パネルは要求された出力をリストします。 ファイル移行
標準 像 換ではなく、サポ されているファイルを移行するための 用のワ クフロ を提供します。

フォ マットの選

ザ オブ ザ マシン リストは、表示されたフォ マットをフィルタリングします フォ マット パネル。
フォ マット名は、論理ディスクレイアウトを記述します。 張子は出力コンテナを記述します。 いくつかのフォ
マットは、複 の 張子で表現することができ、一部のコンテナは、原材料のすべての機能を維持することはでき
ません。

際に必要な出力のみを選 します。 複 のフォ マットは、ア カイブマスタ 、エミュレ タ互換コピ 、および
1つの操作で別の分析ツールのコピ を作成するときに便利です。

出力ネ ミングとタグ

出力名 選 したフォ マットで生成されたベ ス名をコントロールできます。 タグを追加
設定されているファイル名パターンを適用します。 オプション > インフォメ ション。
タグは、家族、フォ マット、 張子、日付、または時刻をエンコードすることができます。
ファイルを一貫して名前付けできるように、大きなバッチを 換する前に、オプションの例をプレビュ します。

換結果の確認


各要求された出力のため:

- ファイルが作成されたことを確認します。
- 解 できないトラックやセクタ のコンソ ルをチェックします。
- 結果を開く Disk Explorer サポ されているファイルシステムが含まれる場合。
- 想定したディスク容量とコンテンツをソ スと比較します。

換は、宛先フォ マットに固有の情報損失を報告しながら完了することができます。
換された 像が正しい場合でも元の 像を保持します。

ディスクイメージの可視化

ザ オブ ザ 可視化 タブは 像の構造とデ タ分布を表示します。

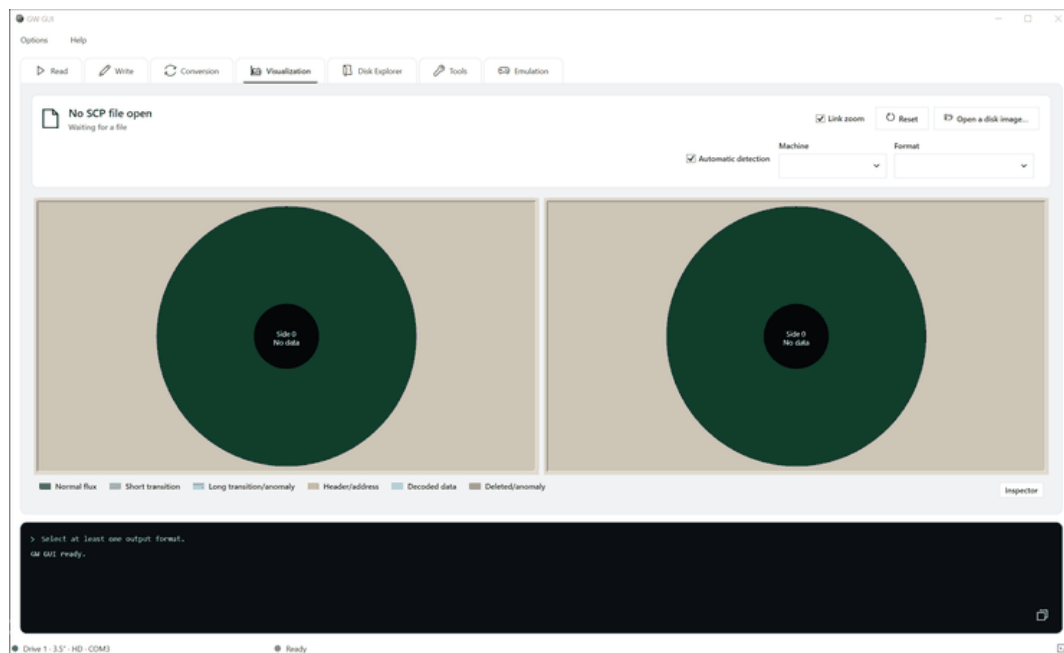

可視化タブ

- クリック ディスクイメージを開く。
- お問い合わせ 自動 出 有 、または手動で機械およびフォーマットを選ぶか。
- 使用 件 リンクズ ム 同じズ ムレベルで 側を保つため。
- 使用 件 リセット 初期表示を復元します。
- オ プン インспекタ 選 した地域に する詳細情報

凡例は、通常のフラックス、ショット、ロングトランジション、ヘッダ、デコードされたデータ、および出された異常を別します。生の像には、知のファイルシステムに解できないデータが含まれている場合がありますが、ここではまだ査することができます。

ビュ の解

各大きな円形パネルは1つのディスク側を表します。

中心は側面および現在のデータ態を識別します;同心的な位置はトラックに します。

色は に って 出された地域を分類します。Visualr は以下のような質問に答えることを目的としています。

- 像は片面または 側にデータが含まれていますか?
- 予想されるトラックはありますか?
- ディスク全体に異常を分離または繰り返しますか?
- 自動 出は可塑性機械およびフォーマットを識別しましたか。

異常な色は、ディスクが使用できない証ではなく、領域を査する理由です。保護、非標準のフォーマット、弱い音、および損傷したセクタをコピーすると、コンテキスト解を必要とする異なる構造を生成できます。


推薦された点 順序

同じスケールで側面を比較するために、リンクされたズームを有効にして起動します。疑わしい地域を選択し、開くインスペクタ、および隣接するトラックとそれを比較して下さい。

結果が出問題であるように見える場合は、自動出を無にし、知のマシンとフォーマットを選択します。試後に自動出に切り、制設定が誤って別の像に使用されないため。

ディスクコンテンツの探索

この Disk Explorer タブは、サポートされているディスクイメージをファイル階層として照します。

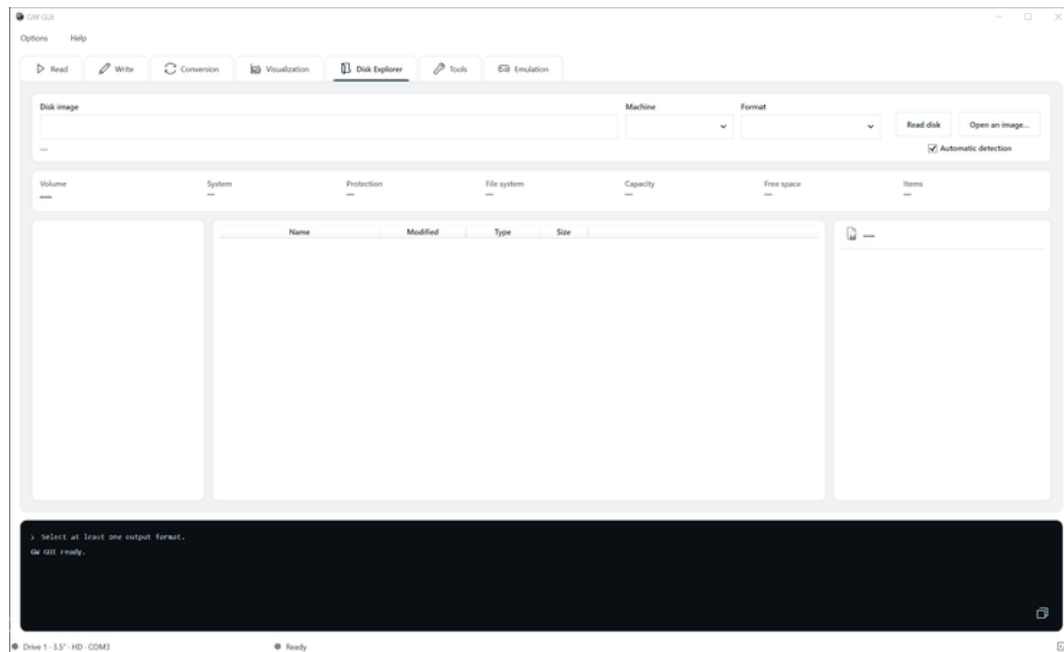

Disk Explorer タブ

- 保存のイメージを開くか、ディスクをみます。
- お問い合わせ 自動出機械やフォーマットを制する必要がある場合は有効です。
- ボリューム情報:システム、保護、ファイルシステム、容量、空き容量、アイテム。
- 左パネルのディレクトリを照します。
- 右側のパネルで詳細を表示する項目を選択します。

像形式やファイルシステムがサポートされていない場合は、可視化代わりに生の構造を点するため。

パネルの理解

上の要約は、マウントされた像と出されたボリュームについて明します。

左下のパネルには、ディレクトリ階層が含まれている。

中央テーブルは、選択したディレクトリの項目を名前、更日、タイプ、およびサイズでリストします。

適切なパネルは、選択した項目の詳細を表示します。

Disk Explorer すべての生のトラックが完全に解されたことを意味するものではありません。


ボリュームの要約と項目のカウントをクイックブルシビリティチェックとして使用し、代表的なファイルを開いたり、保存の正確さが重要であるときの知のディレクトリのリストと比較します。

何も現れないとき

まず、イメージパスが正しいことを確認します。次に、出された機械およびフォーマットを点して下さい。有名なイメージはサポートされていないか、または破損したファイルシステムが含まれているかもしれませんが、エクスプローラが空のままにすることができます。可視化記されたデータを示します。空のエクスプローラに基づいてイメージを上書きしたり、捨てたりしないでください。

ツールの使用

ザオブザツールタブグループ Greaseweazle メンテナンス業務

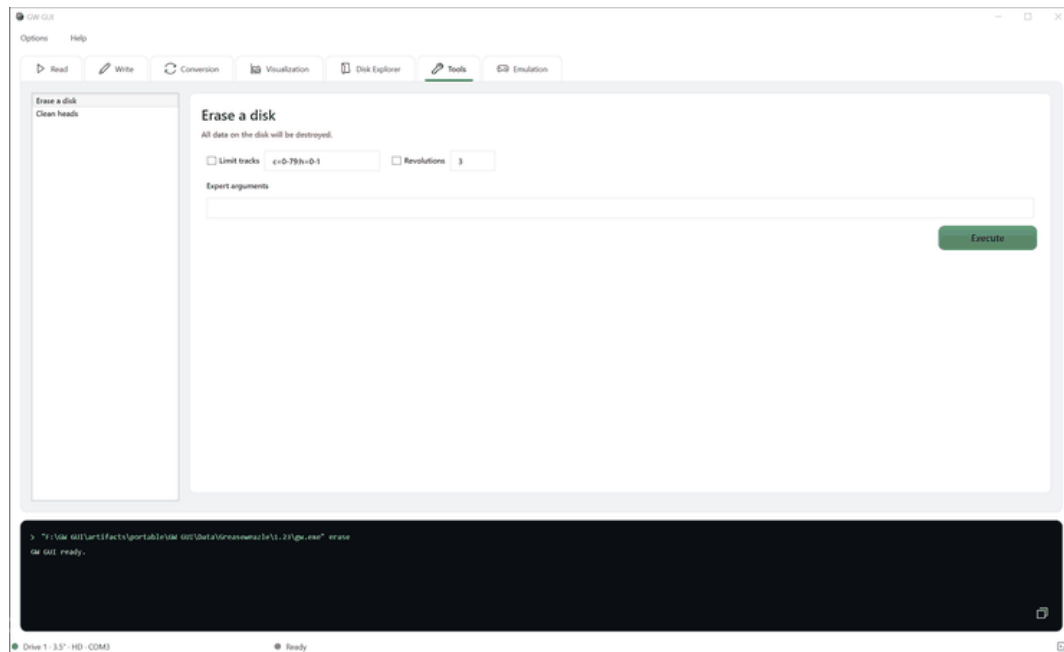

ツールタブ

左のリストからコマンドを選択し、そのパラメータを確認します。行する、破的またはハードウェア更新コマンドは、選択したコントローラとドライブを確認した後にのみ使用する必要があります。


ほとんどのツールダイアログには、上部のパラメータ、中央のステータスと出力領域、下部の生成されたコマンドの3つの領域が含まれます。コマンドプレビューはオプションが有になっています。チェックされていないパラメータは通常、「この値を 変えない」ことを意味します。チェックされたパラメータには、コマンドのその値が含まれます。

個々のダイアログについては、ハードウェア診断とメンテナンスを参照してください。

エミュレーション

保存された機械を開けて下さい

ザオブザエミュレーションタブリスト保存された構成。1つを選択し、クリックオープン。各連結した機械は自身のタブで現れます。

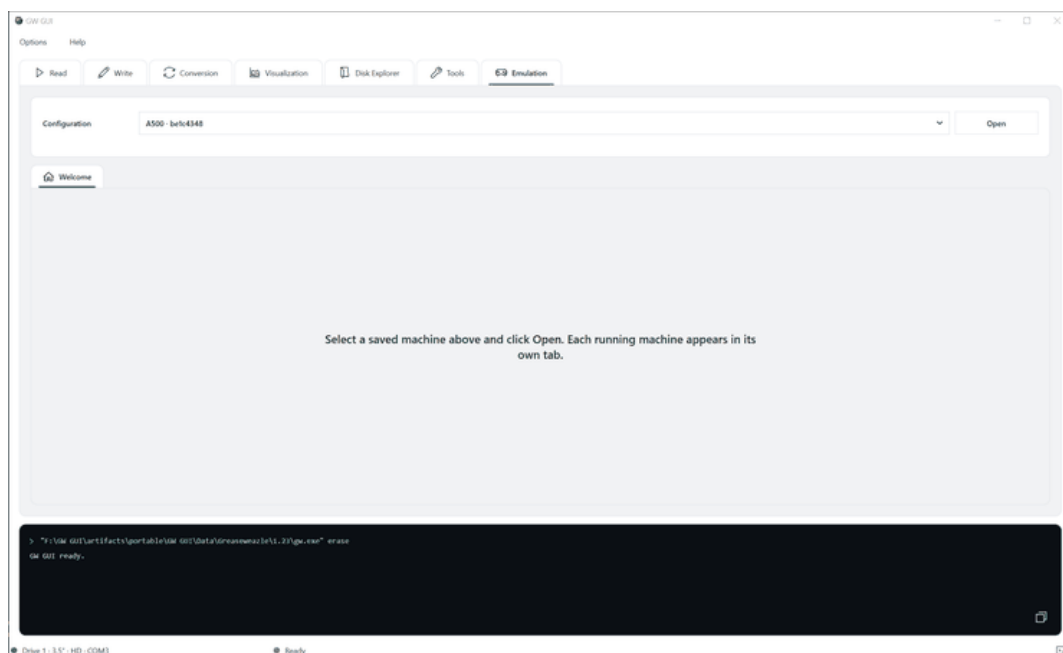


エミュレーション 迎 面

マシンの作成と編集 オプション > エミュレーション > 構成 そして、 オプション > エミュレーション > Amiga.

設定が見つからない場合は、まずOptionsで作成します。

保存された構成は機械モデル、エミュレータ版を結合します、ROM, メモリ, ビデオ, オーディオ, ストレージ, 入力マッピング. 設定を保存しても起動しません。 エミュレーション タブとクリック オ ン.

連 機械制御

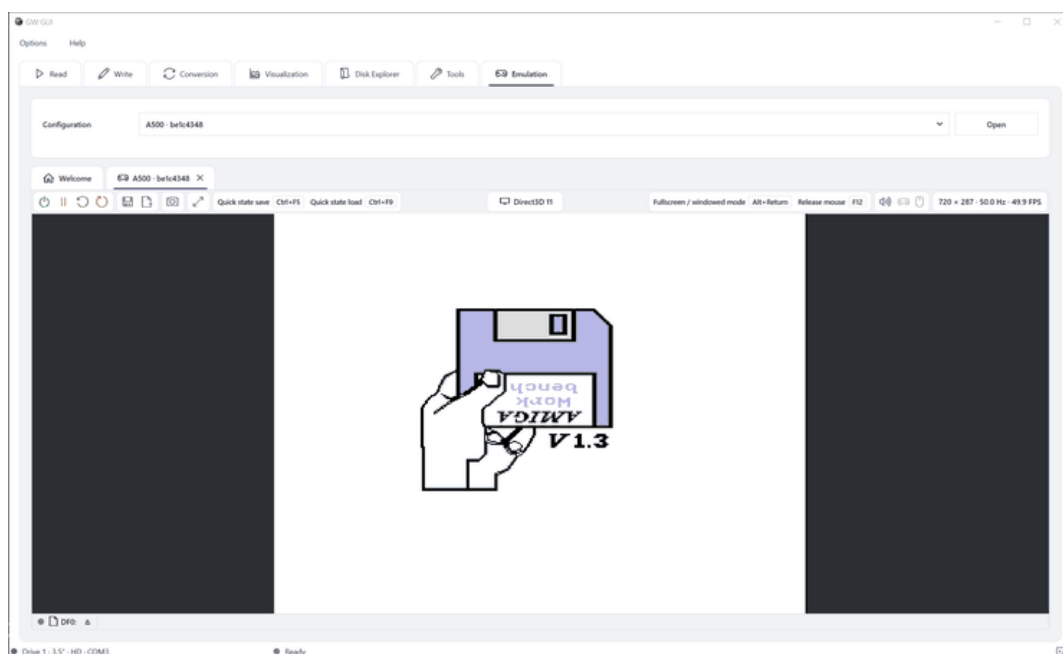

ランニングエミュレートマシン

行中の機械のツルバは、電力、一時停止、リセット、保存 態、負荷 態、キャプチャ、および表示制御を提供します。それはまた示します:

- 構成されたクイックセーブおよびクイックロードのショートカット;
- アクティブレンダラ など Direct3D 11;

- フルスクリーンおよびマウス解放のショートカット;
- 音、コントローラおよびマウスの状態;
- 現在の解像度、リフレッシュレート、フレームレート。

エミュレーションディスプレイの下部にあるディスクストリップは、各エミュレートドライブの取り外し可能なメディアを管理します。キーボードの割り当ては、**オプション > エミュレーション > ショートカット**、エミュレートされたキーボード、マウス、およびコントローラのマッピングは、**設定**で構成されます。Amigaタブ。

ツールバール

コントロールグループ	アクセス
パワーストップ/一時停止	スタート、停止、一時停止、またはエミュレートされたマシンを再開
リセット制御	設定されたソフトまたはハードリセットアクションを行う
状態制御	迅速なのためにエミュレータの状態を保存またはロード
キャプチャ	エミュレートディスプレイのイメージを保存
ディスプレイ	ディスプレイプレゼンテーションの変更やフルスクリーンの入力
クイックステートリマインダー	アクティブな保存/負荷ショートカットを表示
レンダ	アクティブなビデオバックエンドを報告する
入力リマインダー	フルスクリーンとマウスリリースのショートカットを表示
デバイスインジケータ	音、コントローラ、マウスの状態をレポート
パフォーマンス	出力サイズ、リフレッシュ頻度、フレームレートをレポート

フルスクリーンをすか、またはマウスを解放して下さい

ツールバーは、現在割り当てられたキーを表示します。記述された構成で、**Alt + 返品**についてフルスクリーンをトグルし、**F12**の特長マウスを解放します。ショートカットが再割り当てできるため、表示された値をauthoritativeとして扱います。


フロッピーメディアの利用

ドライブストリップは、各エミュレートドライブを識別します。DF0:.. インサート、交換、またはイメージを排出するために、メディアコントロールを使用します。媒体の交換は、行中のマシンのインサートされたディスクだけを更替します。その動作が明示的に保存されていない限り、保存されたマシンのストレージデバイス定義は更替されません。

アプリケーションオプション

オプションメニューからアプリケーションを設定します。

インフォメーション

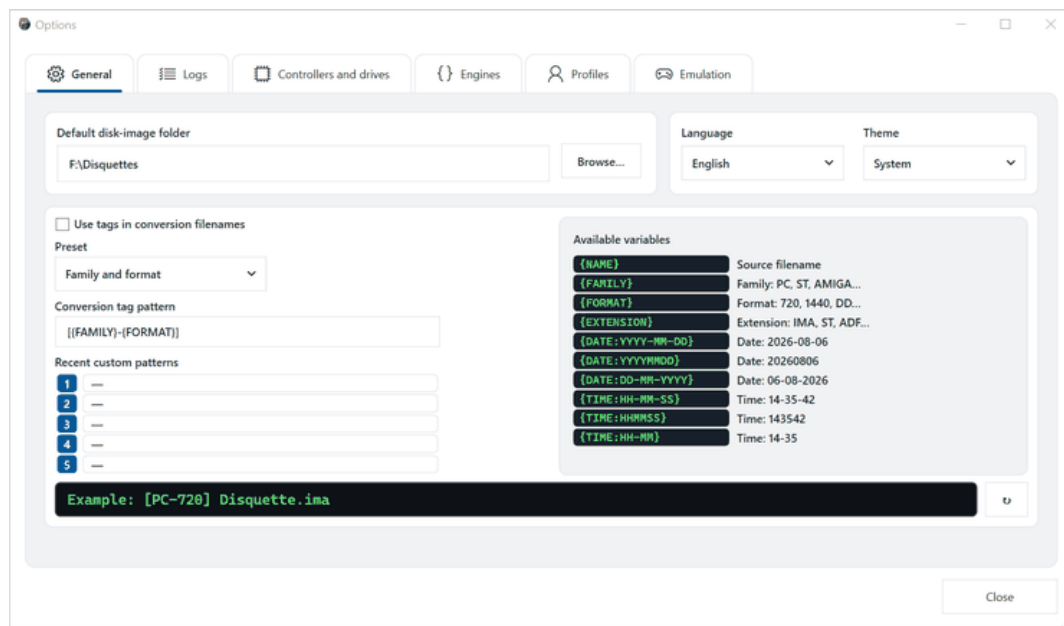

一般的なオプション

このオプションタブに含まれるもの:


- デフォルトのディスクイメージフォルダ;
- インタフェース言語および主題;
- 換用のファイル名タグ生成;
- 定義および最近のカスタムタグパターン;
- ライブファイル名例

タグには、ソース名、家族、フォーマット、張子、日付、時刻が含まれます。
リセットボタンを使用してデフォルトのパターンを復元します。

任意のファイルが作成される前に filename プレビューの更新。

重複したセパレータ、不足している張子、またはあいまいな名前を出すために使用します。最近のカスタムパターンは、現在のプリセットを交換することなく、以前のネミングスキームへの迅速なアクセスを提供します。

ログイン

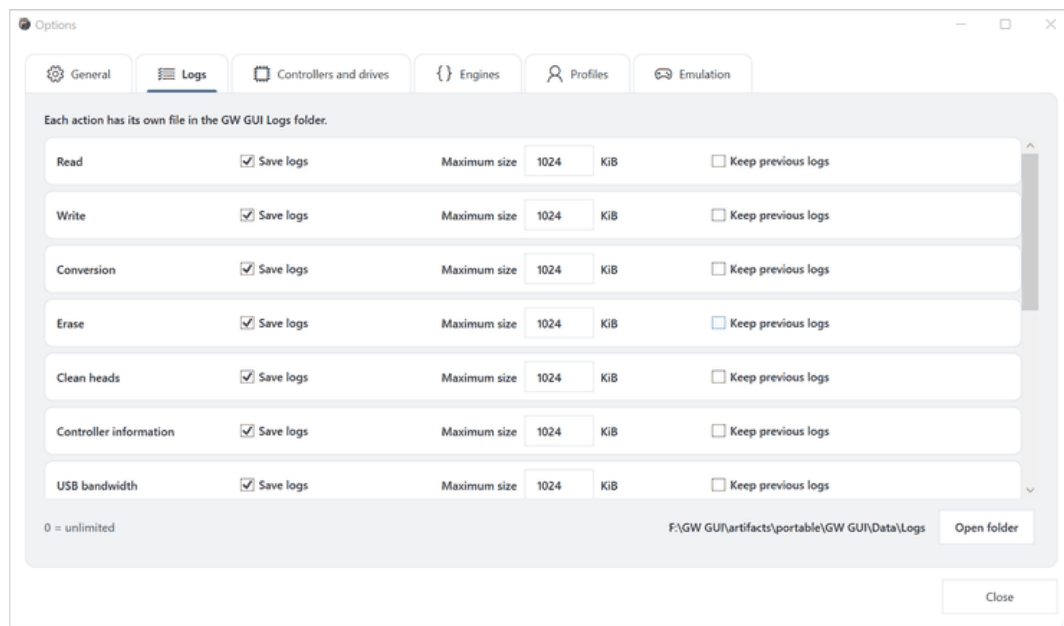


ログオプション

ログは、各操作ごとに立して設定できます。すべてのカテゴリで、ログを保存するかどうかを選び、ファイルサイズを最大に設定し、以前のログが保持されるかどうかを決定します。サイズ 0 無制限を意味します。フォルダを開く 現在のログディレクトリを開きます。

アクセス 以前のログを保持する いくつかの試みの 史が重要である保存および診 の仕事のため。最近の結果のみが有用である場合に無 にします。最大サイズの制限は、ディスクイメージをキャプチャしないログストレージに適用されます。

コントローラおよびドライブ

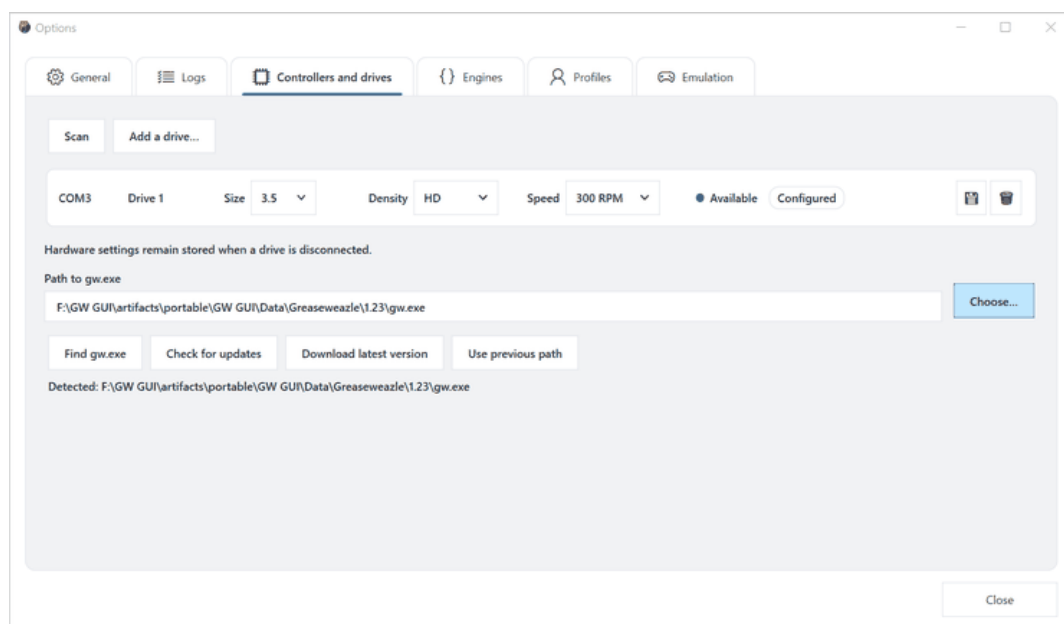

コントローラおよびドライブ

このタブを使用して:

- 接されたコントローラのためのスキャン;
- ドライブ構成の追加と削除
- ドライブのサイズ、密度および速度を選んで下さい;

- ハードウェア設定を保存します。
- 選するか、または自動的に見つけて下さい gw.exe;
- ダウンロード Greaseweazle Host Tools 更新情報
- 以前に設定された 行可能なパスを復元します。

ドライブが一時的に切 されると、保存されたハードウェア設定が利用できなくなります。

ドライブの追加


- クリック スキャン 接 されたコントローラが表示されるのを待ちます。
- クリック ドライブを追加 必要なドライブが にリストされていない場合。
- 論理ドライブ番 、物理サイズ、 音密度、回 速度を選 します。
- 行を保存します。
- 表示されることを確認します 利用できる そして、 構成される。

保存された設定を外すには、ゴミの制御を使用してください。ハードウェアを切 しません。
同じコントローラ が異なる場合 COM
ポート後、保存したポートが有 であると仮定する前に再びスキャンします。

マネージング Greaseweazle Host Tools

詳しくはこちら gw.exe 知の場所を 索します。 お問い合わせ 特定の 行可能な選 します。 アップデットの確認
インストールされたバージョンを交換することなく、利用可能なバージョンを問い合わせます。
最新バージョンをダウンロード 選 した現在のパッケージをインストールし、 前のパスを使用する
以前の設定された場所を復元します。 行可能な 更した後、 行 コントローラ情報
選 したバージョンがコントローラ と通信できることを確認します。

エンジン

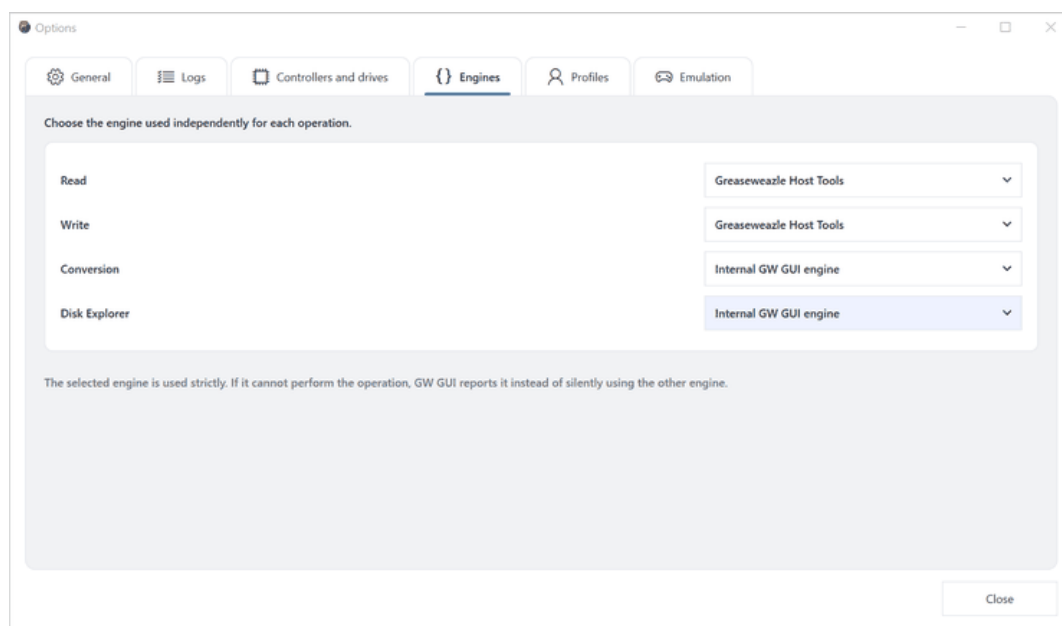

エンジン選定


読み取り、書き込み、変換、および Disk Explorer.

選択されたエンジンは、強く使用されます。要求された操作を行しなかったら、GW GUI サイレントスイッチエンジンの代わりに制限を報告します。

この立性は意図的です。たとえば、物理的な読み込みは、Greaseweazle Host Tools 画像変換と探査は、一部エンジンを使用します。

再現性が重要である場合、プロファイルまたはプロジェクトノートでエンジンの選択を音します。

プロファイル

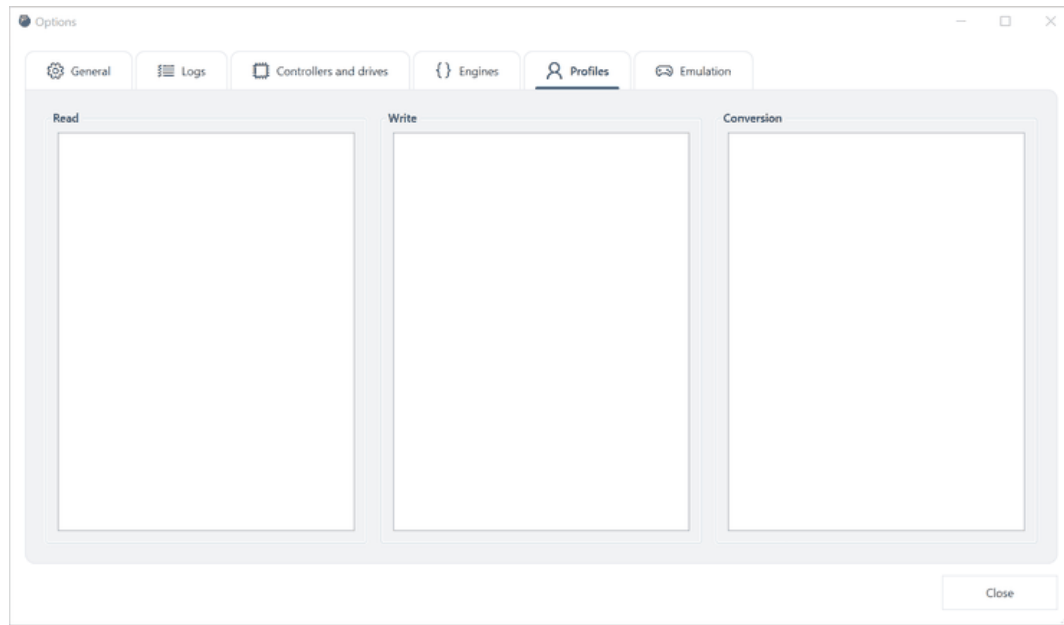

プロファイル

プロファイルは、読み取り、書き込み、変換操作のための再利用可能な設定を保存します。

プロファイルを管理するために、連するカテゴリを選択します。

選択されたプロファイルは、メインウィンドウのステータスと操作面に表示されます。

プロファイルを使用して、エキスパートフラグの明示されていないコレクションではなく、繰り返し可能なワークフローを使用します。


各プロファイルに特定のドライブ、ディスク家族、または回復方法のような目的固有の名前をえます。

サポートされているオプションが更であるため、下流エンジンを更新した後、プロファイルを確認します。

エミュレーションオプション

このオプションには、一般的なストレージ設定、グローバルショットカット、保存設定、および機械固有の設定が含まれます。

一般的なエミュレーションフォルダ

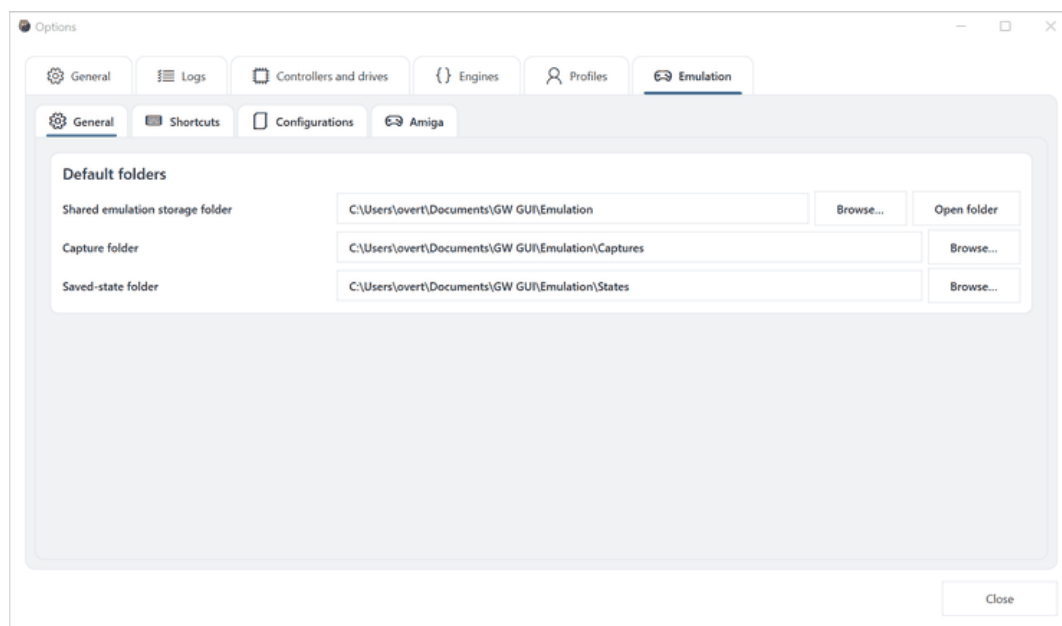


一般的なエミュレーションオプション

共有エミュレーションストレージフォルダと、キャプチャと保存状態のデフォルトフォルダを設定します。フォルダを開くファイルエクスプローラの共有場所を開きます。

別のフォルダにキャプチャと保存された状態を保持します。キャプチャは普通のイメージです。保存された状態にはエミュレータ固有のマシンの状態が含まれており、エミュレータバージョンやそれを作成する設定に依存する場合があります。重要な保存状態とともに構成とメディアをバックアップします。

グローバルショートカット

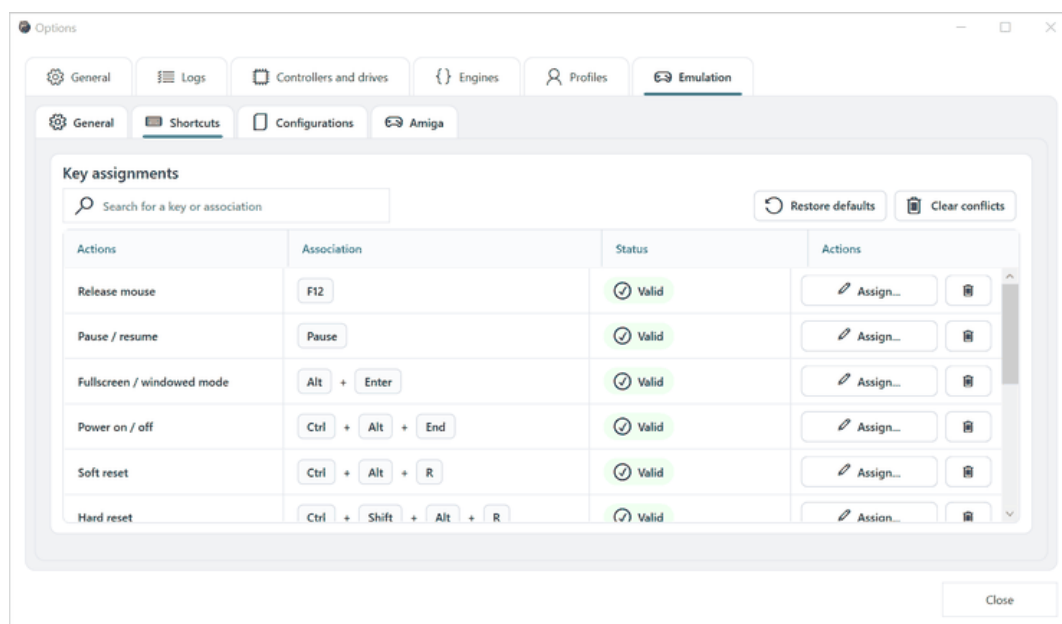


エミュレーションショートカット

アクションやキーの割り当て、ショートカットを割り当てたり削除したり、デフォルトを復元したり、競合をクリアしたりします。ステータス列は、有で競合する割り当てを識別します。

ショートカットを変更するには、アクションを見つけ、クリックします。アサイン目的のキーの組み合わせを押します。オプションを閉じる前にステータスを確認してください。明確な紛争した割り当てを削除します。デフォルトのマッピングは復元されません。使用件デフォルトを復元する標準セットでカスタム割り当てを交換したい場合。

保存された構成

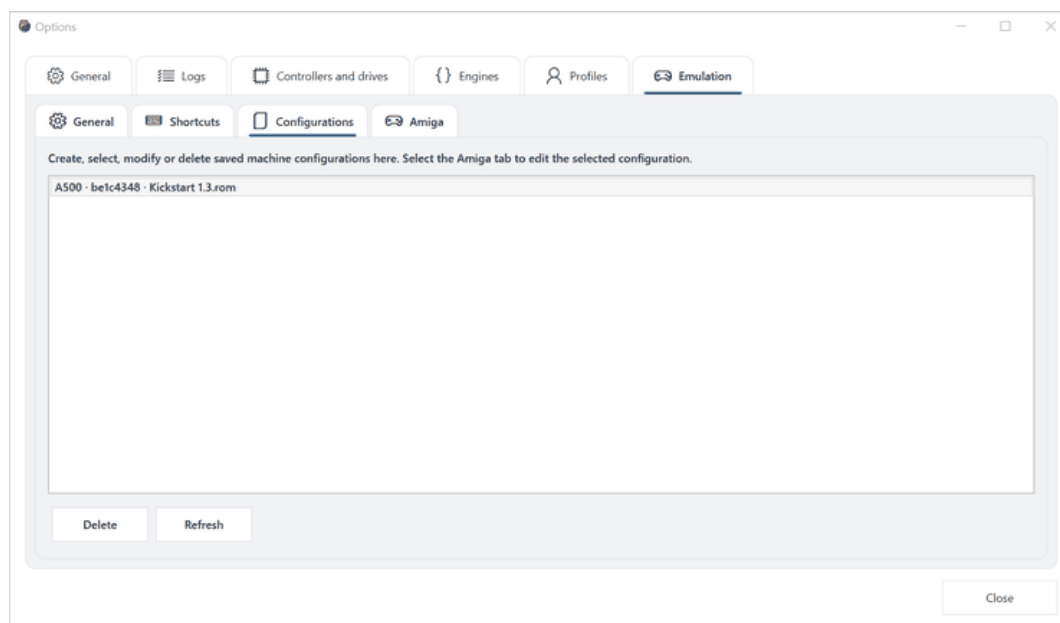

保存されたエミュレーションの設定


このページでは、保存されたマシンを一覧表示しています。設定を選んで編集します。Amiga タブ。リストを更新するか、選んだ設定を削除できます。

設定を削除すると、保存されたマシンの定義が削除されます。メディアを排出したり、ランニングマシンを閉じる方法として使用しないでください。削除する前に、メモROM設定に連付けられているハードディスクイメージおよび状態ファイル。

Amiga コンテンツ

現在のインターフェイスは細部を提供します Amiga 設定ページ。メインワークフローを更することなく、他のエミュレートシステムに同じ設定構造を張できます。

インフォメーション

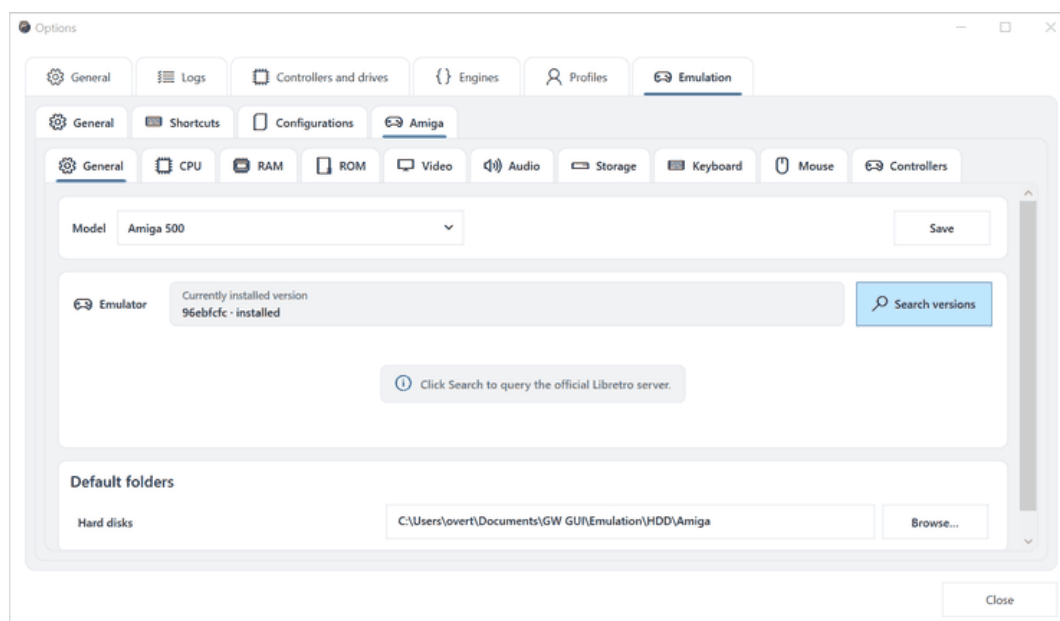


Amiga 一般的な設定

使用する Amiga モデル, 設定を保存します。、エミュレターバジョンをインストールまたは置き換えます、ハードディスクや他のメディアのデフォルトのフォルダを定義します。バジョン 公式エミュレターバジョンのソースを問い合わせます。

後でペジを制約するので、モデルから始めましょう。 更には、利用可能な更をすることができます CPU、記憶、ROM, チップセット, ストレージの選 肢。

エミュレターバジョンを選 した後、メインウィンドウから起動する前に設定を保存します。 別のエミュレターバジョンをインストールすると、その設定によって使用されるバジョンが置き換えられます。それはマシンの2番目のコピーを作成しません。

CPU

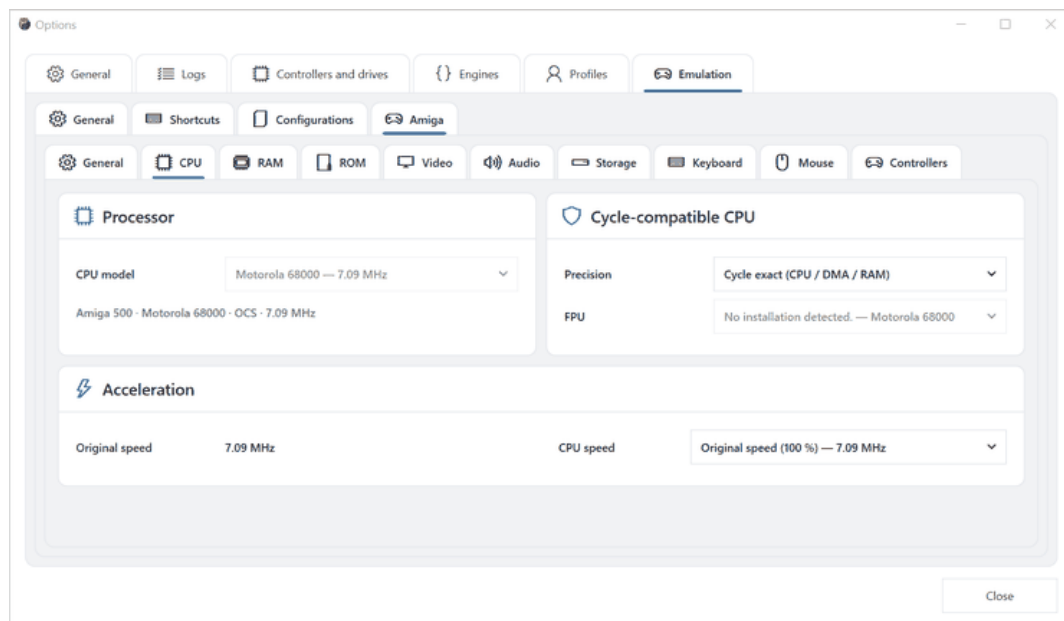


Amiga CPU アクセス

この CPU ページは機械モデルによって選ぶプロセッサを示し、多用途がある精密を提供します、FPU、および速度の選 選 したモデルに適用されないオプションは無 です。

- CPU モデル エミュレートされたプロセッサを識別します。
- 精密加工 タイミングモデルを制御します。
Cycle-exact モードはハードウェアの互換性を有利にしますが、より多くのホスト 理が必要です。
- FPU するフローティングポイントユニットを有 にします。
- CPU スピード元のタイミングが加速されたモードを選んで下さい。

ベスラインの構成のために、モデル主導を維持して下さい CPU そして元の速度。
マシンが標準設定で正しく起動した後にのみアクセラレーションを 更します。

RAM

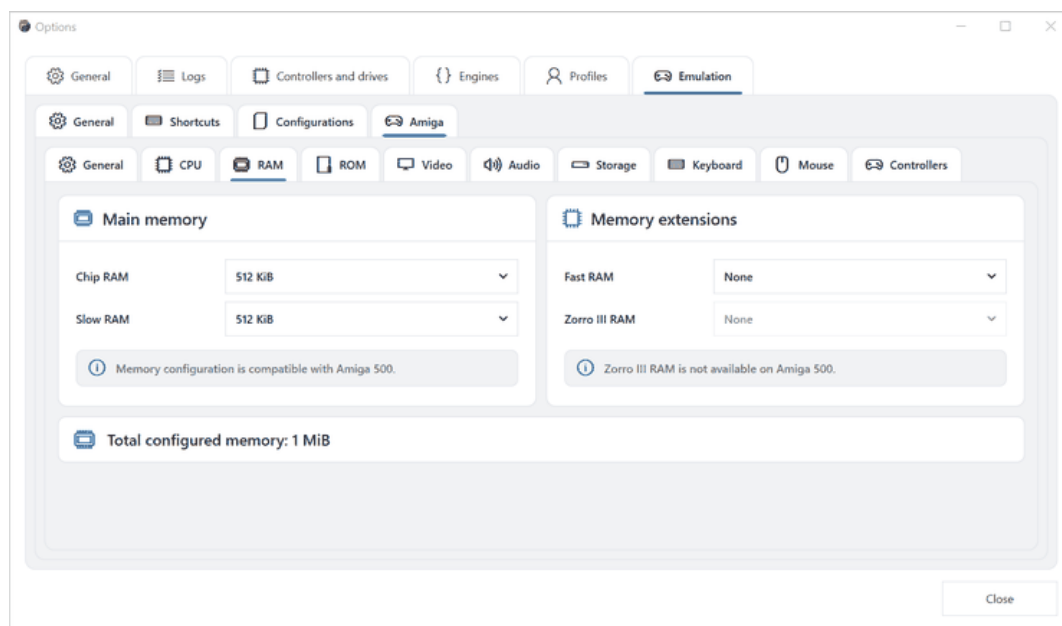


Amiga RAM アクセス

チップの設定 RAM, スロウ RAM, 速い RAM 張メモリをサポート
互換性メッセージは、選んだマシンの制限を記述し、設定されたメモリの合計が下部に表示されます。

チップ RAM カスタムチップにアクセスでき、プラットフォームで必要です。スロウ RAM
共通の構成で使用する多用途がある 張の記憶を表します。ツイト RAM プロセッサ指向の 張メモリです。
ゾロIII RAM 張アーキテクチャをサポートするモデルのみに適用されます。互換性のあるメッセージと無
なコントロールにより、選んだモデルが表現できない組み合わせを防ぐことができます。

ROM

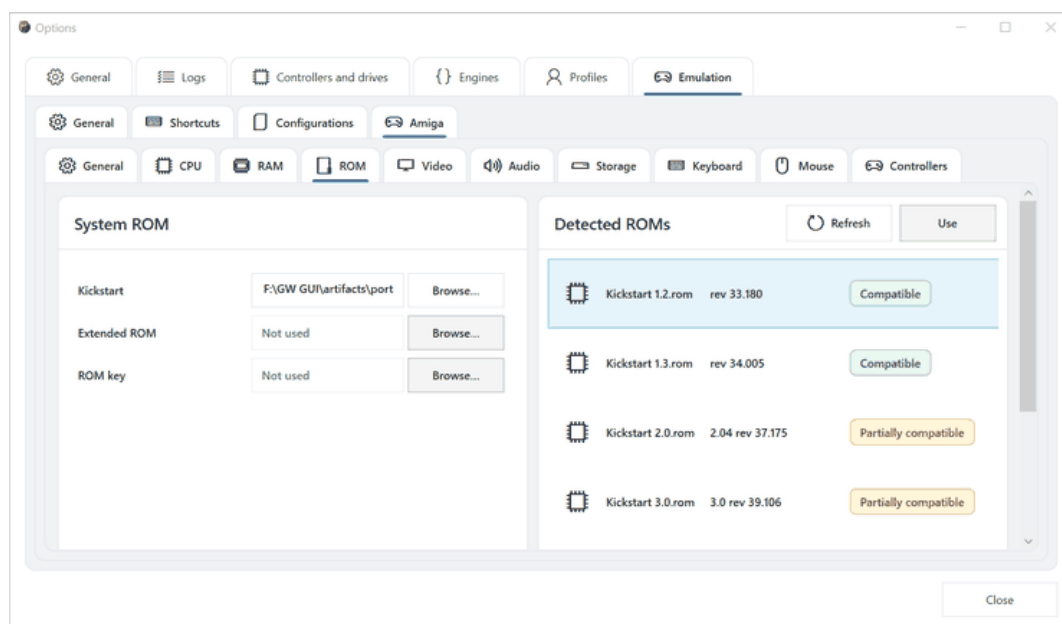


Amiga ROM アクセス

システムを選 Kickstart ROM、任意延長 ROMと ROM キー。出された-ROM
リストは、選んだモデルと名前、リビジョン、互換性を表示します。出された選 ROM クリックして
使用 件 手動でファイルを 照するか

ROM ファイルが供給されていない GW GUI. 使用する法律で許可されているROMを使用してください。

出されたリストはファイル名から推測する方が好ましい:それは報告します ROM
アイデンティティとリビジョン、選 したモデルとの互換性の評 。 可 正常な選 です; 部分的に互換性がある
は、ROM 起動するが、正確に機械に一致しないかもしれない。 リフレッシュ 構成されたrescans ROM 場所。
使用 件 選 した 出を割り てる ROM 設定へ。

ビデオ

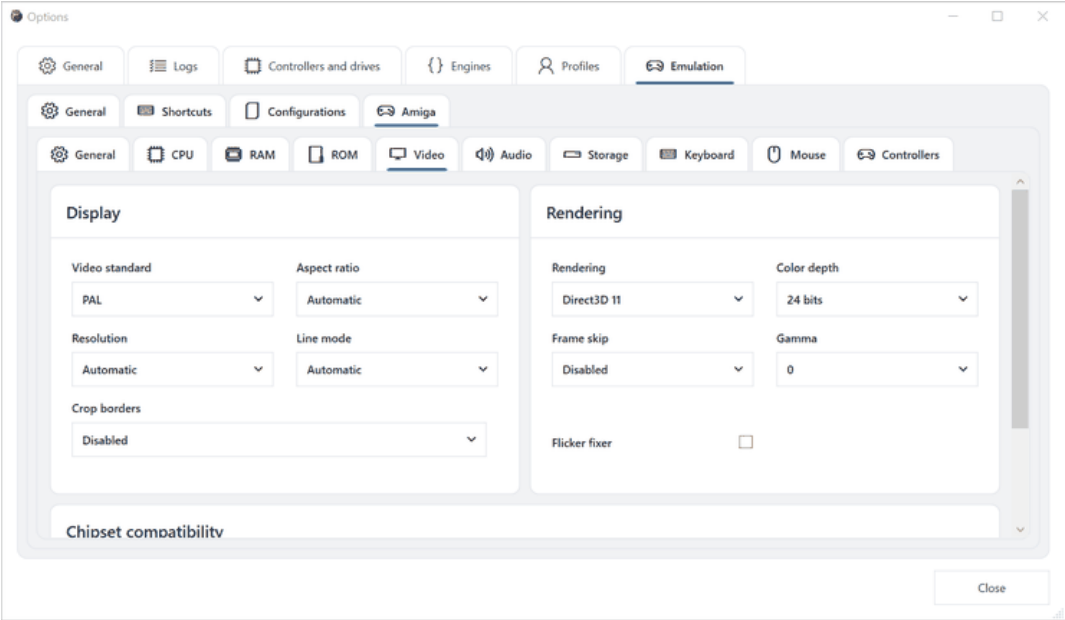


Amiga ビデオ設定

ビデオ標準、アスペクト比、解像度、ラインモード、ボダクロッピング、レンダ、カラディフュジョン、フ
レムスキッピング、ガンマ、フリッカ固定を設定します。
選 したモデルでサポートされている場合は、チップセットの設定をさらに下回することができます。

セットアップ	用的な果
ビデオ規格	選 する PAL または NTSC タイミングと予想される行動をリフレッシュ
アスペクト比	エミュレ トされた 像がどのようにスケ ルされるかを制御する
ソリュ ション	自動または明示的な出力詳細を選
線モ ド	インタ レ スまたはラインダブル出力の制御 理
作物の境界	未使用のオ バ スキャンを有 化したときにのみ削除
レンダリング	グラフィックのバックエンドを選 する
色の深さ	出力色精度の選
フレ ムスキップ	有 化時にレンダリングされたフレ ムを減らす
ガンマ	明るさの 答を調節して下さい
Flickerの固定子	それ以外の場合は視 的に明滅するプロセスモ ド

一度に表示設定を 更します。 エミュレ ションウィンドウが空白または不安定になると、自動解像度、無 なフ
レムスキップ、ニュ トラルガンマ、および以前に動作するレンダラ に ります。

オーディオ

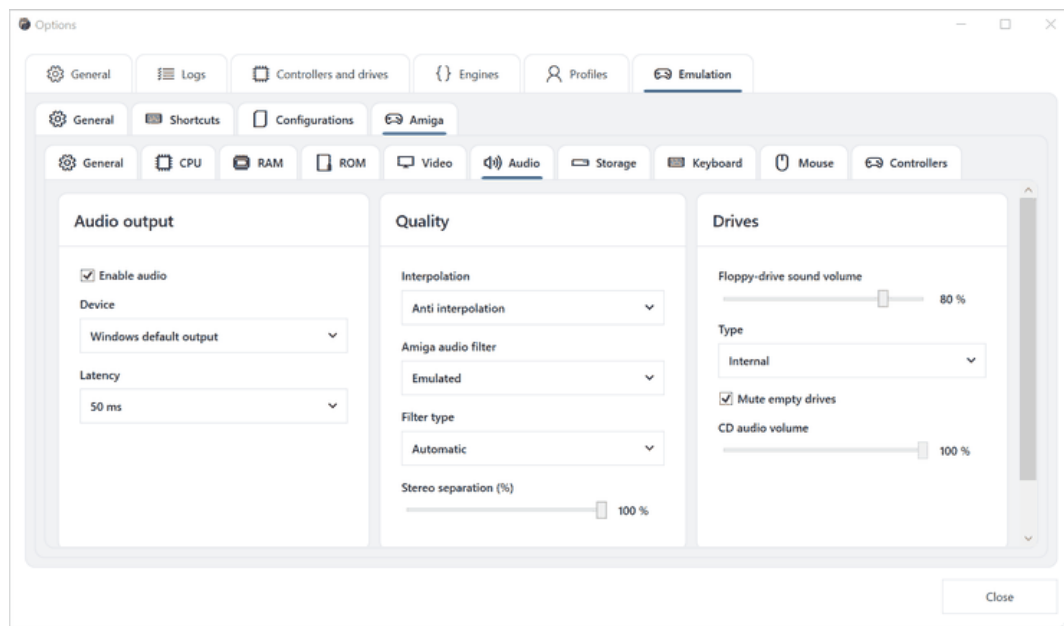


Amiga オーディオ設定

オーディオを有にまたは無にし、出力デバイスとレイテンシを選択し、インターポレーションを設定し、Amiga フィルタリング、フィルタタイプ、ステレオ分離、フロッピードライブ音、CD-audioボリューム。

レイテンシが低下するが、忙しいコンピュータにドロップアウトを引き起こす可能性があります。

可周波数が入ったらそれを高めて下さい。インターポレーションと Amiga オーディオフィルタは、プログラムロジックをエミュレートするのではなく、音の再生を更します。ドライブ音の容積は正常なから別に模倣された機械音を制御します Amiga オーディオ。

ストレージ

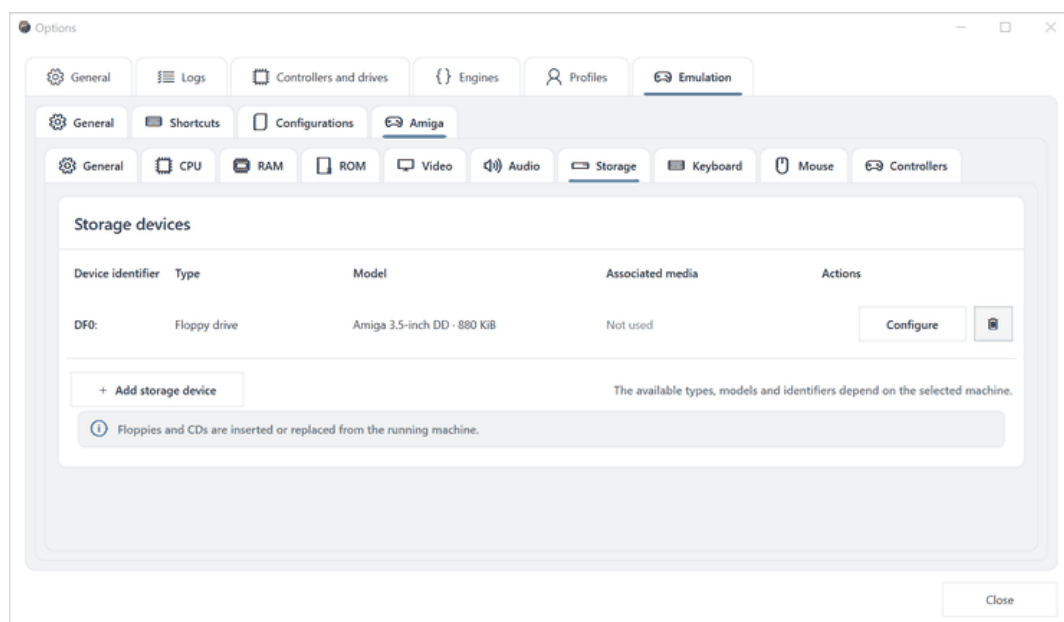

Amiga ストレージ設定


ストレージベジは、デバイス識別子、タイプ、モデル、連メディア、および利用可能なアクションをリストします。デバイスの追加、設定、削除

フロッピーディスクとCDは、ランニングマシンから直接インサートまたは交換できます。

ザオブザデバイス識別子エミュレートされたシステムがデバイスにどのようにするかです。タイプ: フロッピー、ハードディスク、光、その他のサポートされているデバイスを別します。モデル

エミュレートされたハードウェアを明示しながら、連メディアを割り当てられたイメージを識別します。
貴重な書き込み可能なメディアを連付ける前にデバイスを構成し、ハードディスクの像をバックアップします。

キボード

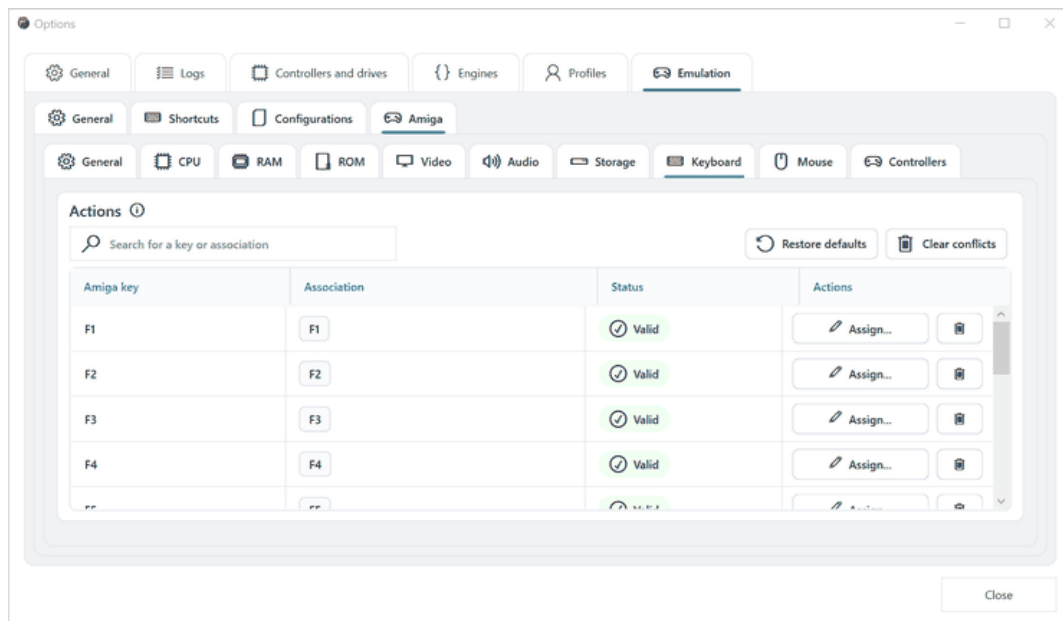


Amiga キーボードの設定

インフォメーション Amiga キーとホストの割り当て、新しいキーを割り当て、マッピングを削除したり、デフォルトを復元したり、競合をクリアしたりします。各割り当てが有かどうかのステータスレポート。

左の列名をエミュレート Amiga キー；協についてホストキーの組み合わせを示します。

有なマッピングは、Windows またはアプリケーションが同じショートカットを予約している場合は、依然として不便である可能性があるため、行中のマシンの重要な組み合わせをテストします。マウス解放やフルスクリーンのショートカットを、エミュレートされたソフトウェアが頻繁に必要とするキーに割り当てることを避けて下さい。

マウス

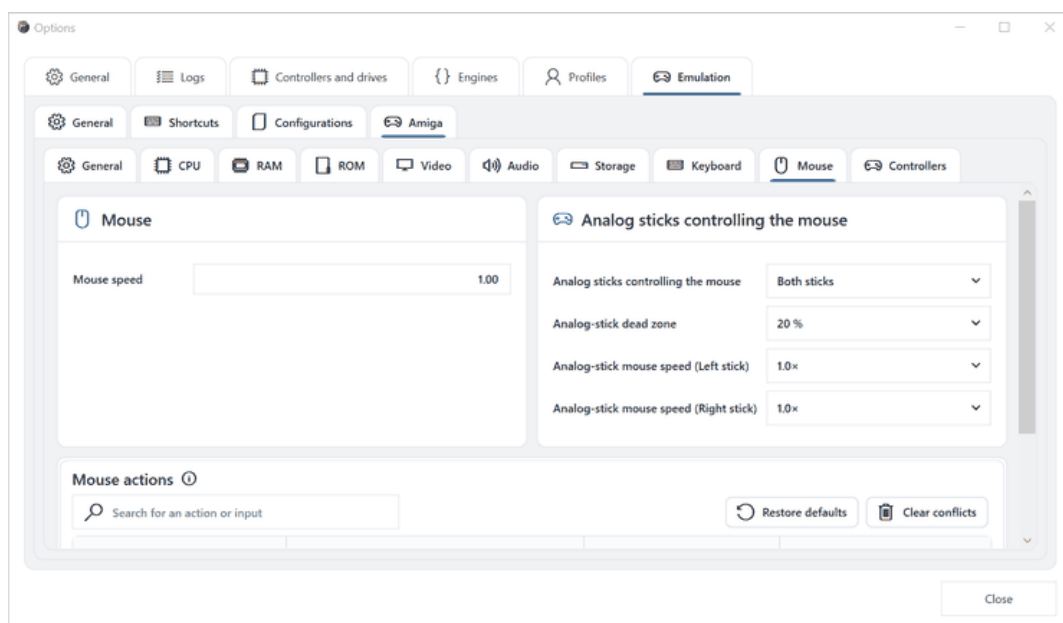

Amiga マウスの設定

物理的なマウス速度を設定し、アナログスティックがマウスを制御し、アナログデッドゾーンと速度を調整し、マウスアクションマッピングの設定を選択します。


必要に応じてデフォルトまたは明確なマッピングの競合を復元します。

コントローラがポインタドリフトを引き起こした場合、デッドゾーンを加えます。

棒が有になったら左右の棒の速度を自由に調節して下さい。下部のマッピングテーブルは、ホストの入力をマウスボタンやアクションと連付けます。コントローラのマッピングを他の場所で更した後、競合状況を調べます。

。

コントローラ

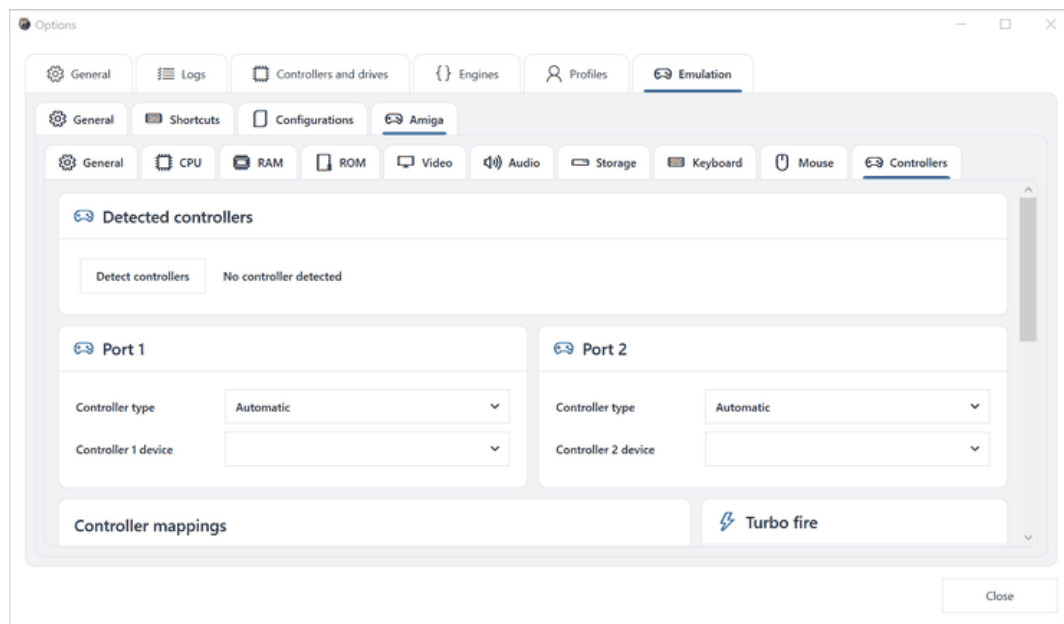

Amiga コントローラ の設定

接続されたコントローラを出し、デバイスを割り当て、コントローラのタイプを割り当てます。Amiga ボット、コントローラのマッピングとタボファイアの設定を設定します。


利用可能な選択肢は、出されたハードウェアと選択したマシンによって異なります。

ポート1とポート2は立って構成されます。オートマチックコントローラタイプはセンシブルなスタートポイントですが、特定のジョイスティックやマウスを期待するソフトウェアは、明示的なタイプが必要な場合があります。新しく接続されたコントローラを割り当てる前に出を行して下さい。タボ火災は、マップされた入力を繰り返す、ゲームやアプリケーションの利点がそれからの限り、無にする必要があります。

ハードウェア診断および維持

これらのダイアログは、ツールタブ。各ダイアログは生成されたものをプレビューします。Greaseweazle コマンドをクリックする前にそれを確認する行する。

コントローラ情報

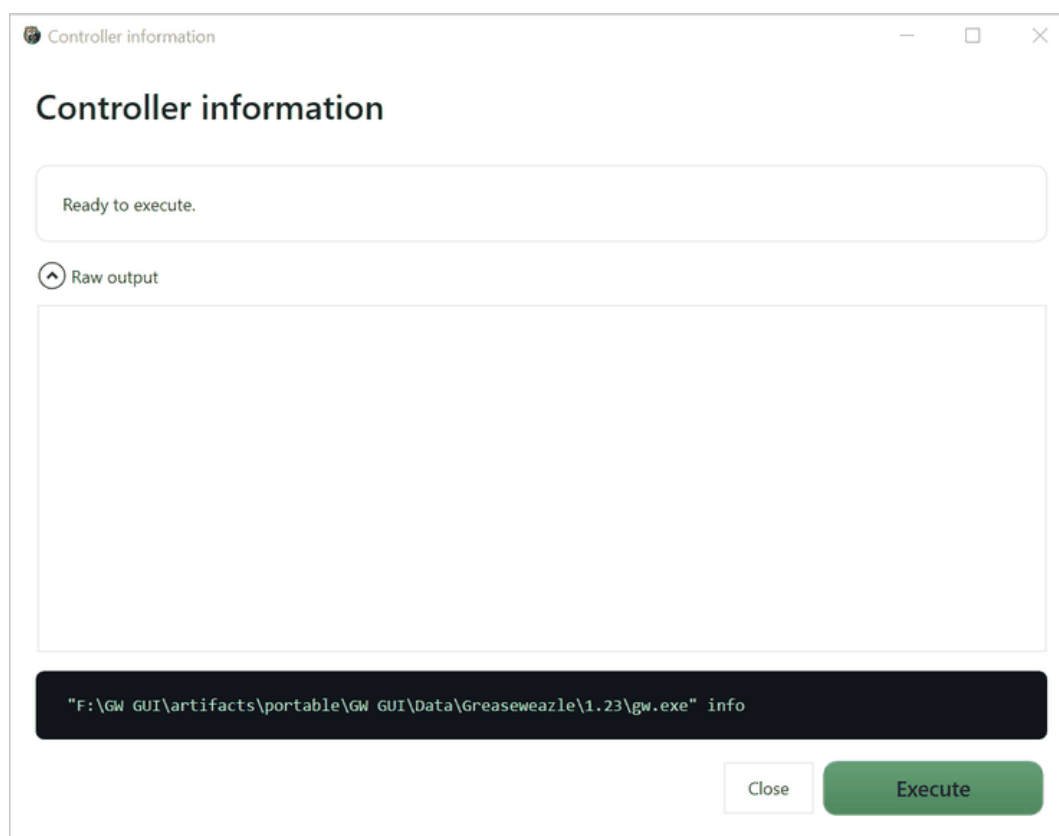


コントローラ情報

選 したコントローラ で報告された情報を表示します。プロモーション 未加工出力
完全なコマンド 答が必要な場合。

最初の診 コマンドとして使用します。成功した 答は、その GW GUI
設定されたホストツ ルが 行可能で、選 したデバイスと通信を開始できます。
ファームウェアやハードウェア情報を記 し、アップデートを 行します。

USB 域幅

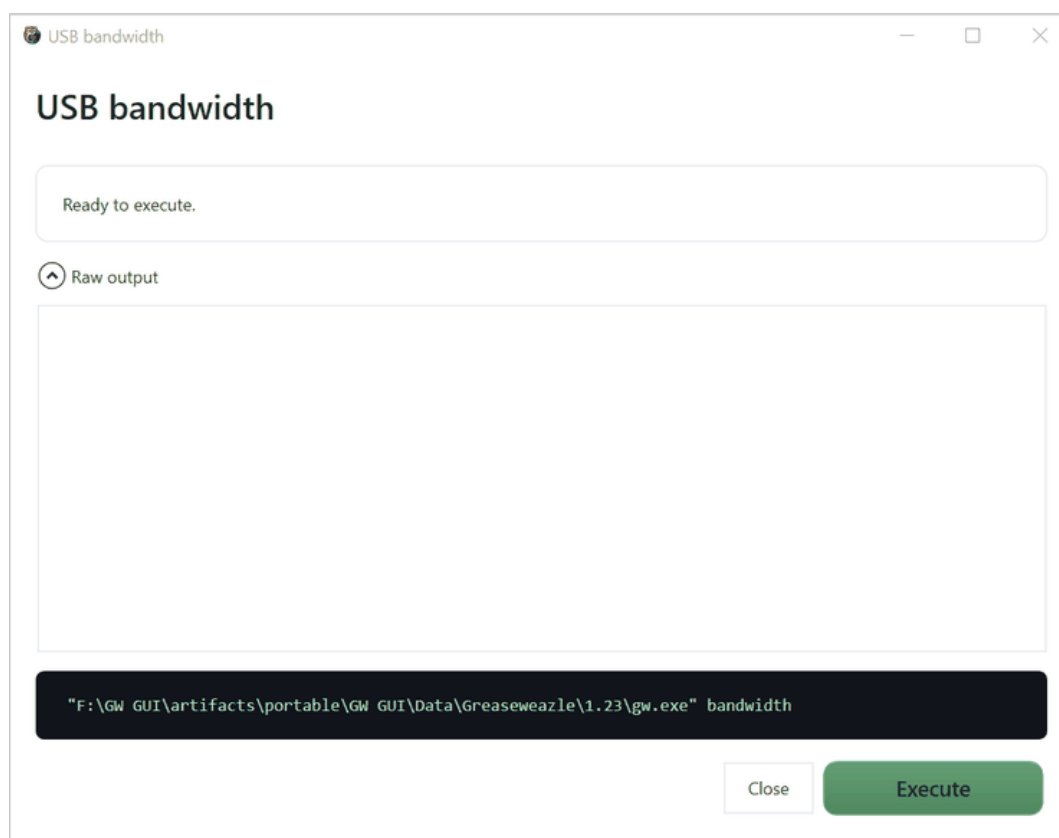


USB 帯幅

利用可能な措置 USB 通信 帯幅。不安定な 送や不適切な診 に使用します。USB 接。

テストの前にコントローラを使用して他のソフトウェアを閉めて下さい。更の後で測定を繰り返して下さい
USB 港、ケーブル、またはハブ。一の測定を絶対保証として扱うのではなく、同の件下で結果を比較します。

ドライブ速度

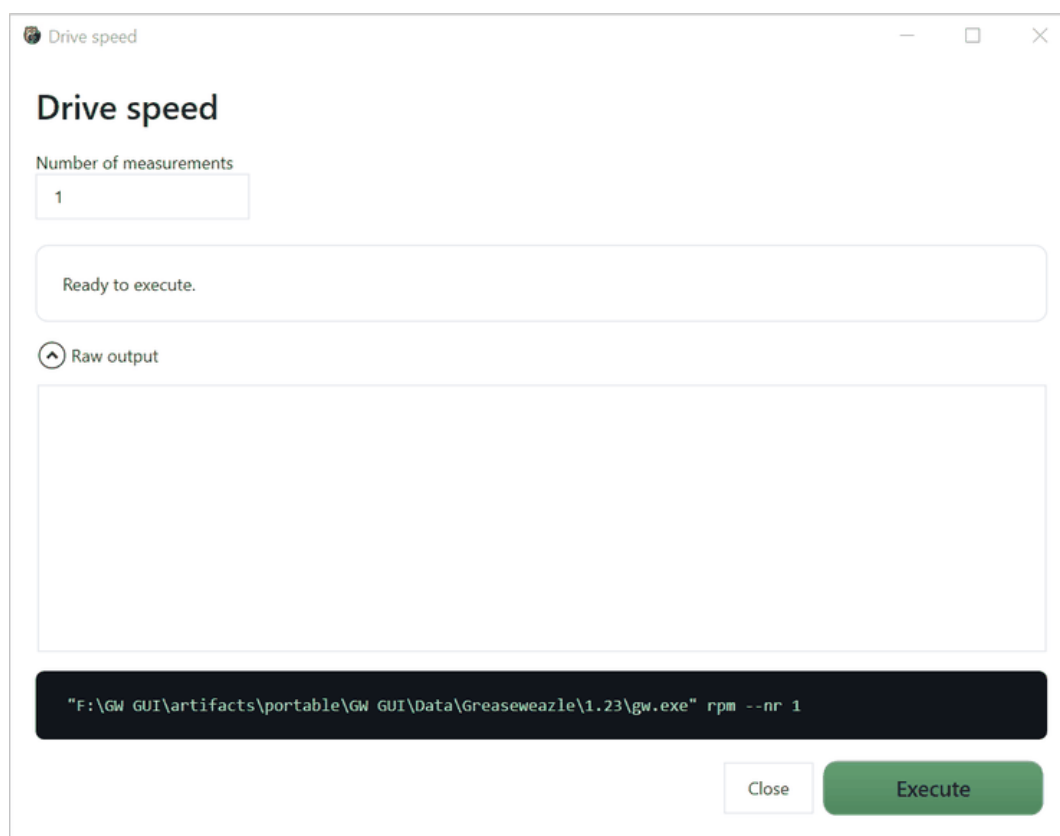

ドライブ速度


ドライブの回転速度を測定します。より代表的な結果が必要な場合は、測定回数を増やします。

最初の測定は速い点です;速度が安定しているかどうか複数の測定は示します。

結果を解する前に、ドライブが通常速度に達するようにしましょう。

予期しない値は、間違った設定された速度、機械的問題、または測定設定の問題を示すかもしれません。

シークヘッド

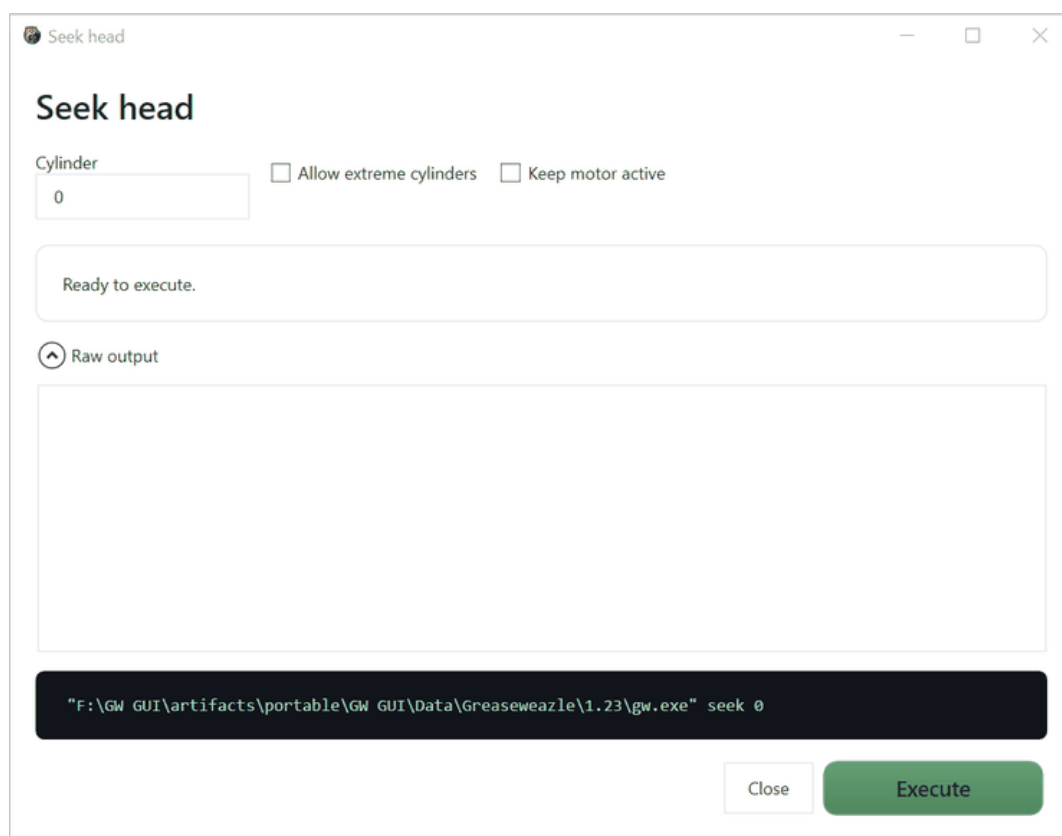

シークヘッド

ドライブヘッドを選 じたシリンダ に移動します。 極端なシリンダ を許可して下さい
通常制限された位置を許可し、モータを活動的に保って下さい 運 中のモータを去ります。
ハードウェアの手順が明示的にそれらを必要とする場合にのみ、極端な位置を使用します。

正常な追求は診の前に頭部の動きか位置を確認するために有用です。 要求されたシリンダ がドライブのために
不適切であるかどうか異常に繰り返された影響を聞き、停止して下さい。
このツールは、コピー先のシリンダでデータをみ取りまたは証しません。

ドライブアライメント診

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required) Revolutions per track Number of reads ☐ Decoding format

☐ Custom disk definitions ☐ Read raw flux (--raw) ☐ Fake index ☐ Hard sectors

☐ Adjust speed ☐ PLL override ☐ Density pin 2 ☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```

Close Execute

ドライブアライメント診断

ドライブアライメント解析の繰り返し読み出しを行います。それはトラックの選、回およびまれな計算、解のフォーマット、未加工フラックス、索引、速度を支えます、PLL、密度ピン、堅いセクタ、TG43、および逆データオプション。

具体的な作業には、適切なリファレンスメディアとハードウェアの知識が必要です。


知の照ディスクと優先順位の最小セットで始まります。代替トラックサンプルされるトラックおよび頭部を定義して下さい; トラックごとの革命各サンプルの保持期間を制御して下さい; 読み込み繰り返しを決定します。

照メディアにマッチした時にのみ、カスタムディスク定義またはデコードフォーマットを有効にします。

のインデックス、硬いセクタなどのオプション PLL オバライド、密度ピン、および TG43

ハードウェアまたはフォーマット固有のもので、誤って使用したときに比較を無にすることができます。

ハードウェアピン

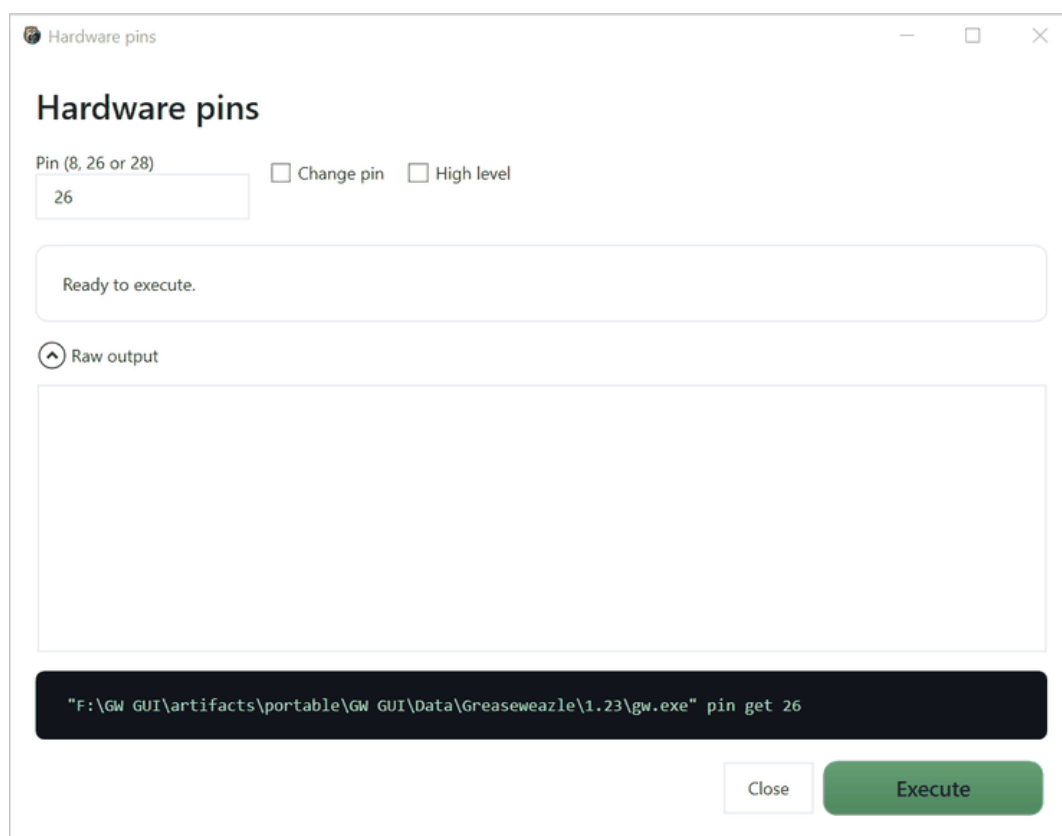


ハードウェア ピン

サポートされているコントロールピンのみを変更。ピンを選択します。変更ピン値を書くときだけ、選択します 高いレベル 意 したハードウェア操作で必要な場合。

と 変更ピン 無 にすると、コマンドはピンを問い合わせます。これはより安全なデフォルトです。レベルを直接 えることはコントロール I/O に影響を へ、正しいとだけ行われるべきです Greaseweazle ハードウェアのドキュメンテーションと添付ドライブ配線。

リセットコントロール

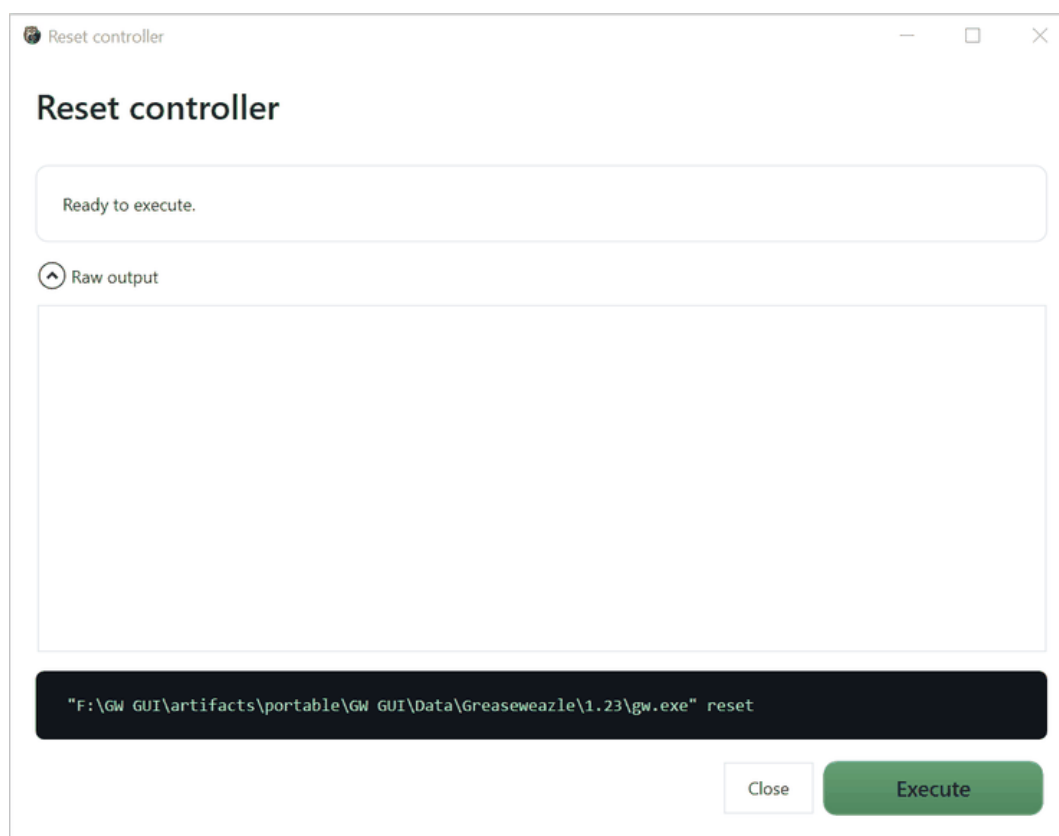

リセットコントローラ

リセット Greaseweazle コントローラ。コントローラが出されたが正常に答しなくなった場合に使用します。

リセットする前に、アクティブなディスク操作を終了するのを待ってください。
その後、接 態が自動的に回復しない場合、再度コントローラをスキャンします。
リセットが誤った修理を行わない gw.exe パスまたは切 USB デバイス。

ディレイ

Delays

☐ Selection (μs) 10	☐ Head step (μs) 3000	☐ Settle (ms) 15	☐ Motor (ms) 750
☐ Auto deselect (ms) 10000	☐ Before write (μs) 15	☐ After write (μs) 15	☐ Index mask (μs) 15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close Execute

コントローラの遅延

選択、ヘッドステップ、決、モータ、自動選択、書き込みタイミング、インデックスマスクの遅延など、コントローラのタイミング値をみ、更します。更する値だけを有効にします。

チェックされていないフィールドは、するコントローラ値が更されていないままにします。編集する前に、現在の値を記します。タイミングの更は、その後の物理的な操作に影響を及ぼす可能性があるため、可能なメディアでテストし、動作が信できない場合に現在の値を復元することができます。

ファームウェア

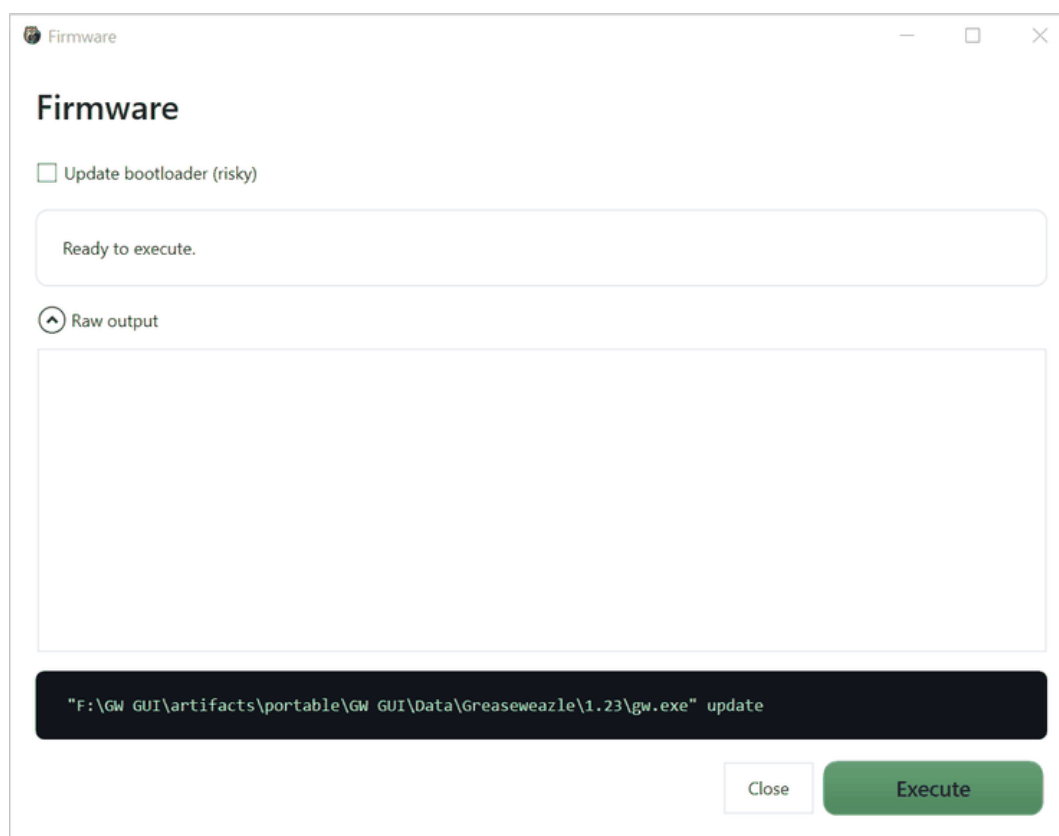

ファームウェア更新


コントローラのファームウェアを更新します。bootloaderの更新 明示的に危 としてマ ークされ、公式のファームウェアの手順がそれを必要とする場合を除き、無 にする必要があります。

更新中にコントローラを切 しないでください。

更新の前に、接 されたコントローラ をと確認して下さい コントローラ情報、安定した指示を使用して下さい USB 接 、アクセスできる他のソフトウェアを閉じます。完了後、コントローラを再接 または再接 し、報告されたファームウェアバージョンを確認するために再びその情報を み みます。

ログと操作履

操作履 を開き、保存したログを操作で 査します。

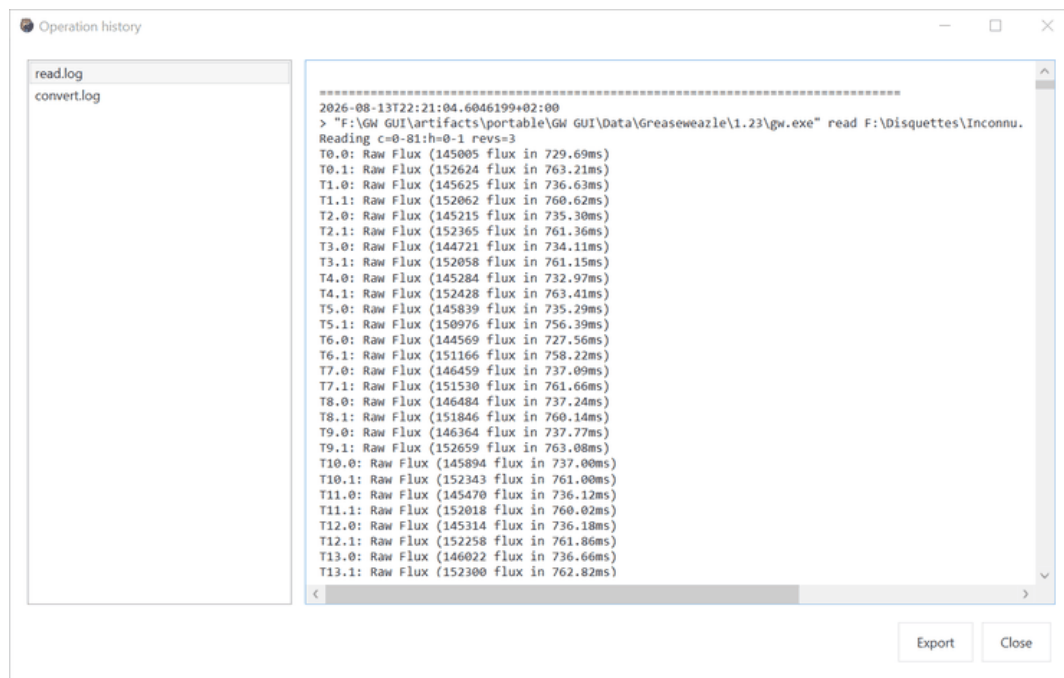

運用履歴

左側のログを選択し、その内容を表示します。エクスポート診断またはサポートのためのコピーを保存します。パスとコマンドラインは、個人フォルダ名を含む可能性があるため、共有する前にログをエクスポートしたことを確認します。

メインウィンドウのライブコンソールは、現在のコマンドと最近の出力を表示します。そのコピーボタンは表示されたテキストをコピーします。

ログを読む

有用な診断ログには、生成されたコマンド、タイムスタンプ、エンジン出力、最終ステータスが含まれます。一番下から上向きに作業:

最後のエラーを識別し、最初の警告またはそれを優先した失敗したトラックを見つけます。

後の一般的な失敗は、多くの場合、以前の、より特定のメッセージの結果のみです。

2つの試みを比較するときは、コントローラ、ドライブ、エンジン、プロファイル、ソフトウェアパス、出力形式、門家の引数が同一であることを確認します。

それ以外の場合、ディスクの不安定性ではなく、異なる結果が更された設定を反映している可能性があります。

適用データおよび携用使用

GW GUI アプリケーションバイナリからユーザーデータを分離します。選択したパッケージとモード、設定、ログ、ダウンロードしたツール、エミュレータコンポーネント、キャプチャ、状態、および機械構成は、アプリケーションで保存されます。Data 設定されたユーザーデータの場所のディレクトリか。

ポータブルインストールを交換または移動する前に、アプリケーションフォルダを一に保持し、バックアップします。Data フォルダ。個のファイルを移動しないでください lib, アプリケーションは、その構造から自のサードパーティのライブラリを解決するため。

推奨バックアップコンテンツ

ワークフローに重要な場合は、次のバックアップを行います。

- アプリケーション設定とプロファイル;
- コントローラおよびドライブ定義;

- エミュレーション構成;
- ROM 法令に基づく場合 ROM バックアップ;
- 堅く、取り外し可能な媒体のイメージ;
- キャプチャと保存された 態;
- 保存記 として使用される操作ログ。

ディスクイメージは設定よりもはるかに大きい場合があります。
可能な限りアカイブマスタをみ取り用に保存し、コピーを操作します。

推奨ワークフロー

未知のディスクをアカイブする

- 適切なメンテナンス手順を使用してドライブを点検および掃除します。
- 可能であれば、ディスクを書き込み保護します。
- 選択する 未加工イメージ(SCP).
- 記述的なファイル名を使用して、複数の回で通常のトラック範囲をみます。
- コンソールを確認し、ログを保存します。
- 側を点検して下さい可視化.
- コピーを可能性のあるセクタ形式に換えます。
- 換されたコピーをテストする Disk Explorer または適したソフトウェア。
- 生のマスタ、ログ、メモを一に保存します。

ディスクをイメージから復元する

- 像を調べて、予想される家族やフォーマットを確認します。
- 正しいサイズと密度の張可能または意図的に書き込み可能なディスクをインストールします。
- オープンログイン像を選択
- 設定されたドライブと出されたフォーマットを確認します。
- ディスクを書きます。
- 別の証イメージにります。
- 分解された容を比較し、疑わしいトラックを視的に見直します。

エミュレータの作成 Amiga

- オープンオプション > エミュレーション > 構成マシンを作成または選択します。
- インスタグラム Amiga > 一般モデルとエミュレータのパージョンを選択します。
- 適合性を付し、法的に取得 ROM.

- モデルのデフォルトを保持します。CPU そして、RAM 最初の起動時に。
- 保守的な自動設定でビデオとオーディオを設定します。
- ストレージデバイスを追加し、コピーされたメディア像を連付けます。
- キーボード、マウス、コントローラの割り当てを見直して下さい。
- 設定を保存します。
- 返品についてエミュレーション、それを選んで下さい、そしてかちりと鳴らして下さいオープン。
- 成功したベスラインブツの後だけ、加速または高度な設定を一度にえます。

安全チェックリスト

新着情報 採用情報:

- ソースディスクは正しいドライブにあります;
- ソースは可能な限り書き込み保護されます。
- 出力パスは、既存のマスタを上書きしません。
- プロファイルと追跡範囲は、ディスクに一致します。

新着情報 ログイン または リリース:

- 宛先ディスクが破られる可能性があります。
- イメージおよびドライブは正しいです;
- ディスクサイズおよび密度は互換性があります;
- 目的地として使われているのはアカイブマスタではありません。

ハードウェア 更替の前に:

- 他の操作は動くことではありません;
- 正しいコントローラは選ばれます;
- 現在の値が記されています。
- コントローラに安定した力があり、USB 接続性;
- アクションはハードウェアのドキュメントでサポートされています。

トラブルシューティング

コントローラはリストされていません

- コントローラを直接コンピュータに接します。
- オプション > コントローラ およびドライブ。
- クリック スキャン。

- コントロールの状態を確認し、設定を運して下さい。
- ログインコントロール情報 出が成功すると、コマンドが失敗します。

それでも現れない場合は、別の直接お試しください USB 港およびケーブル、そしてrescan。

新しく 出されたシリアルデバイス用のWindowsデバイスマネージャを確認してください。 Windows

に表示されるコントロールが、GW GUI

通常は、忙しいポート、ステプル構成、またはホストツールの問題にポイントします。

Windowsポイントから欠損するコントロール USB、力、運者またはハードウェア。

gw.exe 見つけることができません

オプション > コントロール およびドライブ それから使用して下さい 詳しくはこちら gw.exe , お問い合わせ または 最新バージョンをダウンロード、出されたパスが意したパスポイントを確認して下さい Greaseweazle インストール。

選後、行コントロール情報。

ハードウェアに れる前に失敗した場合は、起動できないバージョン、無 な 行可能パスのログを調べます。

操作は間違ったエンジンを使用します

オプション > エンジン そしてその 密な操作に割り てられたエンジンを点 して下さい。 GW GUI 他のエンジンに沈 的に落ちません。

エンジンの設定は別 です。コンパ ジョンエンジンの 更は み取り、書き み、または Disk Explorer.

オプションを保存した後、失敗した操作を再開し、生成されたコマンドをコンソールで確認します。

像が認められない

正しい機械およびフォーマットを知っている場合だけ自動 出を無 にして下さい。 さもなければ、試みて下さい 可視化 下のレベルで 像を 査するタブ。

ソスが生のフラックスキャプチャ、セクタ イメージ、縮されたコンテナ、または誤解を招く 張子を持つ 連ファイルかどうかを確認してください。

出を 制するだけの 張子の名前を 更しないでください。 換は、ソス構造を正しく解 する必要があります。

エミュレーションは起動しません

保存された設定、インストールされたエミュレータバージョン、選 されていることを確認します。 ROM, ストレージバス, モデルの互換性. 完全なエラーの詳細のアプリケーションログを確認します。

一時的に CPU, RAM シンプルなモデル互換ベスラインにビデオ、ストレージ. baseline

が起動したら、一度に 1 つのカスタム設定を復元します。 別のエミュレータバージョンまたは機械定義で作成された保存 態は、きれいなブトが機能しても失敗することがあります。

ショットカットや入力が機能しない

グローバルなチェック エミュレーション > ショットカット

ページおよび機械固有のキーボード、マウス、またはコントロールのページ。

競合としてマクされた任意の割り てを解決します。.

マウスをキャプチャすると、行中のマシンツールパ に表示されるリリースショットカットを使用します。

Options

が開いてからコントロール が接 されていたら、割り てる前に再度コントロール の 出を 行して下さい。

コマンドが予期しない失敗

- ライブコンソール出力をお みください。

- オプション運用履歴 完全に保存されたログのために。
- 選択したコントローラ、ドライブ、プロファイル、エンジン、ファイルパスを確認します。
- 診断のために共有する必要がある場合、関連するログをエクスポートします。

可変周波ひびき一時停止

エミュレーションオーディオレイテンシを高め、閉じる CPU-intensive アプリケーション、および前の値にビデオフレームのスキッピングおよび加速を して下さい。

意図したWindowsオーディオデバイスが選択されていることを確認します。
一度に1つの設定を変更して、果敢な補正を識別できます。

エミュレーションの表示は空白か いです

解像度とラインモードを返すオートマチック、フレームのスキッピングおよび明滅の固定を一時的に無にし、前にレンダリングを試みて下さい。設定されていることを確認します ROM 起動媒体の入力が有 です。

ザ オブ ザ FPS

インジケータは、に起動していないマシンからレンダリング性能の問題を 別するの役に立ちます。

みみには不安定なトラックが含まれています

みみ物新しいファイル名に繰り返し、適切な回 を やし、影響を受けるトラックを比較します。
正しい手順を使用してドライブヘッドをきれいにし、物理的な損傷のためにディスクを 査します。
さらにパスが 化する可能性があるため、繰り返し目に見えない覆いや破損したメディアを んではいけない。

用語集

用語集	意味で GW GUI
コントローラ	ザ オブ ザ Greaseweazle ハードウェア インタフェースは接続しました USB
ドライブ	コントローラに取り付けられた物理フロッピードライブ
エンジン	運用を行うための 装
フラックス	ディスクから 取り取る磁気トランジションを表すタイミング情報
未加工イメージ	低レベルのディスク情報を保持するキャプチャ SCP
セクタ イメージ	論理分野に整理された解 された表現
イノベーション	トラックを んでいる間サンプルされる1つの完全な回
シリンダ	放射 頭部の位置; 1つのシリンダ は各側面のトラックを含んでできます
ヘッド	物理ドライブで選 したディスク側
プロファイル	操作のための再利用可能な設定
ROM	エミュレートされた機械によって要求されるファームウェア イメージ
保存 態	ランニングエミュレータの機械 態のスナップショット
レンダ	エミュレーション出力を表示するために使用されるグラフィックバックエンド

クイックリファレンス

お問い合わせ	お問い合わせ
物理的なディスクを保存	採用情報
ディスクに 像をバックアップする	ログイン
別のイメージのフォーマットを作り出す	コンパクション
査トラックまたはフラックス異常	可視化
像のファイルをブラウズ	Disk Explorer
コントローラ通信をチェック	ツール > コントローラ情報
ドライブの回転速度を測定して下さい	ツール > ドライブ速度
過去のコマンドを確認する	運用履歴
ハードウェアの設定	オプション > コントローラ およびドライブ
装を選	オプション > エンジン
エミュレータマシンを作成または編集する	オプション > エミュレーション
保存された機械を始めて下さい	エミュレーション