

GW GUI

Användarguide

Praktisk guide för att läsa, skriva, konvertera och granska diskavbilder, konfigurera emulering och använda Greaseweazle-verktygen.

Dokumentationsutgåva: 16 augusti 2026

GW GUI är en Windows-applikation för att läsa, skriva, konvertera, inspektera och emulera floppy-disk bilder. Det kan styra Greaseweazle hårdvara, arbeta med diskbildfiler genom sin interna motor och köra sparade emulerade maskinkonfigurationer.

Denna guide beskriver det engelska gränssnittet som visas i den aktuella versionen av programmet. Det är skrivet som källan till den utskrivbara användarhandboken: skärmdumpar illustrerar kontrollerna, medan den omgivande texten förklarar vad man ska välja, varför man väljer det och hur man verifierar resultatet.

Viktigt: Att läsa en disk är icke-destruktivt. Skriva, radera, firmware uppdatering, och vissa hårdvaruverktyg kan ändra media eller hårdvara. Läs varningen bifogad till det relevanta förfarandet innan du klickar Utförlig.

Hur man använder denna guide

Om detta är första gången du använder GW GUI, komplett Komma igångfölj sedan Läsa en diskOm programmet redan är konfigurerat, gå direkt till kapitlet för den operation du vill utföra. Alternativkapitlen fungerar som en referens när ett förfarande ber dig att ändra en enhet, motor, profil eller emulerad maskininställning.

Interface namn visas i djärv Filenamer, vägar, kommandon och bokstavliga värden visas som codeAnteckningar förklarar normalt beteende; varningar identifierar operationer som kan ändra en disk, styrenhet eller lagrad konfiguration.

Innehåll

Förstå arbetsflödet

Komma igång

Huvudfönstret

Läsa en disk

Skriva en disk

Konvertera diskbilder

Visualisera en disk bild

utforska diskinnehåll

Använda verktygen

Emulering

Ansökningsalternativ

Emuleringsalternativ

Amiga Konfiguration

Hårdvara diagnostik och underhåll

Loggar och operationshistoria

Applikationsdata och portabel användning

Rekommenderade arbetsflöden

Säkerhet checklista

Felsökning

Glossary

Snabb referens

Förstå arbetsflödet

GW GUI separerar fysisk-disk verksamhet från bildfilverksamhet:

Mål	Input	Output	Rekommenderad sida
Bevara en floppy disk	Fysisk disk	Bildfil	Läs mer
Återskapa en diskett	Bildfil	Fysisk disk	Skriv
Ändra bildformat	Bildfil	En eller flera bildfiler	Konvertering
Inspektera spår och anomalier	Bildfil	Visuell analys	Visualisering
Bläddra filer lagrade i en bild	Stödda bild/filsystem	Filer och kataloger	Disk Explorer
Diagnosera en enhet eller kontroller	Greaseweazle Hårdvara	Mätningar eller status	Verktyg
Kör en sparad virtuell maskin	Sparad maskinkonfiguration	Emuleringssession	Emulering

För bevarande, först göra en rå fånga och hålla den oförändrad som en mästare. Skapa konverterade eller reparerade arbetskopior från den mästaren. Detta undviker att upprepa en fysisk läsning och bevarar information som ett sektorsbaserat format inte kan behålla.

Komma igång

Krav

- Windows med Microsoft .NET Skrivbord Runtime krävs av programmet.
- Ett Greaseweazle controller för floppy-disk operationer.
- En konfigurerad väg till gw.exe när du använder Greaseweazle Host Tools motor.
- Lagligt erhållen ROM filer när en emulerad maskin kräver dem.

Ansökan kontrollerar den nödvändiga .NET-löptiden vid start. Om det saknas, följ installationsprompten, starta om GW GUI.

Innan du ansluter hårdvara

Kontrollera följande innan du kör en fysisk-disk operation:

- Ansluta Greaseweazle styrenhet till en stabil USB hamn.
- Anslut floppy-kabeln med rätt orientering.
- Anslut drivkraftförsörjningen innan du sätter in värdefulla medier.
- Bekräfta att enhetens storlek och densitet matchar disken.
- Skrivskydda källdisken när det är möjligt.

GW GUI kan inte förhindra skador orsakade av felaktig kabel, olämplig kraft eller en mekaniskt osäker körning. Testa obekant hårdvara med en expendable disk först.

Första lanseringen

- Öppet Öppet Öppet gwgui.exe.

- Öppet Öppet Öppet Alternativ.
- Inom Controllers och drives skanna för styrenheten och konfigurera enheten.
- Kontrollera eller välj vägen till gw.exe.
- Inom Motorer Välj vilken motor som ska utföra varje operation.
- Återgå till huvudfönstret och välj önskad operationsflik.

Bekräfta att installationen är klar

En arbetsinställning bör visa styrenheten och köra i statusfältet, till exempel ett drivnummer, storlek, densitet och COM hamn. Inom Alternativ > Controllers och drives Kontrollören bör markeras tillgänglig och enheten Konfigurerad. Kör Kontrollinformation innan du läser värdefulla medier om du vill verifiera kommunikationen utan att ändra en disk.

Välja en motor

GW GUI kan avslöja mer än ett genomförande för vissa operationer. och Greaseweazle Host Tools motor åberopar den konfigurerade gw.exe. Den inre GW GUI motorn hanterar stödda operationer inom applikationen. Motorval är explicit och oberoende för läsning, skrivning, omvandling och Disk Explorer. Om en operation inte stöds av den valda motorn, GW GUI rapporterar detta tillstånd istället för att ändra motorer automatiskt.

Huvudfönstret

De viktigaste fönstergrupperna huvudverksamheten i sju flikar:

- Läs mer skapar en bild från en fysisk disk.
- Skriv Skriver en bild till en fysisk disk.
- Konvertering omvandlar ett diskbilsformat till ett eller flera utdataformat.
- Visualisering visar spår och flux eller avkodade data.
- Disk Explorer bläddrar stödda filsystem och diskinnehåll.
- Verktyg ger hårdvaruunderhåll och diagnostiska kommandon.
- Emulering hanterar och körs sparade emulerade maskiner.

Konsolen längst ner visar kommandot som utförs och dess utgång. Statusfältet rapporterar den valda enheten, profilen och nuvarande tillstånd.

Läsa gränssnittet

De flesta operationssidor följer samma mönster:

- Källa eller destination kontroller identifiera disken, bilden eller mappen.
- Formatkontroller Välj automatisk detektering eller en explicit maskin och format.
- Profilkontroller tillämpa återanvändbara inställningar.
- Avancerade inställningar exponera parametrar som normalt är valfria.
- Utförlig startar operationen.
- och Konsol Visar det genererade kommandot, framsteg, varningar och fel.


och Utförlig knappen innebär inte att alla värden är säkra för den insatta disken. Granska alltid destinationen och vald enhet innan en skriv- eller underhållsoperation.

Status bar och konsol

Den vänstra sidan av statusfältet identifierar den aktiva fysiska enheten. Centret visar den aktiva profilen när man väljs. Statsindikatorn rapporterar om ansökan är klar eller upptagen. Konsolen är inte bara diagnostisk: det är auktoritativt register över kommandot som skickas till den valda motorn. Använd kopieringskontrollen när du behöver bevara eller dela kommandot.

Läsa en disk

Öppna öppna Läs mer Flik för att fånga en fysisk diskett som en bild.

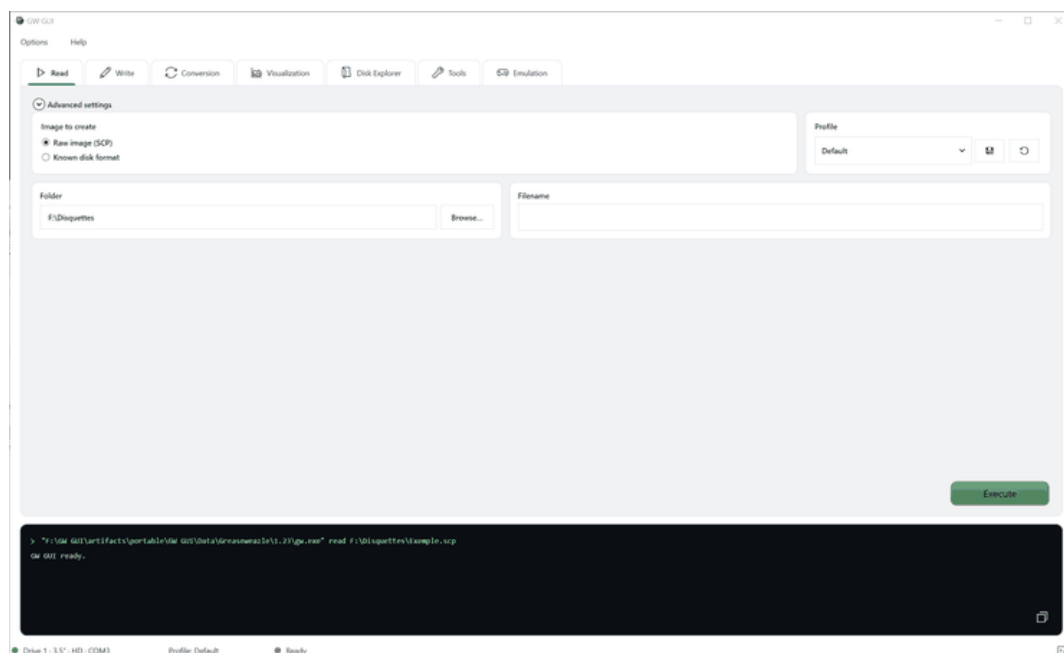

Läs tab

Grundläggande förfarande

- Sätt in källdisken i den konfigurerade enheten.
- Välj bildtyp:
- Rå bild (SCP) bevarar information på fluxnivå.
- Känd diskformat skapar en bild med en vald maskin och format.
- Välj destination mappen.
- Ange utdatafilnamnet.
- Välj en profil om det behövs.
- Klicka Utförlig.

Konsolen visar exakt kommando och framsteg. Ta inte bort disken eller koppla bort styrenheten tills operationen är klar.

Välja utgångstyp

Användning Rå bild (SCP) när målet är arkivfångst, analys, återhämtning eller senare omvandling. En rå bild registrerar tidsinformation och flera revolutioner, vilket är användbart för ovanliga format, svaga sektorer, skyddssystem och skadade medier.

Användning Känd diskformat när du redan känner till diskfamiljen och behöver en direkt användbar sektorsbild. Detta val kan vara mindre och lättare att öppna i annan programvara, men det representerar det avkodade resultatet snarare än varje detalj som observeras av enheten.

När du är osäker, skapa den råa bilden först. Du kan konvertera den senare utan att läsa skivan igen.

Mappar, filnamn och profil

och Mamma är destinationskatalogen. och Filenam bör identifiera disken utan att endast förlita sig på dess fysiska etikett. Ett användbart arkivnamn innehåller titeln, disknumret eller sidan och en villkorsnot när det är tillämpligt. Lägg inte till en formatförlängning som strider mot det valda utgångsformatet.

Ett Profil tillämpa en sparad uppsättning läsparametrar. Välj bara en när du vet vad den innehåller. och Standard profil är lämplig för ett normalt första försök; en specialiserad återhämtningsprofil kan medvetet läsa fler revolutioner eller ett annat spårområde och därför ta längre tid.

Avancerade inställningar

Expanderar Avancerade inställningar för att komma åt formatspecifika eller sakkunniga parametrar. Lämna dessa värden oförändrade såvida inte disken kräver ett visst spårområde, revolutionräkning eller styralternativ.

Vanliga avancerade värden inkluderar:

Inställning	Syfte	När man ändrar den
Track range	Begränsar cylindrar och huvuden att läsa	Ensidig media, ovanlig geometri eller ett riktad återhämtningspass
Revolutioner	Kontrollerar hur många rotationer som provas	Öka för instabila eller skyddade spår; minska endast för hastighet när det är lämpligt
Expert argument	Passerar ytterligare motorparametrar	Endast när du följer dokumenterad Greaseweazle vägledning

Verifiera en framgångsrik läsning


Förlita dig inte bara på frånvaron av en feldialog. När kommandot slutförs:

- Bekräfta att utdatafilen finns och är inte tom.
- Läs de sista konsollinjerna för misslyckade eller saknade spår.
- Öppna bilden i Visualisering för att kontrollera att båda sidor och det förväntade spårområdet innehåller data.
- Öppna den i Disk Explorer när filsystemet stöds.
- Håll driftsloggen med viktiga arkivfångster.

Om upprepade läsningar skiljer sig, bevara varje råfångst istället för att skriva över den första. Skillnader kan vara användbara under återhämtning.

Skriva en disk

Öppna öppna Skriv filen för att skriva en befintlig bild till en fysisk diskett.

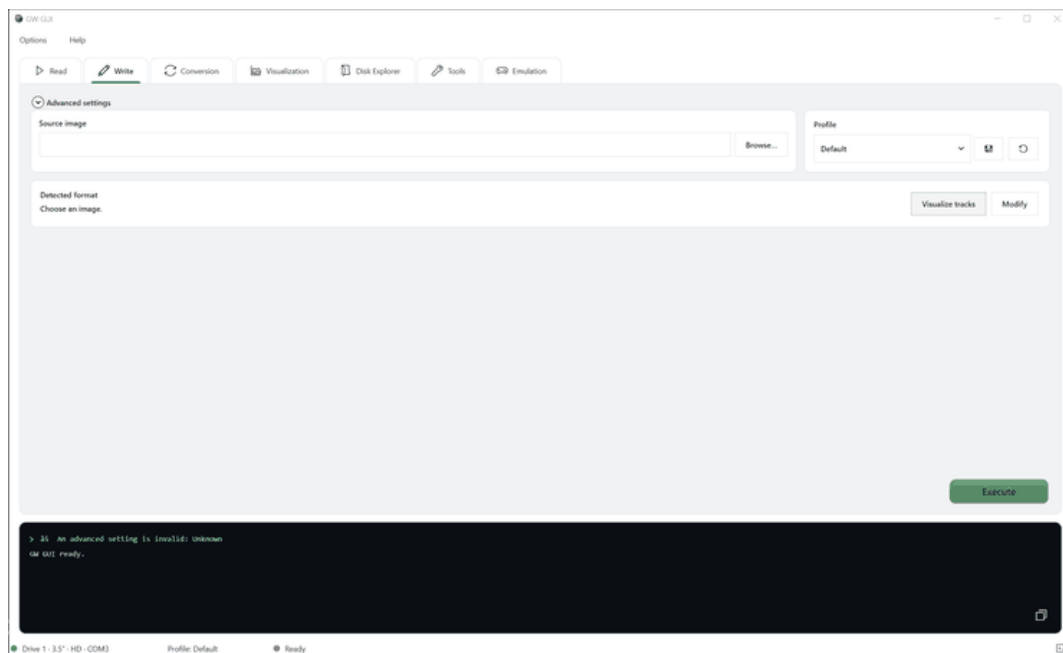

Skriv tab

Grundläggande förfarande

- Sätt in destinationsdisken.
- Välj källbilden med Bläddra.
- Bekräfta detekterat format.
- Välj en profil om det behövs.
- Klicka Utförlig.

Skrivning ersätter data på destinationsdisken. Kontrollera den valda enheten och bilden innan du börjar.

Varning: Att skriva är destruktivt. Den ersätter magnetiska data på destinationsdisken. Använd ett skrivskyddat källarkiv och en separat destinationsdisk när det är möjligt.

Innan du skriver

Kontrollera fyra objekt innan du klickar Utförlig:

- Bild: Den valda vägen är den avsedda källbilden.
- Disk: disken i enheten kan säkert skrivas över.
- Kör: den konfigurerade storleken och densiteten passar destinationsmediet.
- Format: automatisk detektering eller det manuellt valda formatet matchar bilden.

Om källbilden inte har testats, öppna den i Visualisering eller Disk Explorer Först. En framgångsrik författare kan inte reparera en ofullständig källbild.

Spåra inspektion och modifiering

När en bild väljs, Visualisera spår öppnar sin spårrepresentation. Ändra avslöjar de stödda bildändringarna innan du skriver. Tillgängliga åtgärder beror på det valda formatet och motorn.


Verifiera en skriftlig disk

När motorn stöder verifiering, använd den för viktiga medier. Annars, läs den skrivna skivan tillbaka till en ny bild och jämföra dess avkodade innehåll eller inspektera den i Visualisering. Håll kontrollen separeras från den ursprungliga bilden så att originalet aldrig skrivs över.

Om skriva misslyckas på konsekventa spår, kontrollera disktillstånd, densitet, driva renlighet och driva konfiguration. Om fel uppstår slumpmässigt, kontrollera USB stabilitet och controller kommunikation.

Konvertera diskbilder

och Konvertering Fliken konverterar en källbild till ett eller flera destinationsformat.

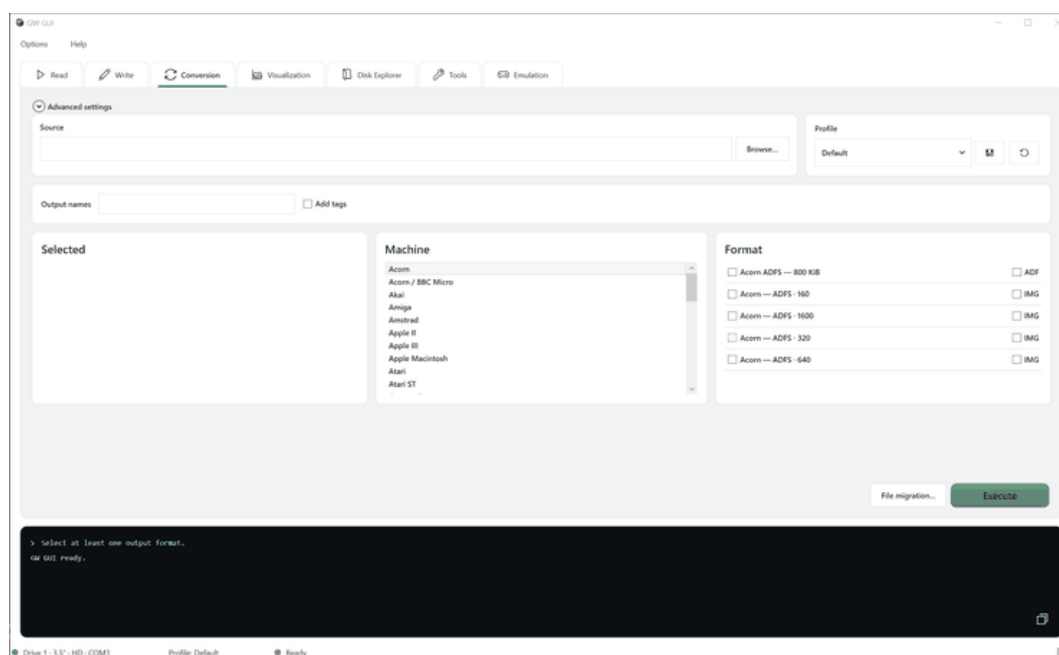

Konverteringsfliken

Grundläggande förfarande

- Välj källbilden.
- Alternativt ge utdatanamn.
- Välj en maskinfamilj.
- Välj ett eller flera utdataformat och tillägg.
- Aktivera Lägg till taggar om filnamn ska använda det konfigurerade tag-mönstret.
- Klicka Utförlig.

och Valt panelen listar de begärda utgångarna. Fil migration ger det dedikerade arbetsflödet för migrerande stödda filer istället för att utföra en standard bildkonvertering.

Välja format

och Maskinmaskin Lista filter de format som visas i Format panel. Ett formatnamn beskriver den logiska disklayouten; förlängningen beskriver utgångsbehållaren. Vissa format kan representeras av mer än en förlängning, och vissa behållare kan inte bevara alla funktioner i en rå källa.

Välj bara utgångar du faktiskt behöver. Flera format är användbara när du skapar en arkivmästare, en emulatorkompatibel kopia och en kopia för ett annat analysverktyg i en operation.

Output naming och tags

Utgångsnamn låter dig styra de basnamn som genereras för utvalda format. Lägg till taggar tillämpa filnamnsmönstret konfigurerat i Alternativ > General generalTaggar kan koda familj, format, förlängning, datum eller tid. Förhandsgranska exemplet i Alternativ innan du konverterar en stor sats så att filerna kallas konsekvent.

Kontrollera konverteringsresultat


För varje begärd utgång:

- Bekräfta att en fil skapades.
- Konsolen för spår eller sektorer som inte kan avkodas.
- Öppna resultatet Disk Explorer om det innehåller ett stöd filsystem.
- Jämför förväntad diskapacitet och innehåll med källan.

En omvandling kan slutföras när du rapporterar informationsförlust som är inneboende i destinationsformatet. Behåll den ursprungliga råbilden även när den konverterade bilden visas korrekt.

Visualisera en disk bild

och Visualisering fliken visar strukturen och datadistributionen av en bild.

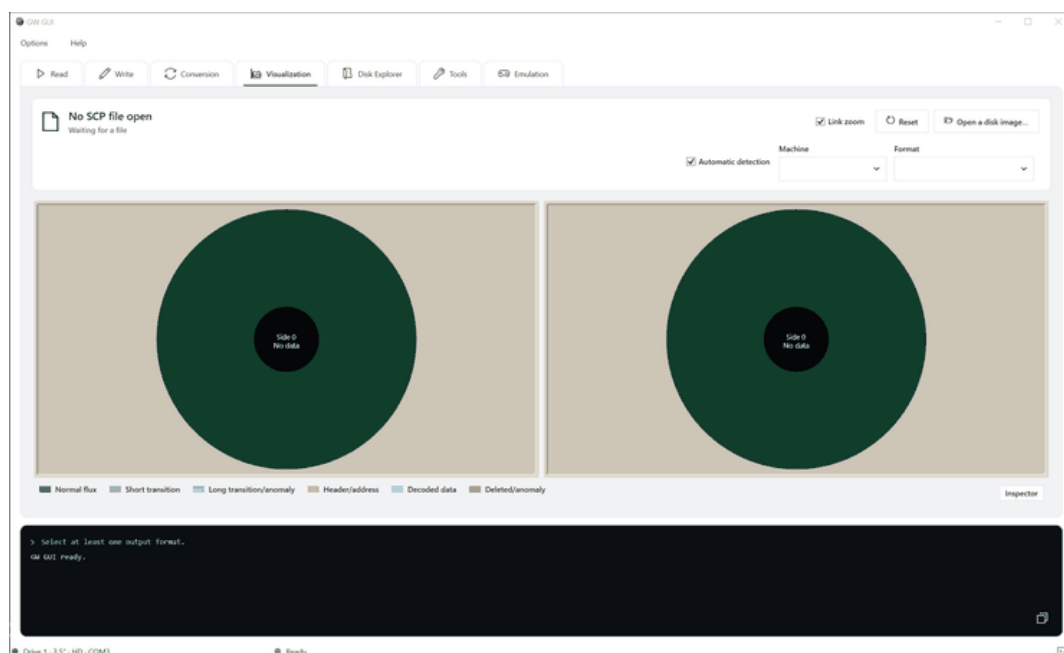

Visualisering fliken

- Klicka Öppna en disk bild.
- Håll Automatisk upptäckt aktiverat, eller välj maskinen och formatet manuellt.
- Användning Länk zoom att hålla båda sidor på samma zoomnivå.
- Användning Återställ för att återställa den ursprungliga utsikten.

- Öppet Öppet Öppet Inspektör för detaljerad information om den valda regionen.

Legenden skiljer normalt flöde, korta och långa övergångar, rubriker, avkodade data och upptäckta avvikelser. En rå bild kan innehålla data som inte kan avkodas i ett känt filsystem men kan fortfarande inspekteras här.

Tolka utsikten

Varje stor cirkulär panel representerar en disk sida. Centret identifierar sidan och dess nuvarande datatillstånd; koncentrisk positioner motsvarar spår. Färger klassificerar de upptäckta regionerna enligt legenden. Visualiseraren är avsedd att svara på frågor som:

- Innehåller bilden data på ena sidan eller båda?
- Är de förväntade spåren närvarande?
- Är avvikelser isolerade eller upprepade över disken?
- Har automatisk detektering identifierat en trovärdig maskin och format?


En anomali färg är en anledning att inspektera regionen, inte bevis på att disken är oanvändbar. Kopieringsskydd, icke-standardformatering, en svag inspelning och en skadad sektor kan producera olika strukturer som kräver kontextuell tolkning.

Rekommenderad inspektionssekvens

Börja med länkad zoom som kan jämföras båda sidor i samma skala. Välj en misstänkt region, öppna Inspektör Jämför det med grannspår. Om resultatet verkar vara ett detekteringsproblem, inaktivera automatisk detektering och välj en känd maskin och format. Återgå till automatisk detektering efter testet så en påtvingad inställning används inte av misstag för en annan bild.

utforska diskinnehåll

och Disk Explorer flik surfar stöds disk bilder som en fil hierarki.

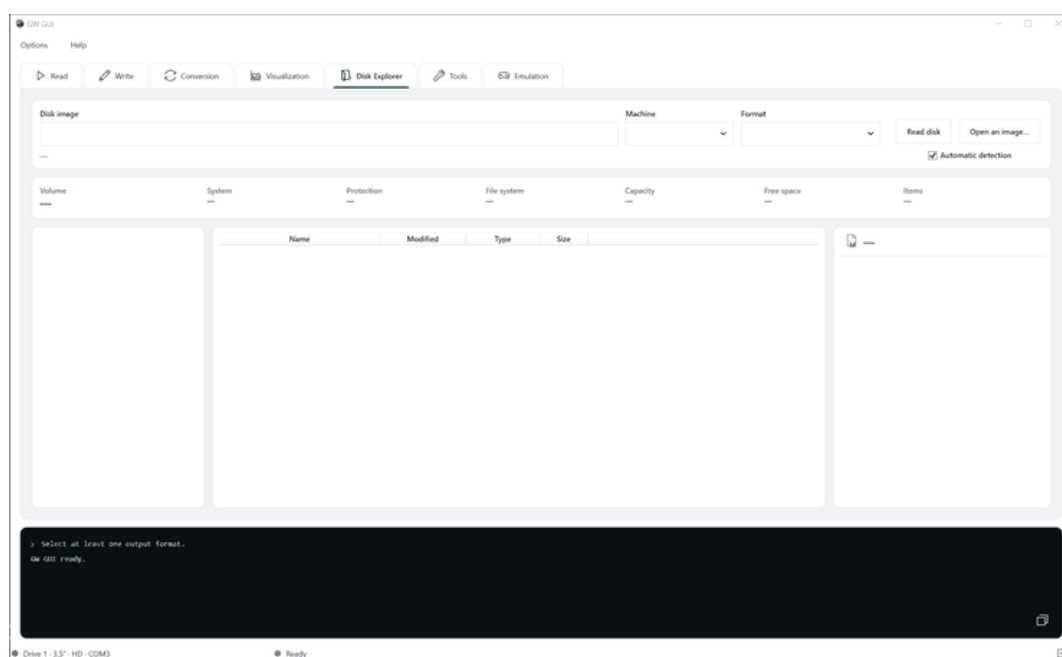

Disk Explorer Tab

- Öppna en befintlig bild eller läs en disk.
- Håll Automatisk upptäckt aktiverad om du inte behöver tvinga en maskin eller ett format.
- Granska volyminformationen: system, skydd, filsystem, kapacitet, ledigt utrymme och objekträkning.
- Bläddra kataloger i vänsterpanelen.
- Välj ett objekt för att visa dess detaljer i rätt panel.

Om bildformatet eller filsystemet inte stöds, använd Visualisering inspektera råstrukturen istället.

Förstå panelerna

Den översta sammanfattningen beskriver den monterade bilden och detekterad volym. Den nedre vänstra panelen innehåller katalogen hierarki. Den centrala tabellen listar objekt i den valda katalogen med namn, ändringsdatum, typ och storlek. Den högra panelen visar detaljer för det valda objektet.


Disk Explorer innebär inte att varje rå spår avkodades perfekt. Använd volymen sammanfattning och objekt räknas som en snabb rimlighetskontroll, sedan öppna representativa filer eller jämföra dem med en känd katalog notering när bevarande noggrannhet frågor.

När ingenting visas

Bekräfta först att bildbanan är korrekt. Kontrollera sedan den upptäckta maskinen och formatet. En giltig bild kan innehålla ett osupporterat eller skadat filsystem, i vilket fall utforskaren kan förbli tom även om Visualisering visar inspelade data. Skriv inte över eller kassera källbilden baserat på en tom upptäcktsresande.

Använda verktygen

och Verktyg Flikgrupper Greaseweazle underhållsverksamhet.

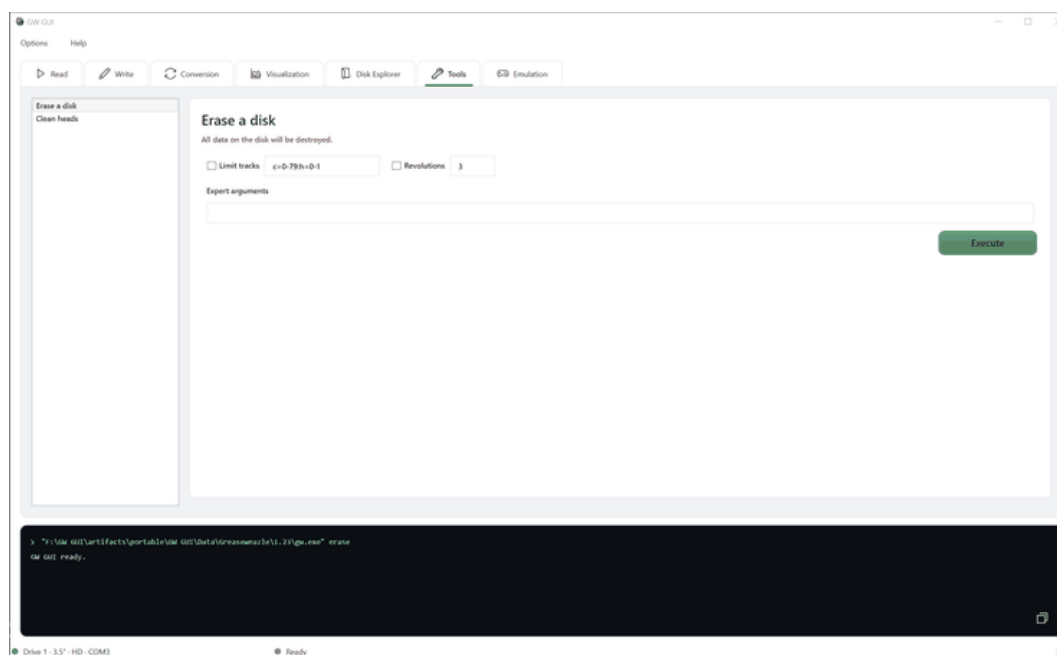

Verktyg flik

Välj ett kommando från listan till vänster, granska dess parametrar och klicka sedan på Utförlig Destruktiva eller hårdvaruförändrande kommandon bör endast användas efter att ha verifierat den valda styrenheten och enheten.


De flesta verktygsdialoger innehåller tre områden: parametrar på toppen, en status och raw-output-området i mitten och det genererade kommandot längst ner. Kommandoförhandsgranskningen ändras som alternativ är aktiverade. En okontrollerad parameter betyder normalt att "inte ändra detta värde", medan en kontrollerad parameter innehåller det värdet i kommandot.

De enskilda diagnostiska dialogerna beskrivs i Hårdvara diagnostik och underhåll.

Emulering

Öppna en sparad maskin

och Emulering fliklistor sparade konfigurationer. Välj ett och klicka Öppet Öppet ÖppetVarje körmaskin visas i sin egen flik.

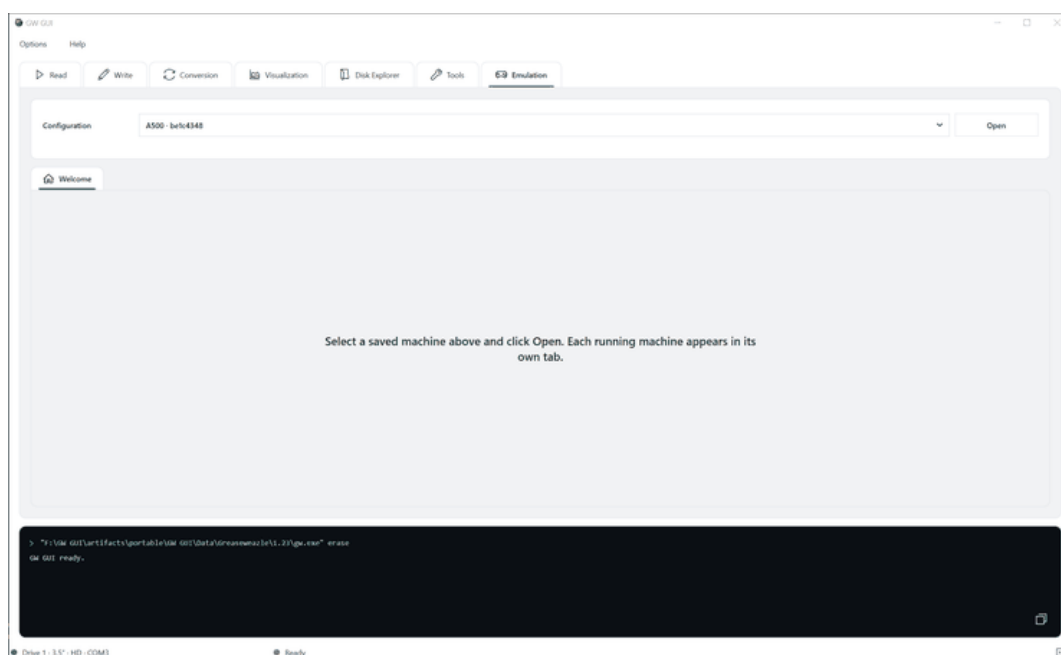


Emulering välkommen skärm

Skapa och redigera maskiner i Alternativ > Emulering > Konfigurationer och Alternativ > Emulation > Amiga.

Om ingen konfiguration visas, skapa en i Alternativ först. En sparad konfiguration kombinerar maskinmodellen, emulatorversionen, ROM, minne, video, ljud, lagring och inmatningskartläggningar. Spara en konfiguration startar inte den; återgå till huvud Emulering flik och klicka Öppet Öppet Öppet.

Running-maskin kontroller

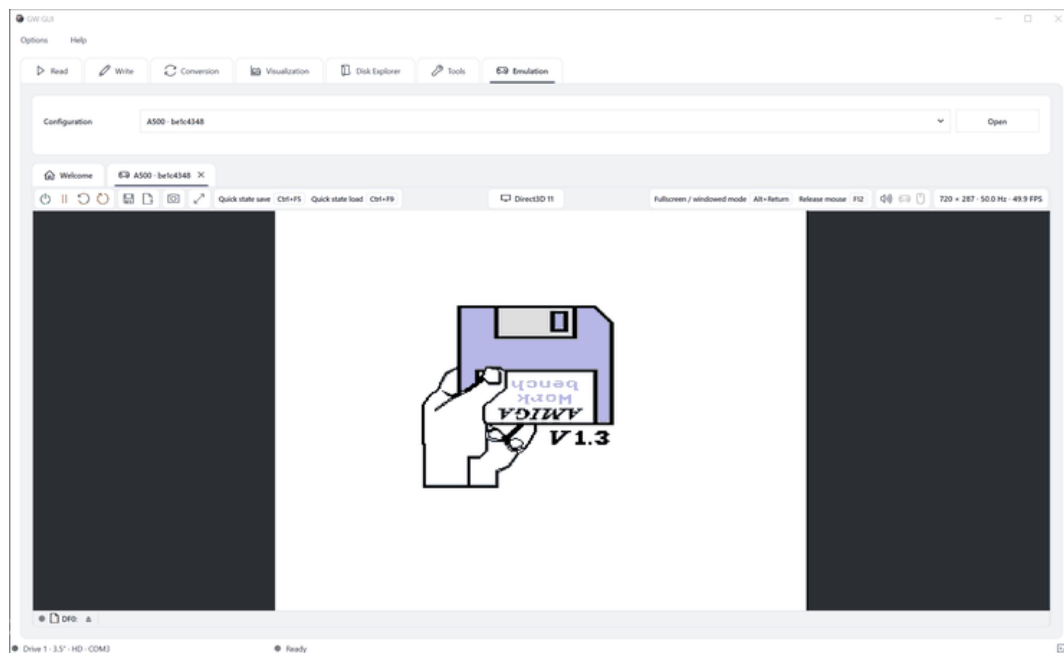

Running emulerad maskin

Den körmaskin verktygsfältet ger kraft, paus, återställning, spara-state, last-state, fånga och visa kontroller. Det visar också:

- de konfigurerade snabbspara och snabba genvägar;
- den aktiva givaren, såsom Direct3D 11;
- fullscreen och mus-release genvägar;
- ljud, controller och mustillstånd;
- den nuvarande resolutionen, uppdatera hastigheten och ramhastigheten.

Skivremsan längst ner i emuleringsdisplayen hanterar flyttbara media för varje emulerad enhet.

Tangentbordsuppdag kan ändras i Alternativ > Emulering > genvägar, medan emulerade tangentbord, mus och controller kartläggningar är konfigurerade i motsvarande Amiga Flikar.

Toolbar referens

Kontrollgrupp	Syfte
Kraft och paus	Startar, stannar, pausar eller återupptar den emulerade maskinen
Återställ kontroller	Utför konfigurerad mjuk eller hård återställningsåtgärd
Statliga kontroller	Spara eller laddar ett emulatortillstånd för snabb fortsättning
Capture	Spara en bild av den emulerade displayen
Display	Ändra presentationen eller ange fullscreen
Quick-state påminnelse	Visar de aktiva spara / ladda genvägarna
Renderer	Rapporterar den aktiva videobackend
Input påminnelse	Visar fullscreen och mus-release genvägar
Enhetsindikatorer	Rapporterar ljud, controller och mus tillstånd
Prestanda	Rapporter utgångsstorlek, uppdaterad frekvens och ramhastighet

Lämna fullscreen eller släppa musen

Verktysfältet visar de för närvarande tilldelade nycklarna. I den illustrerade konfigurationen Alt+ Återvänd Växlar fullscreen och F12 släpper musen. Behandla de visade värdena som auktoritativa eftersom genvägar kan omdefinieras.


Använda floppy media

Drivremsan identifierar varje emulerad enhet, till exempel DF0:Använd sina mediekontroller för att infoga, ersätta eller skjuta en bild. Byte av media ändrar bara den insatta disken i körmaskinen; den ändrar inte lagringsenhetsdefinitionen i den sparade maskinen om inte den åtgärden uttryckligen sparas.

Ansökningsalternativ

Öppet Öppet Öppet Alternativ från huvudfönstret för att konfigurera programmet.

General general

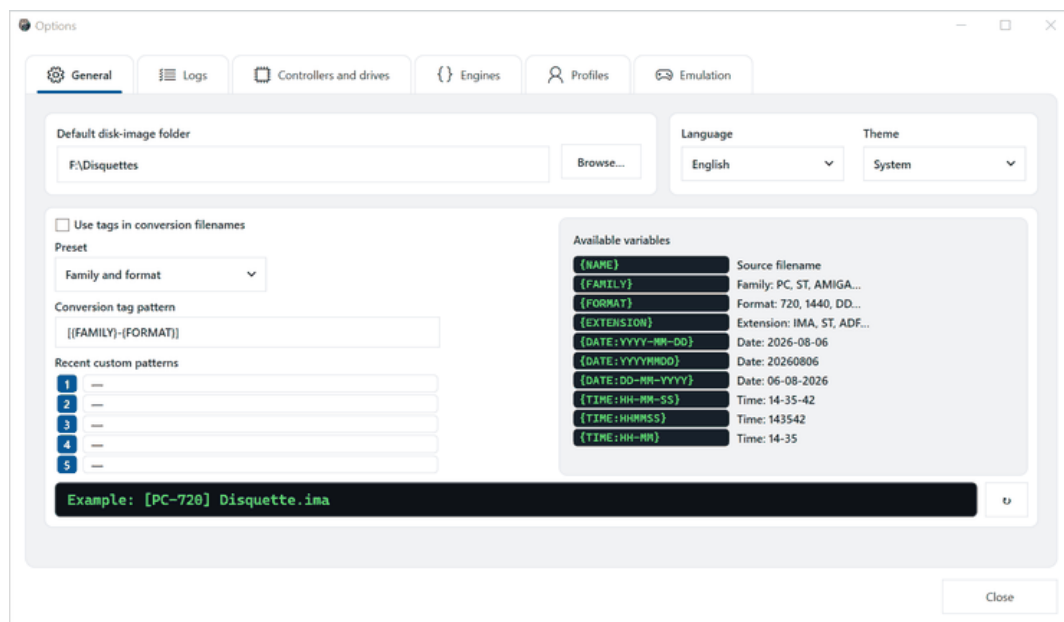

Allmänna alternativ


och General general Fliken innehåller:

- standarddisk-image mappen;
- gränssnittsspråk och tema;
- filnamnsgenerering för omvandlingar;
- fördefinierade och senaste anpassade tag mönster;
- ett levande filnamn exempel.

Tag variabler inkluderar källnamn, familj, format, förlängning, datum och tid. Använd återställningsknappen för att återställa standardmönstret.

Filnamn förhandsgranskning uppdateringar innan några filer skapas. Använd den för att upptäcka duplicerade separatore, saknade tillägg eller tvetydiga namn. Nya anpassade mönster ger snabb tillgång till tidigare namngivningssystem utan att ersätta den nuvarande förinställningen.

Loggar

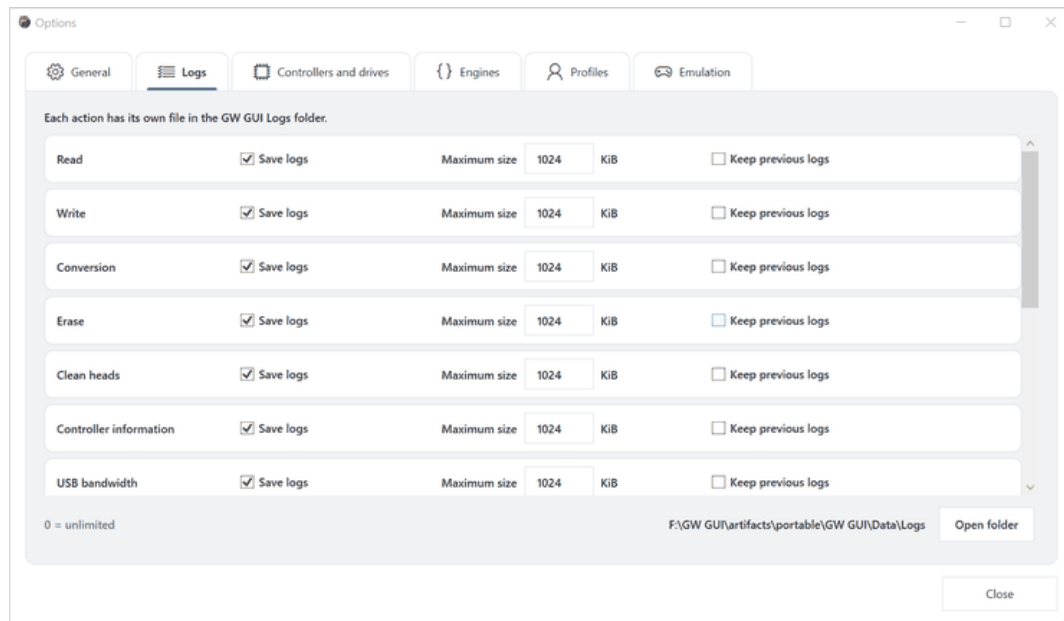


Log optioner

Logging kan konfigureras oberoende för varje operation. För varje kategori väljer du om du vill spara loggar, ange en maximal filstorlek och avgöra om tidigare loggar ska behållas. En storlek på 0 betyder obegränsad. Öppen mapp öppnar den aktuella log-katalogen.

Aktivera Håll tidigare loggar för bevarande och diagnostik där flera försöks historia spelar roll. Inaktivera det när endast det senaste resultatet är användbart. Maximala storleksgränser gäller för logglagring, inte för att fånga diskbilder.

Controllers och drives

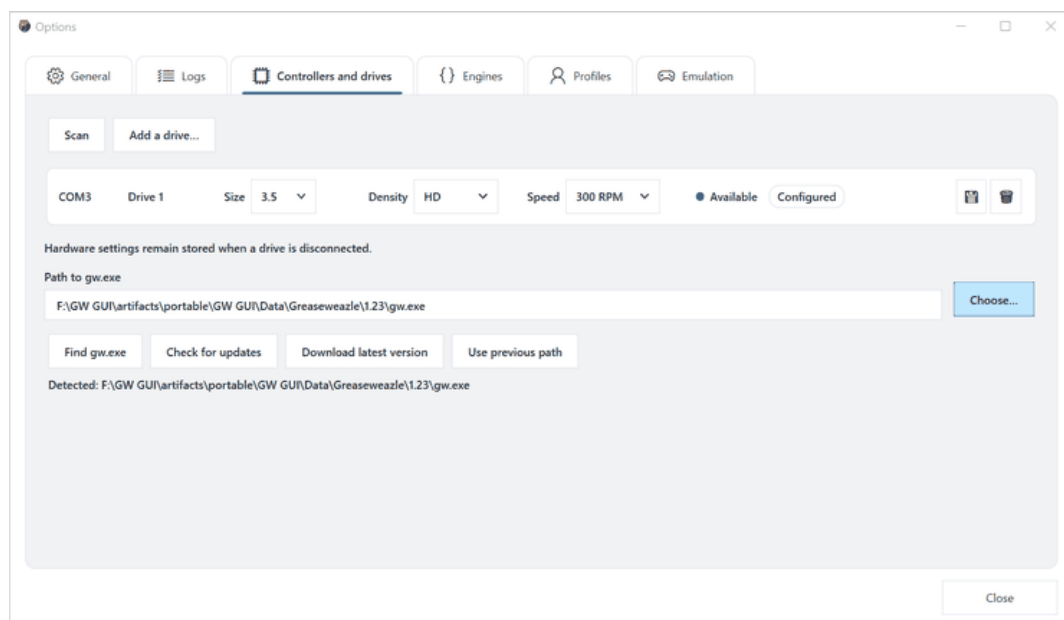

Controllers och drives

Använd denna flik till:

- skanna för anslutna kontrollanter;
- lägga till och ta bort enhetskonfigurationer;

- välja drivstorlek, densitet och hastighet;
- spara hårdvaruinställningar;
- välja eller automatiskt hitta gw.exe;
- Kontrollera och ladda ner Greaseweazle Host Tools uppdateringar;
- återställa en tidigare konfigurerad körbar väg.

Sparade hårdvaruinställningar är tillgängliga när en enhet tillfälligt kopplas bort.

Lägga till en enhet


- Klicka Scan Och vänta på att anslutna styrenheter ska visas.
- Klicka Lägg till en enhet Om önskad enhet inte redan är listad.
- Välj dess logiska enhetsnummer, fysisk storlek, inspelningstäthet och rotationshastighet.
- Spara raden.
- Bekräfta att det visar tillgänglig och Konfigurerad.

Använd skräpkontrollen endast för att ta bort den sparade konfigurationen; den kopplar inte bort hårdvaran. Om samma kontroller visas på en annan COM Därefter skannar du igen innan du antar att den lagrade hamnen fortfarande är giltig.

Hantera Greaseweazle Host Tools

Hitta gw.exe Söker kända platser. Välj Välj Välj Välj Väljer en specifik körbar. Kontrollera uppdateringar Förfrågningar tillgängliga versioner utan att ersätta den installerade. Ladda ner senaste versionen installerar det valda strömpaketet, och Använd tidigare väg återställer den tidigare konfigurerade platsen. Efter att ha ändrat körbar, kör Kontrollinformation för att bekräfta att den valda versionen kan kommunicera med styrenheten.

Motorer

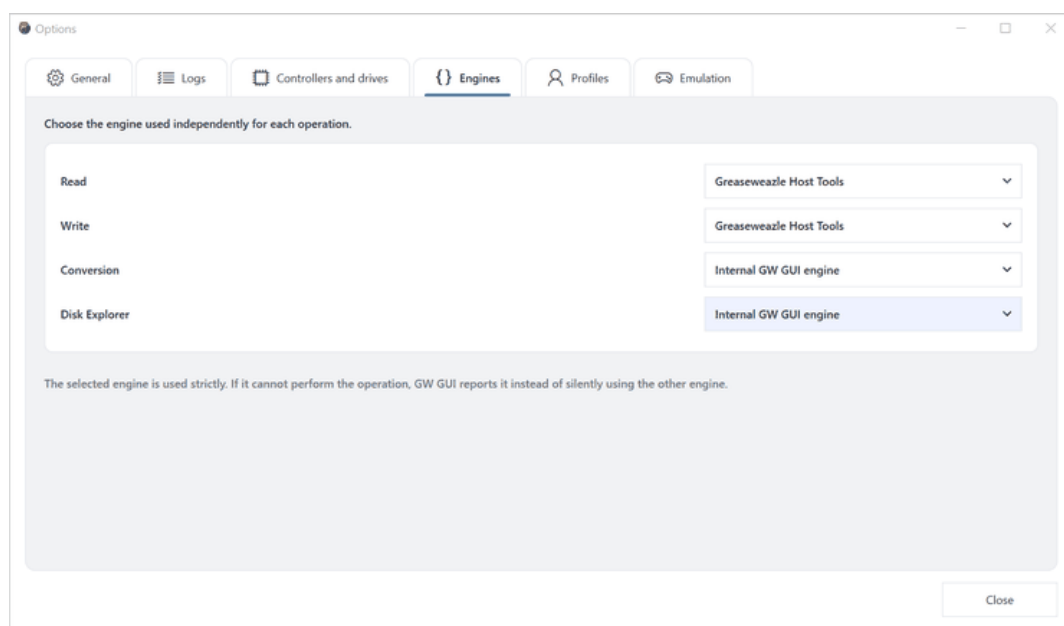


Motorval

Välj motorn självständigt för att läsa, skriva, konvertera och Disk Explorer. Den valda motorn används strikt: om den inte kan utföra den begärda driften, GW GUI rapporterar begränsningen istället för att tyst byta motorer.

Detta oberoende är avsiktligt. Till exempel kan fysiska läsningar använda Greaseweazle Host Tools medan bildkonvertering och prospektering använder den interna motorn. Spela in motorval i en profil eller projektnot när reproducerbarhet är viktigt.

Profiler

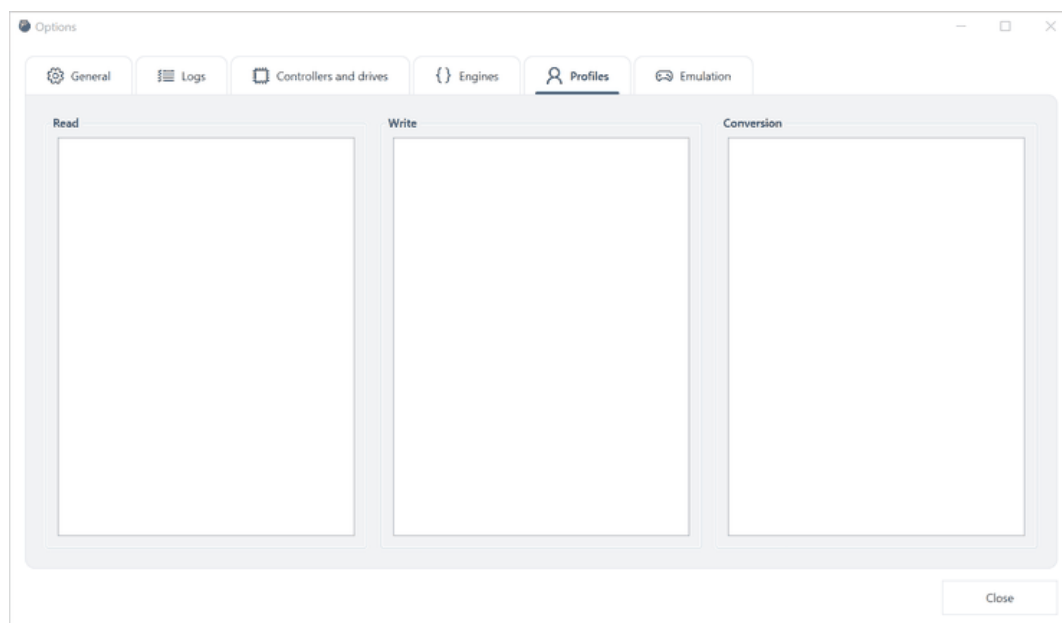

Profiler


Profiler lagrar återanvändbara inställningar för läs-, skriv- och konverteringsverksamhet. Välj den relevanta kategorin för att hantera sina profiler. En vald profil visas i huvudfönsterstatusfältet och i driftsskärmar.

Använd profiler för repeterbara arbetsflöden snarare än som oförklarliga samlingar av expertflaggor. Ge varje profil ett ändamålsspecifikt namn, till exempel en viss enhet, diskfamilj eller återställningsmetod. Granska en profil efter uppdatering av den underliggande motorn eftersom stödda alternativ kan ändras.

Emuleringsalternativ

och Emulering alternativ innehåller allmänna lagringsinställningar, globala genvägar, sparade konfigurationer och maskinspecifika inställningar.

Allmän emulering mappar

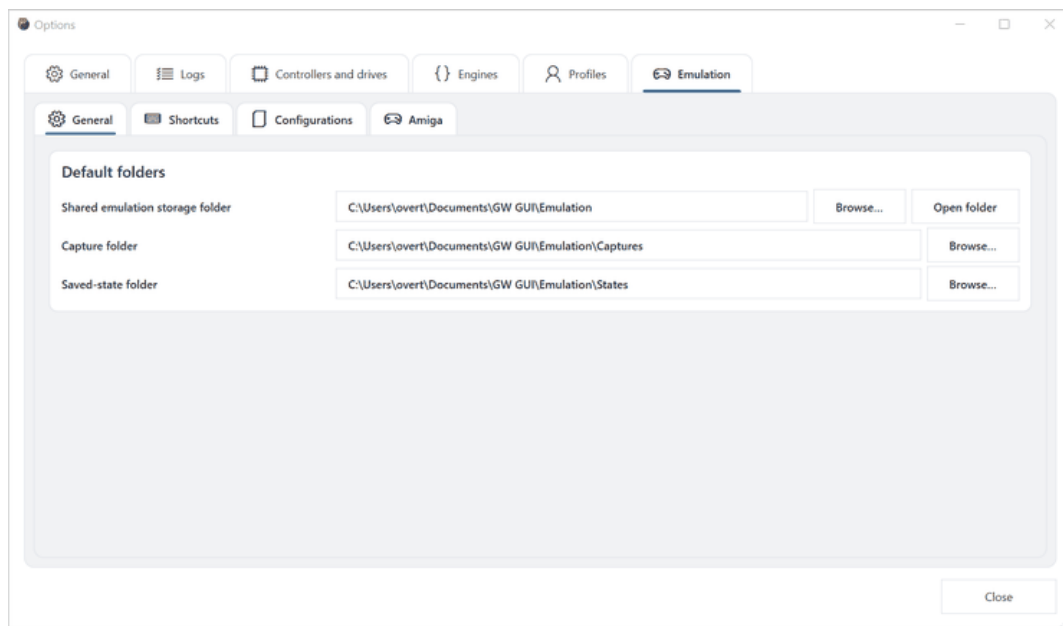


Allmänna emuleringsalternativ

Ställ in den delade emuleringslagringsmappen och standardmapparna för fångar och sparade stater. Öppen mapp öppnar den delade platsen i File Explorer.

Håll fångar och sparade stater i separata mappar. En fångst är en vanlig bild; ett sparat tillstånd innehåller emulatorspecifikt maskintillstånd och kan bero på emulatorversionen och konfigurationen som skapade den. Tillbaka upp konfiguration och media tillsammans med viktiga sparade stater.

Globala genvägar

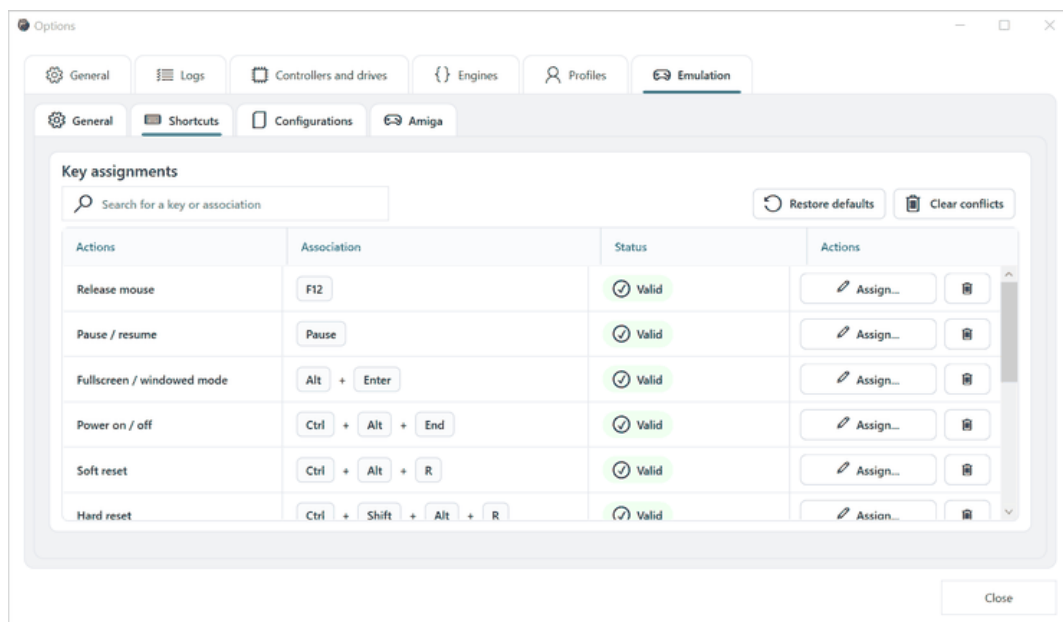


Emulering genvägar

Sök efter en åtgärd eller nyckeluppdag, tilldela eller ta bort genvägar, återställa standarder och tydliga konflikter. Statuskolumnen identifierar giltiga och motstridiga uppdag.

För att ändra en genväg, hitta åtgärden, klicka Tilldelning och tryck på önskad nyckelkombination. Kontrollera statusen innan du stänger alternativ. Tydliga konflikter avlägsnar motstridiga uppdag; den återställer inte standardkartläggningen. Användning Återställ standarder när du vill ersätta anpassade uppdag med standarduppsättningen.

Sparade konfigurationer

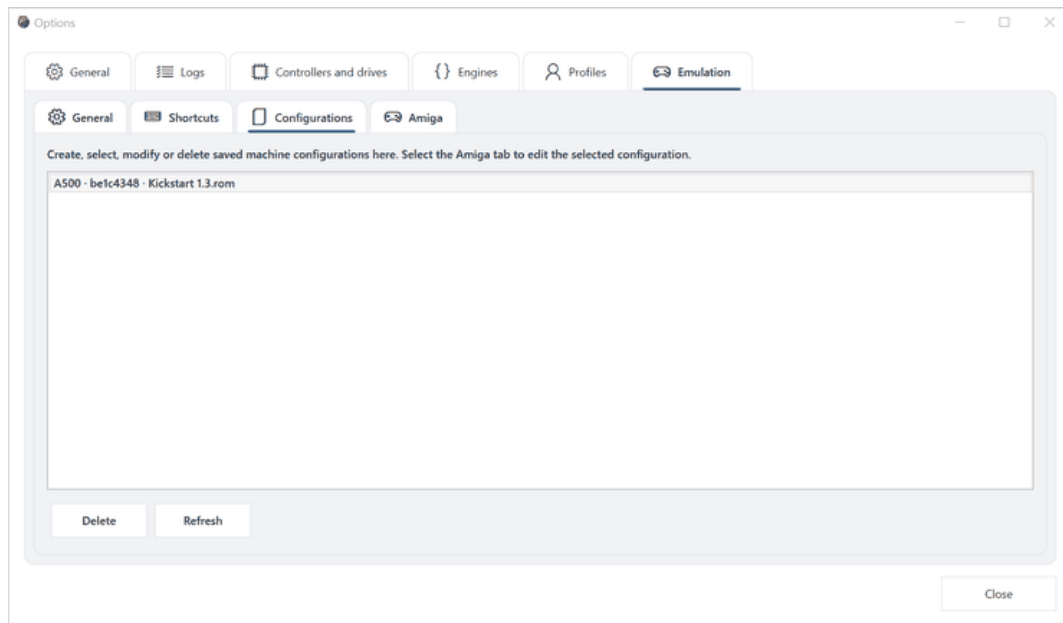

Sparade emuleringskonfigurationer


Denna sida listar sparade maskiner. Välj en konfiguration för att redigera den i Amiga Tab. Du kan uppdatera listan eller ta bort den valda konfigurationen.

Ta bort en konfiguration tar bort den sparade maskindefinitionen. Det bör inte användas som ett sätt att förmedla media eller stänga en körmaskin. Innan borttagning, notera någon ROM, hårddiskbild och statliga filer i samband med konfigurationen.

Amiga Konfiguration

Det nuvarande gränssnittet ger detaljerad Amiga konfigurationssidor. Samma inställningsstruktur kan förlängas för andra emulerade system utan att ändra huvudflödet.

General general

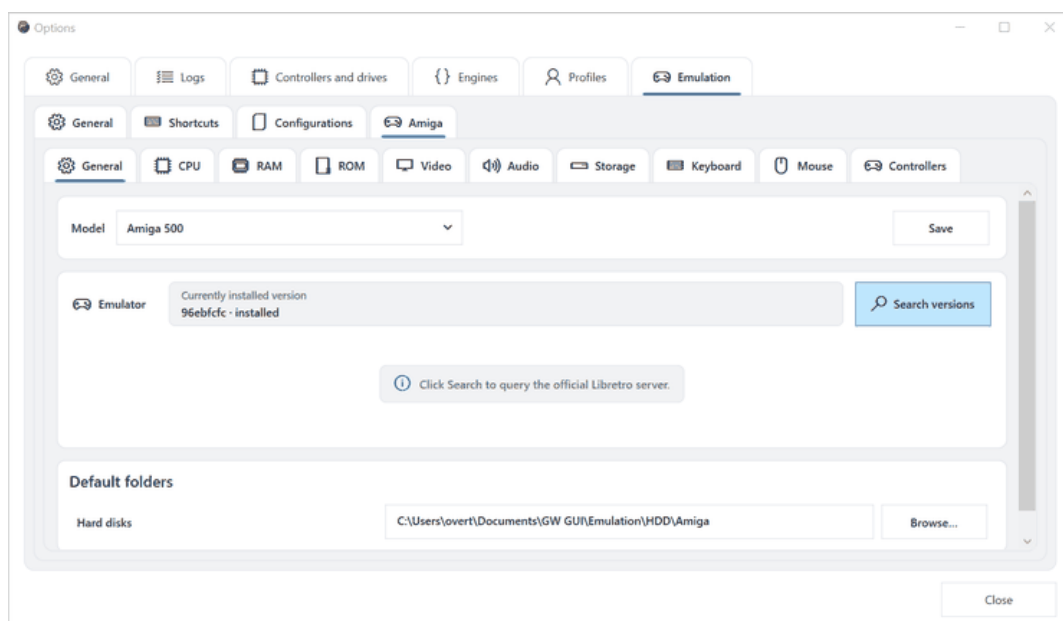


Amiga allmänna inställningar

Välj det Amiga modell, spara konfigurationen, installera eller ersätta emulatorversionen och definiera standardmappar för hårddiskar och andra medier. Söka versioner Fråga den officiella emulator-version källan.

Börja med modellen eftersom den begränsar senare sidor. Ändra den kan ändra tillgängligheten CPUminne, ROMchipset och lagringsval. Efter att ha valt en emulatorversion, spara konfigurationen innan du startar den från huvudfönstret. Installera en annan emulatorversion ersätter den version som används av den konfigurationen; den skapar inte en andra kopia av maskinen.

CPU

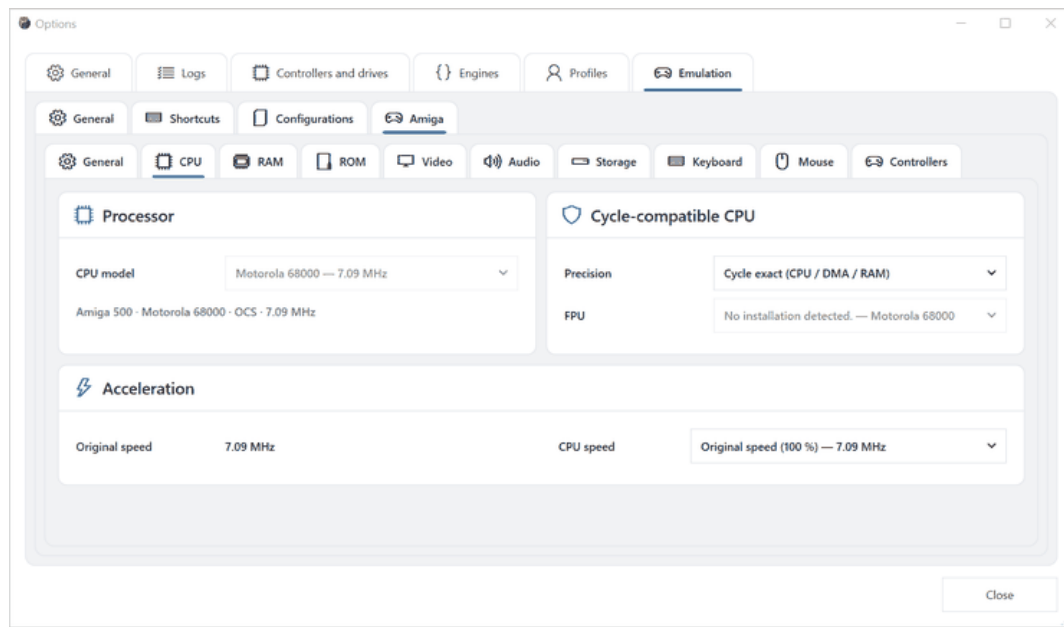


Amiga CPU Inställningar

och CPU sidan visar processorn som valts av maskinmodellen och ger kompatibel precision, FPU, och hastighet val. Alternativ som inte gäller för den valda modellen är fortfarande funktionshindrade.

- CPU modell identifierar den emulerade processorn.
- Precision styr timing-modellen. Cykel exakta lägen gynnar hårdvarukompatibilitet men kräver mer värdbearbetning.
- FPU möjliggör en kompatibel flytpunkt enhet när den stöds.
- CPU hastighet Väljer originaltid eller ett accelererat läge.

För en baslinjekonfiguration, håll modellen härledd CPU och originalhastighet. Ändra acceleration först efter att maskinen stövlar korrekt vid sina standardinställningar.

RAM

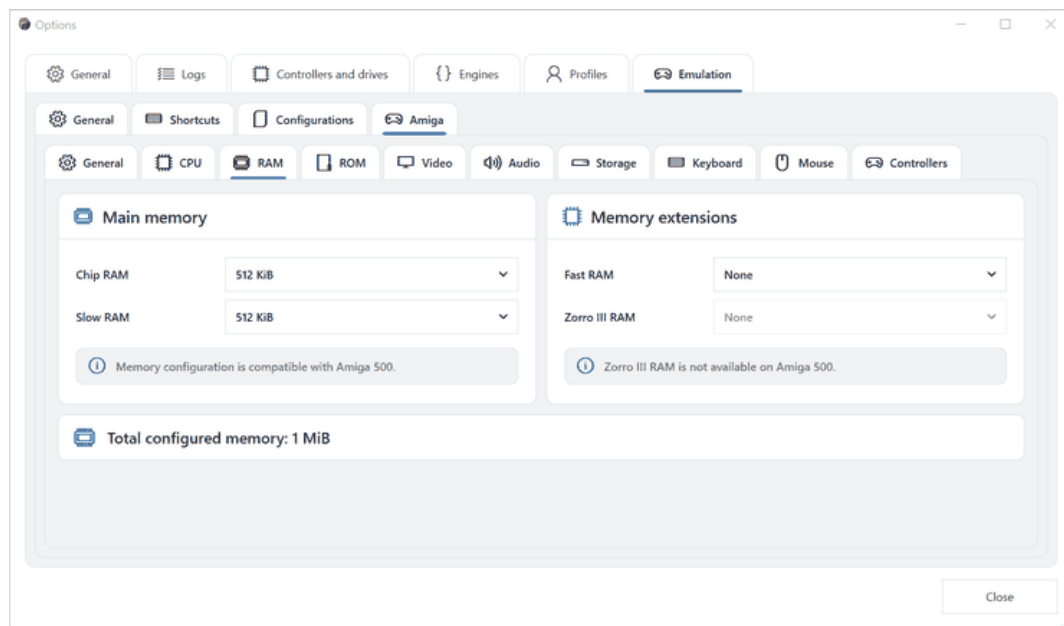


Amiga RAM Inställningar

Konfigurera Chip RAM, Långsam RAM, Snabbt RAM och stöd för expansionsminnet. Kompatibilitetsmeddelanden förklarar begränsningar för den valda maskinen, och det totala konfigurerade minnet visas längst ner.

Chip RAM är tillgänglig för anpassade chips och krävs av plattformen. Långsamt RAM representerar kompatibelt expansionsminne som används av gemensamma konfigurationer. Snabbt RAM är processororienterat expansionsminne. Zorro III RAM gäller endast modeller som stöder expansionsarkitekturen.

Kompatibilitetsmeddelanden och funktionshinderade kontroller förhindrar kombinationer som den valda modellen inte kan representera.

ROM

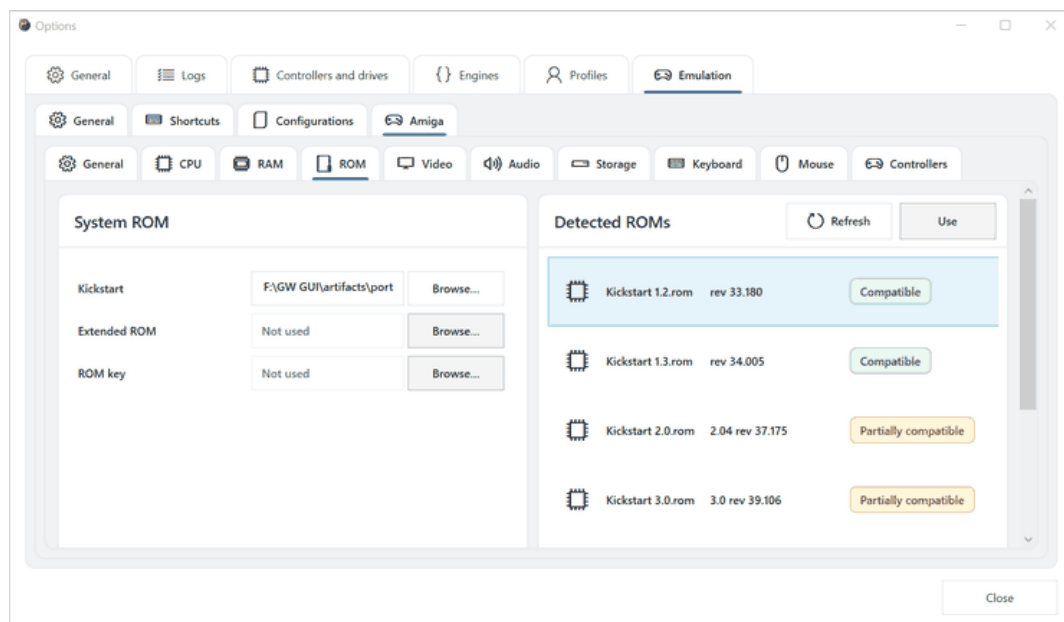


Amiga ROM Inställningar

Välj systemet Kickstart ROM, valfri förlängd ROM och ROM Nyckeln. Detekterade ROM-listan visar namn, revideringar och kompatibilitet med den valda modellen. Välj en upptäckt ROM och klicka Användning eller bläddra till en fil manuellt.

ROM-filer levereras inte av GW GUI. Använd ROMs du är lagligt tillåten att använda.

Den upptäckta listan är att föredra att gissa från ett filnamn: den rapporterar ROM identitet och revidering och utvärderar kompatibilitet med den valda modellen. Kompatibel är det normala valet; Delvis kompatibel indikerar att ROM kan starta men inte exakt matcha maskinen. Refresh rescans den konfigurerade ROM platser. Användning Tilldelar den valda upptäckten ROM till konfigurationen.

Video

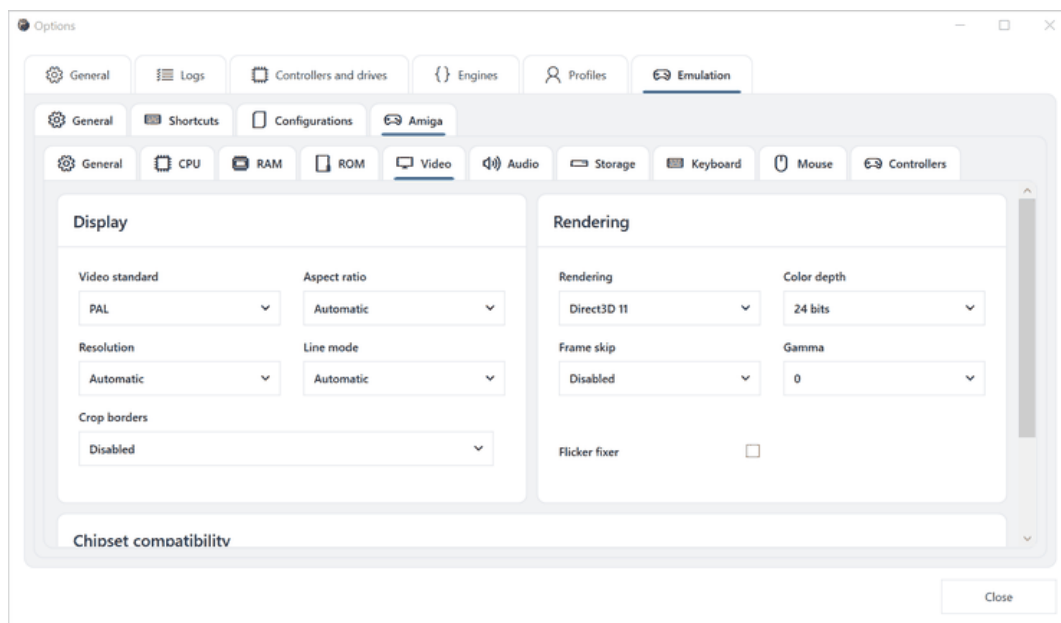


Amiga videoinställningar

Konfigurera videostandard, aspektförhållande, upplösning, linjeläge, gränsbeskränning, renderer, färgdjup, ram hoppning, gamma och flicker fixering. Ytterligare chipset inställningar är tillgängliga längre ner på sidan när stöds av den valda modellen.

Inställning	Praktisk effekt
Videostandard	Väljer PAL eller NTSC timing och förväntat uppfriskande beteende
Aspect förhållande	Kontrollerar hur den emulerade bilden skalas
Beslut	Väljer automatisk eller explicit utgångsdetalj
Line mode	Kontroller behandling av interlaced eller line-doubled output
Gröda gränser	Ta bort oanvänd overscan endast när den är aktiverad
Rendering	Väljer grafikbackend
Färgdjup	Väljer utgångsfärg precision
Frame skip	Minskar rendered Frames när det är aktiverat
Gamma	Justerar ljusstyrka svar
Flicker fixer	Processer lägen som annars synligt flimrar

Ändra en display inställning i taget. Om emuleringsfönstret blir tomt eller instabilt, återgå till automatisk upplösning, inaktiverad ram hoppa, neutral gamma och den tidigare arbetande renderer.

Audio

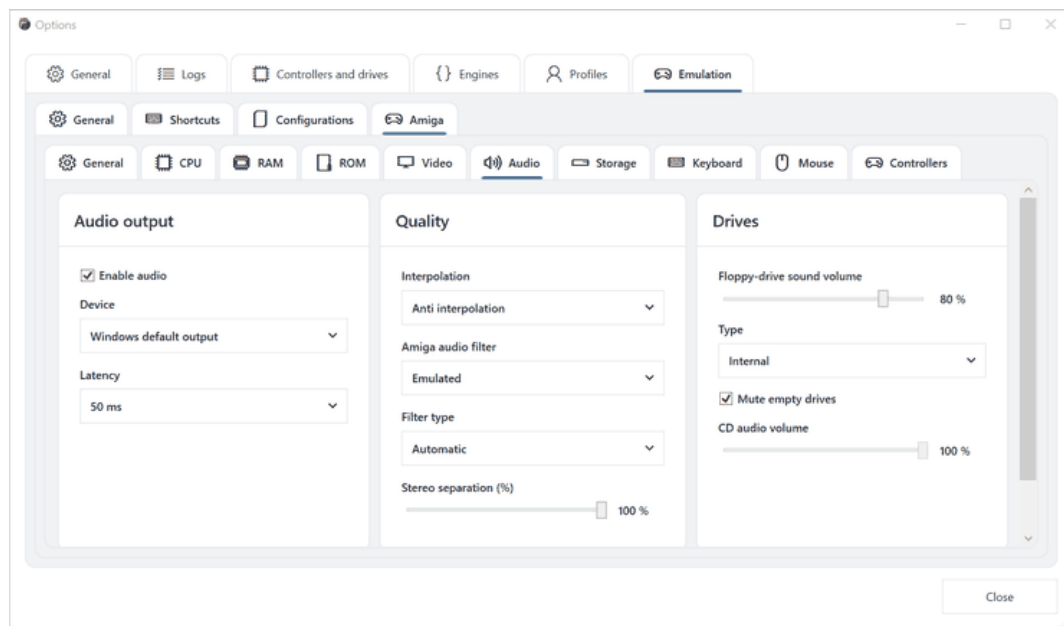


Amiga ljudinställningar

Aktivera eller inaktivera ljud, välj utgångsenheten och latensen, konfigurera sedan interpolering, Amiga filtrering, filter typ, stereo separation, floppy-drive ljud och CD-audio volym.

Lägre latens minskar fördröjningen men kan orsaka drop-outs på en upptagen dator. Öka det om ljud sprickor. Interpolering och Amiga ljudfilter ändra ljudreproduktion snarare än emulerad programlogik. Drive-sound volymen styr det simulerade mekaniska ljudet separat från normal Amiga ljud.

Lagring

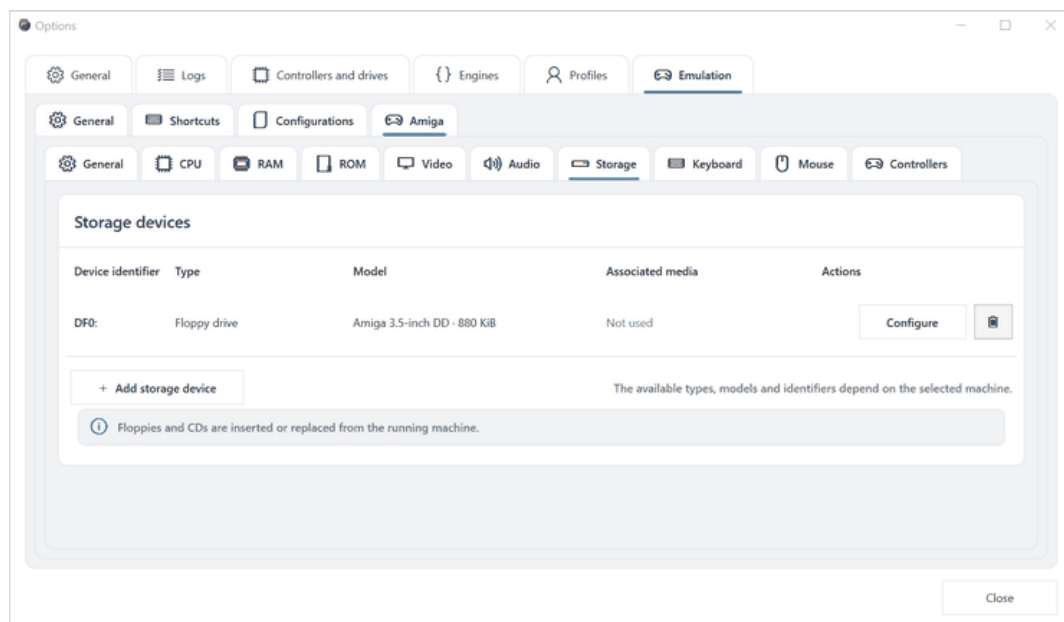


Amiga Lagringsinställningar

Lagringssidan listar enhetsidentifikare, typer, modeller, tillhörande media och tillgängliga åtgärder. Lägg till, konfigurera eller ta bort enheter här. Floppy diskar och CD-skivor kan infogas eller ersättas direkt från en körmaskin.

och Enhetsidentifikare är hur det emulerade systemet adresserar enheten. Typ skiljer floppy, hard-disk, optisk och andra stödda enheter. Modellmodell beskriver den emulerade hårdvaran, medan Associerade medier identifierar den för närvarande tilldelade bilden. Konfigurera enheten innan du associerar värdefulla skrivbara medier och hålla säkerhetskopior av hårddiskbilder.

Keyboard

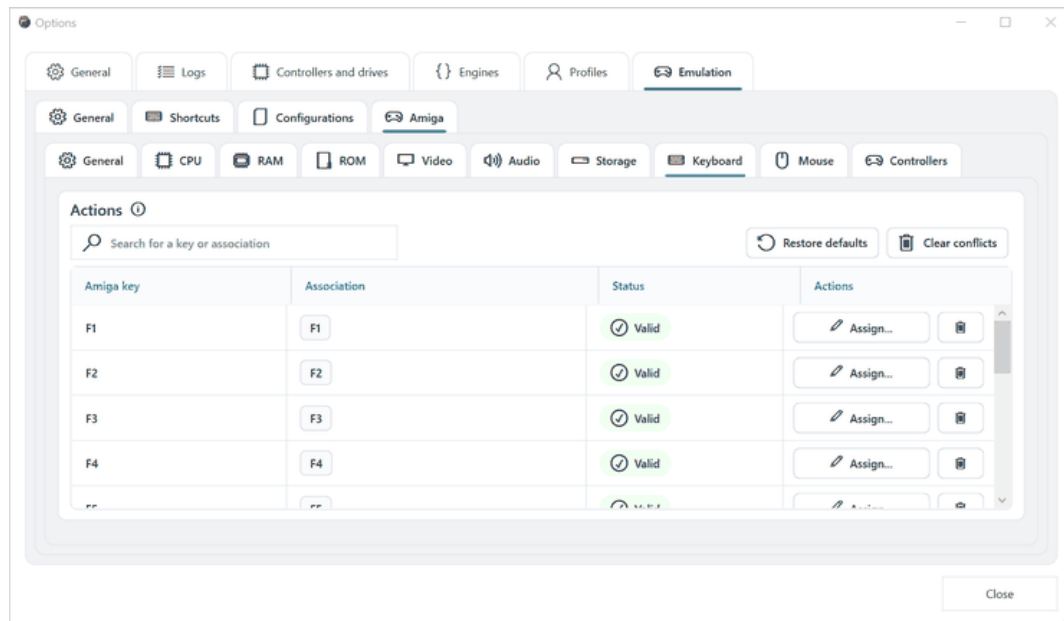


Amiga keyboard inställningar

Sök efter Sök Amiga nycklar och värduppdrag, tilldela nya nycklar, ta bort kartläggningar, återställa standarder eller tydliga konflikter. Statuskolumnen rapporterar om varje uppdrag är giltigt.

Den vänstra kolumnen heter den emulerade Amiga nyckel; Förening visar värdenyckelkombinationen. En giltig kartläggning kan fortfarande vara obekvämt om Windows eller programmet förbehåller sig samma genväg, så testa kritiska kombinationer inuti körmaskinen. Undvik att tilldela musfriset eller fullskärmsgenväg till en nyckel som den emulerade programvaran behöver ofta.

Musen

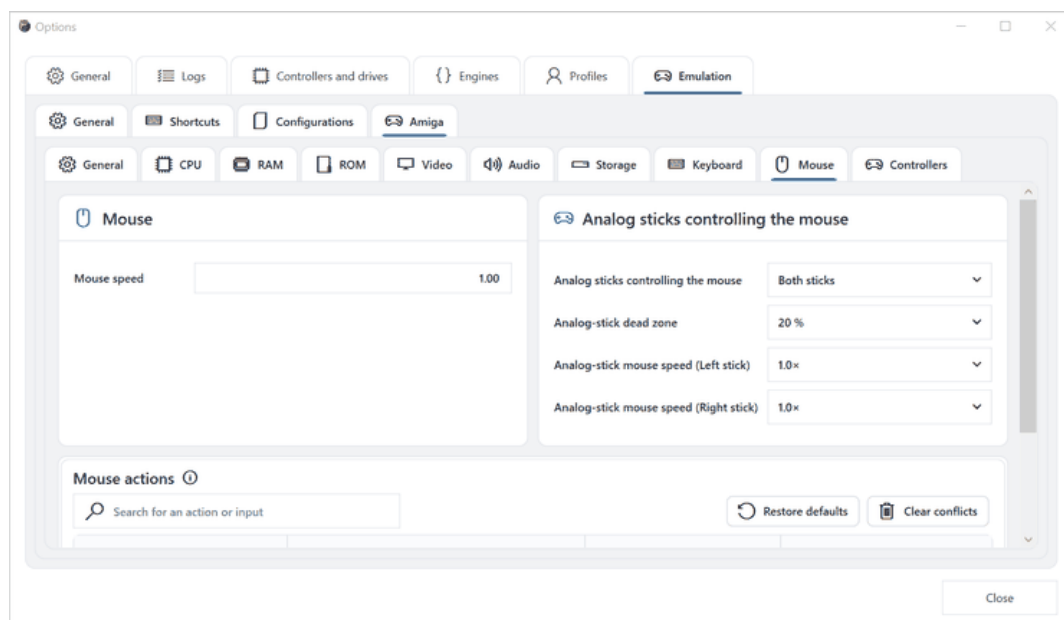


Amiga mus inställningar

Ställ in fysisk mushastighet, välj vilken analog pinne styr musen, justera den analoga döda zonen och hastigheten och konfigurera mus-action kartläggningar. Återställ standarder eller tydliga kartläggningskonflikter vid behov.

Öka den döda zonen om en styrenhet orsakar pekare drift. Justera vänster och höger-stick hastighet oberoende när båda pinnarna är aktiverade. Den nedre kartläggningstabellen associerar värdgångar med musknappar eller

åtgärder; inspektera dess konfliktstatus efter att ha ändrat kontrollerkartläggningar någon annanstans.

Controllers

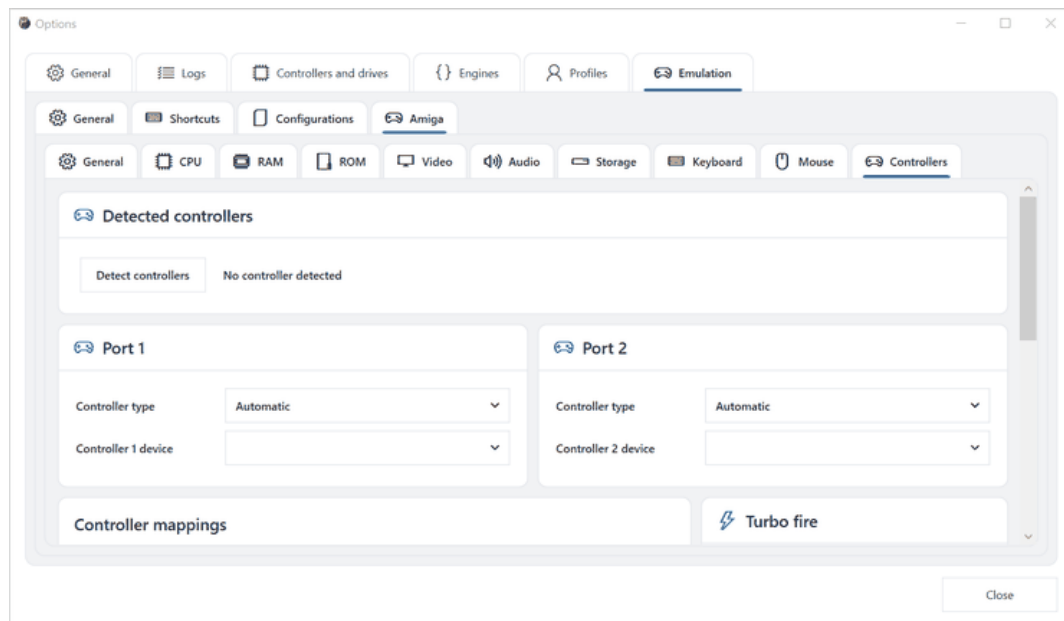

Amiga Controller Inställningar


Detektera anslutna styrenheter, tilldela enheter och styrenhetstyper till Amiga portar och konfigurera kontroller kartläggningar och turbo-eld inställningar. Tillgängliga val beror på upptäckt hårdvara och den valda maskinen.

Port 1 och Port 2 är konfigurerade oberoende. Automatisk controller typ är en vettig utgångspunkt, men programvara som förväntar sig en viss joystick eller mus kan kräva en explicit typ. Kör detektering innan du tilldelar en ny ansluten controller. Turbo brand aktiverar upprepade gånger en mappad ingång och bör förbli inaktiverad om inte spelet eller programmet drar nytta av det.

Hårdvara diagnostik och underhåll

Dessa dialoger öppnas från Verktyg Tab. Varje dialog förhandsgranskar den genererade Greaseweazle kommandot. Granska det innan du klickar Utförlig.

Kontrollinformation

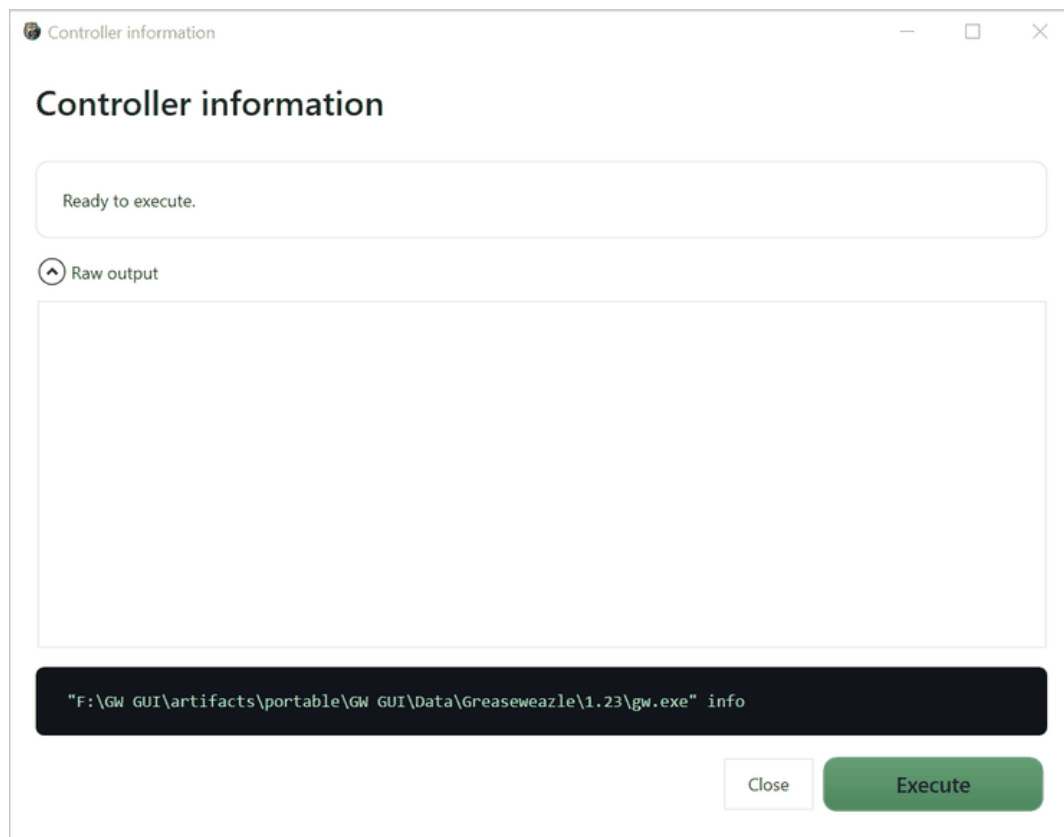


Kontrollinformation

Visar information som rapporterats av den valda styrenheten. Expandera Raw Output När du behöver hela kommandot svar.

Använd detta som det första diagnostiska kommandot. Ett framgångsrikt svar bekräftar att GW GUI kan starta konfigurerade värdverktyg körbara och kommunicera med den valda enheten. Spela in firmware och hårdvaruinformation innan du utför en uppdatering.

USB bandbredd

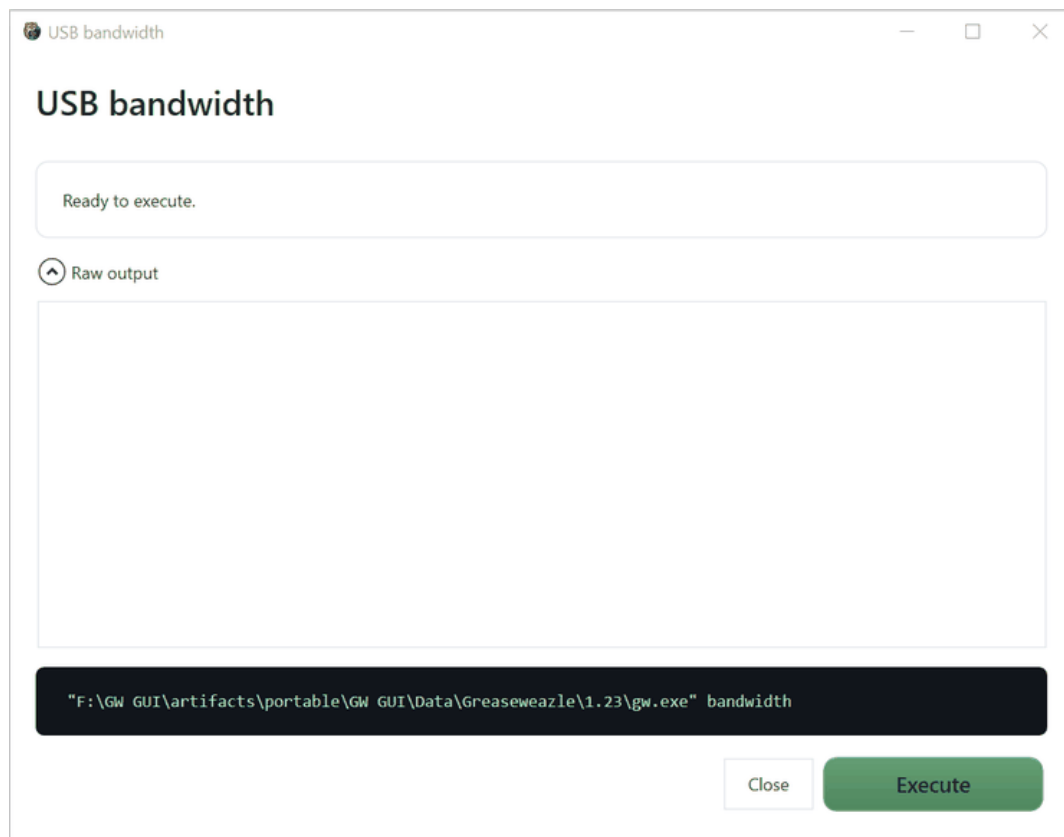


USB bandbredd

Mäter tillgängliga USB kommunikation bandbredd. Använd den för att diagnostisera instabila överföringar eller en olämplig USB anslutning.

Stäng annan programvara med hjälp av styrenheten innan du testar. Upprepa mätningen efter att ha ändrat USB Port, kabel eller hub. Jämför resultaten under liknande förhållanden snarare än att behandla en enda mätning som en absolut garanti.


Drive speed

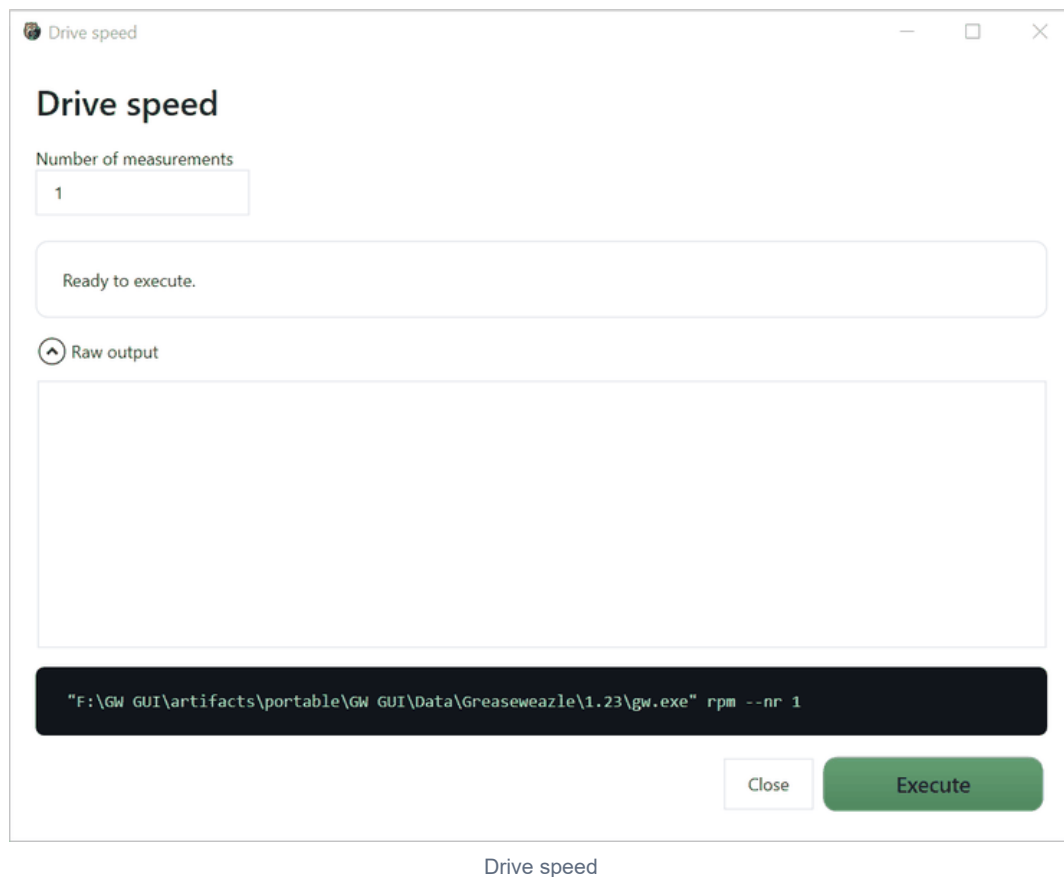

Mäter drivrotationshastigheten. Öka antalet mätningar när du behöver ett mer representativt resultat.

En enda mätning är en snabb kontroll; flera mätningar avslöjar om hastigheten är stabil. Låt enheten nå normal hastighet innan du tolkar resultatet. Ett oväntat värde kan indikera en fel konfigurerad hastighet, en mekanisk fråga eller ett mätinställningsproblem.

Sök huvudet

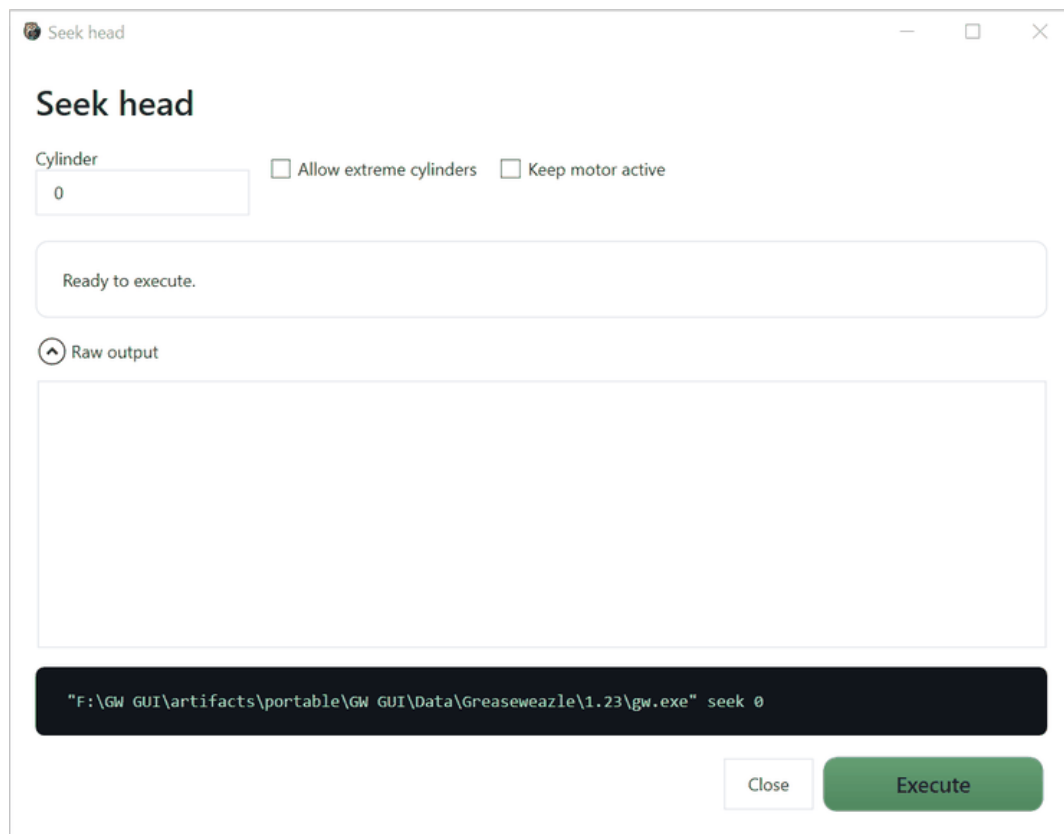

Sök huvudet

Flytta drivhuvudet till en vald cylinder. Tillåt extrema cylindrar tillåter normalt begränsade positioner, och Håll motor aktiv lämnar motorn som körs under driften. Använd extrema positioner endast när hårdvaruproceduren uttryckligen kräver dem.

Normalt sökande är användbart för att bekräfta huvudrörelse eller positionering före en diagnostik. Lyssna på onormala upprepade effekter och sluta om den begärda cylindern är olämplig för enheten. Detta verktyg läser eller validerar inte data på destinationscylindern.

Drive alignment diagnostic

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required):

Revolutions per track:

Number of reads:

☒ Decoding format:

☒ Custom disk definitions:

☒ Read raw flux (--raw)

☒ Fake index:

☒ Hard sectors

☒ Adjust speed:

☒ PLL override:

☒ Density pin 2:

☒ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```


Close Execute

Drive alignment diagnostic

Runs upprepade läser för drive-alignment analys. Det stöder spårval, revolution och läsräkningar, avkodningsformat, råflöde, index, hastighet, PLLDensitet-pin, hård sektor, TG43 och omvända dataalternativ. Anpassningsarbete kräver lämpliga referensmedier och hårdvarukunskaper.

Börja med en känd referensdisk och den minsta uppsättningen övertoner. Alternnerande spår definierar spår och huvuden samplade; Revolutioner per spår kontrollerar varje provperiod; Antal läsningar bestämmer upprepning. Aktivera en anpassad diskdefinition eller avkodningsformat endast när det matchar referensmedierna. Alternativ som falskt index, hårda sektorer, PLL åsidosätter, densitet pins, och TG43 är hård- eller formatspecifika och kan ogiltigförklara en jämförelse när den används felaktigt.

Hårdvara pins

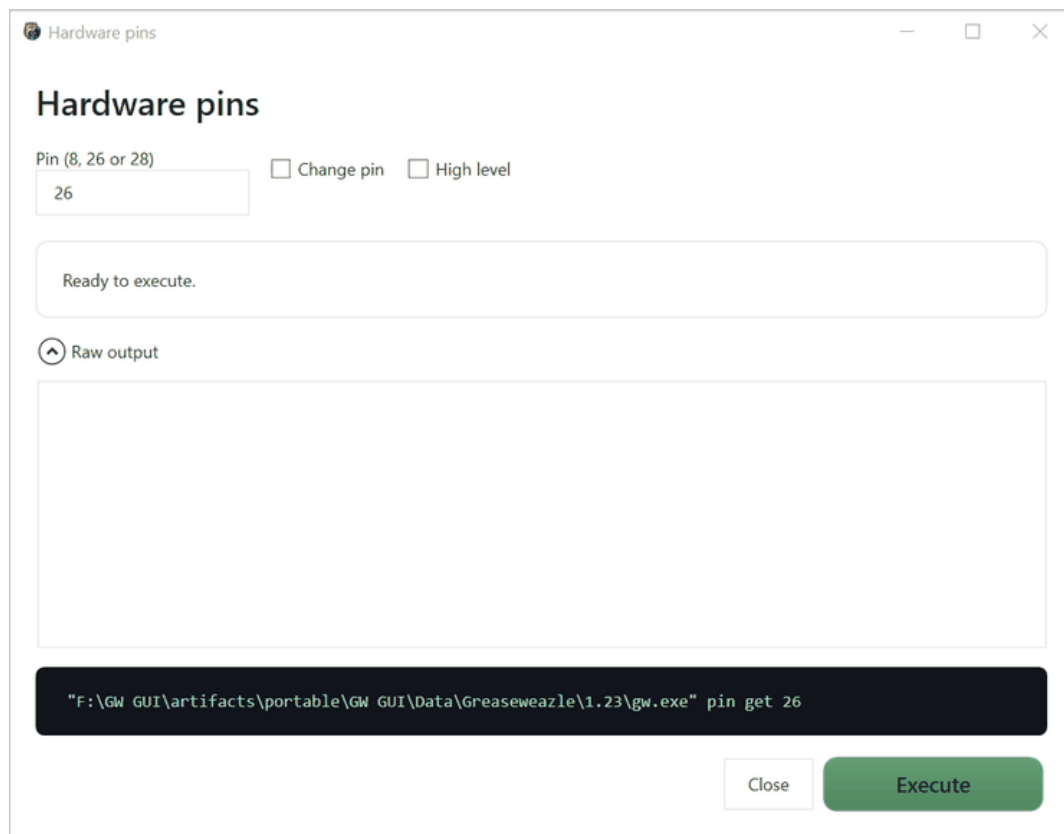


Hårdvara pins

Läser eller ändrar en stödd controller pin. Välj pin, aktivera Ändra pinne endast när du skriver ett värde och välj Hög nivå vid behov av den avsedda hårdvaruoperationen.

Med Ändra pinne funktionshindrete, kommandot frågar stiftet. Detta är den säkrare standarden. Ändra en nivå direkt påverkar styrenheten I/O och bör endast göras med rätt Greaseweazle hårdvarudokumentation och bifogad körning.

Återställ styrenhet

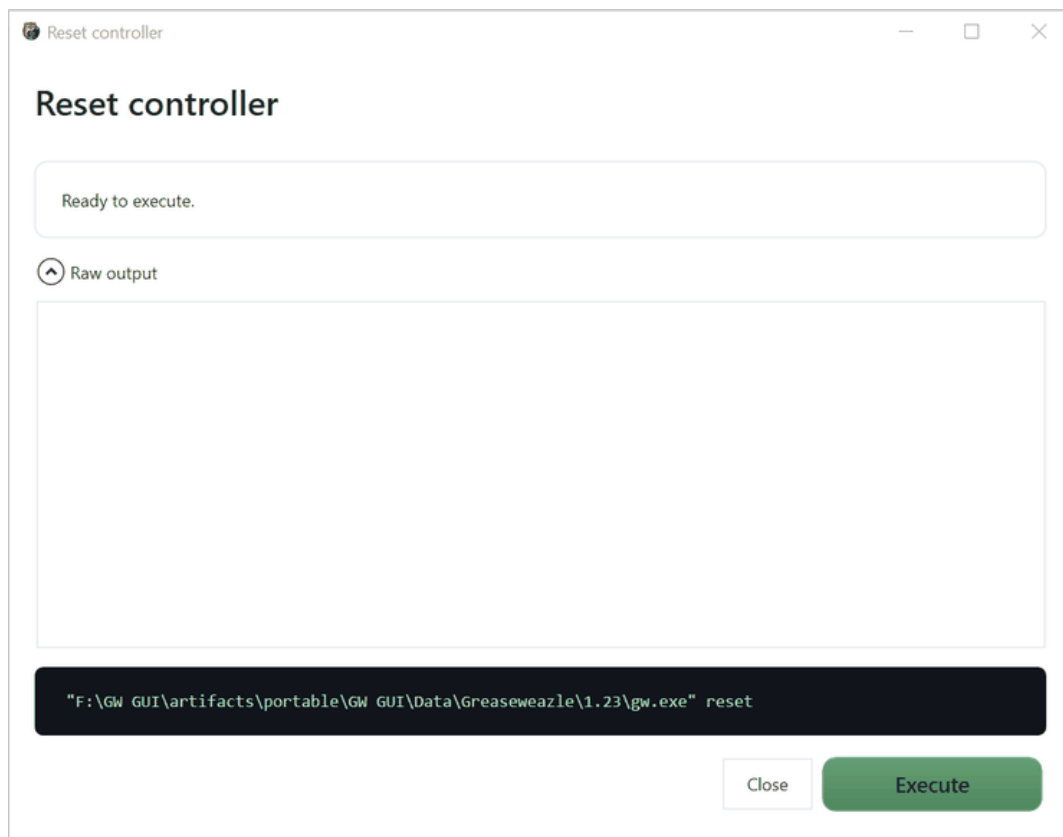

Återställ styrenhet

Återställer Greaseweazle controller. Använd detta när styrenheten upptäcks men inte längre svarar normalt.

Vänta på någon aktiv diskoperation för att avsluta innan du återställer. Därefter skannar kontrollen igen om dess anslutningsstatus inte återhämtar sig automatiskt. En återställning reparerar inte ett fel gw.exe Vägen eller en bortkopplad USB Enhet.

Förseningar

Delays

☐ Selection (µs) 10	☐ Head step (µs) 3000	☐ Settle (ms) 15	☐ Motor (ms) 750
☐ Auto deselect (ms) 10000	☐ Before write (µs) 15	☐ After write (µs) 15	☐ Index mask (µs) 15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close Execute

Controller förseningar

Läser eller ändrar controller timing värden, inklusive urval, huvudsteg, bosättning, motor, automatisk deselection, skriva timing och index mask förseningar. Aktivera endast de värden du tänker ändra.

Okontrollerade fält lämnar motsvarande kontrollervärde oförändrat. Innan du redigerar registrerar du befintliga värden. Tidsförändringar kan påverka varje efterföljande fysisk operation, så testa med utgiftsbara medier och återställa kända värden om beteendet blir opålitligt.

Brandware

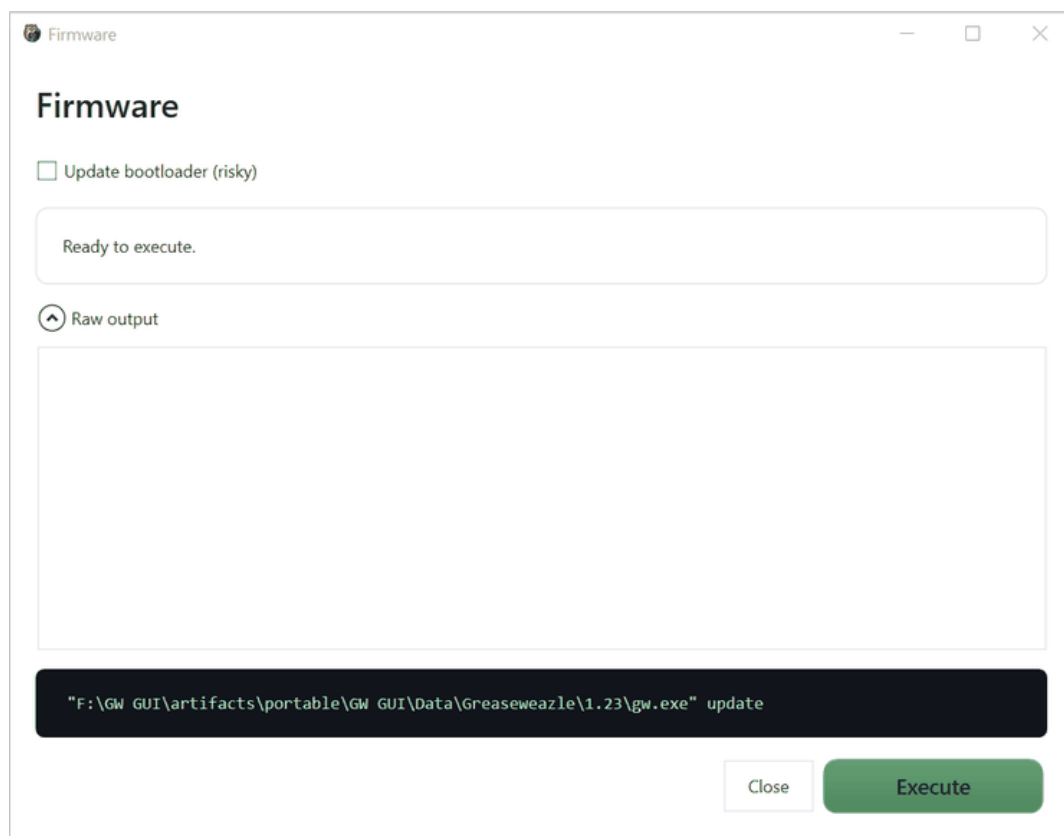


Firmware Update

Updates controller firmware. Uppdatera bootloader är uttryckligen markerad som riskfylld och bör förbli funktionshindrad om inte den officiella firmware förfarande kräver det. Koppla inte bort styrenheten under en uppdatering.

Innan du uppdaterar, bekräfta den anslutna kontrollenheten med Kontrollinformation Använd en stabil direkt USB anslutning och stänga annan programvara som kan komma åt den. Efter avslutad, återanslut eller rescan controller och läs dess information igen för att verifiera den rapporterade firmware version.

Loggar och operationshistoria

Öppna operationshistoriken för att inspektera sparade loggar genom drift.

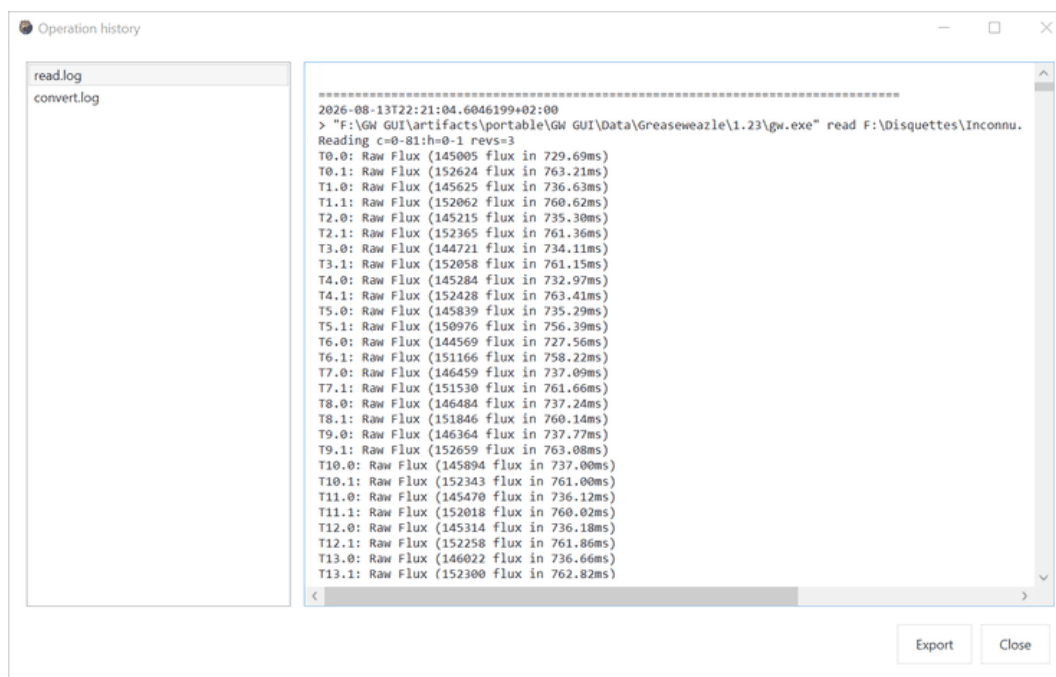

Operationshistoria

Välj en logga till vänster för att visa innehållet. Export sparar en kopia för diagnostik eller stöd. Vägar och kommandorader kan innehålla personliga mappnamn, så granska exporterade loggar innan du delar dem.

Den levande konsolen i huvudfönstret visar det aktuella kommandot och den senaste utgången. Dess kopieringsknapp kopierar den visade texten.

Läsa enlogg

En användbar diagnostisklogg innehåller det genererade kommandot, tidsstämplar, motorutgång och slutstatus. Arbeta från botten uppåt: identifiera det slutliga felet, sedan hitta den första varningen eller misslyckad spår som föregick det. Ett senare generiskt misslyckande är ofta bara följden av ett tidigare, mer specifikt meddelande.

När du jämför två försök, kontrollera att controller, drive, motor, profil, källväg, utgångsformat och expertargument var identiska. Annars kan ett annat resultat återspegla ändrade inställningar snarare än diskinstabilitet.

Applikationsdata och portabel användning

GW GUI Håller användardata separat från applikationsbinärer. Beroende på det valda paketet och läget lagras inställningar, loggar, nedladdade verktyg, emulatorkomponenter, fångster, stater och maskinkonfigurationer antingen i programmet. Data katalog eller i de konfigurerade användardataplatserna.

Innan du byter ut eller flyttar en bärbar installation, hålla hela applikationsmappen tillsammans och säkerhetskopiera Data mapp. Flytta inte enskilda filer från libEftersom programmet löser sina egna och tredjepartsbibliotek från den strukturen.

Föreslagen backup innehåll

Säkerhetskopiera följande när de är viktiga för ditt arbetsflöde:

- ansökningsinställningar och profiler;
- controller och drive definitioner;
- emuleringskonfigurationer;
- ROM Vägar och juridiskt hållna ROM backups;

- hårddiskar och flyttbara mediabilder;
- fångar och räddade stater;
- driftsloggar som används som bevarandeposter.

Diskbilder kan vara mycket större än inställningar. Store arkivmästare läser bara när det är möjligt och arbetar med kopior.

Rekommenderade arbetsflöden

Arkivera en okänd disk

- Inspektera och rengöra enheten med hjälp av ett lämpligt underhållsförfarande.
- Skrivskydda disken om möjligt.
- Välj Välj Läs > Rå bild (SCP).
- Använd ett beskrivande filnamn och läs det normala spårintervallet med flera revolutioner.
- Granska konsolen och sparad logg.
- Inspektera båda sidor i Visualisering.
- Konvertera en kopia till troliga sektorformat.
- Testa de konverterade kopiorna i Disk Explorer eller lämplig programvara.
- Bevara den råa mästarern, loggen och anteckningarna tillsammans.

Återskapa en disk från en bild

- Inspektera bilden och bekräfta dess förväntade familj och format.
- Sätt in en expendable eller avsiktligt skrivbar disk av rätt storlek och densitet.
- Öppet Öppet Öppet Skriv och välj bilden.
- Bekräfta den konfigurerade enheten och detekterat format.
- Skriv disken.
- Läs den tillbaka till en separat verifieringsbild.
- Jämför avkodade innehåll och granska misstänkta spår visuellt.

Skapa en emulerad Amiga

- Öppet Öppet Öppet Alternativ > Emulering > Konfigurationer skapa eller välja en maskin.
- Inom Amiga > Allmänt Välj modell och emulator version.
- Tilldela en kompatibel, juridiskt erhållen ROM.
- Håll modellen standarder för CPU och RAM på den första boot.
- Konfigurera video och ljud med konservativa automatiska inställningar.

- Lägg till lagringsenheter och associera kopierade mediebilder.
- Granska tangentbord, mus och controller uppdrag.
- Spara konfigurationen.
- Återvänd till Emulering Välj det och klicka Öppet Öppet Öppet.
- Först efter en framgångsrik baslinjestart, ändra acceleration eller avancerade inställningar en i taget.

Säkerhet checklista

Före Läs mer:

- källdisken är i rätt enhet;
- källan är skrivskyddad om möjligt;
- utgångsvägen kommer inte att skriva över en befintlig mästare;
- profilen och spårområdet matchar disken.

Före Skriv eller Radera:

- destinationsdisken kan förstöras;
- Bilden och körningen är korrekt;
- diskstorlek och densitet är kompatibel;
- Ingen arkivmästare används som destination.

Innan ett maskinvaruförändrande verktyg:

- Ingen annan operation är igång;
- rätt styrenhet väljs;
- nuvarande värden har registrerats;
- styrenheten har stabil kraft och USB Anslutning;
- åtgärden stöds av hårdvarudokumentationen.

Felsökning

Kontrollen är inte listad

- Återanslut styrenheten direkt till datorn.
- Öppet Öppet Öppet Alternativ > Controllers och drives.
- Klicka Scan.
- Kontrollera status och enhet konfiguration.
- Kör Kontrollinformation Om detektering lyckas men kommandon misslyckas.

Om det fortfarande inte visas, prova en annan direkt USB port och kabel, sedan rescann. Kontrollera Windows Device Manager för en nyligen upptäckt seriell enhet. En controller synlig för Windows men frånvarande från GW GUI vanligtvis pekar på en upptagen port, stal konfiguration eller Host Tools problem; en controller frånvarande från Windows-poäng till USB, kraft, förare eller hårdvara.

gw.exe kan inte hittas

Öppet Öppet Öppet Alternativ > Controllers och drives Använd sedan Hitta gw.exe , Välj Välj Välj Välj eller Ladda ner senaste versionenBekräfta att den upptäckta vägen pekar på den avsedda Greaseweazle installation.

Efter att ha valt det, kör Kontrollinformation Om det misslyckas innan du kontaktar hårdvara, inspektera loggen för en ogiltig körbar väg, saknade filer eller en version som inte kan starta.

En operation använder fel motor

Öppet Öppet Öppet Alternativ > Motorer och kontrollera motorn som tilldelats den exakta driften. GW GUI faller inte tyst tillbaka till den andra motorn.

Motorinställningar är separata: ändra konverteringsmotorn ändrar inte läsning, skrivning eller Disk ExplorerÖppna den misslyckande operationen efter att ha sparat alternativet och bekräfta det genererade kommandot i konsolen.

En bild är inte erkänd

Inaktivera automatisk detektion endast om du vet rätt maskin och format. Annars, prova på Visualisering flik för att inspektera bilden på en lägre nivå.

Kontrollera om källan är en raw flux capture, en sektorsbild, en komprimerad behållare eller en orelaterade fil med en vilseledande förlängning. Aldrig byta namn på en förlängning bara för att tvinga upptäckt; omvandling måste tolka källstrukturen korrekt.

Emulering startar inte

Kontrollera den sparade konfigurationen, installerad emulatorversion, vald ROMLagringsvägar och modellkompatibilitet. Granska ansökningsloggen för fullständiga feldetaljer.

Tillfälligt återvända CPU, RAM, video och lagring till en enkel modellkompatibel baslinje. Om baslinjen börjar, återställa en anpassad inställning i taget. Ett sparad tillstånd skapat med en annan emulatorversion eller maskindefinition kan också misslyckas även när en ren start fungerar.

En genväg eller ingång fungerar inte

Kontrollera både globalt Emulering > genvägar sida och det maskinspecifika tangentbordet, musen eller kontrollsidan. Lös alla uppdrag markerade som motstridiga.

Om musen fångas, använd släppgenvägen som visas i rinnande maskinverktygsfältet. Om en styrenhet var ansluten efter Optioner öppnades, kör styrenhet upptäckt igen innan tilldela den.

Ett kommando misslyckas oväntat

- Läs live konsolutgången.
- Öppet Öppet Öppet Operationshistoria för den fullständiga sparade loggen.
- Bekräfta den valda styrenheten, driv, profil, motor och filvägar.
- Exportera relevant logg om den måste delas för diagnos.

Audio sprickor eller pauser

Öka emulering ljud latens, nära CPU-intensiva applikationer och returnera videoramskipning och acceleration till sina tidigare värden. Kontrollera att den avsedda Windows-ljudenheten väljs. Ändra en inställning i taget så att den effektiva korrigeringen är identifierbar.

Emuleringsdisplayen är tom eller långsam

Return resolution och linjeläge till Automatisk, inaktivera ram hoppa och flimrare fixering tillfälligt, och prova den tidigare arbetsgivaren. Bekräfta att den konfigurerade ROM och infogade boot media är giltiga. och FPS Indikatorn hjälper till att skilja ett rendering-prestandaproblem från en maskin som helt enkelt inte har startat.

En läsning innehåller instabila spår

Upprepa läsningen till ett nytt filnamn, öka revolutionerna i förekommande fall och jämföra de drabbade spåren. Rengör drivhuvudena med ett korrekt förfarande och inspektera disken för fysisk skada. Läs inte upprepade gånger visibly shedding eller skadade medier, eftersom ytterligare pass kan förvärra det.

Glossary

Termen	Betydelse i GW GUI
Controller	och Greaseweazle hårdvarugränssnitt kopplat över USB
Drive	Den fysiska diskettenheten fäst vid kontrollern
Motorer	Det valda genomförandet för att utföra en operation
Flux	Tidsinformation som representerar magnetiska övergångar läs från en disk
Raw bild	En fångst som behåller diskinformation på låg nivå, till exempel SCP
Sektorbild	En avkodad representation organiserad i logiska sektorer
Revolutionär revolution	En komplett rotation samplad medan du läser ett spår
Cylinder	En radiell huvudposition; en cylinder kan innehålla ett spår på varje sida
Head	Skivsidan vald av den fysiska enheten
Profil	En återanvändbar uppsättning inställningar för en operation
ROM	Firmware bild krävs av en emulerad maskin
Sparad stat	En ögonblicksbild av en löpande emulators maskintillstånd
Renderer	Grafiken backend används för att visa emuleringsutgång

Snabb referens

Om du vill...	Gå till...
Bevara en fysisk disk	Läs mer
Lägg en bild tillbaka på en disk	Skriv
Producera ett annat bildformat	Konvertering
Inspektera spår eller flux anomalier	Visualisering
Bläddra filer inuti en bild	Disk Explorer
Kontrollkontroll kommunikation	Verktyg > Kontrollinformation
Measure drive rotation	Verktyg > Drive speed
Granska ett tidigare kommando	Operationshistoria
Konfigurera hårdvara	Alternativ > Controllers och drives
Välj implementeringar	Alternativ > Motorer
Skapa eller redigera en emulerad maskin	Alternativ > Emulering
Starta en sparad maskin	Emulering