

# GW GUI

## คู่มือผู้ใช้

คู่มือปฏิบัติสำหรับการอ่าน เขียน แปลงและตรวจสอบอิมเมจติสก์ การตั้งค่าการจำลอง และการใช้เครื่องมือ  
Greaseweazle

ฉบับเอกสาร: 16 สิงหาคม 2026

GW GUI เป็นโปรแกรมวินโดวส์สำหรับอ่าน, เขียน, แปลงภาพ, และจำลองภาพ มันควบคุมได้ Greaseweazle ฮาร์ดแวร์, ทำงานกับแฟ้มอิมเมจของดิสก์ผ่านกลไกภายในของมัน, และประมวลผลการปรับแต่งเครื่องจำลองการทำงาน

ส่วนเสริมนี้ ใช้อธิบายส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาษาอังกฤษที่แสดงอยู่ในรุ่นปัจจุบันของโปรแกรม มี การ เขียน เป็น แหล่ง ข้อมูล ของ คู่มือ ผู้ ใช้ ที่ พิมพ์ ได้: ภาพ หน้าจอ แสดง ถึง การ ควบคุม ส่วน ข้อ ความ ที่ อยู่ รอบ ๆ นั้น อธิบาย ว่า จะ เลือก อะไร, ทำไม จึง เลือก มัน, และ จะ พิสูจน์ ผล อย่างไร.

สิ่งสำคัญ: การอ่านดิสก์ไม่เสียหาย การ เขียน, การ ลบ ล้าง, การ ปรับ ปรุง บริษัท, และ เครื่อง มือ เครื่อง มือ บาง อย่าง สามารถ แก้ไข สื่อ หรือ อุปกรณ์ ได้. อ่านคำเตือนที่แนบมาที่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะคลิก ประมวลผล.

## วิธี ใช้ เครื่อง ซี่ นำนี

ถ้านี้เป็นครั้งแรกของคุณ GW GUIเสร็จสมบูรณ์ เริ่มต่อไปนี้ กำลังอ่านดิสก์หากโปรแกรมถูกปรับแต่งไว้แล้ว ให้ไปยังบทสำหรับปฏิบัติการที่คุณต้องการทำโดยตรง ตัวเลือกต่าง ๆ นี้ ใช้เป็นตัวอ้างอิง เมื่อกระบวนการนี้เปลี่ยนแปลงไดรฟ์, เครื่องยนต์, โพรไฟล์, หรือเครื่องจำลองภาพ

ชื่ออินเทอร์เน็ตจะแสดงใน ตัวหนา ชื่อแฟ้ม, พาส, คำสั่ง, และค่าตามตัวอักษรจะถูกแสดงเป็น codeข้อสังเกตอธิบายพฤติกรรมปกติ; เตือนให้ระบุการปฏิบัติการที่อาจจะเปลี่ยนแผ่นดิสก์, ตัวควบคุม, หรือการปรับแต่งที่เก็บไว้

## เนื้อหา

การ เข้าใจ ความ ไหล เรียน ของ งาน

เริ่ม

หน้าต่างหลัก

กำลังอ่านดิสก์

กำลังเขียนดิสก์

กำลังแปลงภาพจากดิสก์

สร้างภาพจากดิสก์

กำลังสำรวจเนื้อหาจากดิสก์

การใช้เครื่องมือ

จำลอง

ตัวเลือกของโปรแกรม

ตัวเลือกการจำลอง

Amiga การปรับแต่ง

การ วินิจฉัย และ การ บำรุง รักษา ฮาร์ดแวร์

ประวัติการปฏิบัติการและบูมบันทึก

ข้อมูลของโปรแกรมและการใช้แบบพกพา

การ ทำ งาน ที่ ได้ รับ คำ แนะนำ

ตรวจสอบความปลอดภัย

การยิงปัญหา

อภิธานศัพท์

อ้างอิงด่วน

## การ เข้าใจ ความ ไหล เวียน ของ งาน

GW GUI แยกการประมวลผลภาพด้วยดิสก์ออกจากปฏิบัติการกับแฟ้มภาพ:

| เป้าหมาย                          | นำเข้า                     | ส่งออก                        | หน้าแนะนำ     |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| เก็บแผ่นฟลอปปี                    | ดิสก์ทางกายภาพ             | แฟ้มอิมเมจ                    | อ่าน          |
| สร้างแผ่นฟลอปปีใหม่อีกครั้ง       | แฟ้มอิมเมจ                 | ดิสก์ทางกายภาพ                | เขียน         |
| เปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ               | แฟ้มอิมเมจ                 | แฟ้มรูปภาพหนึ่งภาพหรือหลายตัว | เปลี่ยน       |
| แสดงแทรกเสียงและความผิดปกติ       | แฟ้มอิมเมจ                 | การวิเคราะห์ภาพ               | การถ่ายภาพ    |
| เรียกดูแฟ้มที่ถูกจัดเก็บไว้ในภาพ  | ระบบอิมเมจ/ file ที่รองรับ | แฟ้มและไดเรกทอรี              | Disk Explorer |
| วิเคราะห์ไดรฟ์หรือตัวควบคุม       | Greaseweazle ฮาร์ดแวร์     | การวัดหรือสถานะ               | เครื่องมือ    |
| ประมวลผลเครื่องเสมือนที่บันทึกไว้ | บันทึกการปรับแต่งเครื่อง   | วารงานการจำลอง                | จำลอง         |

เพื่อการอนุรักษ์ อย่างแรก จงจัดเก็บ และทำให้มันไม่เปลี่ยนแปลง สร้างและซ่อมแซมสำเนางานจากอาจารย์คนนั้น  
นี้จะหลีกเลี่ยงการอ่านซ้ำและรักษาข้อมูล ที่รูปแบบภาคอาจจะเก็บไว้ไม่ได้

## เริ่ม

### เงื่อนไข

- ☐ หน้าต่างที่มี Microsoft .NET พื้นที่ทำงานที่โปรแกรมต้องการ
- ☐ A Greaseweazle ควบคุมปฏิบัติการของฟลอปปีดิสก์
- ☐ ตำแหน่งที่ปรับแต่ง gw.exe เมื่อใช้ Greaseweazle Host Tools เครื่องยนต์
- ☐ ได้รับตามกฎหมาย ROM แฟ้มที่เครื่องจำลองต้องการ

โปรแกรมตรวจสอบเมื่อเริ่มทำงานที่ .NET ถ้ามันขาดหายไป โปรดติดตามการแจ้งเตือนของการติดตั้ง แล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง GW GUI.

### ก่อนเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

Check ต่อไปนี้ก่อนที่จะทำปฏิบัติการ score- disk:

- ☐ เชื่อมต่อ Greaseweazle ควบคุม คอก สัตว์ USB พอร์ต
- ☐ เชื่อมต่อสายฟลอปปีกับทิศทางที่ถูกต้อง
- ☐ เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของไดรฟ์ก่อนที่จะใส่สื่อที่มีคุณภาพลงไป
- ☐ ยืนยันขนาดไดรฟ์และความหนาแน่นของดิสก์
- ☐ ป้องกันแผ่นตันทางเมื่อเป็นไปได้

GW GUI ไม่ อาจ ป้องกัน ความ เสียหาย ที่ เกิด จาก การ ขับ รถ แท๊กซี ที่ ไม่ ถูก วิธึ, พลัง ขับ ซี ที่ ไม่ เหมาะ สม, หรือ แรง ขับ ที่ ไม่ ปลอดภัย แบบ เครื่องจักร. ทดสอบฮาร์ดแวร์ที่ไม่คุ้นเคยกับดิสก์ที่ใช้ได้ก่อน

### เปิดตัวครั้งแรก

- ☐ เปิด gwgui.exe.
- ☐ เปิด ตัวเลือก.

- ☐ ใน ตัวควบคุมและไดรฟ์ สแกนตัวควบคุมและปรับแต่งไดรฟ์
- ☐ ตรวจสอบหรือเลือกพาร์ไปยัง gw.exe.
- ☐ ใน เครื่องยนต์ เลือกเครื่องยนต์ที่จะดำเนินการแต่ละปฏิบัติการ
- ☐ กลับไปที่หน้าต่างหลักและเลือกแท็บปฏิบัติการที่ต้องการ

## ยืนยันการตั้งค่าที่พร้อม

การตั้งค่าการทำงานควรจะแสดงตัวควบคุมและไดรฟ์ในแถบสถานะ ตัวอย่างเช่นหมายเลขไดรฟ์ ขนาด ความหนาแน่น และ COM พอร์ต ใน ตัวเลือกต่าง ๆ > ตัวควบคุมและไดรฟ์ เครื่องควบคุมควรจะทำเครื่องหมาย มี และไดรฟ์ ปรับแต่ง ริง ข้อมูลตัวควบคุม ก่อนที่จะอ่านสื่อที่มีคุณค่า หากคุณต้องการตรวจสอบการสื่อสาร โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่น

## เลือกเครื่องยนต์

GW GUI สามารถเปิดเผยวิธีปฏิบัติได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เดอะ Greaseweazle Host Tools กลไกเรียกค่าปรับแต่ง gw.exeสืบค้นภายใน GW GUI ส่วนจับของเครื่องยนต์สนับสนุนการทำงานภายในโปรแกรม การคัดเลือกเครื่องยนต์มีความชัดเจนและอิสระในการอ่าน, การเขียน, การแปลง, และ Disk Explorer. ถ้าปฏิบัติการไม่รองรับเครื่องยนต์ที่เลือกไว้ GW GUI รายงาน สภาพ ดัง กล่าว แทน ที่ จะ เปลี่ยน เครื่องยนต์ โดย อัตโนมัติ.

## หน้าต่างหลัก

หน้าต่างหลักจะจัดกลุ่มการทำงานหลักเป็นเจ็ดแท็บ:

- ☐ อ่าน สร้างภาพจากดิสก์
- ☐ เขียน เขียนภาพลงในดิสก์
- ☐ เปลี่ยน แปลงฟอร์แมตของดิสก์แบบเดียวเป็นรูปแบบผลลัพธ์แบบหนึ่งหรือมากกว่า
- ☐ การถ่ายภาพ แสดงเทร็กเสียงและฟลักซ์หรือข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้
- ☐ Disk Explorer การเรียกดูรองรับระบบแฟ้มและเนื้อหาบนดิสก์
- ☐ เครื่องมือ จัด ให้ มี การ บำรุง รักษา และ สิ่ง การ วินิจฉัย อาวุธ.
- ☐ จำลอง จัดการและทำงานบันทึกเครื่องจักรเลียนแบบ

คอนโซลที่อยู่ด้านล่าง จะแสดงการประมวลผลคำสั่งและผลลัพธ์ที่ออกมา แถบสถานะรายงานไดรฟ์, โปรไฟล์ และสถานะปัจจุบัน

## กำลังอ่านส่วนติดต่อผู้ใช้

หน้าปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน:

- ☐ แหล่งหรือปลายทาง ควบคุมการกำหนดพื้นที่ดิสก์, อิมเมจ, หรือโพลเดอร์
- ☐ ควบคุมรูปแบบ เลือกการตรวจสอบอัตโนมัติ หรือรูปแบบเครื่องและรูปแบบโดยตรง
- ☐ ควบคุมโปรไฟล์ ปรับใช้การตั้งค่าที่ใช้งานได้
- ☐ ตั้งค่าขั้นสูง เปิดเผยแพร่พารามิเตอร์ที่ปกติจะเลือก
- ☐ ประมวลผล เริ่มปฏิบัติการ
- ☐ เดอะ คอนโซล แสดง คำสั่ง, ความ ก้าว หน้า, คำ เตือน, และ ข้อ ผิด พลาด ที่ เกิด ขึ้น.


เดอะ ประมวลผล ปุ่ม ไม่ได้หมายความว่า ค่าทั้งหมดจะปลอดภัยสำหรับแผ่นที่ใส่เข้าไป จง ทบทวน จุดหมาย ปลายทาง และ เลือก ไดรฟ์ ก่อน จะ ทำ การ เขียน หรือ บำรุง รักษา.

## แถบสถานะและคอนโซล

ด้านซ้ายของแถบสถานะ ระบุว่าไดรฟ์อยู่ แสดงไฟล์ที่ทำงานอยู่เมื่อเลือกใช้ ตัวบ่งชี้ของรูปร่างว่าโปรแกรมพร้อมหรือไม่ว่าคอนโซลไม่ได้เป็นเพียงการวินิจฉัย: มันเป็นบันทึกที่ถูกต้องของคำสั่งที่ส่งไปยังเครื่องยนต์ที่เลือกใช้ตัวควบคุมการคัดลอกของมันเมื่อคุณจำเป็นต้องรักษาหรือใช้คำสั่งร่วมกัน

## กำลังอ่านดิสก์

เปิดลิ อ่าน แท็บเพื่อจับภาพแผ่นฟลอปปี้ทางกายภาพในรูปแบบอิมเมจ

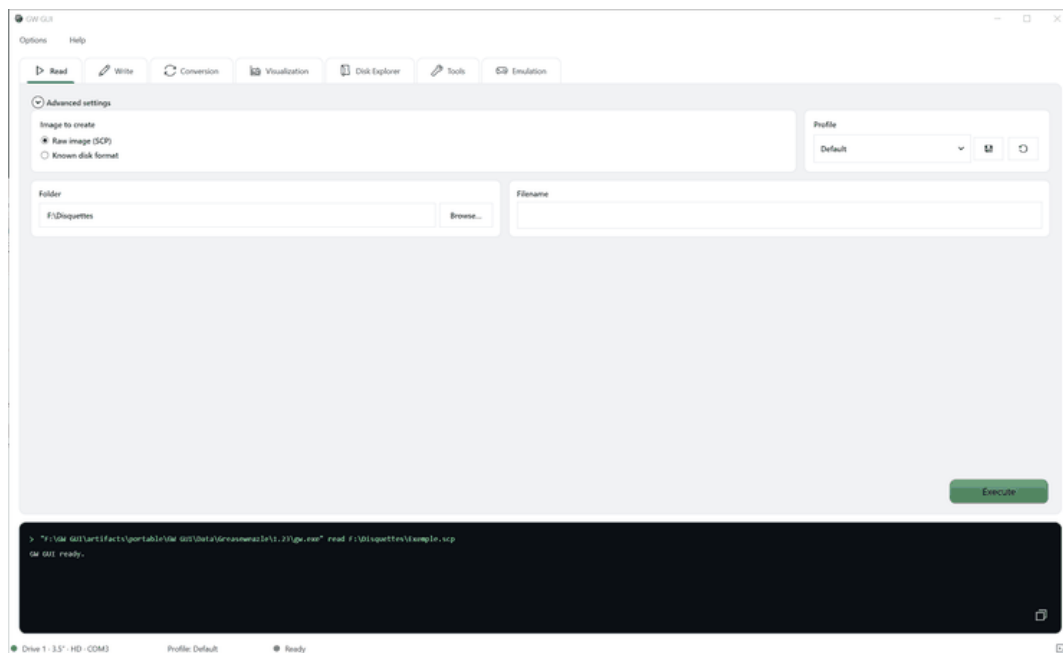

แท็บสำหรับอ่าน

## กระบวนการพื้นฐาน

- ☐ แทรกแผ่นต้นฉบับลงในไดรฟ์ที่ปรับแต่งแล้ว
- ☐ เลือกประเภทของภาพ:
- ☐ อิมเมจ Raw (SCP) รักษาข้อมูลระดับฟลักซ์
- ☐ รูปแบบดิสก์ที่รู้จัก สร้างรูปภาพโดยใช้อุปกรณ์และรูปแบบที่เลือก
- ☐ เลือกโพลเดอร์ปลายทาง
- ☐ ป้อนชื่อแฟ้มผลลัพธ์
- ☐ เลือกโพรไฟล์หากต้องการ
- ☐ คลิก ประมวลผล.

คอนโซลแสดงคำสั่งและความคืบหน้าที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม อย่าลบลแผ่นดิสก์ หรือตัดการเชื่อมต่อกับตัวควบคุม จนกว่าปฏิบัติการจะเสร็จสิ้น

## เลือกประเภทของผลลัพธ์

ใช้ อิมเมจ Raw (SCP) เมื่อ วัตถุ ประสงค์ นั้น เป็น การ จับ กุม, วิเคราะห์, ฟิน ตัว, หรือ เปลี่ยน แปลง ใน ภาย หลัง.  
ภาพดิบบันทึกเวลาและการปฏิบัติหลายรอบ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรูปแบบที่ผิดปกติ ส่วนที่อ่อนแอ แผนป้องกัน และสื่อที่เสียหาย

ใช้ ฟอแมตติงที่รู้จัก เมื่อคุณรู้จักกรอบครีดิสก์แล้ว และต้องการภาพลักษณะของภาคที่ใช้ได้โดยตรง ทาง เลือก นี้ อาจ เล็ก กว่า และ ง่ายกว่า ที่ จะ เปิด ใน ซอฟต์แวร์ อื่น ๆ แต่ นั้น แสดง ถึง ผล ที่ ได้รับ การ ถอด รหัส แทน ที่ จะเป็น ราย ละเอียด ทุก อย่าง ที่ ได้รับ จาก ไดรฟ์.

เมื่อไม่แน่ใจ ให้สร้างอิมเมจดิบก่อน คุณสามารถแปลงมันในภายหลังโดยไม่ต้องอ่านแผ่นอีกครั้ง

## โฟลเดอร์, ชื่อแฟ้ม, และโพรไฟล์

เดอะ โฟลเดอร์ เป็นไดเรกทอรีปลายทาง เดอะ ชื่อแฟ้ม คาร์ ระบุ ตัว แผ่น ดิสก์ โดย ไม่ ต้อง อาศัย บัตร เท่า นั้น.

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีประโยชน์ มีชื่อเรื่อง,หมายเลขดิสก์ หรือด้าน, และบันทึกเงื่อนไขเมื่อปรับใช้

ไม่ต้องเพิ่มนามสกุลรูปแบบที่ขัดแย้งกับรูปแบบการแสดงผลที่เลือกไว้

A โพรไฟล์ ปรับใช้ชุดพารามิเตอร์การอ่านที่บันทึกไว้ เลือกหนึ่งเมื่อคุณรู้ว่ามีบรรทัดอะไร เดอะ คำบรรยาย

โพรไฟล์เหมาะกับความพยายามครั้งแรก โพรไฟล์การฟื้นฟูแบบพิเศษ อาจสนใจอ่านการปฏิบัติหรือช่วงต่าง ๆ และใช้เวลานานกว่านั้น

## ตั้งค่าขั้นสูง

ขยาย ตั้งค่าขั้นสูง เพื่อเข้าใช้รูปแบบที่ระบุหรือพารามิเตอร์ของผู้เชี่ยวชาญ ปลดปล่อยค่าเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลง

จนกว่าแผ่นดิสก์จะต้องการช่วงของเพลง, จำนวนการหมุน, หรือตัวเลือกควบคุม

ค่าที่มีขั้นสูงทั่วไป รวมถึง:

| ตั้งค่า             | วัตถุประสงค์                    | เมื่อจะเปลี่ยน                                                           |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ช่วงของเพลง         | จำกัดกระบอกและหัวที่จะอ่าน      | สื่อเดียว, เราคาดคิดว่าผิดปกติ, หรือใบกำกับหมาย                          |
| การ ปฏิวัติ         | ควบคุมจำนวนการหมุน              | เพิ่มความไม่เสถียรหรือการป้องกันแตรเสียง;<br>ลดความเร็วเฉพาะเมื่อเหมาะสม |
| อาร์กิวเมนต์อัญริยะ | ผ่านพารามิเตอร์ของกลไกเพิ่มเติม | เมื่อมีการส่งเอกสาร Greasewazle คำแนะนำ                                  |

## การตรวจสอบการอ่านที่ประสบความสำเร็จ


อย่าพึ่งเฉพาะการไม่มีกล่องข้อผิดพลาดเท่านั้น หลังจากคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว:

- ☐ ยืนยันว่ามีแฟ้มส่งออกอยู่แล้ว และไม่ใช้แฟ้มว่าง
- ☐ อ่านบรรทัดคอนโซลสุดท้ายสำหรับเพลงที่ล้มเหลวหรือหายไป
- ☐ เปิดภาพใน การถ่ายภาพ เพื่อตรวจสอบว่าทั้งสองฝั่ง และช่วงของเพลงที่คาดหวัง มีข้อมูลอยู่
- ☐ เปิดใน Disk Explorer เมื่อรองรับการใช้งานระบบแฟ้ม
- ☐ เก็บบันทึกปฏิบัติการด้วย การจับกุมแบบโบราณ

ถ้า มี การ อ่าน ซ้ำ อีก จง เก็บ ไว้ แต่ ละ ตัว แทน ที่ จะ เขียน ตัว แรก มาก เกิน ไป. ความแตกต่างอาจมีประโยชน์ ระหว่างการฟื้นฟู

## กำลังเขียนดิสก์

เปิดลิ เขียน แท็บเพื่อเขียนภาพที่มีอยู่ก่อนแล้วไปยังแผ่นฟลอปปี

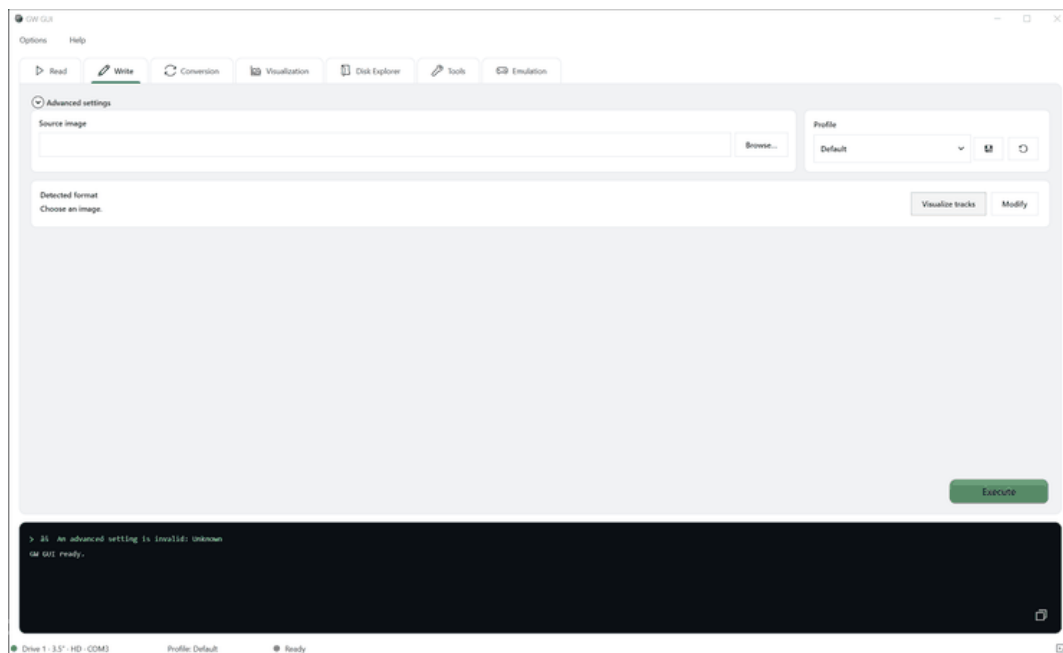

แท็บการเขียน

## กระบวนการพื้นฐาน

- ☐ แทรกแผ่นปลายทาง
- ☐ เลือกภาพต้นฉบับด้วย เลือก.
- ☐ ยืนยันรูปแบบที่ตรวจพบ
- ☐ เลือกโปรไฟล์หากต้องการ
- ☐ คลิก ประมวลผล.

กำลังเขียนแทนที่ข้อมูลจากแผ่นปลายทาง ตรวจสอบไดรว์และอิมเมจที่เลือกไว้ก่อนที่จะเริ่มการทำงาน

คำเตือน: การเขียนเป็นการทำลาย มันแทนที่ข้อมูลแม่เหล็กบนแผ่นปลายทาง ใช้แฟ้มจัดเก็บต้นทางที่มีการป้องกันด้วยการเขียน และแยกแผ่นปลายทางออกจากกัน เมื่อไรก็ตามที่เป็นไปได้

## ก่อนทำการเขียน

กาเลือกสรีรายการก่อนที่จะคลิก ประมวลผล:

- ☐ ภาพ: ภาพที่เลือกไว้คือภาพต้นฉบับที่ต้องการ
- ☐ ดิสก์: ดิสก์ในไดรว์อาจถูกเขียนทับอย่างปลอดภัย
- ☐ ไดรฟ์: ขนาดและความหนาแน่นที่ปรับแต่ง ให้เหมาะกับสื่อบันทึก
- ☐ รูปแบบ: การตรวจสอบอัตโนมัติหรือรูปแบบที่เลือกด้วยตนเองตรงกับภาพ

หากยังไม่ได้ทดสอบภาพต้นฉบับ โปรดเปิดภาพ การถ่ายภาพ หรือ Disk Explorer ก่อน การเขียนที่ประสบความสำเร็จไม่สามารถซ่อมแซมภาพต้นฉบับที่ยังไม่เสร็จได้

## การตรวจสอบและแก้ไขเพลง

หลังจากเลือกภาพแล้ว แทรกภาพ เปิดการแสดงแทร็ค แก้ไข เปิดโปงการแก้ไขภาพที่รองรับก่อนทำการเขียน การกระทำที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับรูปแบบและเครื่องยนต์ที่เลือก


## กำลังตรวจสอบดิสก์ที่เขียนได้

เมื่อเครื่องย่นต้นสนับสนุนการตรวจสอบ ใช้มันกับสื่อที่สำคัญ ไม่เช่นนั้น จะอ่านแผ่นดิสก์ที่เขียนกลับไปยังภาพใหม่ และเปรียบเทียบเนื้อหาที่ถอดรหัสแล้ว หรือตรวจสอบมัน การถ่ายภาพ เก็บการตรวจสอบแยกจากภาพต้นฉบับ เพื่อไม่ให้ภาพต้นฉบับถูกเขียนทับ

หาก การ เขียน ล้ม เหลว ใน ข้อ ความ ที่ เสมอ ต้น เสมอ ปลาย ให้ ตรวจสอบ สภาพ ของดิสก์, ความ หนา แน่น, ความ สะอาด, และ การปรับแต่ง การ ชั้บ ซี. หากเกิดความล้มเหลวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ให้ตรวจสอบ USB เสถียรภาพและความคมชัดการสื่อสาร

## กำลังแปลงภาพจากดิสก์

เดอะ เปลี่ยน แท็บเปลี่ยนภาพต้นฉบับเป็นรูปแบบต่าง ๆ ของปลายทาง

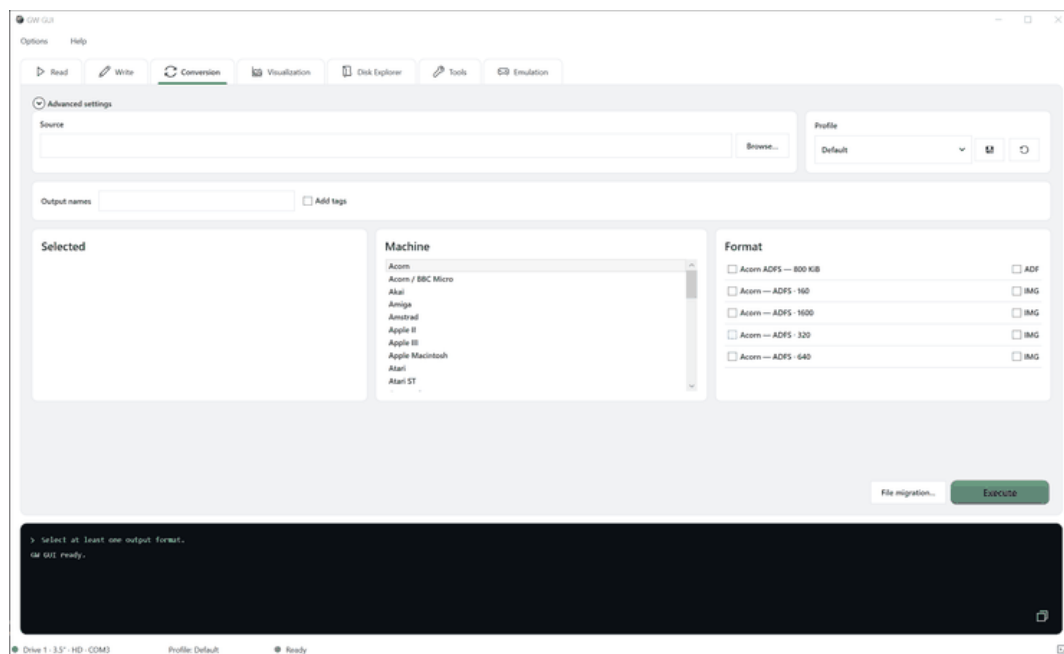

แท็บการแปลง

## กระบวนการพื้นฐาน

- ☐ เลือกภาพต้นฉบับ
- ☐ ตัวเลือกต่าง ๆ ให้ชื่อที่ส่งออก
- ☐ เลือกครอบครัวเครื่องจักร
- ☐ เลือกรูปแบบการแสดงผลและส่วนขยายต่าง ๆ ที่ออกหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่า
- ☐ เปิด เพิ่มป้ายกำกับ หากชื่อแฟ้มควรใช้รูปแบบแท็กปรับแต่ง
- ☐ คลิก ประมวลผล.

เดอะ เลือก รายการผลลัพธ์ที่ร้องขอ การย้ายแฟ้ม การตั้งค่าการทำงานที่ทุ่มเทให้กับการย้ายแฟ้ม ที่รองรับ แทนการทำการแปลงภาพมาตรฐาน

## กำลังเลือกรูปแบบ

เดอะ เครื่อง รายการกรองรูปแบบที่แสดงใน รูปแบบ แผง ชื่อแฟ้มที่ใช้ชื่ออธิบายการจัดวางดิสก์แบบตรรกะ ส่วนนามสกุลนั้น จะเป็นตัวอธิบายส่วนส่งออก บาง รูป แบบ สามารถ ใช้ แทน ได้ ด้วย การ ต่อ เติม มาก กว่า หนึ่ง ครั้ง และ ภาชนะ บาง ชนิด ไม่ อาจ เก็บ รักษา คุณสมบัติ ทุก อย่าง ของ แหล่ง ดิบ ได้.



เลือกผลลัพธ์ที่คุณต้องการ มีหลายรูปแบบที่มีประโยชน์เมื่อสร้างตัวต้นแบบแบบโบราณ, แบบจำลองที่เข้ากันได้, และสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นในการดำเนินการครั้งเดียว

## ชื่อแฟ้มและป้ายกำกับส่งออก

ชื่อที่ส่งออก ให้คุณควบคุมชื่อฐานที่สร้างสำหรับรูปแบบที่เลือกไว้ เพิ่มป้ายกำกับ ใช้รูปแบบชื่อแฟ้มที่ปรับแต่งมา ตัวเลือกต่าง ๆ > คำทั่วไปป้ายกำกับต่าง ๆ สามารถเข้ารหัสตระกูล, รูปแบบ, ส่วนขยาย, วันที่, หรือเวลาได้ แสดงตัวอย่างตัวอย่างต่าง ๆ ในตัวเลือก ก่อนที่จะทำการแปลงชุดขนาดใหญ่ เพื่อให้ชื่อแฟ้มมีชื่อเดียวกันเสมอ

## กำลังตรวจสอบผลการแปลง


สำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการที่ร้องขอ:

- ☐ ยืนยันการสร้างแฟ้มขึ้นมา
- ☐ ตรวจสอบคอนโซลสำหรับเพลงหรือส่วนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถถอดรหัสได้
- ☐ เปิดผลลัพธ์ใน Disk Explorer ถ้ามันบรรจุระบบแฟ้มที่รองรับอยู่
- ☐ จง เทียบ ความ จ และ เนื้อหา ที่ คาดหมาย ได้ กับ แหล่ง ที่ มา.

การ เปลี่ยน แปลง จะ สำเร็จ ได้ ขณะ ที่ รายงาน การ สูญ เสีย ข้อมูล ซึ่ง มี อยู่ ใน รูป แบบ ของ จุด หมายถึง ปลายทาง. ปรับเทียบภาพต้นฉบับกับภาพต้นฉบับ แม้ภาพที่ถูกตัดแปลงมาจะถูกปรับให้ถูกต้องก็ตาม

## สร้างภาพจากดิสก์

เดอะ การถ่ายภาพ แท็บ แสดงโครงสร้างและการกระจายข้อมูลของภาพ

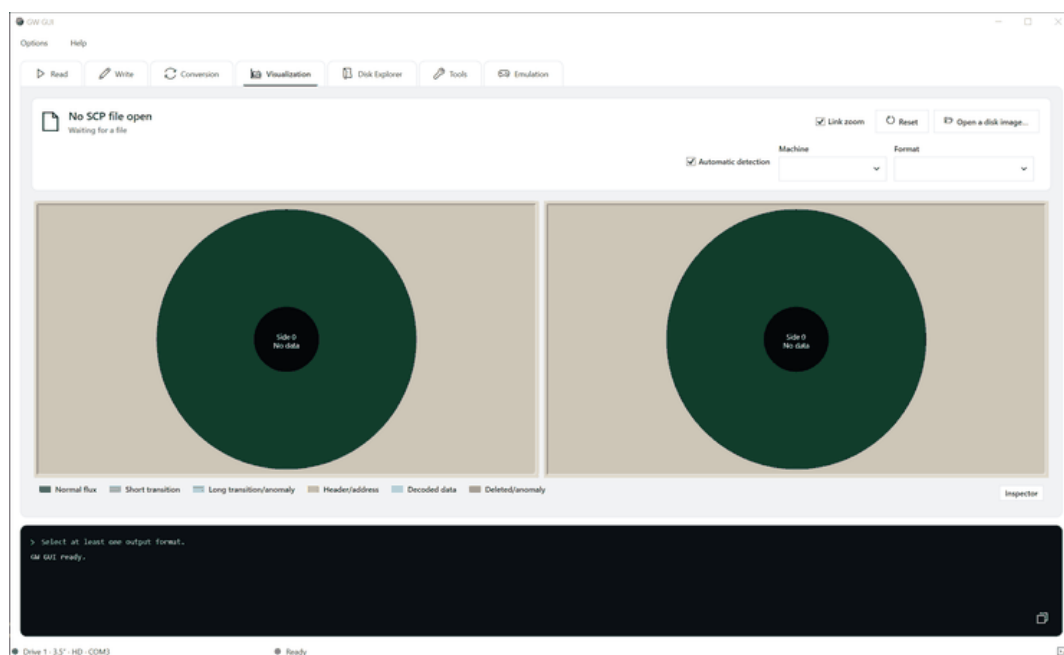

แถบปรับภาพ

- ☐ คลิก เปิดอิมเมจของดิสก์.
- ☐ เก็บไว้ ตรวจสอบอัตโนมัติ เปิดหรือเลือกรูปแบบเครื่องจักรด้วยตนเอง
- ☐ ใช้ ขยายส่วนเชื่อมโยง เพื่อให้ทั้งสองฝั่งอยู่ระดับซุมเดียวกัน
- ☐ ใช้ ตั้งค่าใหม่ เพื่อฟื้นฟูมุมมองเริ่มต้น

- เปิด สารวัตร สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่เลือก

ตำนานนี้จำแนก ฟังก์ชันปกติได้ ระยะสั้นและเปลี่ยนแปลงยาว ส่วนหัว ถอดรหัสข้อมูล และตรวจพบความผิดปกติ  
แฟ้มภาพดิบอาจจะมีข้อมูลที่ไม่สามารถถอดรหัสมายังระบบแฟ้มที่รู้จักได้ แต่ยังสามารถตรวจสอบได้ที่นี้

## กำลังคำนวณมุมมอง

แผ่น กลมขนาดใหญ่แต่ละแผ่น แสดงด้านจานหนึ่งด้าน ศูนย์ระดับด้านและสถานะของข้อมูลปัจจุบัน ตำแหน่งที่สอดคล้องกันตรงกับแทร็ก สี เป็น  
ลักษณะ เฉพาะ ของ ภูมิภาค ที่ มีการ ตรวจ พบ ตาม ตำนาน. เห็นภาพมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบคำถามเช่น

- ภาพนี้มีข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่
- มีรางรถไฟที่คาดหวังไว้มั้ย
- ความ ผิด ปกติ ถูก แยก ไว้ ต่าง หาก หรือ ไม่ ก็ ข้าม ดิสก์ ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก ใหม่?
- การตรวจจับอัตโนมัติ ระบุว่าเป็นเครื่องจักรและรูปแบบที่สมเหตุสมผลหรือไม่?

สีที่ผิดปกติคือเหตุผลในการตรวจสอบพื้นที่ ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าดิสก์ไม่สามารถใช้ได้ การป้องกันแบบเลียนแบบ รูปแบบที่ไม่มาตรฐาน  
การบันทึกที่อ่อนแอ และส่วนที่เสียหาย สามารถสร้างโครงสร้างที่แตกต่าง

## ลำดับการตรวจสอบแนะนำ


เริ่มด้วยการขยายที่เชื่อมโยง เพื่อเปรียบเทียบทั้งสองฝั่งในระดับเดียวกัน เลือกเขตที่นาสงสัย, เปิด สารวัตร

และเปรียบเทียบมันกับร่องรอยข้างเคียง หากผลปรากฏว่าเป็นปัญหาในการตรวจจับ

ให้ปิดการตรวจสอบอัตโนมัติและเลือกเครื่องและรูปแบบที่รู้จัก กลับไปยังการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ หลังจากการทดสอบ  
ดังนั้นการตั้งค่าการบังคับจึงไม่ได้ถูกใช้อย่างบังเอิญกับภาพอื่น

## กำลังสำรวจเนื้อหาจากดิสก์

เดอะ Disk Explorer การเรียกดูเห็นต่าง ๆ รองรับภาพจากดิสก์เป็นโครงสร้างแฟ้ม

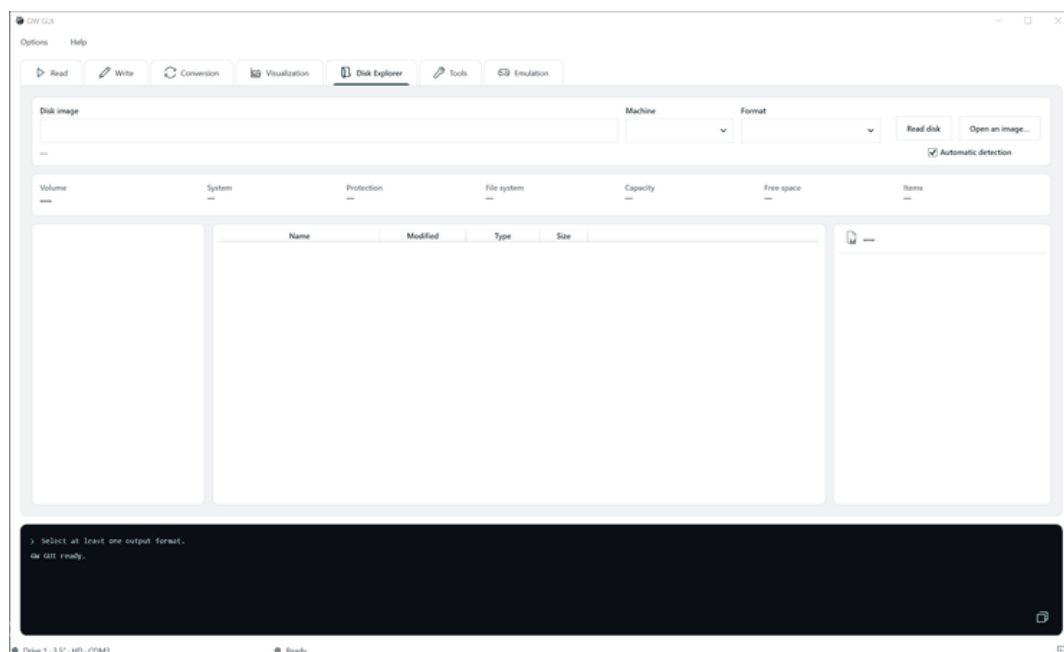

Disk Explorer แท็บ

- เปิดภาพหรืออ่านแผ่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- เก็บไว้ ตรวจสอบอัตโนมัติ เปิดการทำงาน จนกว่าคุณจะต้องการที่จะบังคับเครื่องหรือรูปแบบ

- ตรวจสอบข้อมูล ปริมาตร: ระบบ, ระบบ, การ ป้องกัน, ระบบ ไฟล์, ความ จ, พื้นที่ ว่าง, และ สิ่ง ของ ต่าง ๆ.
- เรียกดูไดเรกทอรีในภาตด้านซ้าย
- เลือกรายการที่จะให้แสดงรายละเอียดในภาตด้านขวา

หากยังไม่รองรับรูปแบบของภาพหรือระบบแฟ้ม ให้ใช้ การถ่ายภาพ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างดิบนแทน

## การเข้าใจพาเนล

การ สรป ภาพ บน พรณนา ภาพ ที่ ได้ รับ การ ติด ตั้ง และ การ ตรวจสอบ ความ ดัง. แผงด้านล่างซ้ายบรรจุโครงสร้างไดเรกทอรี รายการในตารางกลางรายการในไดเรกทอรีที่เลือกไว้ โดยใช้ชื่อ, แก้วไขว้นที่, ประเภท, และขนาด แสดงรายละเอียดของรายการที่เลือกไว้


Disk Explorer ไม่ ได้ หมาย ความ ว่า ร่อง รอย ทั้ง หมด ถูก ถอด ออก อย่าง สมบูรณ์ แบบ. ใช้การสรุปค่าปริมาตรและจำนวนรายการ เป็นการตรวจสอบความจอย่างรวดเร็ว แล้วเปิดเอกสารตัวแทน หรือเปรียบเทียบมันกับรายการไดเรกทอรีที่รู้จักกัน เมื่อมีการบันทึกค่าถูกต้อง

## เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ยืนยันว่าพารของภาพถูกต้อง จากนั้นตรวจสอบเครื่องตรวจจับและรูปแบบ ภาพ ที่ ใช้ ได้ จริง อาจ มี ระบบ ไฟล์ ที่ ไม่ ได้ รับ การ สนับสนุน หรือ ไม่ ได้ รับ ความ เสีย หาย ซึ่ง ใน กรณี นั้น นัก สํารวจ สามารถ คง ไว้ ซึ่ง ความ ว่าง เปล่า แม้ ว่า จะเป็น อย่าง นั้น การถ่ายภาพ แสดงข้อมูลบันทึก อย่างเขียนทับหรือละทิ้งภาพต้นฉบับ โดยอิงมาจากผู้สำรวจที่ว่างเปล่าเท่านั้น

## การใช้เครื่องมือ

เดอะ เครื่องมือ กลุ่มแท็บ Greaseweazle งานซ่อมบำรุง

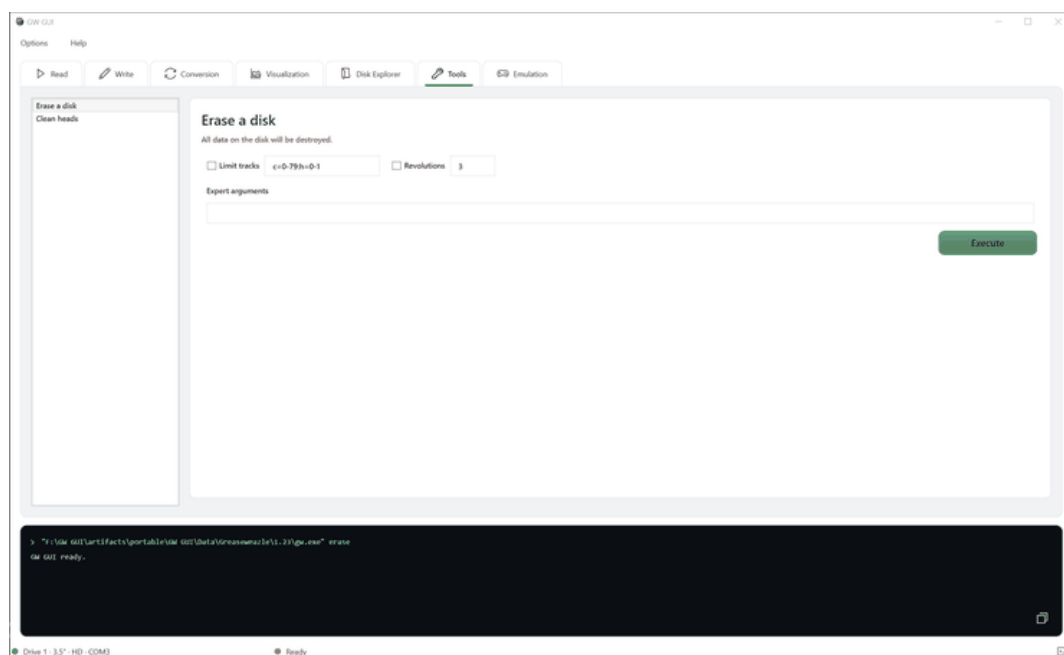

แท็บเครื่องมือ

เลือกคำสั่งจากรายการทางด้านซ้าย ทบหวนพารามีเตอร์แล้วคลิก ประมวลผล ควรใช้คำสั่งปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ หลังจากตรวจสอบตัวควบคุมและไดรฟ์แล้วเท่านั้น

กล่องเครื่องมือส่วนใหญ่มีพื้นที่ 3 พื้นที่: พารามีเตอร์อยู่ด้านบน, สถานะ และพื้นที่นอกระบบดิบนตรงกลาง และคำสั่งที่สร้างที่ด้านล่าง การเปลี่ยนส่วนแสดงตัวอย่างคำสั่ง เนื่องจากตัวเลือกถูกเปิดใช้งาน พารามีเตอร์ที่ควบคุมไม่ได้ ปกติแล้วหมายถึง "อย่าแก้ไขค่านี้" ส่วนพารามีเตอร์ที่กาเลือกนั้น จะรวมค่าในคำสั่งด้วย

กล่อง วินิจฉัย โรค ของ แต่ละ คน มี การ พรณนา ไว้ ใน การ วินิจฉัย และ การ บำรุง รักษา ฮาร์ดแวร์.

## เปิดเครื่องช่วยชีวิต



## Options Help



แถบเครื่องมือรันเครื่อง ให้พลังงาน, หยุด, ตั้งค่าใหม่, บันทึกสถานะ, เรียกโหลด, จับภาพ, และควบคุมการแสดงผล บทความนี้ ยัง แสดง ให้ เห็น ด้วย ว่า:

- ☐ ปุ่มพิมพ์ลัดที่ใช้บันทึกส่วนและโหลดอย่างรวดเร็ว
- ☐ ตัวแปลการทำงาน เช่น Direct3D 11;
- ☐ ปุ่มพิมพ์ลัดเต็มจอและปุ่มพิมพ์ลัดของเมาส์
- ☐ ระบบเสียง, ตัวควบคุม, และสถานะเมาส์;
- ☐ ความละเอียดปัจจุบัน อัตราารีเฟรช และอัตราเฟรม

แถบดิสก์ที่ด้านล่างของการแสดงผลการจำลอง จะทำการลบสื่อบริการไดรฟ์ที่คัดลอกได้ การกำหนดแป้นพิมพ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลือกต่าง ๆ > จำลอง > ปุ่มพิมพ์ลัด ส่วนการใช้แป้นพิมพ์, เมาส์ และตัวควบคุมต่าง ๆ ถูกปรับแต่งในรูปแบบที่สอดคล้องกัน Amiga แท็บ

## อ้างอิงแถบเครื่องมือ

| กลุ่มควบคุม          | วัตถุประสงค์                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| พลังและหยุดชั่วคราว  | เริ่ม, หยุด, หยุด, หรือ ทำ เครื่อง เลียน แบบ ต่อ ไป                             |
| ตั้งค่าการควบคุมใหม่ | ทำการปรับค่าความนุ่มหรือการรีเซ็ตยาก ๆ                                          |
| ควบคุมสถานะ          | ประหยัด หรือ ขน ส่ง สภาพ ของ ตัวจำลอง เพื่อ ให้ ประสบ ความสำเร็จ อย่าง รวด เร็ว |
| จับภาพ               | บันทึกภาพของการแสดงผลแบบย่อ                                                     |
| แสดง                 | เปลี่ยนการแสดงผลหรือเข้าเต็มจอ                                                  |
| เตือนความจำทางของตัว | แสดงปุ่มพิมพ์ลัดการบันทึก/ การโหลดที่ทำงานอยู่                                  |
| ตัววาด               | รายงานข้อผิดพลาดของแคปตอนตัวดีโอที่ทำงานอยู่                                    |
| เตือนความจำการนำเข้า | แสดงปุ่มเต็มจอและปุ่มพิมพ์ลัดของเมาส์                                           |
| ตัวบ่งชี้อุปกรณ์     | รายงานเสียง, ตัวควบคุม, และสถานะเมาส์                                           |
| ประสิทธิภาพ          | รายงานขนาดผลลัพธ์, ปรับปรุงความถี่, และอัตราเฟรม                                |

## ออกจากจอเต็ม หรือปล่อยเมาส์ออกมา

แถบเครื่องมือจะแสดงปุ่มที่กำหนดให้ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในการปรับแต่งตัวอย่าง ขนาด Alt+ กลับ ผุดหน้าต่างเต็มจอ F12 ปล่อยเมาส์ ปฏิบัติกับค่าที่แสดงตามกฎหมาย เนื่องจากสามารถกำหนดปุ่มพิมพ์ลัดได้

## ใช้สือของฟลอปปี


ไดรว์นี้ระบุแต่ละไดรว์ที่เลียนแบบ เช่น DF0:ใช้ตัวควบคุมสื่อบริการเพื่อแทรก, เปลี่ยน, หรือใส่ภาพออก

การส่งสื่อบริการเปลี่ยนแปลงเฉพาะดิสก์ที่ถูกเสียบอยู่ของเครื่องเท่านั้น ซึ่งจะไม่เปลี่ยนค่านิยามการจัดเก็บข้อมูล ในเครื่องบันทึก จนกว่าจะมีการบันทึกการกระทำนั้น ๆ ไว้โดยตรง

## ตัวเลือกของโปรแกรม

เปิด ตัวเลือก จากหน้าต่างหลักเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

## คำทั่วไป

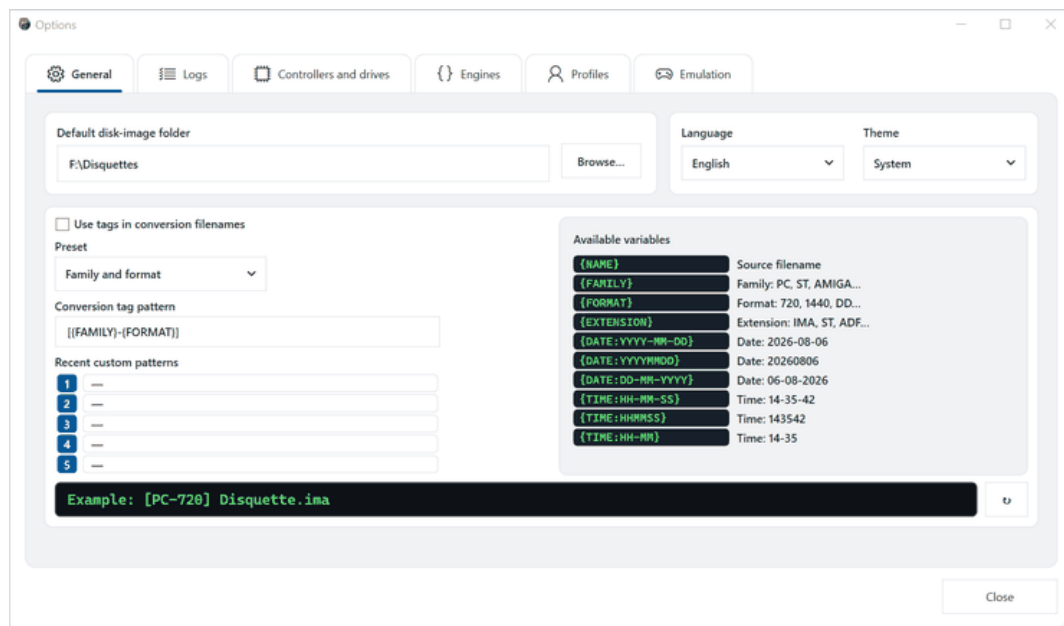

ตัวเลือกทั่วไป


เดอะ คำทั่วไป แท็บบรรจุ:

- ☐ โฟลเดอร์ปริยายบนดิสก์
- ☐ ภาษาและชุดตกแต่ง
- ☐ รุ่นของชื่อแฟ้มสำหรับการแปลง
- ☐ กำหนดรูปแบบป้ายกำกับและรูปแบบที่เคยกำหนดเอง
- ☐ ตัวอย่างชื่อแฟ้มสดๆ

ตัวแปรแทรกชื่อแหล่ง, ตระกูล, รูปแบบ, ส่วนขยาย, วันที่, และเวลา ใช้ปุ่มรีเซ็ตเพื่อเรียกคืนรูปแบบปริยาย

การปรับปรุงชื่อแฟ้มก่อนที่แฟ้มใด ๆ จะถูกสร้างขึ้น ใช้มันเพื่อตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ซ้ำกัน, นามสกุลที่ขาดหายไป หรือชื่อคลุมเครือ รูปแบบการตั้งเองเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้มีสิทธิ์ในการใช้รูปแบบการตั้งชื่อก่อนหน้านี้ โดยไม่แทนที่ชุดสำเร็จที่มีอยู่ในปัจจุบัน

## ปุ่มบันทึก

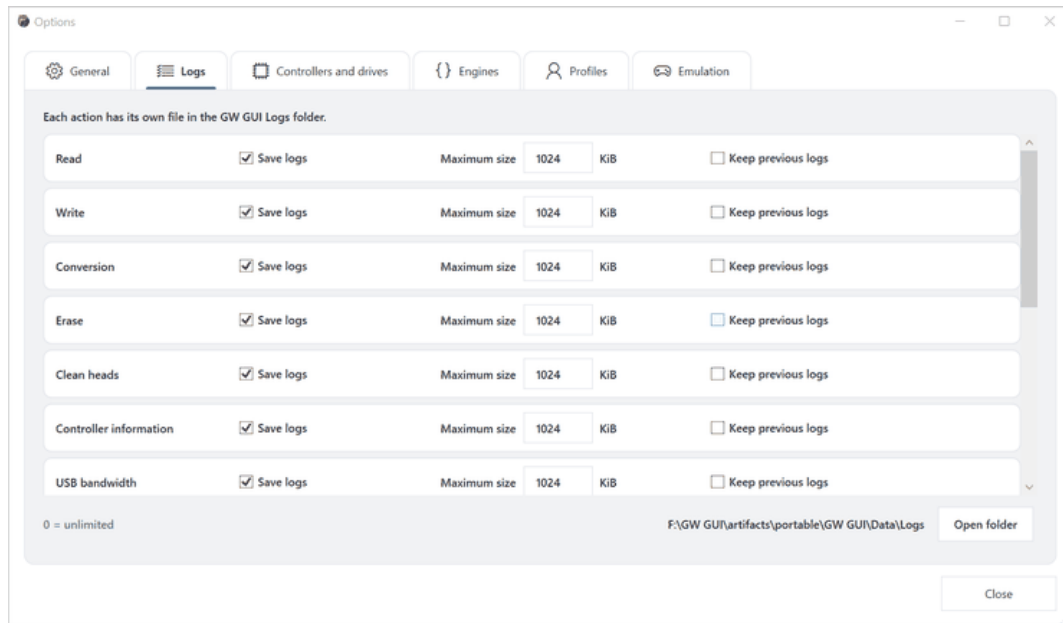


ตัวเลือกของปุ่มบันทึก

การบันทึกสามารถตั้งค่าอิสระสำหรับแต่ละปฏิบัติการได้ สำหรับทุกหมวดหมู่ ให้เลือกว่าจะให้บันทึกปุ่มบันทึกหรือไม่ ให้ตั้งค่าขนาดแฟ้มสูงสุด และพิจารณาว่าจะให้คงปุ่มบันทึกตัวก่อนหรือไม่ ขนาดของ 0 หมายถึง ไม่จำกัด เปิดโฟลเดอร์ เปิดไดเรกทอรีปุ่มบันทึกตัวปัจจุบัน

เปิด คงปุ่มบันทึกก่อนหน้าไว้ เพื่ออนุรักษ์และวิเคราะห์งาน ที่ซึ่งประวัติของความพยายามหลายครั้ง

ปิดการใช้งานมันเมื่อผลลัพธ์ล่าสุดมีประโยชน์เท่านั้น จำกัดขนาดสูงสุดที่จะใช้กับจัดเก็บแฟ้มปุ่มบันทึก ไม่ใช่เพื่อจับภาพภาพจากดิสก์

## ตัวควบคุมและไดรฟ์

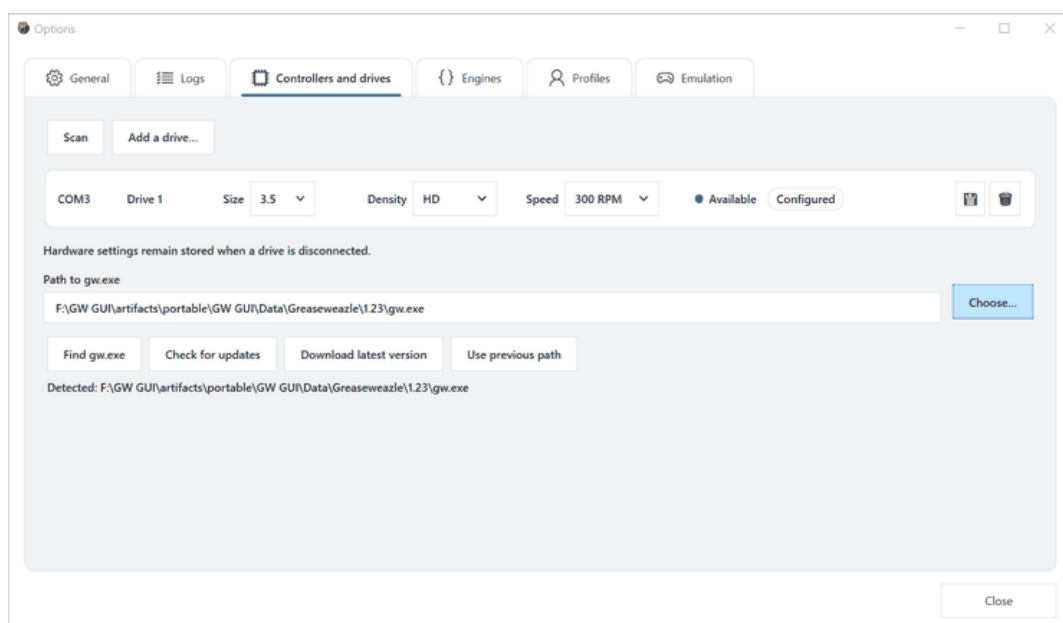

ตัวควบคุมและไดรฟ์

ใช้แท็บนี้กับ:

- ☐ ค้นหาตัวควบคุมการเชื่อมต่อ
- ☐ เพิ่มและเอาการปรับแต่งไดรฟ์ออก
- ☐ เลือกขนาดไดรฟ์, ความหนาแน่น และความเร็ว
- ☐ บันทึกการตั้งค่าฮาร์ดแวร์;

- ❑ เลือกหรือค้นหาโดยอัตโนมัติ gw.exe;
- ❑ ตรวจสอบและดาวน์โหลด Greaseweazle Host Tools ปรับปรุง
- ❑ คำนวณค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมที่ประมวลผลมาแล้ว

จัดเก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ไว้ยังคงใช้ได้เมื่อไม่มีการใช้งานไดรฟ์ชั่วคราว

## เพิ่มไดรฟ์


- ❑ คลิก ค้นหา และรอให้ตัวควบคุมเชื่อมต่อปรากฏขึ้น
- ❑ คลิก เพิ่มไดรฟ์ หากไม่มีรายการไดรฟ์ที่ต้องการแล้ว
- ❑ เลือก เลข ไดรฟ์ ที่มี เหตุ ผล, ขนาด ร่าง กาย, ความ หนา แน่น ของ การ บันทึกลง, และ ความ เร็ว การ หมุน ของ มัน.
- ❑ รักษาแถวไว้
- ❑ ยืนยันว่ามันแสดงให้เห็น มี ถึง ปรับแต่ง.

ใช้ตัวควบคุมถึงขยะเท่านั้น เพื่อลบการปรับแต่งที่บันทึกไว้; มันไม่ยุติการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ ถ้าตัวควบคุมแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้น COM พอร์ตต่อจากนี้ จะทำการสแกนอีกครั้ง ก่อนที่จะสมมุติว่าพอร์ตที่เก็บยังใช้งานได้อยู่

## กำลังจัดการ Greaseweazle Host Tools

ค้นหา gw.exe ค้นหาสถานที่รู้จัก เลือก เลือกแฟ้มประมวลผลที่ต้องการ Check สำหรับการปรับปรุง ลำดับชั้นของรุ่นที่มีอยู่ โดยไม่ต้องแทนที่รุ่นที่ติดตั้งไว้ ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุด ติดตั้งแพคเกจปัจจุบันและ ใช้พารามิเตอร์ก่อนหน้านี้ เรียกคืนตำแหน่งที่ปรับแต่งก่อนหน้านี้ หลังจากเปลี่ยนตัวประมวลผลแล้ว ให้วิ่ง ข้อมูลตัวควบคุม เพื่อยืนยันรุ่นที่เลือก สามารถสื่อสารกับตัวควบคุมได้

## เครื่องยนต์

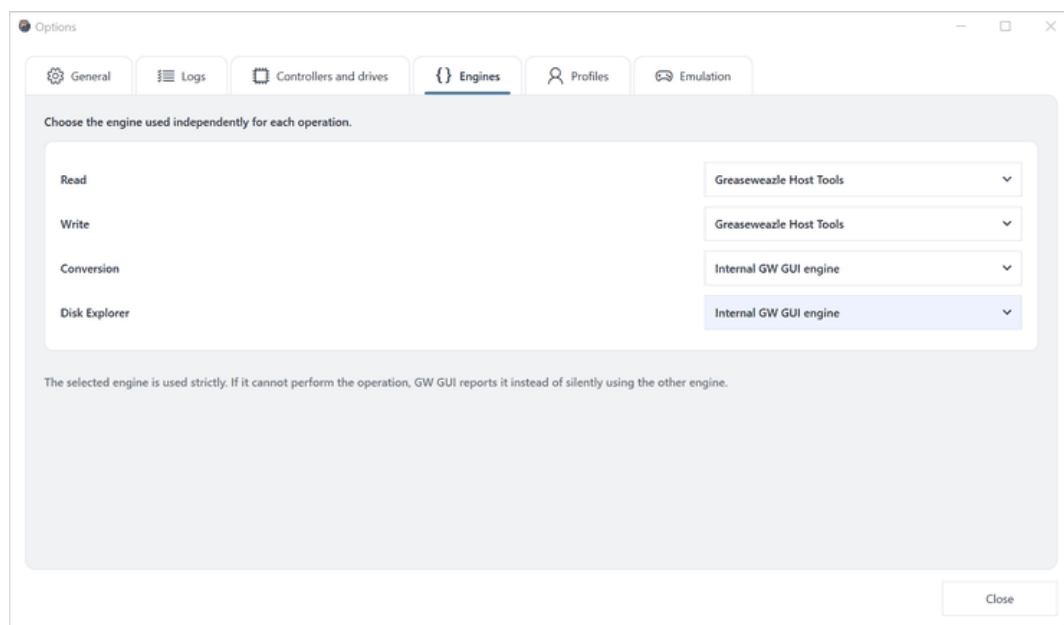

การเลือก


เลือกเครื่องยนต์อิสระในการอ่าน, เขียน, เปลี่ยน, และ Disk Explorer เครื่องยนต์ที่เลือกไว้จะถูกใช้งานอย่างเข้มงวด:

ถ้ามันไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอมาได้ GW GUI รายงาน การ จำกัด แทน ที่ จะ เปลี่ยน เครื่องยนต์ อย่าง เงียบ ๆ.

การเป็นเอกรานั้นเจตนา ตัวอย่าง เช่น การ อ่าน ร่าง กาย อาจ ใช้ Greaseweazle Host Tools ในขณะที่การแปลงภาพและการสำรวจ ใช้กลไกภายใน ตัวเลือกของเครื่องยนต์บันทึกในโปรแกรมหรือโครงการ หมายเหตุเมื่อความเหลื่อมล้ำที่สำคัญ



## โพรไฟล์

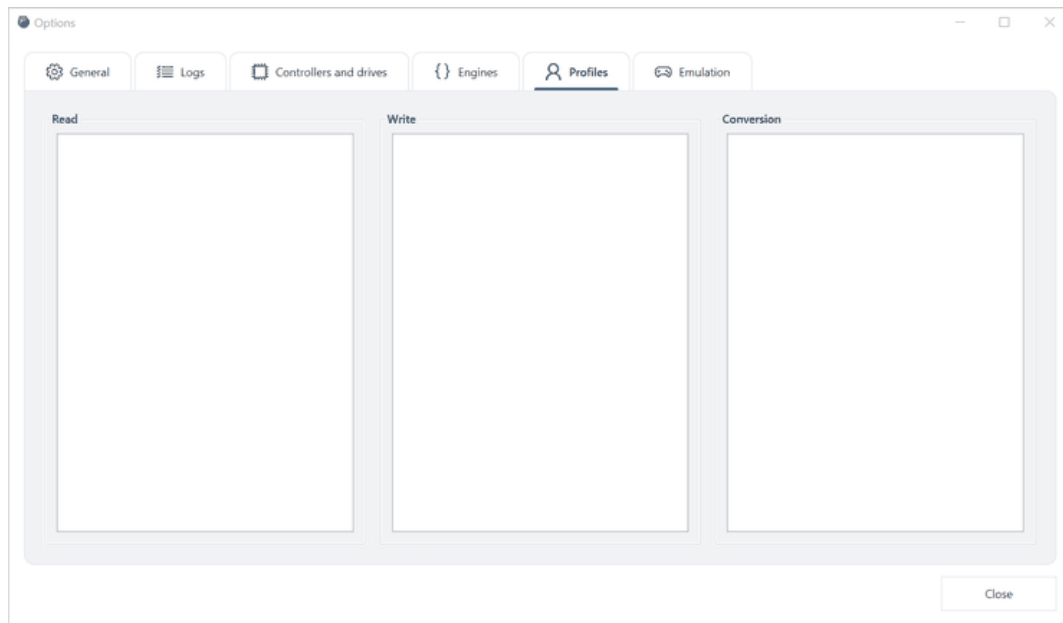

โพรไฟล์


โพรไฟล์เก็บค่าต่าง ๆ ไว้สำหรับการอ่าน, เขียน และทำการแปลง เลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการโพรไฟล์ โพรไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกแสดงในแถบสถานะหลักและในหน้าจอปฏิบัติการ

ใช้โพรไฟล์สำหรับการทำงานซ้ำได้ แทนการเก็บสะสมของผู้เชี่ยวชาญ ให้ชื่อแต่ละโพรไฟล์ เช่น ไดรฟ์เฉพาะ, ครอบครัวดิสก์, หรือวิธีกู้คืน ทบทวนโพรไฟล์หลังจากการปรับปรุงเครื่องยนต์พื้นฐาน เนื่องจากตัวเลือกที่รองรับสามารถเปลี่ยนแปลงได้

## ตัวเลือกการจำลอง

เดอะ จำลอง ตัวเลือกต่าง ๆ มีการตั้งค่าการจัดเก็บทั่วไป, ปุ่มพิมพ์ลัดทั่วไป, บันทึกการปรับแต่งต่าง ๆ และการตั้งค่าการกำหนดค่าต่าง ๆ ของเครื่อง

## โพลเดอร์การจำลองทั่วไป

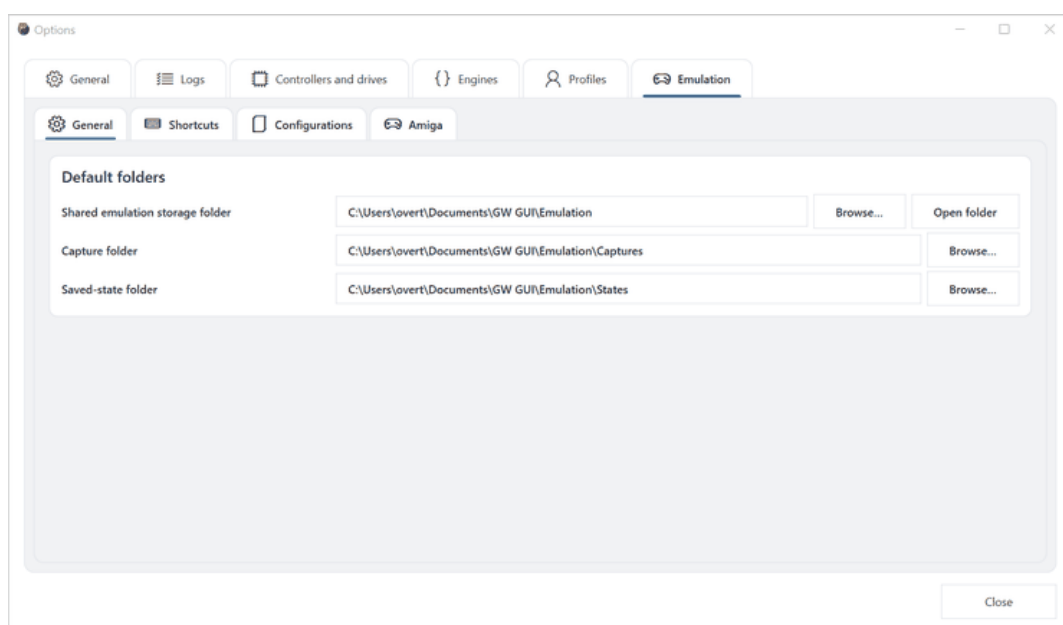


ตัวเลือกการจำลองทั่วไป

ตั้งค่าโพลเดอร์เก็บเอกสารร่วม และโพลเดอร์ปริยายสำหรับจับภาพและบันทึกสถานะ เปิดโพลเดอร์ เปิดตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันในการสำรวจแฟ้ม

เก็บจับและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แยก การจับภาพเป็นภาพทั่วไป; รัฐที่บันทึกไว้มีสถานะเครื่องจำลองและอาจจะขึ้นอยู่กับรุ่นจำลองและการปรับแต่งที่สร้างขึ้น สำหรับการปรับแต่งและสื่อ เคียงข้างรัฐที่สำคัญที่ถูกบันทึก

## ปุ่มพิมพ์ลัดส่วนรวม

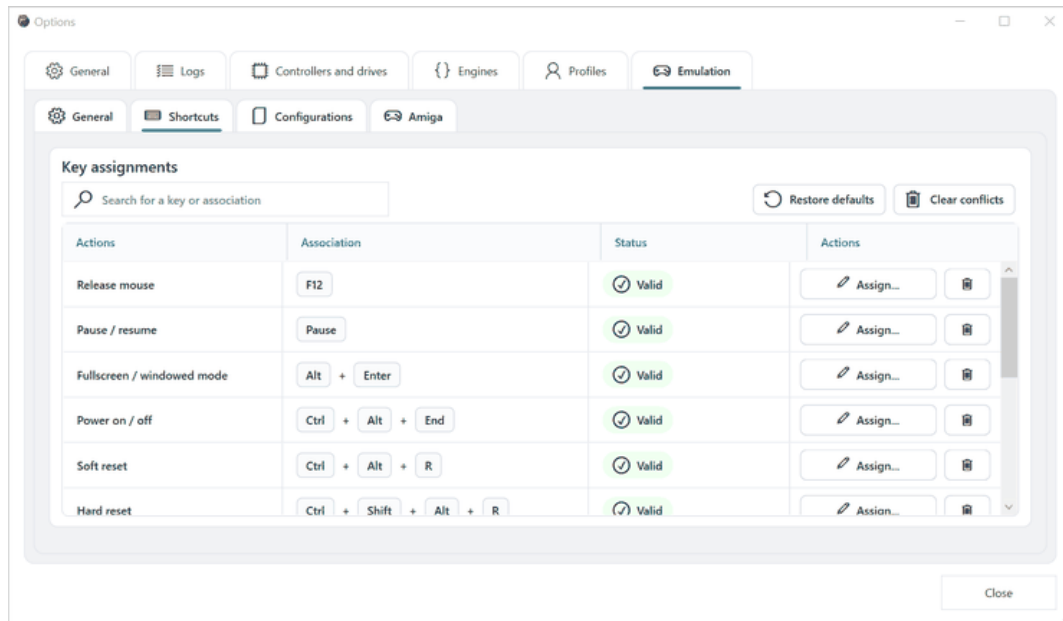


การจำลองปุ่มพิมพ์ลัด

สื่อบันทึกสำหรับการกระทำหรือกฎที่ได้รับมอบหมาย, กำหนดหรือลบปุ่มพิมพ์ลัด, เรียกคืนค่าปริยาย, และการขัดแย้งที่ชัดเจน คอลัมน์สถานะระบุการมอบหมายที่ถูกต้องและการขัดแย้ง

เพื่อเปลี่ยนปุ่มพิมพ์ลัด โปรดค้นหาการกระทำ แล้วคลิก กำหนด และกดรหัสที่ต้องการ โปรดตรวจสอบสถานะก่อนจะทำการปิด ล้างการขัดแย้งลงงานได้รับมอบหมายที่ขัดแย้งกัน; มันไม่ได้เรียกคืนการจับคู่ปริยาย ใช้ เรียกคืนค่าปริยาย หากต้องการแทนที่การมอบหมายกับชุดมาตรฐาน

## บันทึกการปรับแต่ง

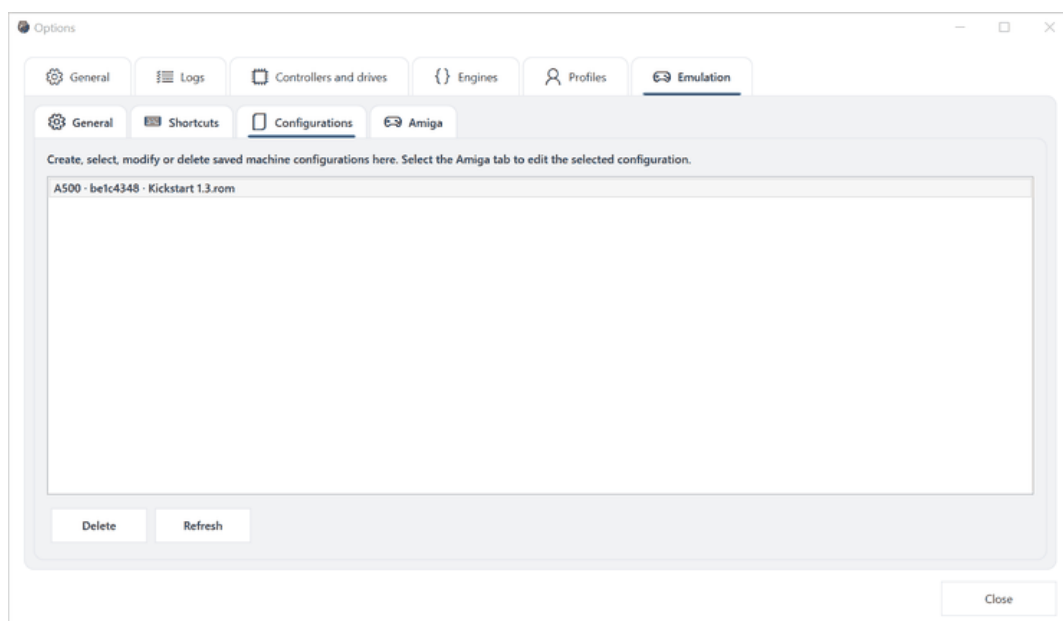

บันทึกการปรับแต่งการจำลอง


หน้าจารายการเครื่องบันทึก เลือกการปรับแต่งที่จะแก้ไขใน Amiga แท็บ คุณสามารถเรียกกรายการใหม่อีกครั้ง หรือลบการปรับแต่งที่เลือกไว้

การลบการปรับแต่ง จะเป็นการลบนิยามเครื่องที่บันทึกไว้ ออก ไม่ควรใช้เป็นวิธีปลดปล่อยสื่อ หรือปิดเครื่องทำงาน ก่อนทำการลบข้อมูล โปรดสังเกตว่า ROM แฟ้มภาพ และแฟ้มสถานะต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการปรับแต่ง

## Amiga การปรับแต่ง

ส่วนติดต่อปัจจุบันให้รายละเอียด Amiga หน้าการปรับแต่ง โครงสร้าง เดียว กัน นี้ สามารถ ขยาย ต่อ ไป อีก สำหรับ ระบบ อื่น ๆ ที่ เลียนแบบ โดย ไม่ เปลี่ยน การ ไหล เรียง ของ งาน.

### คำทั่วไป

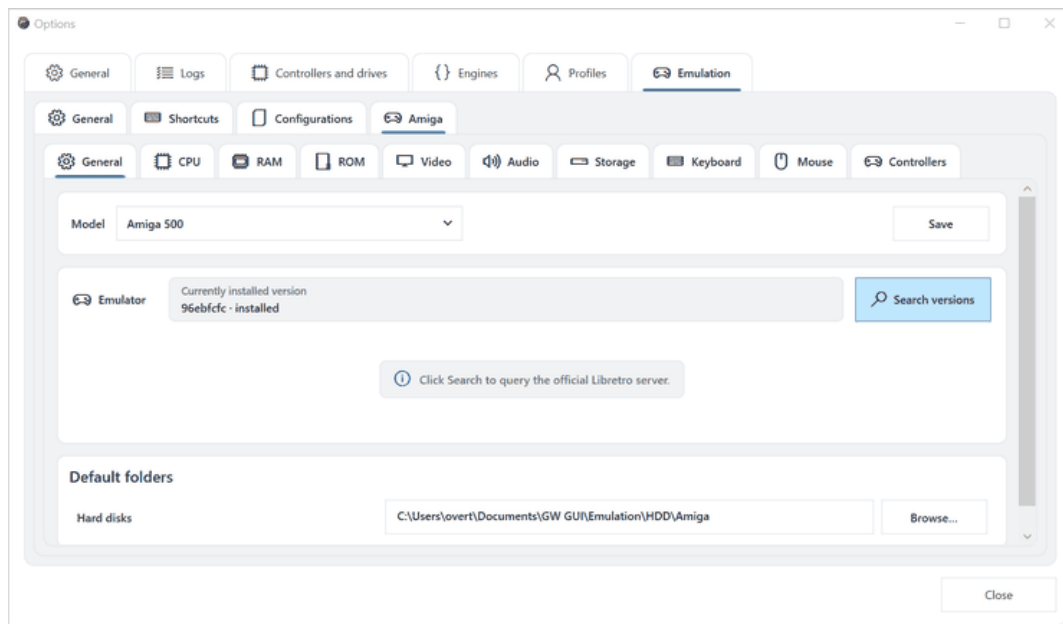


Amiga ตั้งค่าทั่วไป

เลือก Amiga รุ่น, บันทึกการปรับแต่ง, ติดตั้งหรือแทนที่รุ่นตัวจำลอง, และกำหนดโฟลเดอร์ปริยายสำหรับฮาร์ดดิสก์และสื่ออื่น ๆ ค้นหาคุณสมบัติและแหล่งกำเนิดการกลับหัวอย่างเป็นทางการ

เริ่มจากโมเดลเพราะมันบังคับหน้าต่อไป เปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนที่มีอยู่ CPU ความทรงจำ ROM มันฝรั่งทอดและทางเลือกการจัดเก็บ หลังจากเลือกรุ่นของตัวจำลองแล้ว ให้บันทึกการปรับแต่งก่อนเรียกมันจากหน้าต่างหลัก การติดตั้งรุ่นตัวจำลองอื่น จะเป็นการแทนที่รุ่นที่ถูกใช้โดยการปรับแต่งนั้น ๆ มันไม่ได้สร้างสำเนาตัวที่สองของเครื่อง

### CPU

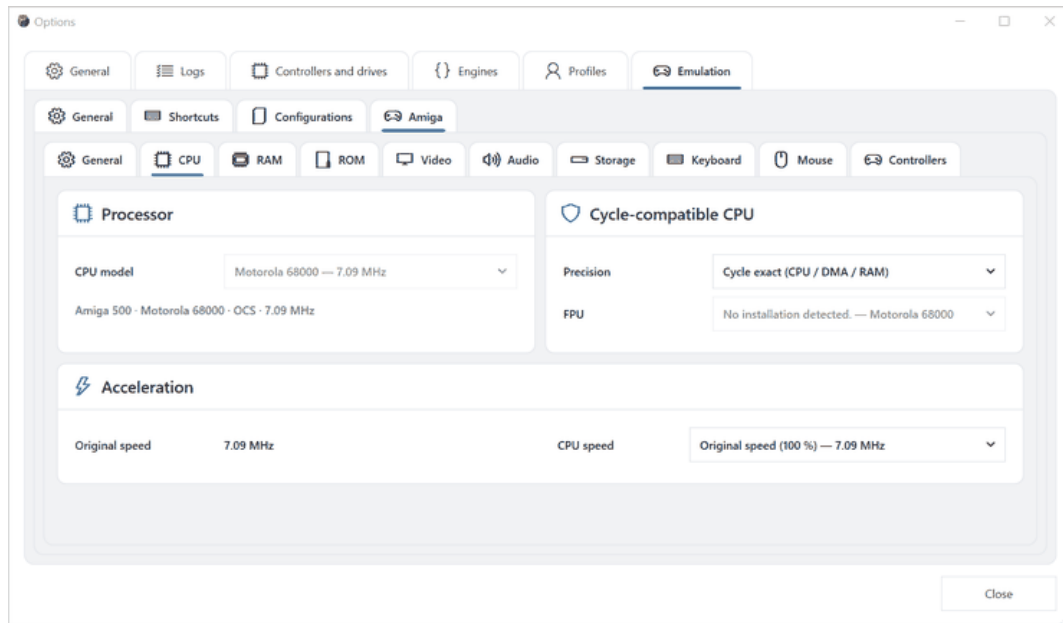


Amiga CPU ตั้งค่า

เดอะ CPU หน้าแสดงตัวประมวลผลที่เลือกโดยแบบจำลองเครื่องจักร และให้ความแม่นยำที่เข้ากันได้ FPU และตัวเลือกความเร็ว ตัวเลือกที่ไม่สามารถปรับใช้กับรุ่นที่เลือกไว้ได้

- CPU รุ่น แสดงตัวประมวลผลที่เปลี่ยนแบบได้
- จำนวนทศนิยม ควบคุมการจับเวลา โหมดการวนรอบ ซินซอปราร์ดแวร์ความเข้ากันได้ แต่ต้องประมวลผลเครื่องโฮสต์มากขึ้น
- FPU เปิดใช้การปรับลดรอยที่เข้ากันได้เมื่อรองรับ
- CPU ความเร็ว เลือกการจับเวลาดั้งเดิมหรือโหมดเร่งความเร็ว

สำหรับการปรับแต่งพื้นฐาน ให้คงรุ่น- Deviced CPU และความเร็วเดิม เปลี่ยนความเร่งเฉพาะหลังจากที่บูตเครื่องอย่างถูกต้องที่การตั้งค่ามาตรฐาน

## RAM

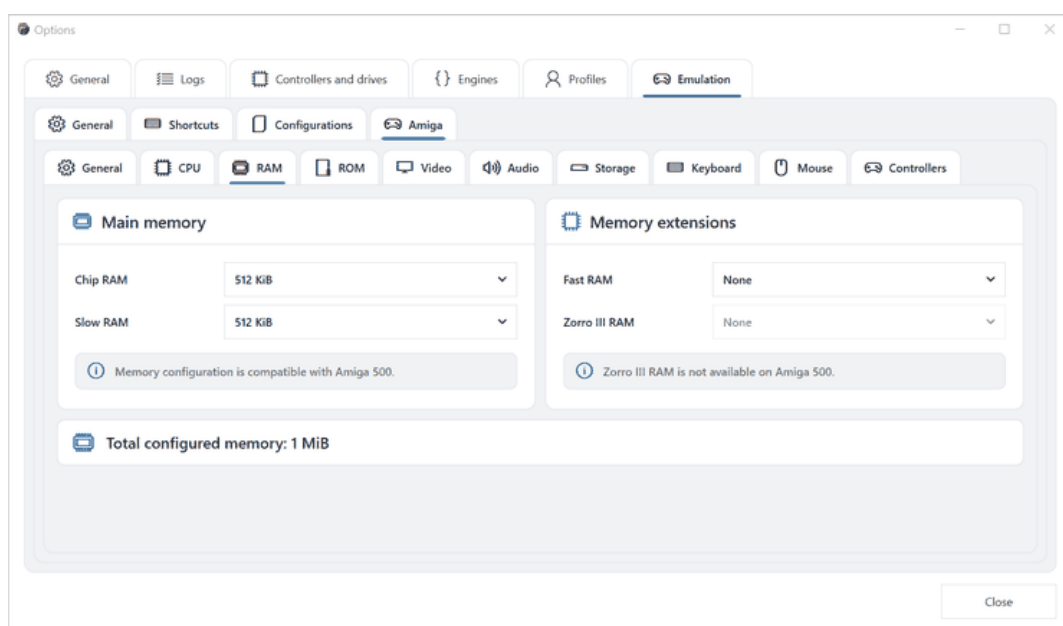

Amiga RAM ตั้งค่า


ปรับแต่งชิป RAM ช้าๆ RAM เร็ว RAM และสนับสนุนการขยายความทรงจำ ข้อความที่เข้ากันได้อธิบายข้อจำกัดสำหรับเครื่องที่เลือก และหน่วยความจำที่ปรับแต่งแล้วทั้งหมด แสดงอยู่ที่ด้านล่าง

ชิป RAM จะเข้าถึงชิปที่กำหนดเอง และต้องใช้ในซานซาลา ช้า RAM

แสดงถึงหน่วยความจำการขยายที่เข้ากันได้ที่ถูกใช้โดยการปรับแต่งทั่วไป เร็ว RAM เป็นหน่วยความจำการขยายของหน่วยประมวลผล Zorro ที่ 3 RAM ใช้เฉพาะโมเดลที่สนับสนุนสถาปัตยกรรมที่ขยายตัว ข้อความที่เข้ากันได้และปิดการใช้งาน

จะป้องกันไม่ให้มีการผสมกันซึ่งรุ่นที่เลือกไม่สามารถแทนได้

## ROM

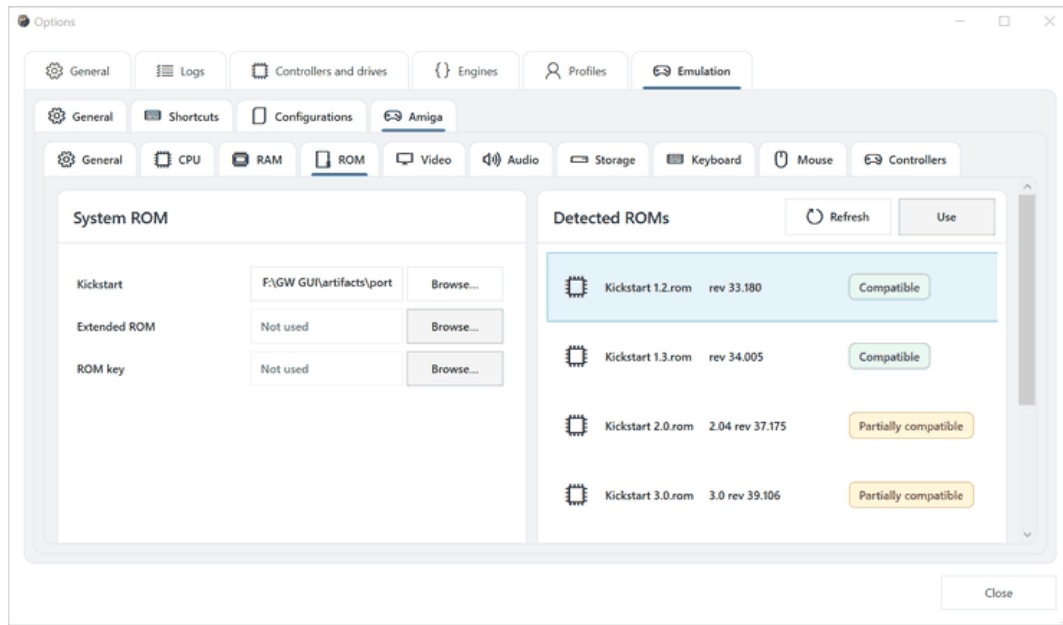


Amiga ROM ตั้งค่า

เลือกการเริ่มทำงานของระบบ ROM เพิ่ม ROM และ ROM กฎ การตรวจจับ--ROM รายการ ต่าง ๆ แสดง ชื่อ, แก้ไข ใหม่, และ เข้า กัน ได้ กับ รุ่น ที่ เลือก ไว้. เลือกที่ตรวจพบ ROM คลิก ใช้ หรือเรียกดูแฟ้มด้วยตัวเอง

ROM แฟ้มที่ยังไม่ได้จัดให้ GW GUI ใช้รวมได้ตามกฎหมาย

รายการที่ตรวจสอบสามารถคาดเดาได้จากชื่อแฟ้มได้: มันรายงาน ROM การแสดงตัวและแก้ไขและประเมินความเข้ากันได้กับรุ่นที่เลือกไว้ ใช้ได้ เป็นทางเลือกที่ปกติ เข้ากันได้บางส่วน ระบุว่า ROM อาจจะบูต แต่ไม่ตรงกับเครื่อง รีเฟรช ตั้งค่าใหม่ ROM สถานที่ ใช้ มอหมายการค้นหาที่เลือก ROM แต่การปรับแต่ง

## วิดีโอ

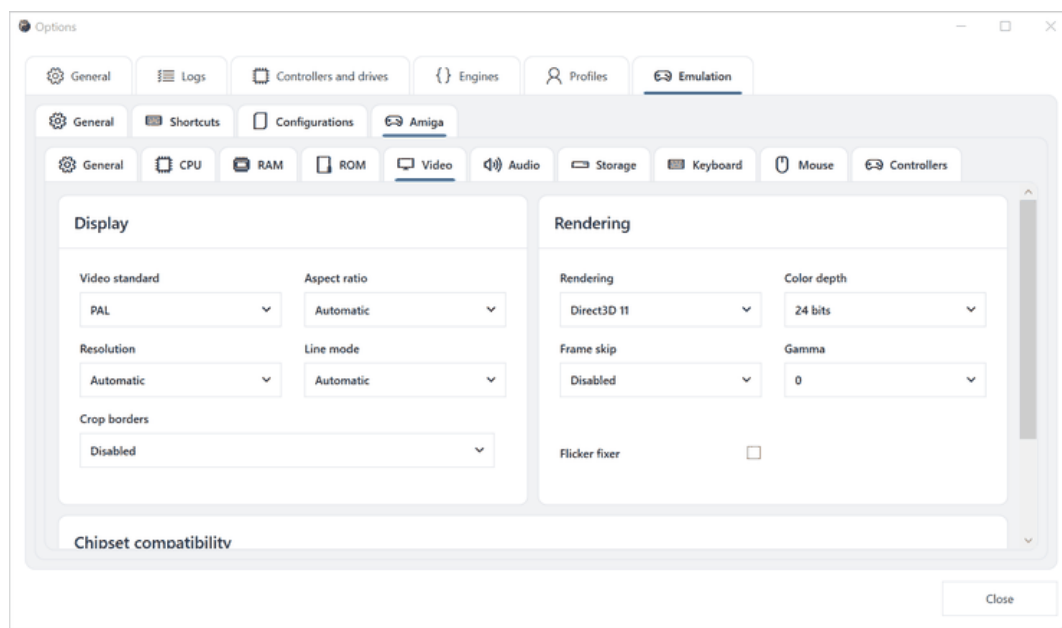


Amiga ตั้งค่าวิดีโอ

ปรับแต่งค่ามาตรฐานวิดีโอ, ค่าสัดส่วนด้านสัดส่วน, ความละเอียด, โหมดบรรทัด, ตัวแปลกรอบ, ความลึกสี, การข้ามเฟรม, แกมมา, และการแก้ไขแบบกระพริบ การตั้งค่า shiftet เพิ่มเติม จะอยู่ด้านล่างของหน้านี้ เมื่อถูกรองรับจากรุ่นที่เลือก

| ตั้งค่า                 | ลูกเล่นที่ใช้ได้                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| มาตรฐานวิดีโอ           | เลือก PAL หรือ NTSC เวลา และ ความ ประพฤติ ที่ คาด หมายถึง จะ สดขึ้น |
| สัดส่วนภาพ              | ควบคุมการปรับขนาดรูปภาพ                                             |
| ความละเอียด             | เลือกรายละเอียดของผลลัพธ์อัตโนมัติหรือโดยตรง                        |
| โหมดเส้น                | ควบคุมการแสดงผลแบบข้อความหรือแบบบรรทัด                              |
| กรอบ                    | เอารายการออกเมื่อเปิดใช้งาน                                         |
| การแสดงผล               | เลือกแบ็คเอนด์เอกสารกราฟิก                                          |
| ความลึกสี               | เลือกความละเอียดสีผลลัพธ์                                           |
| ข้ามเฟรมภาพ             | ย่อหน้าต่างหาย                                                      |
| แกมมา                   | ปรับค่าความสว่างของภาพ                                              |
| เครื่องมือแก้ไข Flicker | โหมดโปรเซสที่จะกระพริบ                                              |

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลทีละตัว ถ้าหน้าต่างการจำลองกลายเป็นว่างหรือไม่มั่นคง ให้กลับไปแก้ไขอัตโนมัติ, ข้ามเฟรม, แกมมาที่เป็นกลาง, และตัวแปลงานก่อนหน้านี

## เสียง

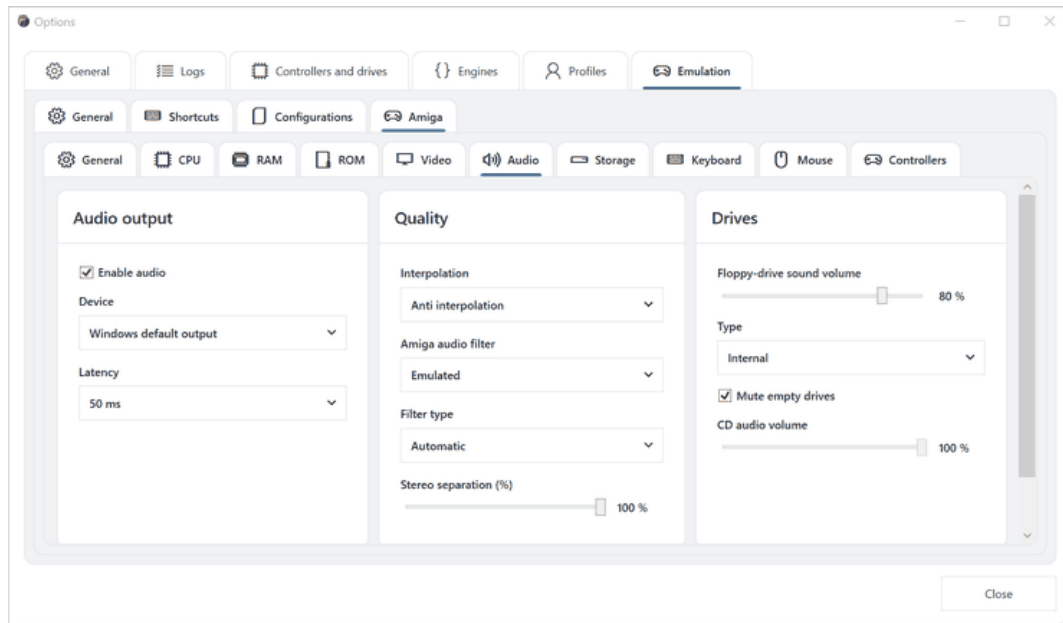


Amiga ตั้งค่าเสียง

เปิดหรือปิดเสียง ให้เลือกอุปกรณ์ส่งออกเสียงและรุ่นหลัง จากนั้นปรับแต่งการแทรก Amiga กำลังกรอง, ประเภทตัวกรอง, การแยกสเตอริโอ, เสียงแผ่นฟลอปปี้-ไดรฟ์ และปริมาตรซีดีออโต้

ความเครียดต่ำลดความล่าช้า แต่สามารถทำให้เครื่องตกได้ เพิ่มมันถ้าเสียงแตก ตำรวจสากลและ Amiga ตัวกรองเสียงเปลี่ยนแปลงการสืบทอดของเสียง แทนที่จะเปลี่ยนตรรกะของโปรแกรม ระดับเสียงไดรฟ์-เสียงควบคุมเสียงจำลองจากปกติ Amiga เสียง

## สื่อ

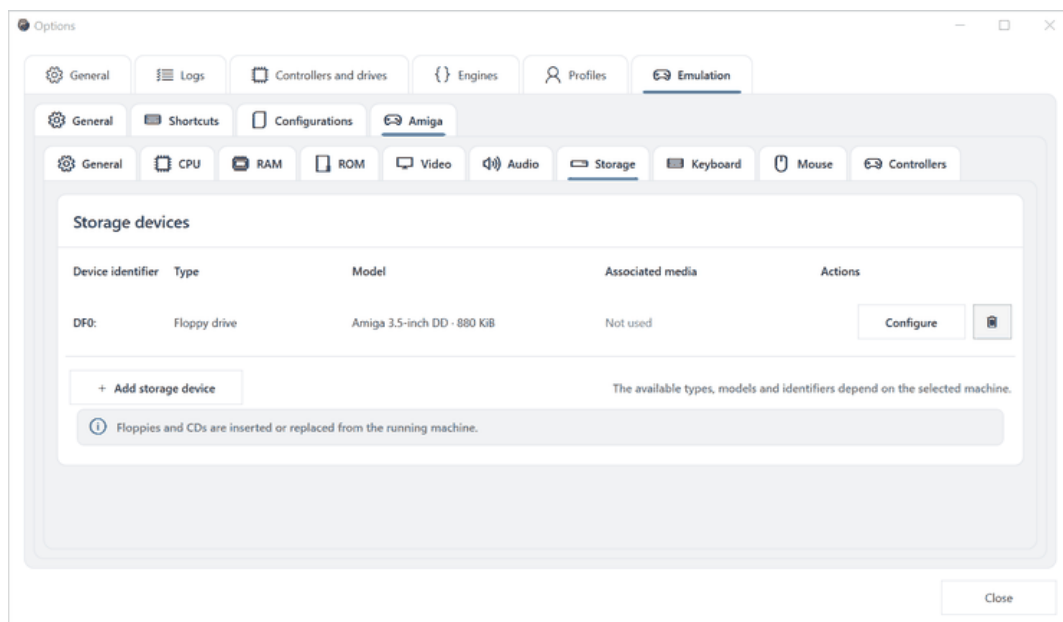


Amiga ตั้งค่าการจัดเก็บ

หน้า เก็บ รายการ ตัว ระบุ อุปกรณ์, ประเภท, รุ่น, สื่อ ที่ เกี่ยว ข้อง, และ สิ่ง ต่าง ๆ ที่ มี อยู่. เพิ่ม, ปรับแต่ง, หรือลบอุปกรณ์ที่นี้ แผ่นฟลอปปี้และซีดี สามารถใส่หรือแทนที่ได้โดยตรงจากเครื่องที่กำลังทำงานอยู่

เดอะ ตัวระบุอุปกรณ์ คือวิธีที่ระบบจำลองที่อยู่อุปกรณ์ ชนิด แยกแยะฟลอปปี้, ฮาร์ดดิสก์, แสง, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ รุ่น อธิบายฮาร์ดแวร์เลียนแบบในขณะนี้ สื่อที่สัมพันธ์กัน ระบุรูปภาพที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน ปรับแต่งอุปกรณ์ ก่อนที่จะทำการรวมสื่อชนิดเขียนได้ที่มีคุณค่า และคงการสำรองข้อมูลของสื่อที่มีฮาร์ดดิสก์ไว้

## แป้นพิมพ์

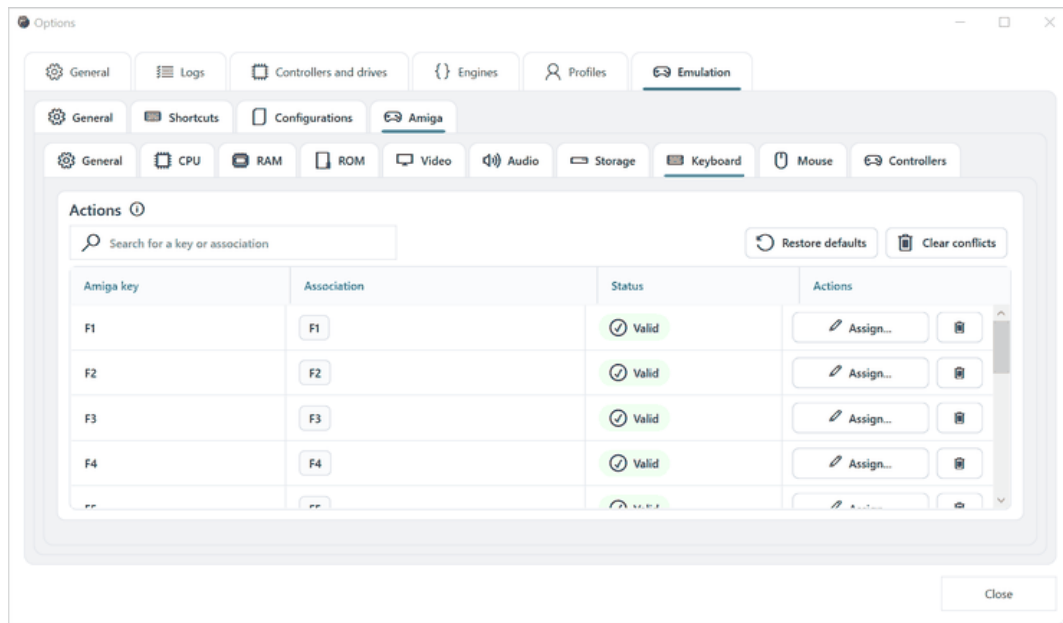


Amiga ตั้งค่าแป้นพิมพ์

ค้นหา Amiga การกำหนดกุญแจและโฮสต์, การกำหนดกุญแจใหม่, การลบแผนที่, การเรียกคืนค่าปริยาย, หรือการขัดแย้งที่ชัดเจน  
คอลัมน์สถานะรายงานว่า การมอบหมายแต่ละรายการถูกต้องหรือไม่

คอลัมน์ด้านซ้ายชื่อที่คัดลอก Amiga กุญแจ สังคม แสดงปุ่มพิมพ์ลัดของโฮสต์ การจับคู่ที่ถูกต้องอาจจะยังไม่สะดวก  
ถ้าวินโดวส์หรือโปรแกรมสำรองปุ่มพิมพ์ลัดเต็มไว้ ดังนั้นทดสอบการจัดหมู่ที่สำคัญภายในเครื่อง  
หลีกเลี่ยงการกำหนดปุ่มพิมพ์ลัดที่แสดงบนจอภาพ หรือปุ่มพิมพ์ลัดเต็มจอ ให้เป็นกุญแจที่โปรแกรมที่เลียนแบบต้องการบ่อยๆ

## เมาส์

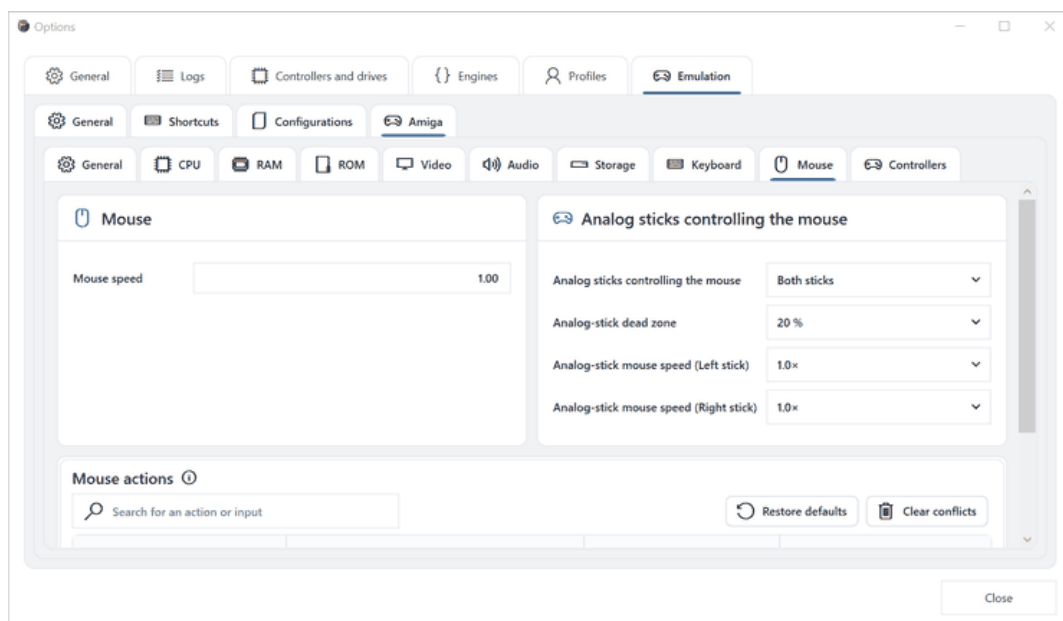


Amiga ตั้งค่าเมาส์

ตั้งค่าความเร็วของเมาส์ โดยเลือกว่าจะให้แบ่งแอนาล็อกตัวใดควบคุมเมาส์, ปรับพื้นที่ตายและความเร็วที่คล้าย ๆ กัน  
และปรับแต่งการจับคู่การเคลื่อนไหวเมาส์ เรียกคืนค่าปริยายหรือการขัดแย้งในการทำแผนที่ที่ชัดเจนเมื่อจำเป็น

เพิ่มเขตตาย ถ้าตัวควบคุมทำให้พอยท์เตอร์ลอย ปรับความเร็วแห่งชาติและขวาให้เป็นอิสระเมื่อเปิดใช้ทั้งสอง  
ส่วนร่วมของตารางการจับคู่ตัวพิมพ์เล็ก โดยใช้ปุ่มหรือการกระทำของเมาส์ เป็นตัวแสดงสถานะขัดแย้ง  
หลังจากเปลี่ยนการโยนไปยังตัวควบคุมอื่นแล้ว



## ตัวควบคุม

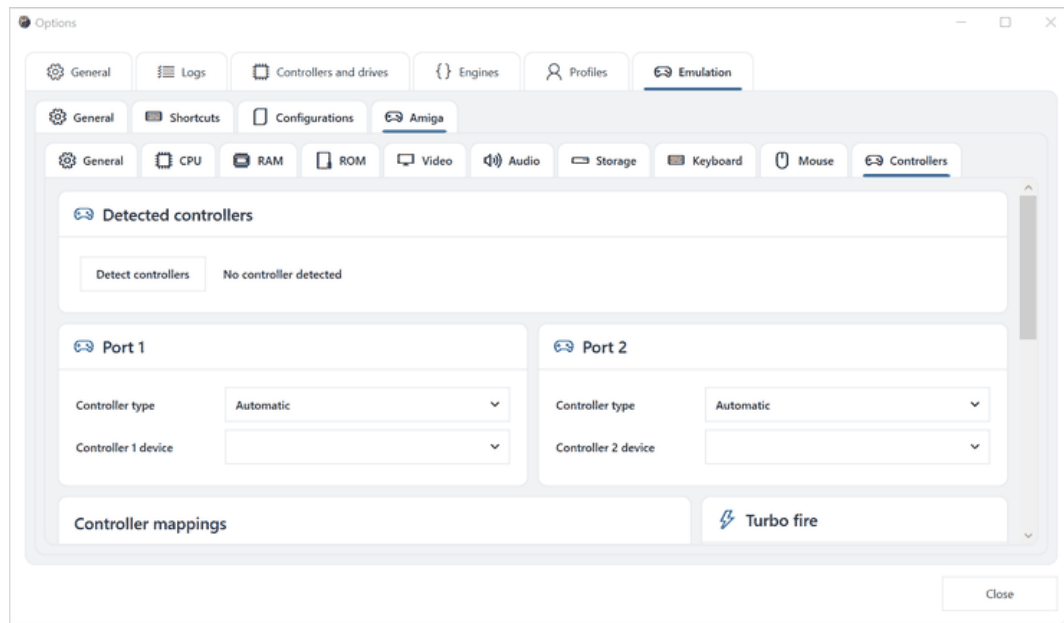

Amiga ตั้งค่าตัวควบคุม


ตรวจสอบตัวควบคุมการเชื่อมต่อ, มอบหมายอุปกรณ์และประเภทของตัวควบคุม Amiga พอร์ตต่าง ๆ และปรับแต่งการวางแผงควบคุม และการตั้งค่าการยิงเทอร์โบ ตัวเลือกที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่ตรวจพบและเครื่องที่เลือก

พอร์ต 1 และพอร์ต 2 ได้รับการปรับแต่งเอง อัตโนมัติ ชนิดของตัวควบคุมเป็นจุดเริ่มต้นที่มีเหตุผล แต่ซอฟต์แวร์ที่คาดหวังว่า แผงควบคุมหรือเมาส์โดยเฉพาะ อาจต้องการชนิดเฉพาะ ประมวลผลการตรวจพบก่อนที่จะกำหนดตัวควบคุมการเชื่อมต่อใหม่ ไฟฟ้าใหม่เทอร์โบเข้า เปิดใช้งานค่าที่ป้อนเข้าแบบแผนที่ และควรจะปิดการใช้งานไว้ ยกเว้นเกมหรือโปรแกรมจะได้ประโยชน์จากมัน

## การ วินิจฉัย และ การ บำรุง รักษา ฮาร์ดแวร์

กล่องโต้ตอบเหล่านี้ถูกเปิดใช้จาก เครื่องมือ แท็บ แสดงตัวอย่างแต่ละกล่องโต้ตอบที่ถูกสร้าง Greasewazle คำสั่ง ทบทวนมันก่อนที่จะคลิก ประมวลผล.

### ข้อมูลตัวควบคุม

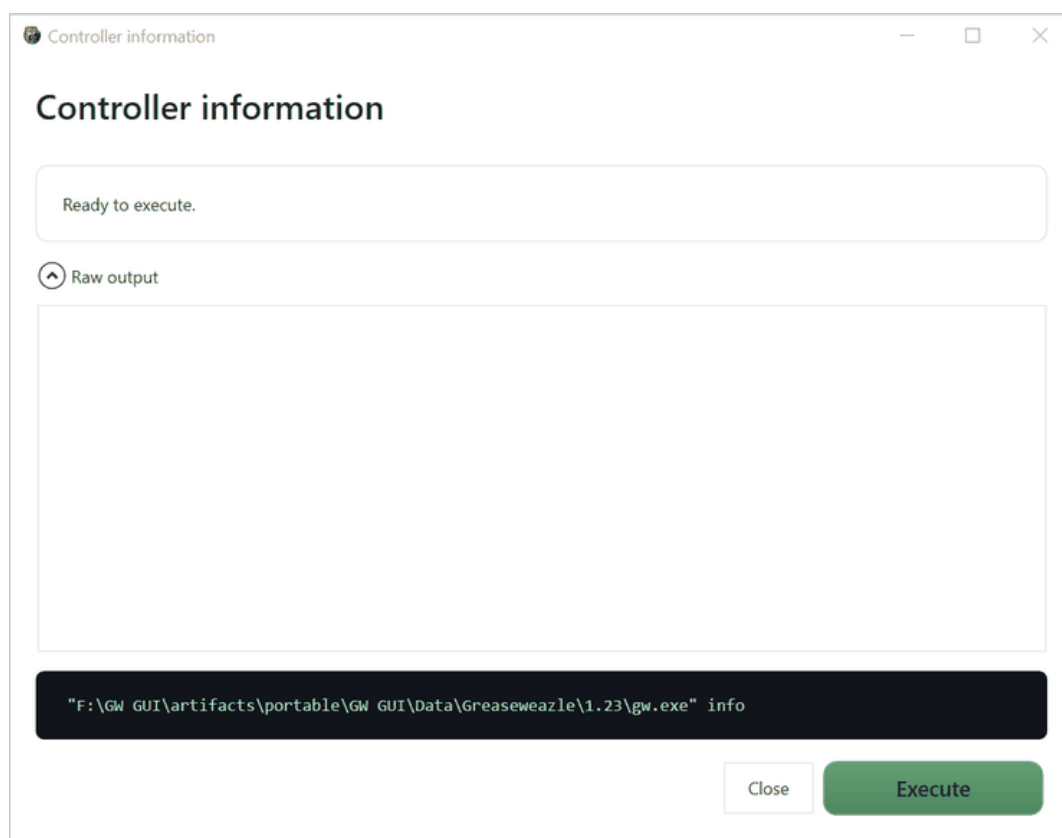


ข้อมูลตัวควบคุม

แสดงข้อมูลของตัวควบคุมที่เลือก ขยาย แสดงผล Raw เมื่อคุณต้องการการตอบรับคำสั่งที่สมบูรณ์

ใช้เป็นคำสั่งวินิจฉัยครั้งแรก การตอบสนองที่ประสบความสำเร็จยืนยันว่า GW GUI

สามารถเริ่มโปรแกรมประมวลผลเครื่องมือของโฮสต์และสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เลือกได้ บันทึกข้อมูลบริษัทและฮาร์ดแวร์ ก่อนที่จะทำการปรับปรุง

## USB แบนด์วีธ

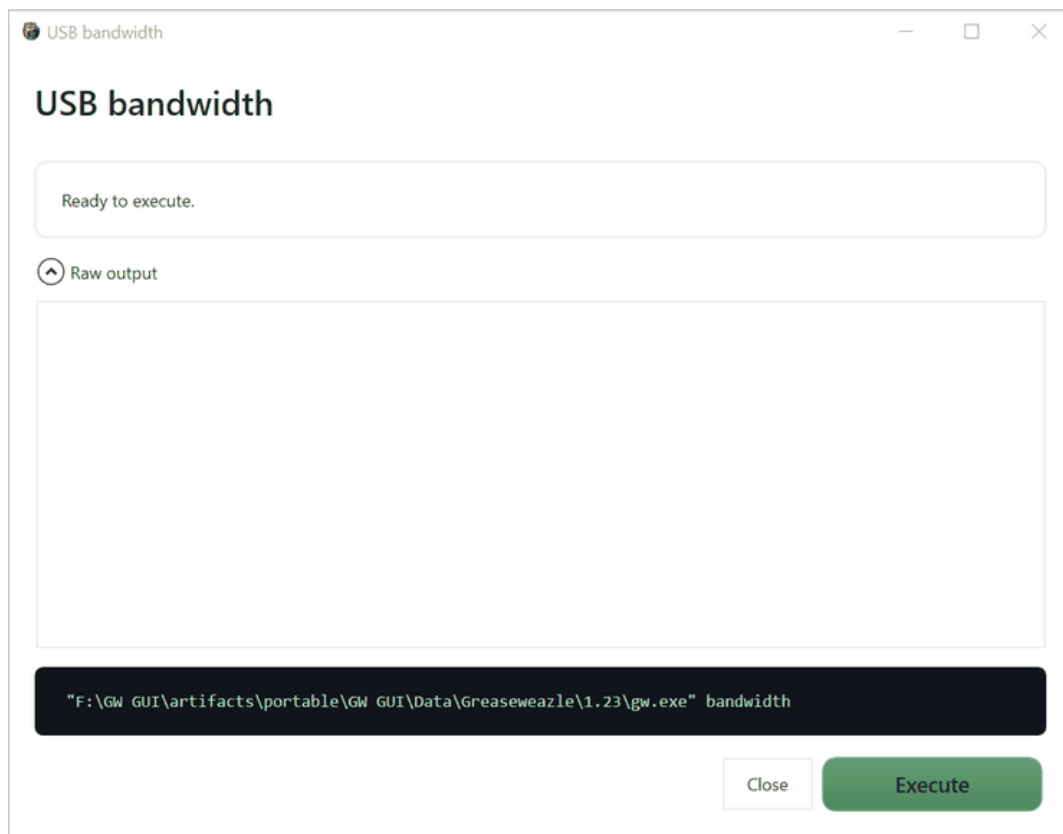


USB แบนด์วิธ

วัดค่าที่ใช้ได้ USB วงจรสื่อสาร ใช้มันเพื่อวินิจฉัยการโอนแบบไม่เสถียรหรือไม่เหมาะสม USB เชื่อมโยง

ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ด้วยตัวควบคุมก่อนการทดสอบ ทำซ้ำการวัดหลังจากที่เปลี่ยน USB พอร์ต, สายเคเบิล, หรือที่วาง การ เปรียบ เทียบ ผล ที่ เกิด ขึ้น ภาย ใต้ สภาพ การณ์ คล้าย ๆ กัน แทน ที่ จะ ทำ การ วัด เพียง ครั้ง เดียว เป็น การ รับ ประกัน อย่าง แน่นนอน.

## ความเร็วในไดรฟ์

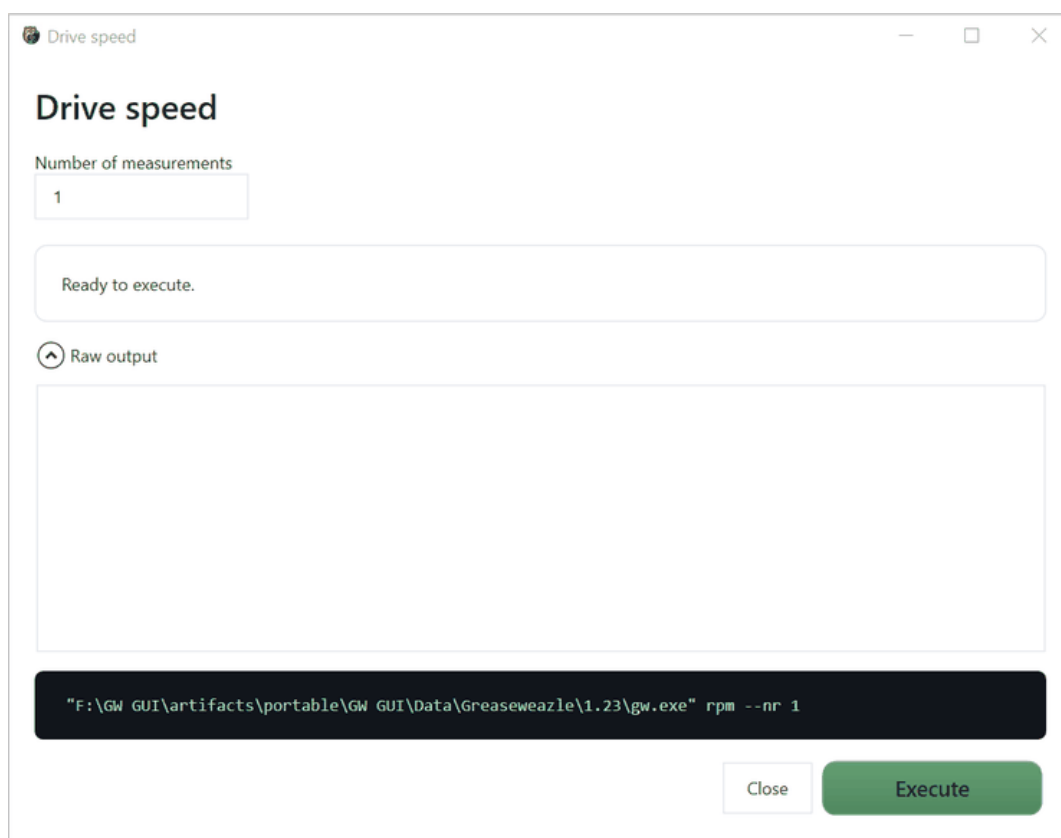


ความเร็วในไดรฟ์

วัดความเร็วการหมุน เพิ่มจำนวนของการวัด เมื่อคุณต้องการผลตัวแทนมากขึ้น

การ วัด เพียง ครั้ง เดียว คือ การ ตรวจสอบ อย่าง รวด เร็ว; การ วัด หลาย ครั้ง เผย ว่า ความ เร็ว คงที่ หรือ ไม่. ให้ ไดรฟ์ ไป ถึง ความ เร็ว ปกติ ก่อน จะ แปล ผล ที่ ได้. ค่า ที่ ไม่ คาด คิด อาจ บ่ง ชี้ ถึง ความ เร็ว ที่ กำหนด ไว้ ผิด, ปัญหา เรื่อง เครื่อง ยนต์, หรือ ปัญหา ใน การ ทำ การ วัด.

## ค้นหาหัว

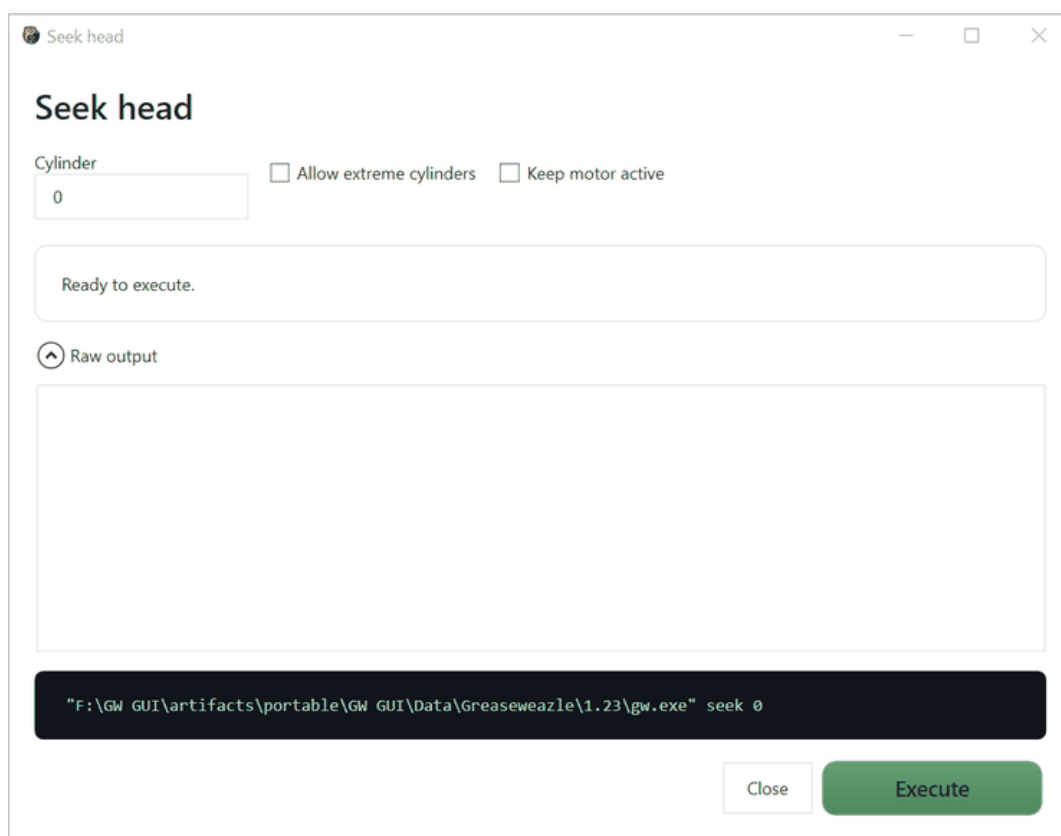

ค้นหาหัว

ย้ายหัวไดรฟ์ไปยังกระบอกลูกเลือกไว้ อนุญาตให้ใช้กระบอกลูกแบบสุดขีด อนุญาตตามปกติจำกัดตำแหน่งและให้มอเตอร์ทำงานออกจากมอเตอร์ทำงานในระหว่างการดำเนินการ ใช้ตำแหน่งสุดขีดเฉพาะเมื่อขั้นตอนฮาร์ดแวร์ โดยตรงที่ต้องการพวกเขา

การ แสวง หา แบบ ปกติ เป็น ประโยชน์ ต่อ การ ยืนยัน การ เคลื่อน ไหว ของ ศีรษะ หรือ ตำแหน่ง ก่อน การ วินิจฉัย โรค. ฟังผลกระทบข้อผิดพลาดและหยุดถ้ากระบอกลูกขอไม่เหมาะสมสำหรับไดรฟ์ เครื่องมือนี้ยังไม่ได้อ่านหรือตรวจสอบความถูกต้องที่กระบอกลูกปลายทาง

## วิเคราะห์การจัดตำแหน่งไดรฟ์

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required)  Revolutions per track  Number of reads  ☐ Decoding format

☐ Custom disk definitions  ☐ Read raw flux (--raw) ☐ Fake index  ☐ Hard sectors

☐ Adjust speed  ☐ PLL override  ☐ Density pin 2  ☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs

Close Execute

วิเคราะห์การจัดตำแหน่งไดรฟ์


Runs read สำหรับการวิเคราะห์ลักษณะการขับ มั่นรองรับการเลือกเพลง, การปฎิวัติและอ่านนับ, รูปแบบ decotting, flix, ดัชนี, ความเร็ว PLLหมดความหนาแน่น TG43และกลับตาลปัตร งาน จัด ระเบียบ ต้อง มี สื่อ อ้างอิง และ ความ รู้ ด้าน อุปกรณ์ ที่ เหมาะ สม.

เริ่มด้วยดิสก์อ้างอิงที่รู้จัก และชุดที่น้อยที่สุดของตัวแทนที่ จัดเรียงเพลง กำหนดเพลงและหัวตัวอย่าง; การปฎิวัติต่อแตรีก

ควบคุมระยะเวลาตัวอย่างแต่ละตัว จำนวนครั้งที่อ่าน กำหนดการทำซ้ำ

เปิดใช้การกำหนดค่าแผ่นเองหรือการถอดรหัสแผ่นเมื่อตรงกับสื่อที่อ้างอิงถึงเท่านั้น ตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ดัชนีปลอม ส่วนที่ยาก PLL การแทนที่, เชื่อมหมดความหนาแน่น, และ TG43 เป็นฮาร์ดแวร์ หรือเป็นรูปแบบเฉพาะ และสามารถทำให้การเปรียบเทียบไม่เที่ยงตรงได้

## เชื่อมหมุดฮาร์ดแวร์

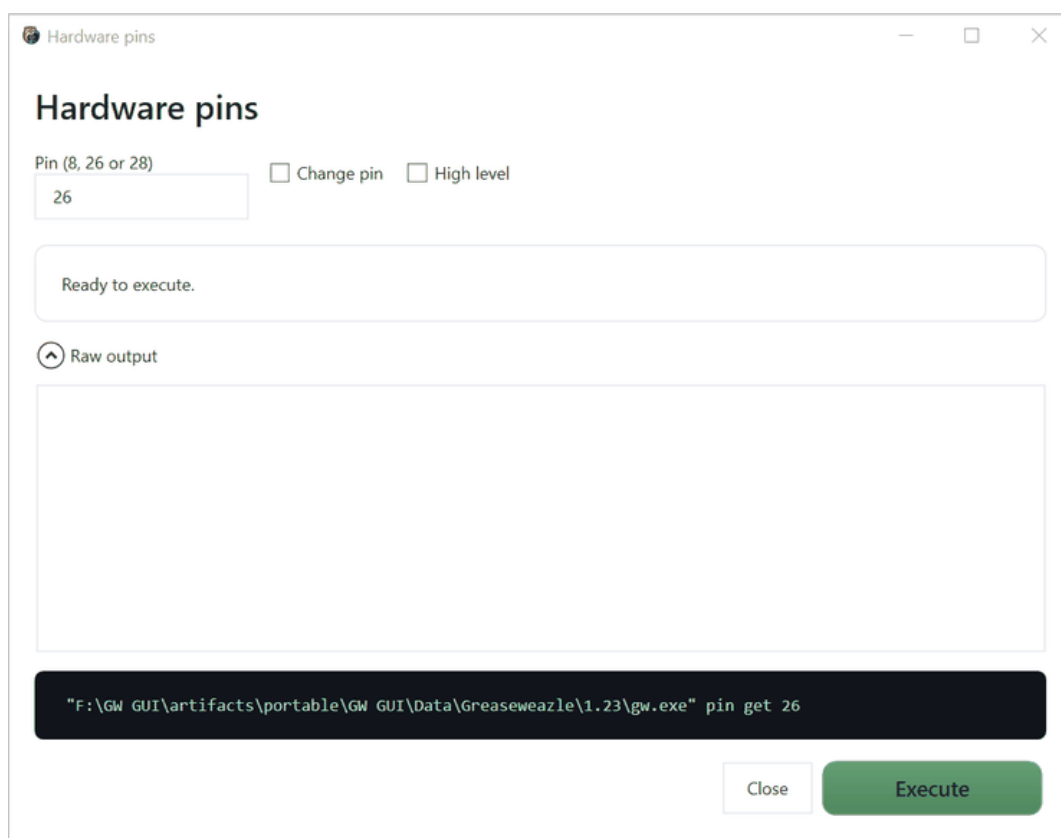


เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

อ่านหรือเปลี่ยนแปลงเข็มควบคุมที่รองรับ เลือกเชื่อมต่อ, เปิด เปลี่ยนเชื่อมต่อ เมื่อมีการเขียนค่าและเลือก สูง  
เมื่อจำเป็นจากปฏิบัติการฮาร์ดแวร์

ด้วย เปลี่ยนเชื่อมต่อ ปิดการใช้งาน ค่าสั่งจะปรับเชื่อมต่อ นี่เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า เปลี่ยนระดับผลกระทบโดยตรงกับตัวควบคุม I/O  
และควรทำด้วยความถูกต้องเท่านั้น Greaseweazle เอกสารฮาร์ดแวร์และสายไฟ

## ตั้งค่าเครื่องมือควบคุมใหม่

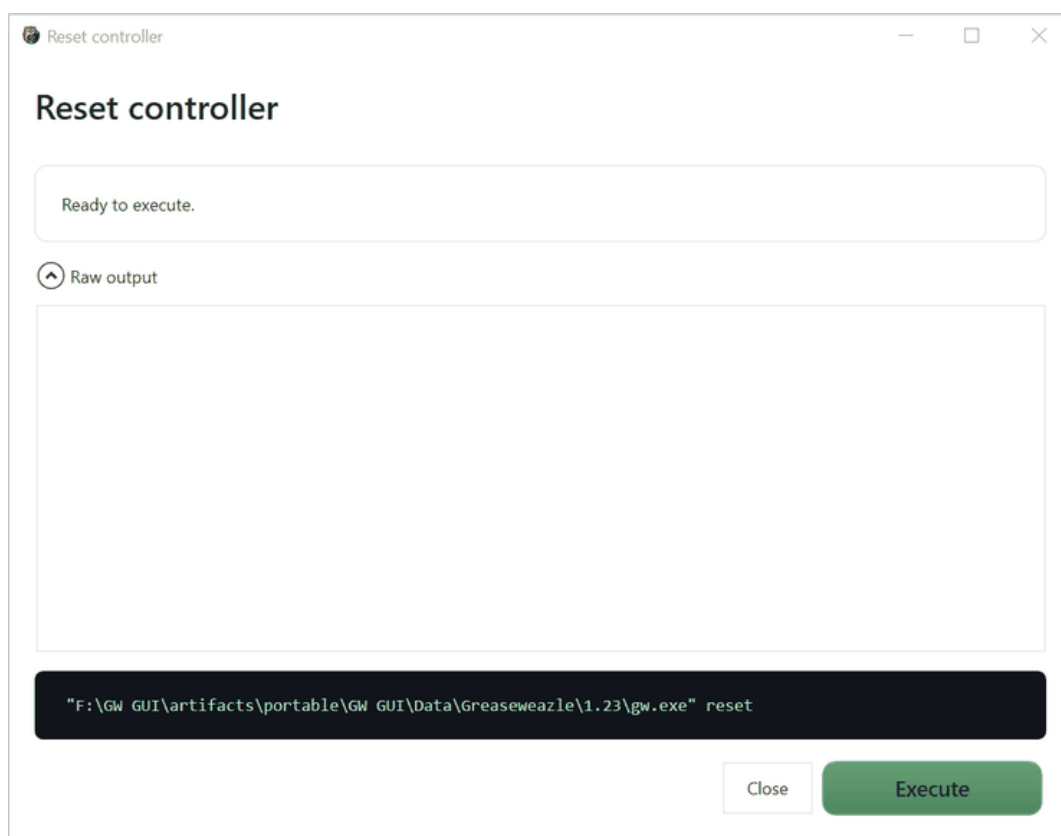

ตั้งค่าเครื่องมือควบคุมใหม่

ตั้งค่าใหม่ Greaseweazle ผู้ควบคุม ใช้เมื่อตรวจจับตัวควบคุมได้แต่ไม่ตอบสนองตามปกติ

กำลังรอปฏิบัติการใด ๆ ในแผ่นดิสก์ที่ทำงานอยู่ เพื่อให้เสร็จก่อนทำการรีเซ็ต หลังจากนั้น ให้ ตรวจสอบ ตัว ควบคุม อีก ครั้ง ถ้า สถานะ การ เชื่อม ต่อ ของ มัน ไม่ ได้ พิน ตัว โดย อัตโนมัติ. การรีเซ็ตไม่ได้แก้ไขข้อผิดพลาด gw.exe เส้นทางหรือการเชื่อมต่อ USB อุปกรณ์

## หน่วยเวลา



**Delays**

|                                             |                                            |                                           |                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Selection (µs)     | <input type="checkbox"/> Head step (µs)    | <input type="checkbox"/> Settle (ms)      | <input type="checkbox"/> Motor (ms)      |
| 10                                          | 3000                                       | 15                                        | 750                                      |
| <input type="checkbox"/> Auto deselect (ms) | <input type="checkbox"/> Before write (µs) | <input type="checkbox"/> After write (µs) | <input type="checkbox"/> Index mask (µs) |
| 10000                                       | 15                                         | 15                                        | 15                                       |

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close Execute

หน่วยเวลาตัวควบคุม

อ่าน หรือ เปลี่ยน ค่า กำหนด เวลา รวม ทั้ง การ คัด เลือก, การ ทำ ตาม ขึ้น ตอน ต่าง ๆ, การ ตั้ง หลัก การ, การ ใช้ มอเตอร์, การ ลด การ เลือก ตั้ง โดย อัตโนมัติ, การ เขียน เวลา, และ การ ทำ หน้ากาก ดัชนี ซ้ำ ลง. เปิดใช้งานเฉพาะค่าที่คุณตั้งใจจะแก้ไขเท่านั้น

ช่องข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ ทำให้ค่าตัวควบคุมที่สอดคล้องกันไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะแก้ไข โปรดบันทึกค่าที่มีอยู่ การกำหนดการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อทุกปฏิบัติการทางกายภาพที่ตามมา ดังนั้นการทดสอบกับสื่อที่ใช้ได้ และเรียกคืนค่านิยมที่ดีที่รู้จักกัน

## แม่ข่าย

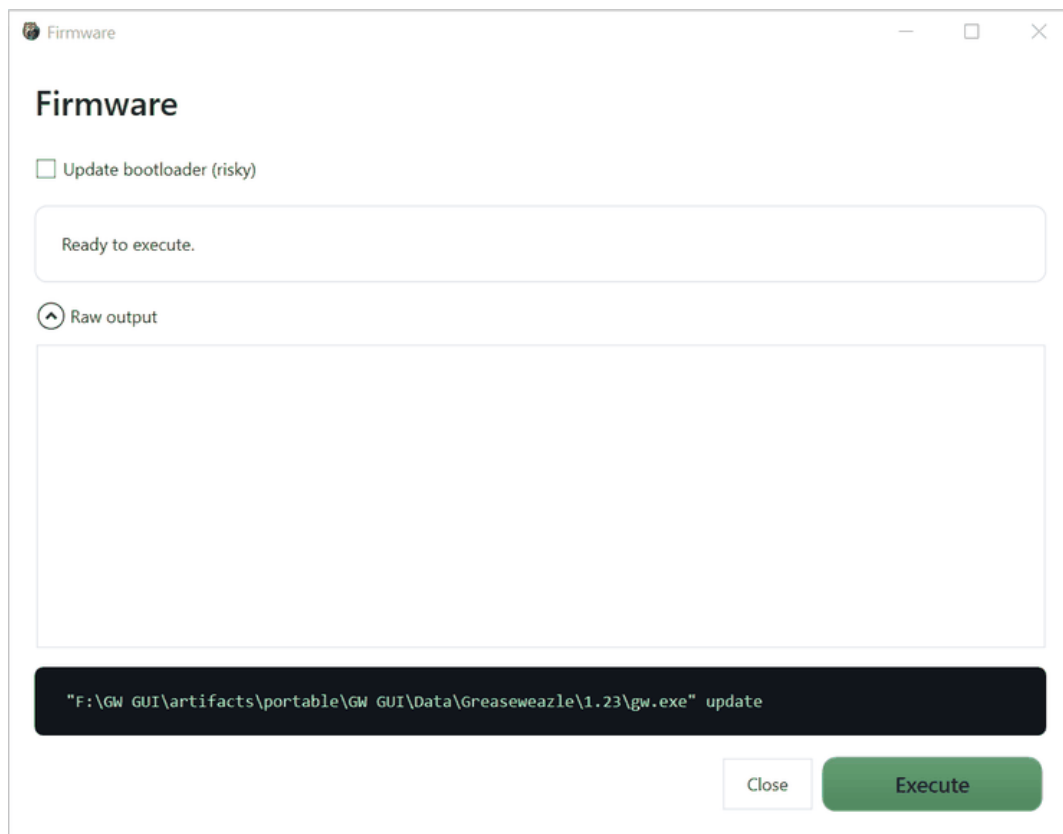


การปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย

ปรับปรุงเครื่องควบคุม ปรับปรุงโปรแกรมโหลดโหลดโหลดข้อมูล มี การ ระบุ อย่าง ชัดเจน ว่า มี ความ เสี่ยง และ ควร รักษา ตัว ให้ อยู่ ใน สภาพ ที่ ไม่ สามารถ ทำ ได้ นอก เสีย จาก ว่า ชั้น ตอน ต่าง ๆ ของ บริษัท นั้น เรียก ร้อง. อย่าปลดเครื่องควบคุมระหว่างการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง โปรดยืนยันตัวควบคุมการเชื่อมต่อด้วย ข้อมูลตัวควบคุม ใช้คอกม้า USB เชื่อมต่อ และปิดซอฟต์แวร์อื่น ที่สามารถเข้าถึงมัน หลังจากเสร็จสิ้น, การเชื่อมต่อใหม่หรือ rescan ตัวควบคุมและอ่านข้อมูลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรุ่นของ บริษัท

## ประวัติการปฏิบัติการและปุ่มบันทึก

เปิดประวัติปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบปุ่มบันทึกที่ถูกบันทึกโดยปฏิบัติการ

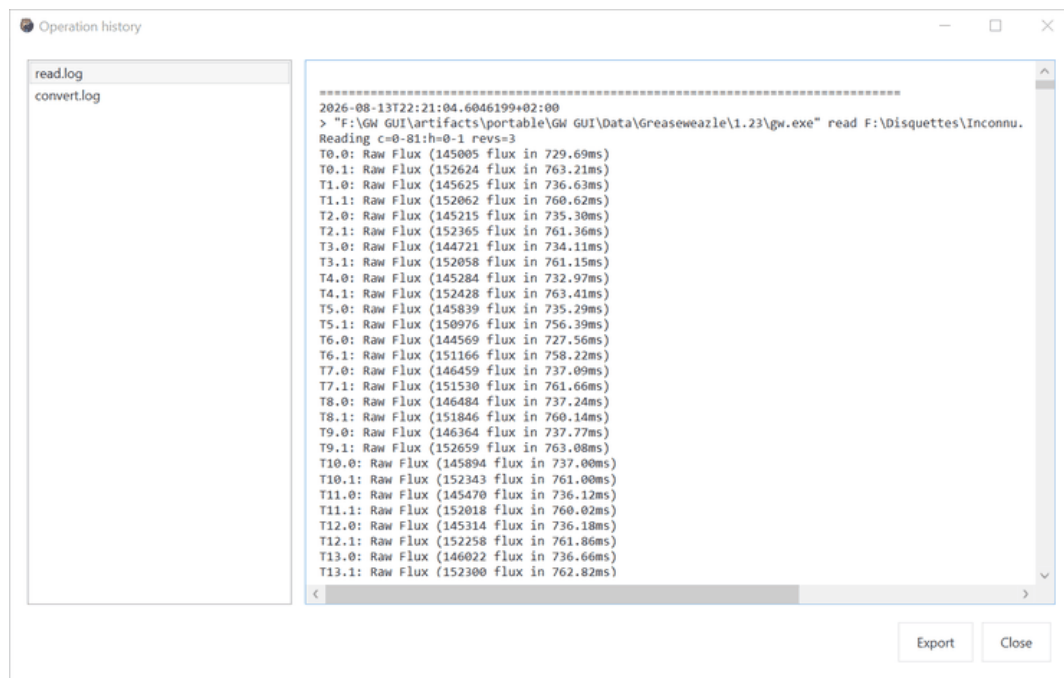

ประวัติการปฏิบัติการ

เลือกปุ่มบันทึกด้านซ้ายเพื่อแสดงเนื้อหา ส่งออก บันทึกสำเนาสำหรับวิเคราะห์หรือรองรับ พารามิเตอร์ค่าส่งอาจมีชื่อโพลเดอร์ส่วนตัวอยู่ ดังนั้น ทบทวนปุ่มบันทึกการส่งออกก่อนที่จะใช้ร่วมกัน

คอนโซลสดในหน้าต่างหลัก แสดงค่าส่งปัจจุบันและผลลัพธ์ล่าสุด ปุ่มคัดลอกของมันคัดลอกข้อความที่แสดงผล

## กำลังอ่านปุ่มบันทึก

บันทึกการตรวจสอบที่มีประโยชน์บรรจค่าส่งที่สร้างขึ้น, เวลาประทับ, การแสดงผลของเครื่องยนต์และสถานะสุดท้าย ทำงาน จาก ส่วนล่าง ขึ้นไป: ความ ล้มเหลว หัว ไป ใน ภายหลัง มัก จะเป็น เพียง ผล ของ ข้อ ความ ก่อน หน้า นั้น ที่ เจาะจง กว่า.

เมื่อ เปรียบ เทียบ การ พยายาม สอง ครั้ง ตรวจสอบ ดู ว่า ตัว ควบคุม, ไตรฟ์, เครื่องยนต์, โปรไฟล์, แหล่ง ข้อมูล, รูป แบบ การ ออก เสียง, และ ข้อ ข้อแย้ง ของ ผู้ เชี่ยวชาญ นั้น เหมือน กัน. มิฉะนั้น ผล ที่ ต่าง กัน อาจ สะท้อน ให้ เห็น สภาพ การณ์ ที่ เปลี่ยน ไป แทน ที่ จะเป็น ความ ไม่ มั่นคง ของดิสก์.

## ข้อมูลของโปรแกรมและการใช้แบบพกพา

GW GUI เก็บข้อมูลผู้ใช้แยกออกจากรายการโปรแกรม ขึ้นอยู่กับแพคเกจและโหมดที่เลือก, การตั้งค่า, ปุ่มบันทึก, เครื่องมือดาวโหลด, ส่วนประกอบตัวจำลอง, จัปภาพ, รัฐ, และการปรับแต่งเครื่องต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ในโปรแกรม Data ไดเรกทอรีหรือในตำแหน่งที่ผู้ใช้กำหนด

ก่อนจะทำการแทนที่หรือย้ายการติดตั้งแบบพกพา ให้เก็บโพลเดอร์โปรแกรมที่สมบูรณ์ไว้และสำรองข้อมูล Data โพลเดอร์ ห้ามย้ายแฟ้มส่วนตัวจาก lib เพราะว่าโปรแกรมได้แก้ไข ห้องสมุดส่วนตัวและสามส่วนจากโครงสร้างนั้น

## เนื้อหาในการสำรองข้อมูลที่แนะนำ

สำรอง ข้อ แนะนำ ต่อไป นี้ เมื่อ มีความ สำคัญ ต่อ การไหลเวียน ของ คุณ:

- ☐ ตั้งค่าและโพรไฟล์ของโปรแกรม
- ☐ ตัวควบคุมและไดรฟ์นิยาม;
- ☐ การปรับแต่งการจำลอง
- ☐ ROM พารและจัดขึ้นตามกฎหมาย ROM สำรอง
- ☐ ภาพยากและเปลี่ยนแปลงได้

- ☐ จับและช่วยชีวิตรัฐต่าง ๆ
- ☐ บันทึกปฏิบัติการที่ใช้เป็นบันทึกการเก็บรักษา

ภาพจากดิสก์อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าการตั้งค่า ร้านค้าต้นแบบการอ่านเฉพาะเมื่อเป็นไปได้ และทำงานกับสำเนา

## การ ทำงาน ที่ ได้ รับ คำ แนะนำ

### กำลังรับข้อมูลแผ่นที่ไม่รู้จัก

- ☐ ตรวจสอบ และ ทำ ความ สะอาด ไดรฟ์ โดยใช้ วิธี บำรุง รักษา ที่ เหมาะ สม.
- ☐ ป้องกันดิสก์ด้วย ถ้าเป็นไปได้
- ☐ เลือก อ่าน > อิมเมจ Raw (SCP).
- ☐ ใช้ซอฟต์แวร์และอ่านช่วงเพลงปกติที่มีการปฏิบัติหลายรูปแบบ
- ☐ ทบทวนคอนโซลและบันทึกบูมบันทึก
- ☐ จำแนกทั้งสองฝั่ง การถ่ายภาพ.
- ☐ แปลงสำเนาเป็นรูปแบบเซกเตอร์
- ☐ ทดสอบสำเนาที่ดัดแปลงแล้วใน Disk Explorer หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
- ☐ เก็บ รักษา ไว้ ให้ ดี.

### ซ่อมแซมดิสก์จากอิมเมจ

- ☐ ตรวจสอบ ดู รูป ปั้น และ ยืนยัน ความ คาดหมาย ของ ครอบครั้ว และ รูป แบบ ของ ภาพ.
- ☐ ใส่แผ่นที่ต้องใช้ได้หรือเขียนได้โดยเจตนา ขนาดและความหนาแน่นที่ถูกต้อง
- ☐ เปิด เขียน และเลือกภาพ
- ☐ ยืนยันการใช้งานไดรฟ์ที่ปรับแต่งไว้แล้ว
- ☐ เขียนดิสก์
- ☐ อ่านกลับไปภาพการตรวจสอบแยก
- ☐ เปรียบ เทียบ เนื้อหา ที่ ได้ รับ การ คัด ลอก และ ทบทวน ร่อง รอย ที่ น่า สงสัย.

### การ สร้าง แบบ จำลอง Amiga

- ☐ เปิด ตัวเลือกต่าง ๆ > จำลอง > การปรับแต่ง และสร้างหรือเลือกเครื่องจักร
- ☐ ใน Amiga > คำทั่วไป เลือกรุ่นและรุ่นจำลอง
- ☐ กำหนด ให้ ได้ มา ซึ่ง ความ เข้า กัน ได้ ตาม กฎหมาย ROM.
- ☐ คงรุ่นปริยายสำหรับ CPU ถึง RAM ในร่องเท้าบูทแรก
- ☐ ปรับแต่งวิดีโอและเสียงที่มีการตั้งค่าอัตโนมัติ
- ☐ เพิ่มอุปกรณ์จัดเก็บและรวมภาพที่คัดลอกมาจากสื่อด้วย
- ☐ คีย์บอร์ดรีว เมาส์ และตัวควบคุม

- ☐ บันทึกการปรับแต่ง
- ☐ กลับไปยัง จาลอง เลือกแล้วคลิก เปิด.
- ☐ หลังจากการบูตแบบพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น เปลี่ยนความเร่งหรือการตั้งค่าขั้นสูง

## ตรวจสอบความปลอดภัย

ก่อน อ่าน:

- ☐ ดิสก์ต้นทางอยู่ในไดรฟ์ที่ถูกต้อง
- ☐ แหล่งที่มาเป็นการเขียนป้องกันที่เป็นไปได้;
- ☐ พารามิเตอร์ของการแสดงผลจะไม่เขียนทับตัวหลักที่มีอยู่แล้ว
- ☐ โพรไฟล์และช่วงเพลงตรงกับดิสก์

ก่อน เขียน หรือ ลบ:

- ☐ ดิสก์ปลายทางอาจถูกทำลายได้
- ☐ ภาพและไดรฟ์ที่ถูกต้อง
- ☐ ขนาดและความหนาแน่นของดิสก์เข้ากันได้
- ☐ ไม่มี ผู้เชี่ยวชาญ ทาง โบราณคดี คน ไต ถูก ใช้ เป็น จุด หมายถึง ปลายทาง.

ก่อนที่เครื่องมือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์:

- ☐ ไม่มีปฏิบัติการอื่นทำงาน
- ☐ ตัวควบคุมที่ถูกต้องถูกเลือก
- ☐ ค่าปัจจุบันได้ถูกบันทึกไว้แล้ว
- ☐ ตัวควบคุมมีพลังที่เสถียร USB ความเชื่อมโยง
- ☐ การกระทำได้รับการสนับสนุนจากเอกสารฮาร์ดแวร์

## การยิงปัญหา

### ตัวควบคุมไม่ได้แสดงรายการ

- ☐ เชื่อมต่อตัวควบคุมโดยตรงกับคอมพิวเตอร์
- ☐ เปิด ตัวเลือกต่าง ๆ > ตัวควบคุมและไดรฟ์.
- ☐ คลิก ค้นหา.
- ☐ ตรวจสอบสถานะตัวควบคุมและความเร็ว
- ☐ ทำงาน ข้อมูลตัวควบคุม ถ้าการตรวจสอบสำเร็จ แต่คำสั่งล้มเหลว

ถ้า ยัง ไม่ ปรากฏ ให้ ลอง ใช้ อีก ทาง หนึ่ง โดย ตรง USB พอร์ตและเคเบิล จากนั้นรีสตาร์ท โปรดตรวจสอบตัวจัดการอุปกรณ์วินโดวส์ สำหรับอุปกรณ์ใหม่ที่ตรวจพบใหม่ ตัวควบคุมที่มองเห็นได้ไปยังวินโดวส์ แต่ไม่ได้อยู่กับ GW GUI ตามปกติแล้ว จะซีไปยังพอร์ตที่ไม่ว่าง,

การปรับแต่งแบบย่อ, หรือปัญหาเครื่องมือของโฮสต์; ตัวควบคุมที่ไม่อยู่จากหน้าต่างไปยัง USB ไฟฟ้า คนขับ หรือฮาร์ดแวร์

## gw.exe ไม่พบ

เปิด ตัวเลือกต่าง ๆ > ตัวควบคุมและไดรฟ์ แล้วใช้ ค้นหา gw.exe , เลือก หรือ

ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดยืนยันว่าเส้นทางตรวจสอบซีไปที่วัตถุประสงค์ Greaseweazle การติดตั้ง

หลังจากเลือกแล้ว รัง ข้อมูลตัวควบคุม สืบค้นปุ่มบันทึกสำหรับพารามิเตอร์ที่ประมวลผลได้, แฟ้มสูญหาย, หรือรุ่นที่ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้

## ปฏิบัติการที่ใช้เครื่องยนต์ผิด

เปิด ตัวเลือกต่าง ๆ > เครื่องยนต์ และตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานที่แน่นอนที่ GW GUI ไม่ ถอย กลับ ไป ยัง เครื่อง ยนต์.

ตั้งค่ากลไกแยก: การเปลี่ยนกลไกการแปลงไม่เปลี่ยนการอ่าน, การเขียน, หรือ Disk Explorer. เปิดปฏิบัติการที่ล้มเหลวอีกครั้ง

หลังจากบันทึกตัวเลือกแล้ว และยืนยันคำสั่งที่สร้างในคอนโซล

## ไม่สามารถจัดการอิมเมจได้

ปิดการใช้งานการตรวจสอบอัตโนมัติ หากคุณรู้ค่าเครื่องจักรและรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้น ไม่อย่างนั้น ลอง การถ่ายภาพ เทียบเพื่อตรวจภาพในระดับต่ำ

ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดคือตัวดักจับฟลักซ์ดิบ, ภาพภาค, กล้องบีบอัด, หรือแฟ้มที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยมีการสลับนามสกุล ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพียงเพื่อบังคับการตรวจสอบ การแปลงจะต้องแปลงโครงสร้างต้นฉบับอย่างถูกต้อง

## การจำลองยังไม่เริ่ม

ตรวจสอบการปรับแต่งที่ถูกบันทึก, รุ่นตัวจำลองที่ติดตั้งไว้, ที่เลือกไว้ ROMทางเดินเก็บของ และความเข้ากันได้ของโมเดล ทบทวนปุ่มบันทึกของโปรแกรมสำหรับรายละเอียดข้อผิดพลาดที่สมบูรณ์

ผลตอบแทนชั่วคราว CPU, RAMวิดีโอ และจัดเก็บลงในพื้นฐานที่เข้ากันได้ได้ง่าย หาก เส้น ฐาน เริ่ม ต้น แล้ว จง คำนวณ ค่า ที่ กำหนด ไว้ ที่ ละ ตัว. การบันทึกที่สร้างขึ้นด้วยรุ่นจำลองอื่น หรือนิยามเครื่องจักรอาจจะล้มเหลวแม้เมื่อบูตที่สะอาด

## ปุ่มพิมพ์ลัดหรือค่านำเข้าใช้ไม่ได้

ตรวจสอบหัวโลก จำลอง > ปุ่มพิมพ์ลัด หน้าและแป้นพิมพ์ระบุเครื่องจักร เมาส์ หรือหน้าควบคุม รับช่วงภารกิจใดๆ ที่ถือว่าเป็นการขัดแย้ง

หากจับเมาส์ได้ ให้ใช้ปุ่มพิมพ์ลัดปล่อยที่แสดงบนแถบเครื่องมือที่ทำงานอยู่ หากตัวควบคุมเชื่อมต่ออยู่ หลังจากเปิดตัวเลือกแล้ว ให้เรียกตรวจสอบตัวควบคุมอีกครั้ง ก่อนที่จะกำหนดมัน

## คำสั่งล้มเหลวอย่างไม่คาดคิด

- ☐ อ่านการแสดงผลของคอนโซลแบบสดๆ
- ☐ เปิด ประวัติการปฏิบัติการ สำหรับบันทึกที่สมบูรณ์
- ☐ ยืนยันตัวควบคุมที่เลือก, ไดรฟ์, โพรไฟล์, เครื่องยนต์, และพารามิเตอร์ของแฟ้ม
- ☐ ส่งออกปุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้อง หากต้องการใช้ร่วมกันสำหรับการวินิจฉัย

## เสียง แตก หรือ หยุด พัก

เพิ่มความหน่วงเสียง, ปิด CPU- แอปพลิเคชันที่เข้มงวด และคืนเฟรมวิดีโอข้ามและเร่งให้เข้ากับค่าก่อนหน้า

ตรวจสอบว่าได้เลือกอุปกรณ์เสียงแบบวินโดวส์ที่กำหนดให้ใช้ จง เปลี่ยน ฉาก เหตุ การณ์ ใน แต่ ละ ครั้ง ดัง นั้น การ แก้ไข ที่ มี ประสิทธิภาพ จึง เป็น การ แก้ไข.

## ส่วนแสดงผลจำลองวางหรือซ้ำ

คืนค่าความละเอียดและโหมดบรรทัดไปยัง อัตโนมัติ ปิดการใช้งานการข้ามเฟรมและรีบกั๊กชั่วคราวและลองตัวแปลที่ทำงานก่อนหน้านี้ ยืนยันการตั้งค่า ROM และใส่สื่อบันทึกได้ถูกต้อง เดอะ FPS ตัวชี้วัดช่วยแยกแยะปัญหาการแปลงงาน จากเครื่องจักรที่ไม่ได้บูต

## การอ่านมีร่องไม่เสถียร

อ่านซ้ำอีกครั้งเป็นข้อเพิ่มใหม่ เพิ่มการป้อนข้อมูลที่เหมาะสม และเปรียบเทียบร่องผลกระทบ ล้างหัวไดรฟ์โดยใช้ขั้นตอนที่ถูกต้อง และตรวจสอบดิสก์สำหรับความเสียหายทางกายภาพ อย่า อ่าน ซ้ำ แล้ว ซ้ำ เล่า เกี่ยว กับ การ หลง หลอ หรือ ความ เสีย หาย ของ สื่อ ต่าง ๆ เพราะ การ ผ่าน ไป อีก อาจ ยัง แยก ลง.

## อภิธานศัพท์

| จำนวนวาด:       | หมายถึง GW GUI                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ตัวควบคุม       | เดอะ Greaseweazle ส่วนเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ USB                      |
| ไดรฟ์           | ฟลอปปีไดรฟ์ทางกายภาพที่แนบกับตัวควบคุม                            |
| กลไก            | ปฏิบัติการที่เลือกทำ                                              |
| ฟลักซ์          | การกำหนดข้อมูลแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็ก อ่านจากดิสก์          |
| อิมเมจ Raw      | การจับเก็บข้อมูลดิสก์ระดับต่ำ เช่น SCP                            |
| สร้างภาพแยกส่วน | ตัว แทน ที่ ถูก ถอด รหัส ซึ่ง จัด ระเบียบ เป็น ภาค ที่ มี เหตุ ผล |
| การ ปฏิวัติ     | หมุนครบหนึ่งรอบ โดยกำลังอ่านแทรก                                  |
| ซิลเดอว์        | ตำแหน่งหัวรีดสีในกระบอกสามารถบรรจุร่องแต่ละด้าน                   |
| หัว             | ด้านดิสก์ที่เลือกโดยไดรฟ์หลัก                                     |
| โพรไฟล์         | ชุดของการตั้งค่าสำหรับปฏิบัติการ                                  |
| ROM             | อิมเมจที่มั่นคงที่ต้องการจากเครื่องจำลอง                          |
| บันทึกสถานะแล้ว | ภาพ ถ่าย ของ สภาวะ เครื่อง ยนต์ ที่ กำลัง วิ่ง                    |
| ตัววาด          | แป็คเอนต์จัดการแฟ้มกราฟิกที่จะใช้การแสดงผลการจำลองภาพ             |

## อ้างอิงด่วน

| ถ้าคุณอยาก...                         | ไปที่...                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| เก็บรักษาแผ่นต้นฉบับ                  | อ่าน                               |
| ใส่รูปภาพลงในดิสก์                    | เขียน                              |
| สร้างภาพในรูปแบบอื่น                  | เปลี่ยน                            |
| แสดงแทรกเสียงหรือความผิดปกติของฟลักซ์ | การถ่ายภาพ                         |
| เรียกดูแฟ้มภายในภาพ                   | Disk Explorer                      |
| ตรวจสอบการสื่อสารของตัวควบคุม         | เครื่องมือ > ข้อมูลตัวควบคุม       |
| วัดการหมุนของไดรฟ์                    | เครื่องมือ > ความเร็วในไดรฟ์       |
| ทบทวนคำสั่งที่เคยเรียกใช้             | ประวัติการปฏิบัติการ               |
| ปรับแต่งฮาร์ดแวร์                     | ตัวเลือกต่าง ๆ > ตัวควบคุมและไดรฟ์ |
| เลือกโปรแกรม                          | ตัวเลือกต่าง ๆ > เครื่องยนต์       |
| สร้างหรือแก้ไขเครื่องเขียนแบบ         | ตัวเลือกต่าง ๆ > จำลอง             |
| เริ่มเครื่องบันทึก                    | จำลอง                              |