

GW GUI

Kullanıcı Kılavuzu

Disk görüntülerini okuma, yazma, dönüştürme ve inceleme, emülasyonu yapılandırma ve Greaseweazle araçlarını kullanma konusunda uygulamalı kılavuz.

Belge sürümü: 16 Ağustos 2026

GW GUI Okumak, yazmak, dönüştürmek, denetlemek ve floppy-disk görüntüleri taklit etmek için bir Windows uygulamasıdır. Kontrol edebilir Greaseweazle Donanım, iç motoru aracılığıyla disk görüntü dosyaları ile çalışır ve emated-makine konfigürasyonları çalıştırır.

Bu kılavuz, uygulamanın mevcut sürümünde gösterilen İngilizce arayüzü açıklar. Baskılanabilir kullanıcı kılavuzunun kaynağı olarak yazılır: ekran görüntüleri kontrolleri gösterirken, çevreleyen metin neyi seçeceğini, neden seçmeyi ve sonucu nasıl doğrulamayı önerir.

Önemli: Bir disk okumak tahrip edici değildir. Yazma, çağlar, bellek güncelleme ve bazı donanım araçları medya veya donanım değiştirebilir. Daha önce ilgili prosedüre bağlı uyarıyı okuyun Execute.

Bu kılavuzu nasıl kullanılır

Eğer bu ilk kez kullanıyorsanız GW GUI Tamam, tamam Başlanmaya başladı Sonra takip et Bir disk okuma. Uygulama zaten yapılandırılmışsa, gerçekleştirmek istediğiniz operasyon için doğrudan bölüme gidin. Seçeneklerin bölümleri, bir prosedür bir sürücü, motor, profil veya emated-makine ayarını değiştirmenizi istediğinizde referans olarak hizmet eder.

Interface isimleri gösterilir cesur cesur cesur cesur Dosya isimleri, yollar, komutlar ve gerçek değerler olarak gösterilir codeNotlar normal davranışları açıklar; bir disk, kontrolör veya depolama yapılandırmasını değiştirebilecek işlemleri tanımlar.

İçerikler

İş akışını anlamak

Başlanmaya başladı

Ana pencere

Bir disk okuma

Bir disk yazmak

Disk görüntülerini dönüştürmek

Bir disk görüntüsü görselleştirme

Açıklama: Exploring disk Content

araçları kullanarak

Emulation

Uygulama seçenekleri

Emulation seçenekleri

[illegible]

Donanım tanı ve bakım

Logs and operation history

Uygulama verileri ve portatif kullanım

Önerilen akışlar

Güvenlik kontrol listesi

Sorun Giderme

Parlak

Hızlı referans

GW GUI Yanlış taksileme, uygun olmayan güç veya mekanik olarak güvenli olmayan bir sürücü tarafından kaynaklanan zararları engelleyebilir. İlk önce gerçekleştirilmiş bir diskle yabancı donanım test edin.

İlk başlangıç

- [illegible]

Bu yüklemenin hazır olduğunu onaylayın

[illegible]

Bir motor seçmek

GW GUI Bazı operasyonlar için birden fazla uygulama ortaya çıkabilir. The The The The The The The Greasewear Host Tools Motorlar, yapılandırılan çağrıyı çağıran motorlar gw.exe; iç GW GUI Motor uygulama içindeki işlemleri destekledi. Motor seçimi okuma, yazma, dönüşüm ve yazma için açık ve bağımsızdır. Disk ExplorerBir operasyon seçilmiş motor tarafından desteklenmezse, GW GUI Motorları otomatik olarak değiştirmek yerine bu durumu bildiriyor.

Ana pencere

Ana pencere, ana işlemleri yedi sekmeye dönüştürür:

- Read Oku Fiziksel bir diskten bir görüntü oluşturur.
- Write Write Write Write Fiziksel bir diske bir görüntü yazın.

- Dönüşüm Dönüşüm Dönüşümü Bir disk görüntü formatı bir veya daha fazla çıkış formatlarına dönüştürür.
- Görselleştirme izler ve flux veya kodlanmış veriler gösterir.
- Disk Explorer Desteklenen dosya sistemleri ve disk içerikleri.
- Araçlar Donanım bakımı ve teşhis komutları sağlar.
- Emulation Yönetilir ve kurtarılmış makineler çalışır.

En alttaki konsol, komutanın infaz edilmesini ve üretimini gösterir. Durum bar, seçilen sürücü, profil ve mevcut durumu bildiriyor.

arayüzü okumak

Çoğu işlem sayfaları aynı modeli takip eder:

- Kaynak veya hedef Kontroller disk, görüntü veya klasörü tanımlar.
- Biçim kontrol kontrolleri Otomatik algılama veya açık bir makine ve format seçin.
- Profil kontrolleri Yeniden kullanılabilir ayarlar uygulayın.
- Gelişmiş ayarlar Normalde tercih edilen parametreler ortaya çıkar.
- Execute Operasyon başlar.
- The The The The The The The The konsol konsol konsol Oluşturulan komut, ilerleme, uyarılar ve hatalar gösterir.


The The The The The The The Execute düğme, tüm değerlerin ek disk için güvenli olduğu anlamına gelmez. Her zaman varış noktasını gözden geçirin ve bir yazı veya bakım işleminden önce seçilmiş sürüş.

Durum bar ve konsol

Durum çubuğunun sol tarafında aktif fiziksel sürücüyü tanımlar. Merkez, biri seçildiğinde aktif profili gösterir. Durum göstergesi, uygulamanın hazır veya meşgul olup olmadığını bildiriyor. Konsol sadece tanınmıyor: seçilen motora gönderilen komutun yazarlı kaydı. Bu komutu korumak veya paylaşmanız gerektiğinde kopya kontrolünü kullanın.

Bir disk okuma

Açıklayın Read Oku Bir görüntü olarak fiziksel bir floppy disk yakalamak için sekme.

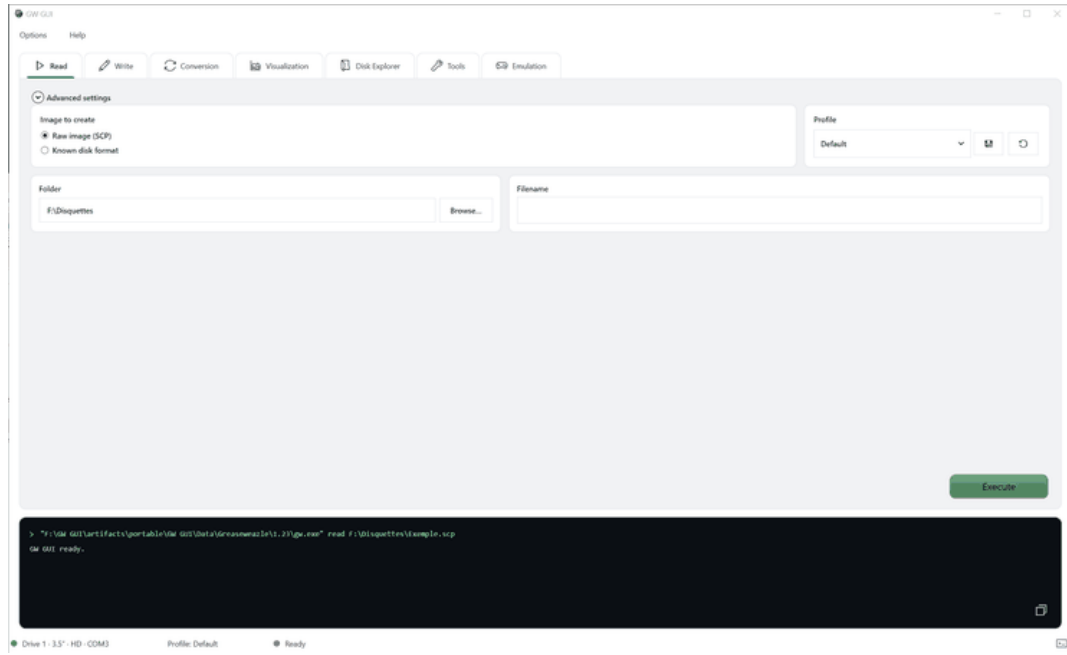

Read sekmesi

Temel prosedür

- Kaynak diski yapılandırılan sürücüde ekleyin.
- Görüntü türünü seçin:
- Raw image (İngilizce).SCP) flux seviyesi bilgilerini korur.
- Bilinen disk formatı Seçilen bir makine ve format kullanarak bir görüntü yaratır.
- Hedef klasörü seçin.
- Çıktı dosyası adı girin.
- Gerekirse bir profil seçin.
- Click Click Click Click Click Execute.

Konsol tam komut ve ilerleme gösterir. İşlem bitinceye kadar diski ya da kontrol etmeyin.

Çıktı tipini seçmek

Use Use Use Use Use Raw image (İngilizce).SCP) Objektif yakalama, analiz, kurtarma veya daha sonra dönüşüm olduğunda. Tehlikeli formatlar, zayıf sektörler, koruma programları ve hasarlı medya için yararlı olan bir ham görüntü kayıtları zamanlama bilgileri ve çoklu devrimler.

Use Use Use Use Use Bilinen disk formatı Disk ailesini zaten bildiğinizde ve doğrudan kullanılabilir bir sektör imajına ihtiyacınız var. Bu seçim diğer yazılımlarda açılmak için daha küçük ve daha kolay olabilir, ancak sürücü tarafından gözlemlenen her detaydan ziyade kodlanmış sonucu temsil eder.

belirsiz olduğunda, ilk önce çiğ görüntü oluşturabilir. Daha sonra diski tekrar okumadan dönüştürebilirsiniz.

The The The The The The The The Folder Hedef rehberidir. The The The The The The The The Dosya adı Diski sadece fiziksel etiketine güvenmeksizin tanımlamalıdır. Yararlı bir arşiv adı başlığı, disk numarası veya tarafı içeriyor ve uygulanabilir olduğunda bir durum notu. Seçilmiş çıkış formatı ile çatışmaların bir format uzatmasını eklemeyin.

Gelişmiş ayarlar


Ortak gelişmiş değerler şunlardır:

ayar ayarı	Amaç	Ne zaman değişecektir
Track range range	Silindirleri ve kafaları okumak	Tek taraflı medya, olağandışı geometri veya hedefli bir kurtarma geçişi
Devrimler	Kaç rotasyon örneği nasıl kontrol edilir	istikrarsız veya korumalı parçalar için artış; uygun olduğunda sadece hız için azaltır
Uzman argümanlar	Ekstra motor parametreleri	Sadece belgelendikten sonra Greaseweazle rehberlik

Sadece bir hata diyalogunun yokluğuna güvenmeyin. Komutan tamamlandıktan sonra:

- Tekrarlanan okursa, her bir ham yakalamayı ilki yazmak yerine korur. Farklılıklar kurtarma sırasında yararlı olabilir.

Açıklayın Write Write Write Write Mevcut bir görüntüyü fiziksel bir diske yazmak için sekme.

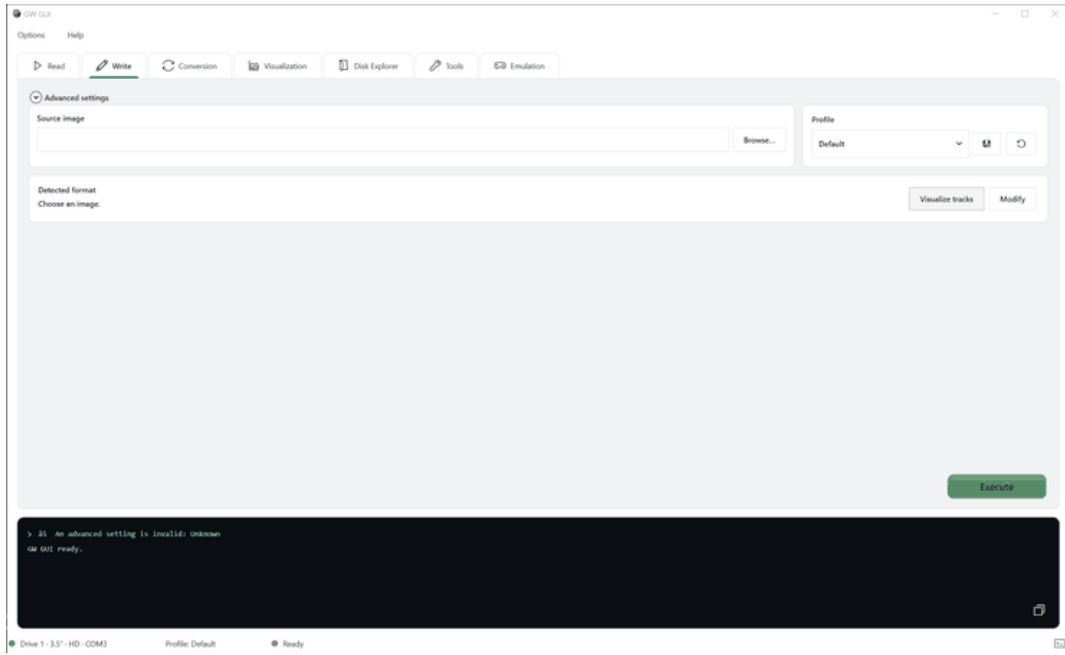

Yaz

Temel prosedür

- Hedef diski açın.
- Kaynak imajını kullanarak seçin Göze Göz.
- Tespit edilen formatı onaylayın.
- Gerekirse bir profil seçin.
- Click Click Click Click Click Execute.

Yazı, hedef diskteki verileri değiştirir. Başlamadan önce seçilmiş sürüş ve görüntüyü doğrulayın.

Uyarı: Yazma yıkıcıdır. Hedef diskteki manyetik verileri değiştirir. Mümkün olduğunda bir yaz korumalı kaynak arşivi ve ayrı bir hedef disk kullanın.

Yazmadan önce

Giriş yapmadan önce dört öge kontrol edin Execute:

- Resim: Seçilen yol, amaçlanan kaynak görüntüsüdür.
- Disk: Sürücüdeki disk güvenli yazılabilir.
- Drive: Yapısal boyut ve yoğunluk hedef ortağa uygundur.
- Biçim: Otomatik algılama veya manuel seçilmiş format görüntüyü eşleştirir.

Kaynak görüntüsü test edilmediyse, bunu açıklayın Görselleştirme veya Disk Explorer ilk olarak. Başarılı bir yazı eksik bir kaynak imajını onaramaz.

Track denetimi ve modifikasyon

Bir görüntü seçildikten sonra, Görselleştirme parçaları İzleme temsilini açar. Modify Yazmadan önce desteklenen görüntü değişiklikleri ortaya koyar. Mevcut eylemler seçilmiş format ve motora bağlıdır.


Bir yazılı disk Doğrulama

Motor doğrulamayı desteklediğinde, önemli medya için kullanın. Aksi takdirde, yazılı disk yeni bir görüntüye geri okuyun ve kodlanmış içerikleri karşılaştırın veya onu kontrol edin Görselleştirme. Doğrulama orijinal görüntüden ayrı tut, böylece orijinal asla yazılmamıştır.

Eğer yazı tutarlı parçalarda başarısız olursa, disk durumunu kontrol edin, yoğunluk, temizlik yapar ve konfigürasyon yapılandırması. Başarısızlık rastgele gerçekleşirse, kontrol edin USB Stabil and kontrolör iletişim.

Disk görüntülerini dönüştürmek

The The The The The The The Dönüşüm Dönüşüm Dönüşümü sekme bir kaynak görüntüyü bir veya birkaç hedef biçimine dönüştürür.

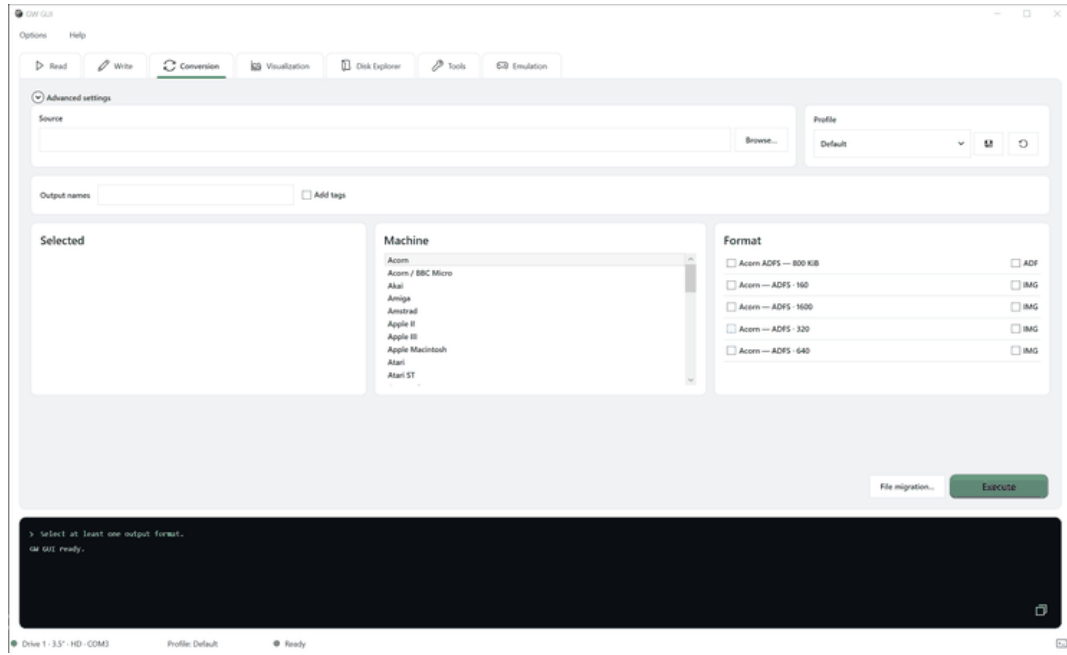

Dönüşüm sekmesi

Temel prosedür

- Kaynak imajını seçin.
- Seçmeli olarak çıkış isimleri sağlar.
- Bir makine ailesi seçin.
- Bir veya daha fazla çıkış formatlarını ve uzantıları seçin.
- Enable Add tags Eğer dosya isimleri yapısal etiket modelini kullanmalıdır.
- Click Click Click Click Click Execute.

The The The The The The The Seçilmiş seçilmiş Panel talep edilen çıktıları listeler. Dosya göçü Standart bir görüntü dönüştürme yapmak yerine migrating destekli dosyalar için özel iş akışı sağlar.

Biçimleri seçin

The The The The The The The Machine Machine Machine Liste, gösterilen formatları filtreliyor Format Format Panel. Bir format adı mantıksal disk düzeni açıklar; uzatma çıktı konteynerini açıklar. Bazı formatlar bir uzatmadan daha fazla temsil edilebilir ve bazı konteynerler bir ham kaynağın her özelliğini koruyabilir.

Aslında ihtiyacınız olan tek çıkışları seçin. Birden çok format, bir arşiv ustası oluşturmakta, bir emülatör uyumlu kopya oluşturmakta ve bir operasyonda başka bir analiz aracı için bir kopyadır.

Çıktı adı ve etiketler

Çıktı isimleri Seçilen formatlar için üretilen temel isimleri kontrol etmenize izin verin. Add tags Dosya adı kalıbında yapılandırılan Seçenekler > General General General General General General General General General General General General. Tags, format, uzatma, tarih veya zaman. Örnekleri büyük bir toplu dönüştürmeden önce, böylece dosyalar sürekli olarak adlandırılır.

Dönüşüm sonuçlarını kontrol edin


Her talep edilen çıktı için:

- Bir dosyanın yaratıldığını onaylayın.
- Kod veya sektörler için konsolu kontrol edin, kodlanamaz.
- Sonuç açın Disk Explorer Desteklenen bir dosya sistemi içeriyorsa.
- Beklenen disk kapasitesi ve içeriği kaynakla karşılaştırın.

Bir dönüşüm, varış formatına ait olan bilgi kaybı rapor ederken tamamlanabilir. Retain the original raw image even when the dönüştürülmüş görüntü doğru görünüyor.

Bir disk görüntüsü görselleştirme

The The The The The The The The Görselleştirme sekme, bir görüntünün yapısını ve veri dağıtımını gösterir.

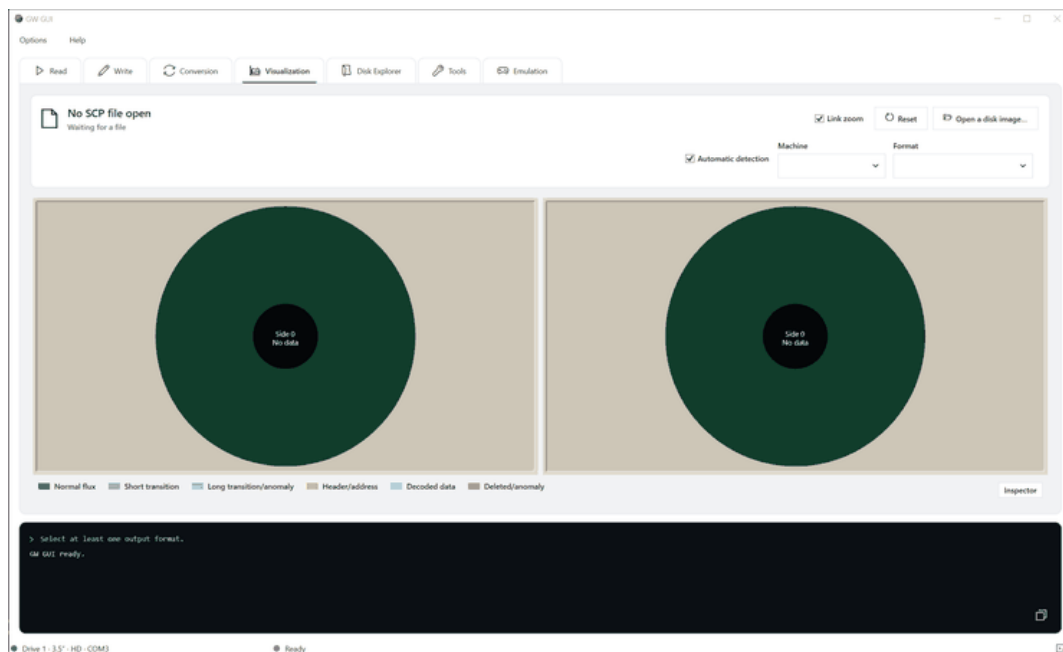

Görselleştirme sekmesi

- Click Click Click Click Click Açık bir disk görüntüsü.
- Keep Keep Keep Keep Otomatik algılama etkinleştirin veya makineyi ve formatı manuel olarak seçin.
- Use Use Use Use Use Link zoom Her iki tarafını aynı zoom seviyesinde tutmak.
- Use Use Use Use Use reset İlk görüşü geri yüklemek için.

- Open Open Open Open Inspector Seçilen bölge hakkında ayrıntılı bilgi için.

Efsane normal flux, kısa ve uzun geçişleri, başlıklar, kodlanmış verileri ayırt eder ve anomalileri tespit eder. Çiğ bir görüntü, bilinen bir dosya sistemine kodlanamayan verileri içerebilir, ancak burada hala incelenebilir.

Bakışı yorumlamak

Her büyük dairesel panel bir disk tarafını temsil eder. Merkez, tarafını ve mevcut veri durumunu tanımlar; konsantrik pozisyonlar parçalara karşılık gelir. Renkler, efsaneye göre tespit edilen bölgeleri sınıflandırır. Görselleştirici soruları cevaplamak için tasarlanmıştır:

- Görüntü bir tarafta veya her iki tarafta da veri içeriyor mu?
- Beklenen parçalar mevcut mu?
- Disk boyunca izole veya tekrarlanan anomaliler mi?
- Otomatik algılama bir plausible makine ve format tespit etti mi?


Bir anomali rengi bölgeyi incelemenin bir nedenidir, diskin güvenilirmez olduğu kanıt değildir. Kopya koruması, standart olmayan formatlama, zayıf bir kayıt ve hasarlı bir sektör bağlamsal yorumlama gerektiren farklı yapılar üretebilir.

Önerilen denetim dizisi

Bağlantılı zoom ile başlayın, her iki tarafını da aynı boyutta karşılaştırmayı sağlar. Şüpheli bir bölge seçin, açık Inspector Ve onu komşu parçalarla karşılaştırın. Sonuç bir algılama problemi gibi görünüyorsa, otomatik algılamayı devre dışı bırakır ve bilinen bir makine ve format seçin. Testten sonra otomatik algılamaya geri dönün, böylece zorla bir ayar yanlışlıkla başka bir görüntü için kullanılmaz.

Açıklama: Exploring disk Content

The The The The The The The Disk Explorer sekmesi disk görüntüleri bir dosya hiyerarşisi olarak destekledi.

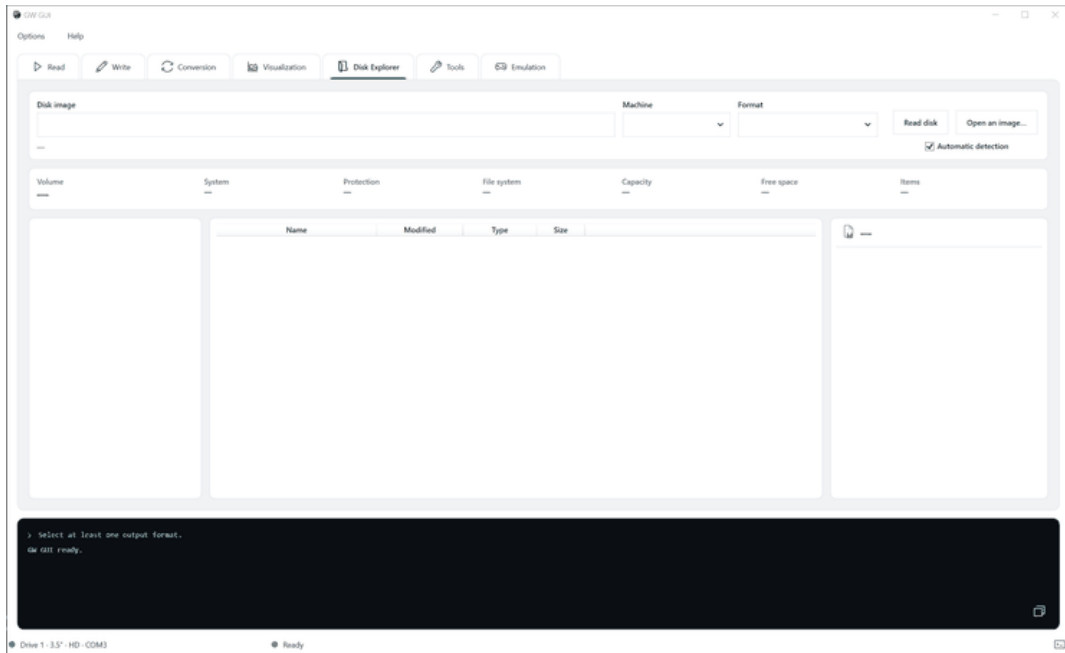

Disk Explorer sekmesi

- Mevcut bir görüntü açın veya bir disk okuyun.
- Keep Keep Keep Keep Otomatik algılama Bir makine veya format zorlamanız gerektiğinde etkinleştirin.
- Sayı bilgilerini gözden geçirin: sistem, koruma, dosya sistemi, kapasite, ücretsiz alan ve öge say.
- Sol paneldeki yönetmenlere göz atın.
- Doğru paneldeki ayrıntıları görüntülemek için bir öge seçin.

Görüntü formatı veya dosya sistemi desteklenmezse, kullanım kullanımı Görselleştirme Bunun yerine çiğ yapısını incelemek.

Panelleri anlamak

Üst özet, monte edilmiş görüntüyü ve tespit edilen hacmi açıklar. Daha düşük sol panel dizin hiyerarşisini içeriyor. Merkezi masa, seçilen dizindeki öğeleri isim, değişiklik tarihi, tipi ve büyüklüğü ile listeler. Doğru panel, seçilen öge için ayrıntıları gösterir.


Disk Explorer Her ham pistin mükemmel bir şekilde kodlandığını ima etmez. Basınç özetini ve öğeyi hızlı bir plaubilite kontrolü olarak kullanın, sonra açık temsilci dosyaları açın veya onları doğruluk önemli olduğunda bilinen bir dizi listeyle karşılaştırın.

Hiçbir şey görüldüğünde

İlk olarak görüntü yolunun doğru olduğunu doğrulayın. Sonra tespit edilen makineyi ve biçimini kontrol edin. Geçerli bir görüntü desteklenmeyen veya hasarlı bir dosya sistemi içerebilir, bu durumda, Explorer boş kalabilir, ancak boş kalabilir. Görselleştirme kaydedilen verileri gösterir. Sadece boş bir kaşife dayalı kaynak imajını yazma veya dağıtma.

araçları kullanarak

The The The The The The Araçlar sekme grupları Greaseweazle bakım işlemleri.

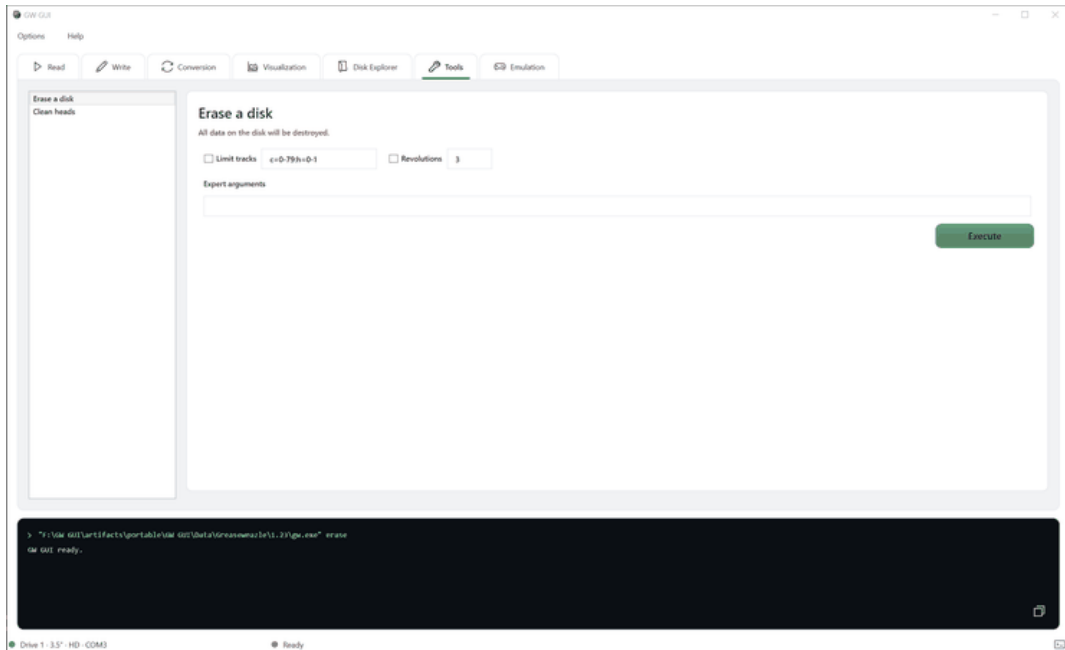

Araçlar sekmesi

Soldaki listeden bir komut seçin, parametrelerini gözden geçirin, sonra tıklayın Execute İmkansız veya donanım değiştirici komutları sadece seçilmiş kontrol ve sürücüyü doğrulamadan sonra kullanılmalıdır.


Çoğu araç dialogları üç alanı içerir: Üstteki parametreler, merkezdeki bir durum ve ham- the alanı ve altta üretilen komut. komut ön bellek değişiklikleri seçenekleri etkinleştirilir. Kontrolsüz bir parametre normalde “Bu değeri değiştirmez” anlamına gelir, ancak kontrol edilen bir parametre bu değeri komutta içerir.

Bireysel tanı diyalogları tarif edilir Donanım tanı ve bakım.

Emulation

Kurtarılmış bir makine açın

The The The The The The The Emulation sekme listeleri kaydedilen konfigürasyonlar. Bir tane seçin ve tıklayın Open Open Open Open OpenHer çalışan makine kendi sekmesinde görünür.

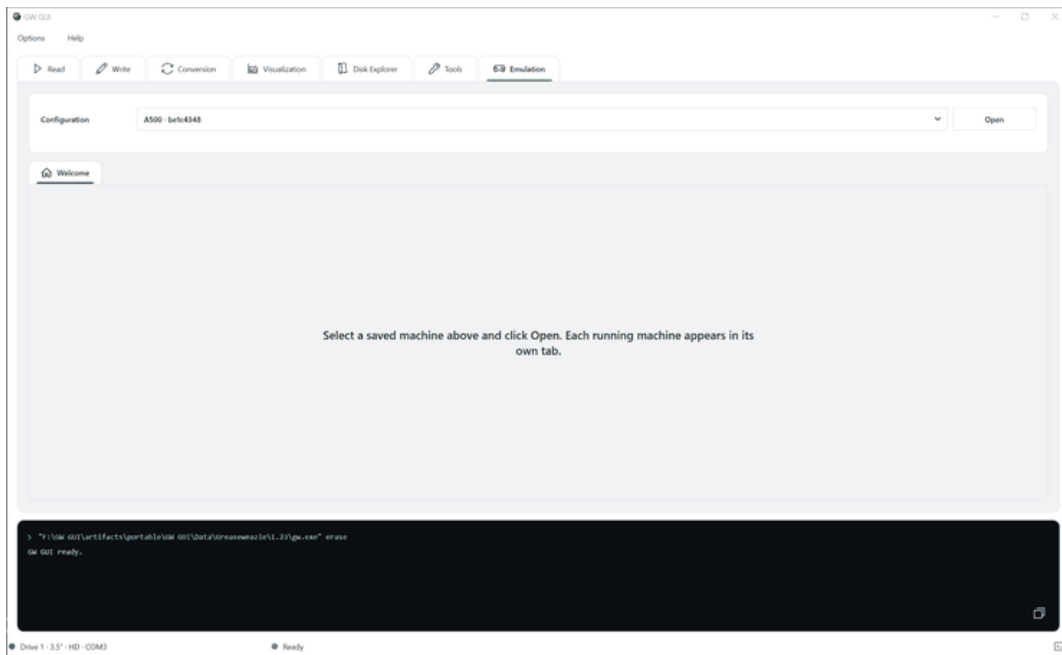


Emulation welcome screen

Create and edit makineleri in Seçenekler > Emulation > Yapılar ve Seçenekler > Emulation > Amiga.

Bir yapılandırma ortaya çıkarsa, önce Seçeneklerde bir tane oluşturun. Kurtarılan bir yapılandırma, makine modelini, emülatör versiyonunu birleştirir, ROM, hafıza, video, ses, depolama ve giriş haritaları. Bir yapılandırmayı kurtarmak başlamaz; ana geri dön Emulation sekme ve tıklayın Open Open Open Open Open.

Run-makine kontrolleri

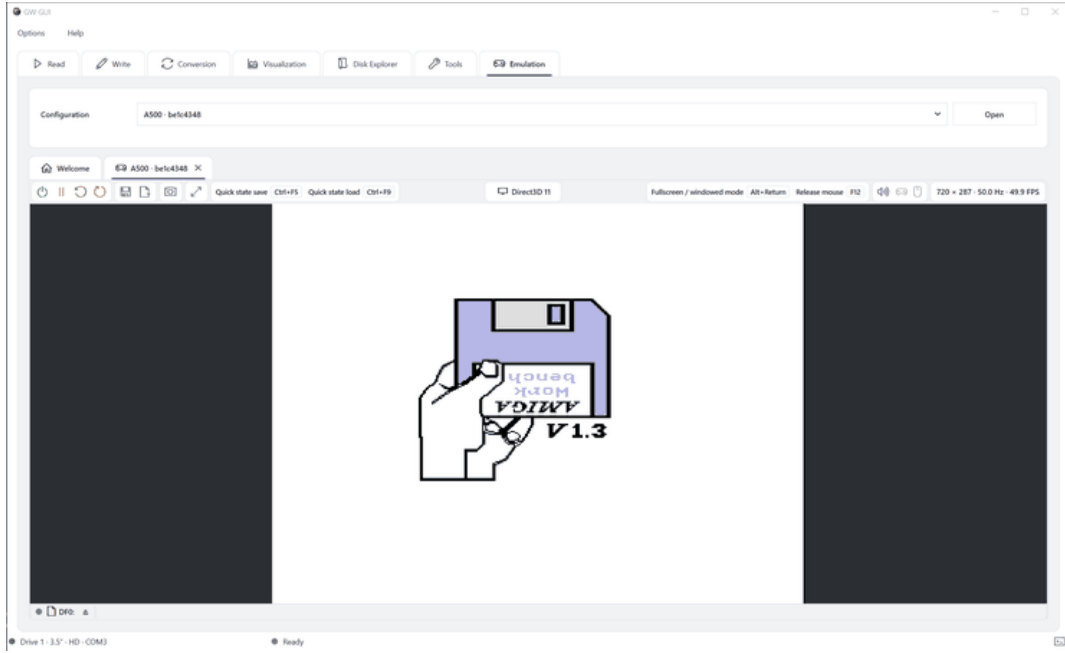

Koşu emated makinesi

Koşu makineli araç çubuğu, güç, duraklama, sıfır, kurtarma-devlet, yük-devlet, yakalama ve görüntü kontrolleri sağlar. Ayrıca gösteriyor:

- İnşaatlı hızlı ve hızlı yük kısayolları;
- Aktif former, örneğin Direct3D 11;
- Tam ekran ve fare sürüm kısayolları;
- Ses, kontrolör ve fare devleti;
- Mevcut karar, yenileme oranı ve çerçeve oranı.

Emulation ekranının alt kısmındaki disk şerit, her emated sürücü için kullanılabilir medyayı yönetir. Klavye atamaları içinde değiştirilebilir Seçenekler > Emulation > Kısayollar Ancak, emated klavye, fare ve kontrol haritaları ilgili olarak yapılandırılır. Amiga sekmeler.

Toolbar referans

Kontrol grubu	Amaç
Güç ve duraklama	Başlangıçlar, duraklar, duraklar veya emated makineyi özgeçmişler
Sıfır kontrol kontrolü	yapılandırılmış yumuşak veya sert sıfırlama eylemi gerçekleştirin
Devlet kontrolleri	Kaydetler veya hızlı devam için bir emülatör devleti yükler
yakalama	Ölmüş görüntünün bir görüntüsünü kurtarın
Ekran görüntüsü	Ekran sunumunu değiştirin veya tam ekranlara girin
Hızlı devlet hatırlatması	Aktif kurtarma / yük kısayolları göster
Renderer	Raporlar aktif video gerind
Giriş hatırlatıcı	Tüm ekranları ve fare sürüm kısayollarını göster
Cihaz göstergeleri	Raporlar ses, kontrolör ve fare devleti
Performans Performans	Raporlar çıktı büyüklüğü, frekans ve çerçeve oranı

Tam ekrandan çıkmak veya fareyi serbest bırakmak

Araç çubuğu şu anda verilen anahtarları gösterir. Örneklenmiş konfigürasyonda, Alt+ Return Return Return Return Return Tam ekran ve F12 fareyi serbest bırakır. Görüntülenen değerleri yazar olarak tedavi edin çünkü kısayollar yeniden adlandırılabilir.


Dresspy media

Sürücü şerit, her emilen sürücüyü tanımlar, örneğin DF0:. Medya kontrollerini eklemek, değiştirmek veya bir görüntüyü azaltmak için kullanın. Medyanın değiştirilmesi yalnızca çalışan makinenin yerleştirilmesi diski değiştirir; bu eylem açıkça kurtarılamadığı sürece depolama alanı tanımlı değildir.

Uygulama seçenekleri

Open Open Open Open Seçenekleri Uygulamayı yapılandırmak için ana pencereden.

General General General General General General General General General
General General General

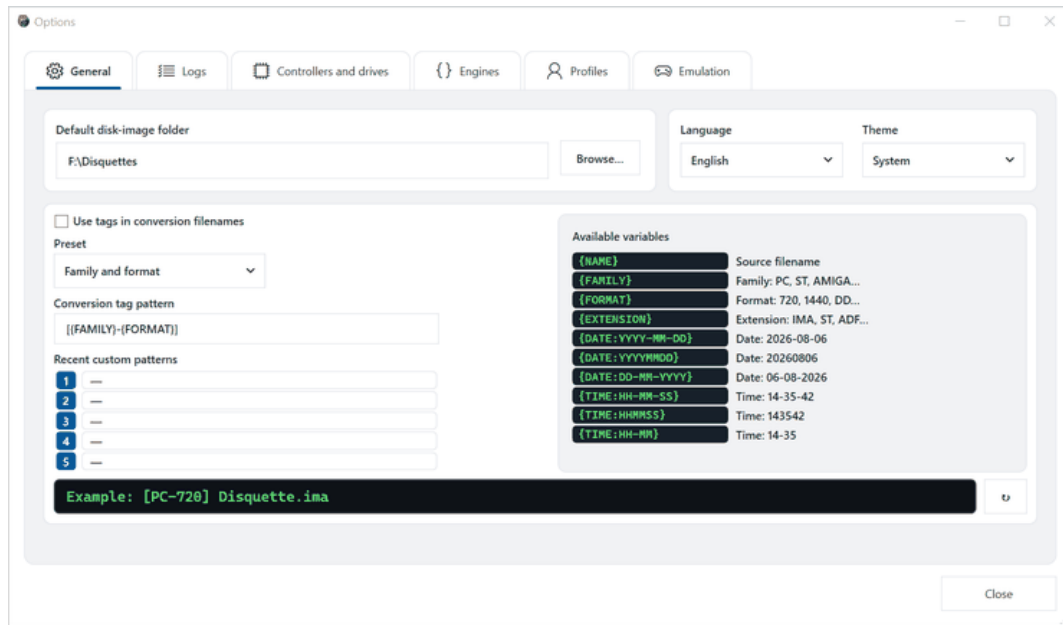

Genel seçenekler


[illegible]

- Varsayılan disk görüntü klasörü;
- arayüz dili ve tema;
- dönüşümler için dosya adı-tag nesli;
- Önceden tanımlanmış ve son özel etiket modelleri;
- Canlı bir dosya adı.

Tag değişkenleri kaynak adı, aile, format, uzatma, tarih ve zaman içerir. Varsayılan kalıbı geri yüklemek için reset düğmesine kullanın.

Dosya adı herhangi bir dosya oluşturulmadan önce güncellemeleri gösterir. Tekrarlanan ayırıcıları, eksik uzantıları veya belirsiz isimleri tespit etmek için kullanın. Son özel desenler, mevcut preset değiştirmeden önceki adlandırma şemalarına hızlı erişim sağlar.

Logs Logs

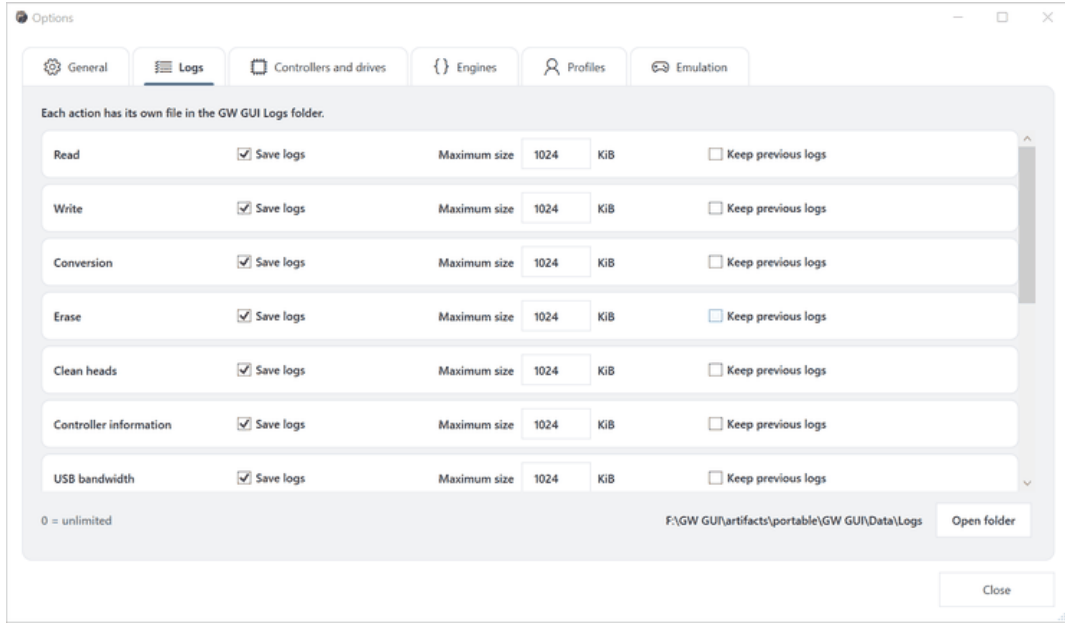


Log seçenekleri

Logging her operasyon için bağımsız olarak yapılandırılabilir. Her kategori için, logları kurtarmak, maksimum bir dosya boyutunu belirlemek ve önceki logların korunması gerektiğine karar verin. Bir büyüklüğü 0 sınırsız anlamına gelir. Açık klasör Mevcut log dizisini açın.

Enable Önceki logları tutun Koruma ve teşhis işleri için çeşitli girişimlerin tarihi önemli. Sadece en son sonucun yararlı olduğu zaman onu ayırt edemez. Maksimum boyut sınırları, disk görüntülerini yakalamamak için log depolamaya uygulanır.

kontrolörler ve sürücüler

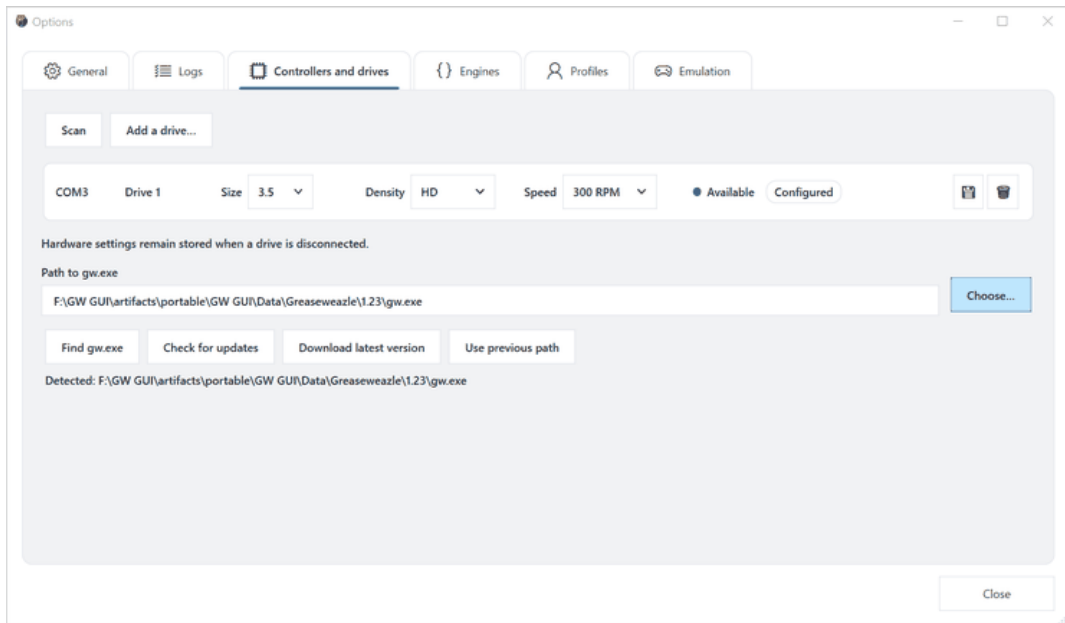

kontrolörler ve sürücüler

Bu sekme kullanın:

- Bağımlı kontrolörler için tarama;
- Ekle ve sürücü yapılandırmalarını kaldırır;
- Sürücü boyutunu, yoğunluğu ve hızı seçin;

- Donanım ayarları kurtarmak;
- seçmek veya otomatik olarak bulmak gw.exe;
- check for and download Greaseweazle Host Tools Güncellemeler;
- Daha önceden yapılandırılabilir bir yol restore edin.

Kaydetilen donanım ayarları, bir sürücü geçici olarak kapandığında kullanılabilir.

Bir sürücü ekle

- Click Click Click Click Click Scan ve görünür kontrolörleri bekleyin.
- Click Click Click Click Click Bir sürücü ekle Gerekli sürücü zaten listelenmemişse.
- Mantıklı sürücü numarasını, fiziksel boyutunu, kayıt yoğunluğunu ve rotasyon hızını seçin.
- Sırayı kurtar.
- Gösterdiğini Onaylayın Mevcut kullanılabilir ve Configured.


Çöp kontrolünü sadece kaydedilen yapılandırmayı kaldırmak için kullanın; donanımı bozmaz. Aynı kontrolör farklı görünüyorsa COM port daha sonra, depolama limanının hala geçerli olduğunu varsaymadan önce tekrar tarama yapın.

Yönetim Yönetimi Yönetimi Yönetimi Yönetimi Yönetimi Greaseweazle Host Tools

Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find Find
Find Find Find gw.exe Bilinen yerleri araştırın. seçin Belirli bir executable seçin. güncelleştirme için kontrol
Oluşturulan birini değiştirmeden mevcut versiyonları sorgular. Download latest version Seçilen mevcut paketi
yükleyin ve Önceki yolu kullanın Daha önceki yapılandırılmış yeri geri yükleyin. Eskileri değiştirdikten sonra, koşmak
Controller bilgi Seçilmiş versiyonun kontrolörle iletişim kurabileceğini doğrulamak.

© 2017-2018

Motorlar

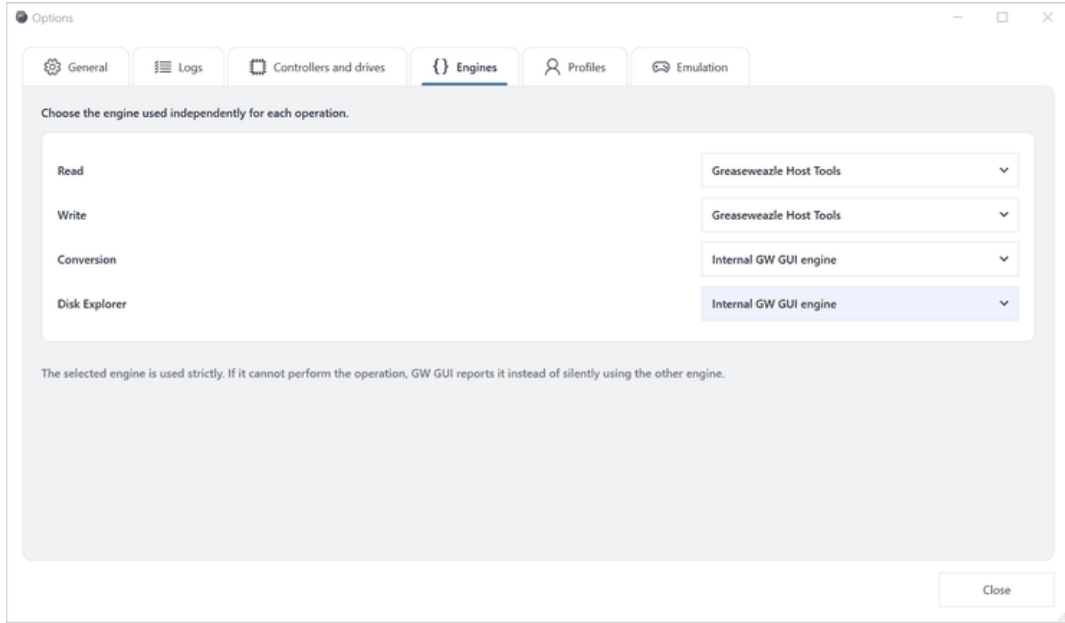


Motor seçimi

Motoru okuma, yazma, dönüştürme ve yazma için bağımsız olarak seçin Disk Explorer. Seçilmiş motor kesinlikle kullanılır: talep edilen operasyonu yapamıyorsa, GW GUI Sessiz geçiş motorları yerine sınırlamayı rapor edin.

Bu bağımsızlık kasıtlıdır. Örneğin, fiziksel okumalar kullanabilir Greaseweazle Host Tools Görüntü dönüşümü ve keşif iç motoru kullanırken. Bir profile veya proje notunda yedeklenebilirlik önemlidir.

Profiller

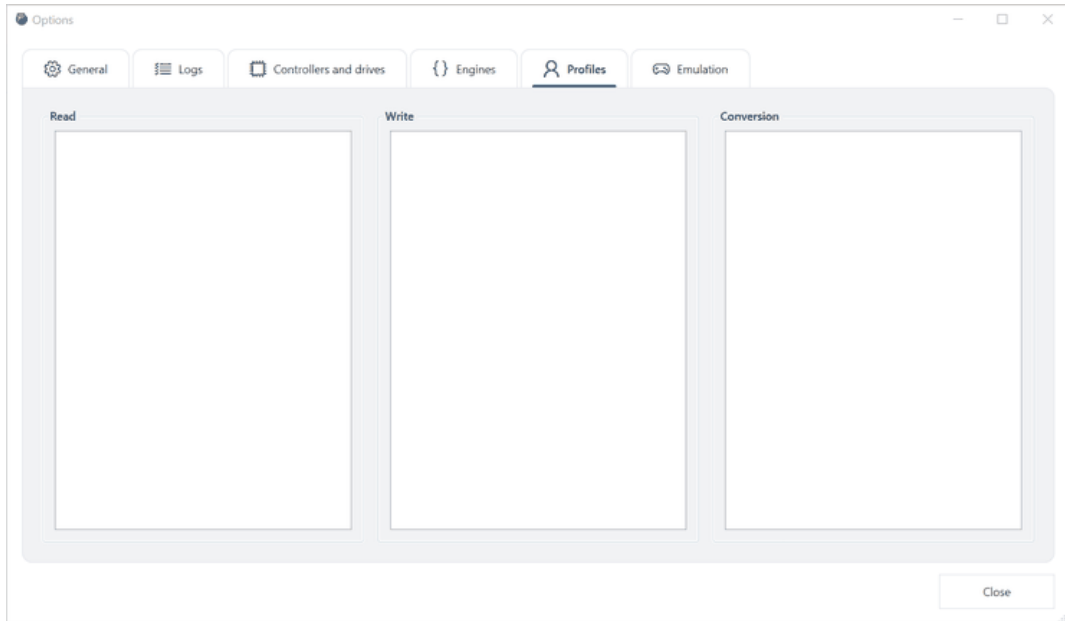

Profiller


Profiller okumak, yazmak ve dönüşüm işlemleri için yeniden kullanılabilir ayarlar. İlgili kategoriyi profillerini yönetmek için seçin. Seçilen bir profil ana-window durumunda ve işlem ekranlarında gösterilir.

Uzman bayrakların açıklanmamış koleksiyonlarından ziyade tekrarlanabilir iş akışları için profiller kullanın. Her profili belirli bir sürücü, disk ailesi veya kurtarma yöntemi gibi belirli bir isim verin. Alt motorunu güncellemeden sonra bir profili gözden geçirin çünkü desteklenen seçenekler değişebilir.

Emulation seçenekleri

The The The The The The The The Emulation Seçenekler genel depolama ayarlarını, küresel kısayolları, kaydedilen konfigürasyonları ve makineye özgü ayarlar içerir.

Genel emulation klasörleri

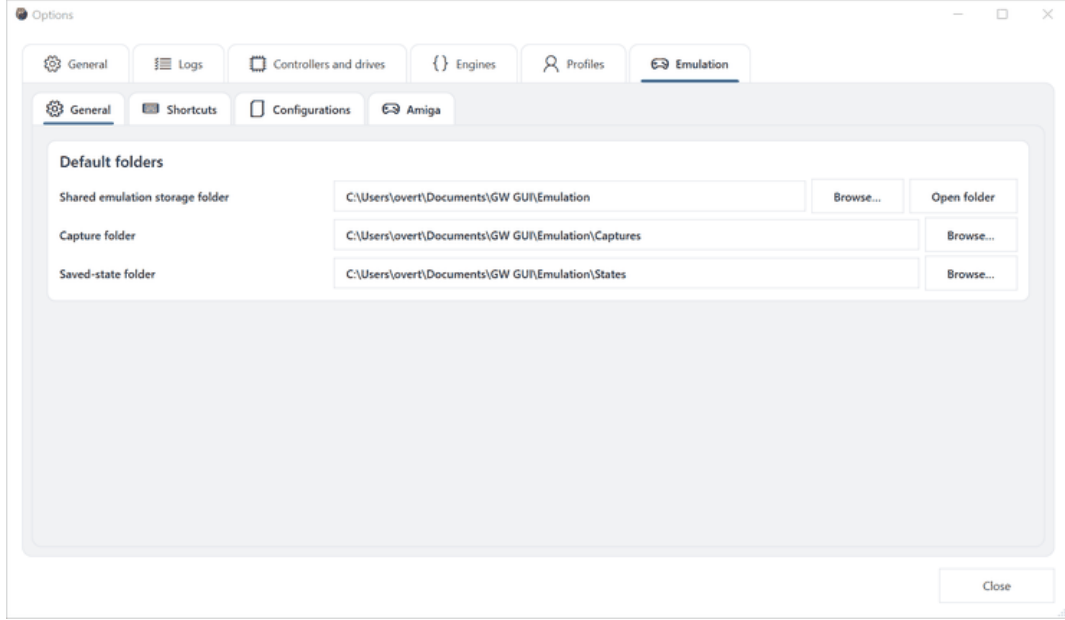


Genel emulation seçenekleri

Paylaşılan emulation depolama klasörü ve yakalamak ve kurtarmak için varsayılan klasörleri ayarlayın. Açık klasör File Explorer'daki paylaşılan yeri açar.

Limitleri tut ve ülkeleri ayrı klasörlerde kurtarın. Bir yakalama sıradan bir görüntüdür; kurtarılan bir devlet, emülatöre özel makine devleti içeriyor ve onu yaratan emülatör sürümüne ve konfigürasyona bağlı olabilir. Önemli kurtarılan devletlerle birlikte yapılandırma ve medya geri dön.

Global kısayollar

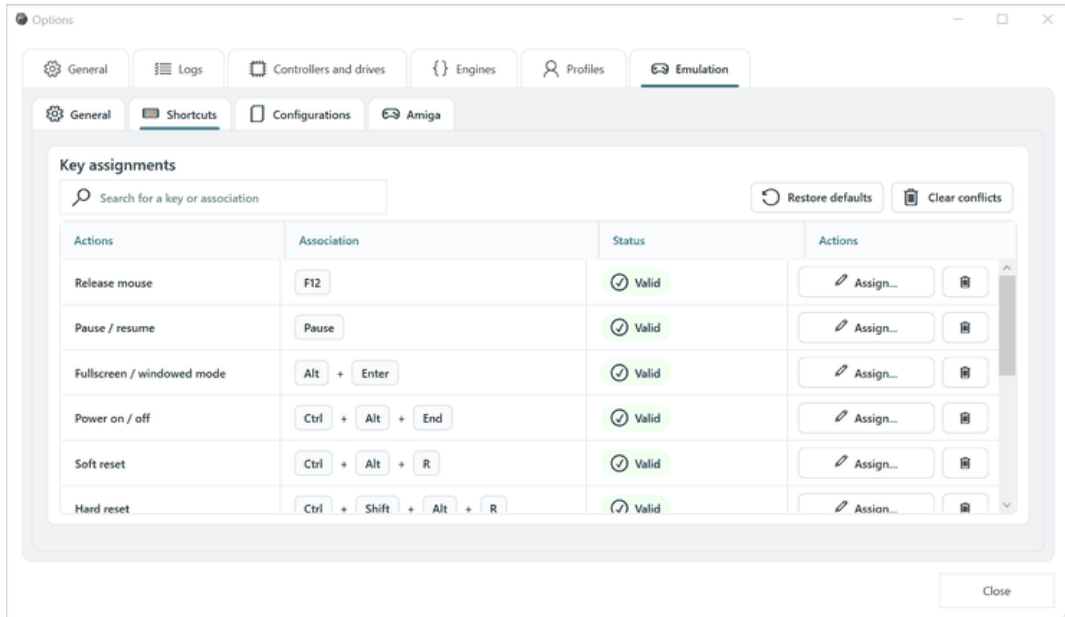


Emulation kısayolları

Bir eylem veya anahtar atama için arayın veya kısayolları, geri yükleme varsayılanları ve açık çatışmaları ortadan kaldırır. Durum sütunu geçerli ve çatışma atamalarını tanımlar.

Bir kısayol değiştirmek için, eylemi bulmak, tıklayın Assign , ve istenen anahtar kombinasyonu basın. Seçenekleri kapatmadan önce durumu kontrol edin. Gümrük çatışmaları Çatışma atamalarını ortadan kaldırır; varsayılan haritayı geri yüklemeyi. Use Use Use Use Use Geri yükleme varsayılanları geri yükleme Standart setle özel atamaları değiştirmek istediğinizde.

Kurtarılan yapılandırmalar

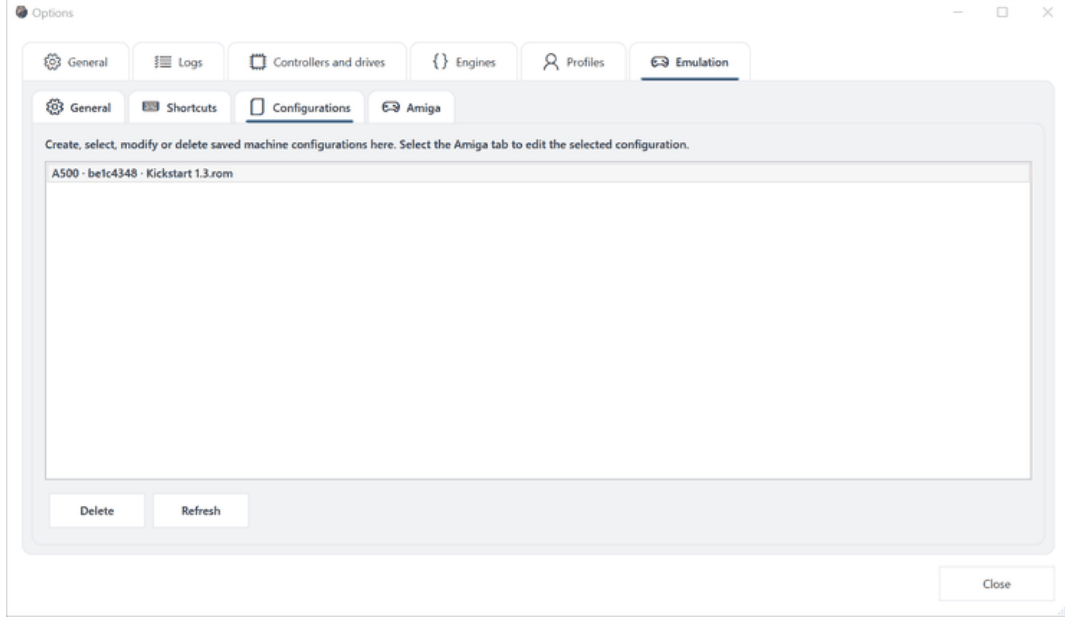

Saved Emulations

Bu sayfa listeler makineleri kurtardı. Bunu düzenlemek için bir yapılandırma seçin Amiga sekme. Listeyi yenileyebilir veya seçilmiş yapılandırmayı silebilirsiniz.

Bir yapılandırmayı bitiren makine tanımını ortadan kaldırır. Bu, eject medyası için veya çalışan bir makineyi kapatmanın bir yolu olarak kullanılmamalıdır. Deletion önce, not any ROMAncak sabit görüntü ve yapılandırma ile ilişkili devlet dosyaları.


[illegible]

[illegible]

yapılandırma yapılandırma yapılandırma yapılandırma yapılandırma yapılandırma yapılandırma yapılandırma yapılandırma

Mevcut arayüz ayrıntılı sağlar Amiga konfigürasyon sayfaları. Aynı ayarlar yapısı, ana iş akışını değiştirmeden başka emilen sistemler için uzatılabilir.

General General General General General General General General General General General

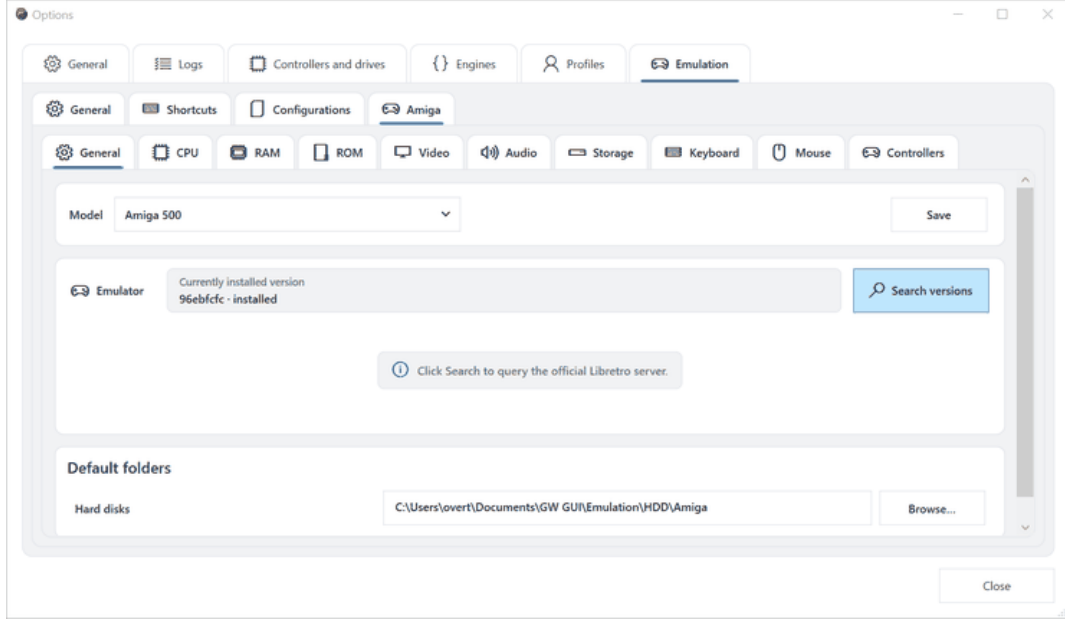


Amiga Genel ayarlar

seçin the Select the Amiga Model, yapılandırmayı kurtarın veya emülatör versiyonunu değiştirin ve zor diskler ve diğer medya için varsayılan klasörler tanımlayın. Arama versiyonları Resmi telif hakkı kaynağı sorgular.

Modeli ile başlayın çünkü daha sonraki sayfaları kısıtlar. Değiştirin, mevcut durumu değiştirebilir CPU bellek, ROM, çipet ve depolama seçenekleri. Bir emülatör versiyonunu seçtikten sonra, ana pencereden başlatmadan önce yapılandırmayı tasarruf edin. Başka bir emülatör sürümünü yüklemek bu yapılandırma tarafından kullanılan sürümü değiştirir; makinenin ikinci bir kopyasını yaratmaz.

CPU

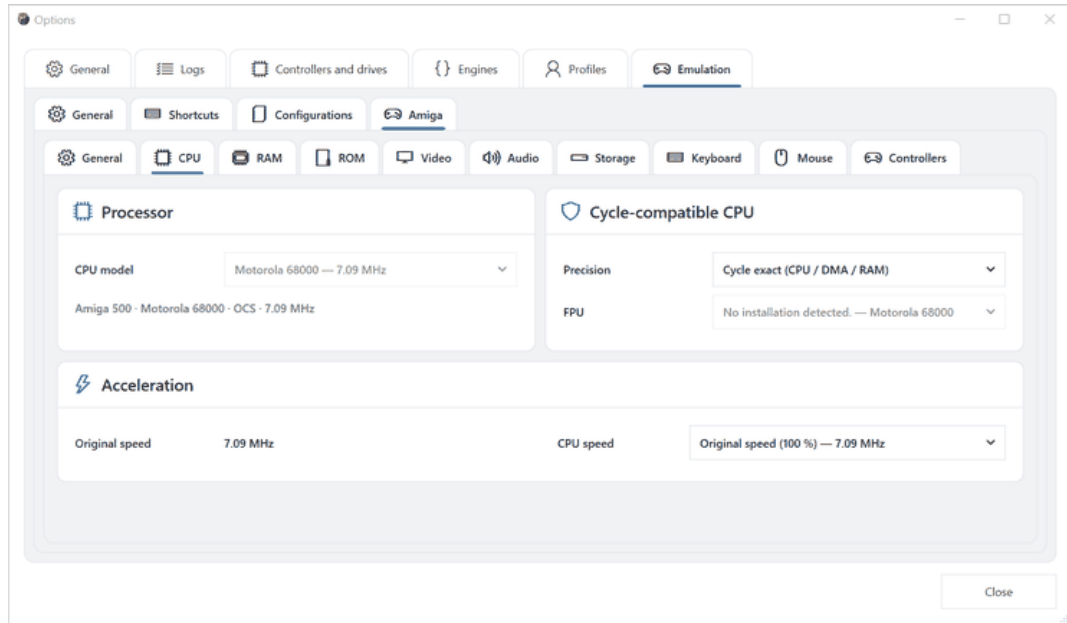


Amiga CPU ayarlar

The The The The The The The CPU Sayfa, makine modeli tarafından seçilen işlemciyi gösterir ve uyumlu hassas sağlar, FPU, ve hız seçenekleri. Seçilen modele uygulanmayan seçenekler devre dışı kalır.

- [illegible]

Bir temel yapılandırma için, model-derived CPU ve orijinal hız. Sadece makine standart ayarlarında doğru bir şekilde hızlanıyor.

RAM

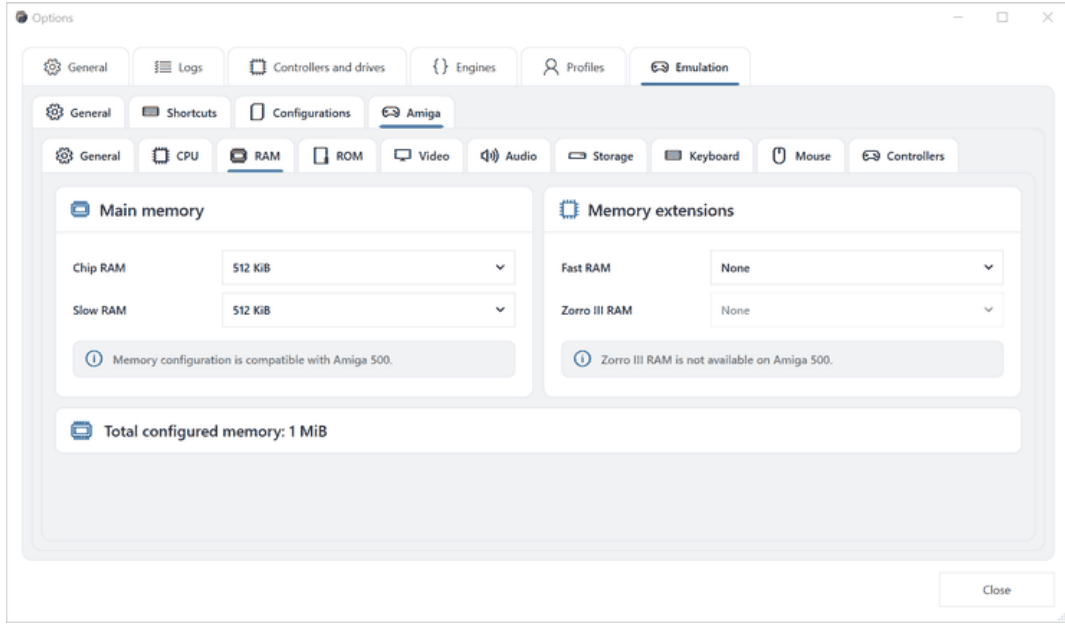


Amiga RAM ayarlar

Configure Chip RAMSlow, RAMHızlı, RAMVe genişleme hafızasını destekledi. Uyumluluk mesajları seçilmiş makine için kısıtlamalar açıklar ve toplam yapılandırılmış hafıza altta gösterilir.

Chip Chip RAM Özel çiplere erişilebilir ve platform tarafından gereklidir. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş RAM Ortak konfigürasyonlar tarafından kullanılan uyumlu genişleme hafızasını temsil eder. Hızlı Hızlı Hızlı Hızlı RAM işlemci odaklı genişleme hafızadır. Zorro III RAM Sadece genişleme mimarisini destekleyen modeller için geçerlidir. Uyumluluk mesajları ve engelli kontroller, seçilen modelin temsil edemeyeceği kombinasyonları önler.

ROM

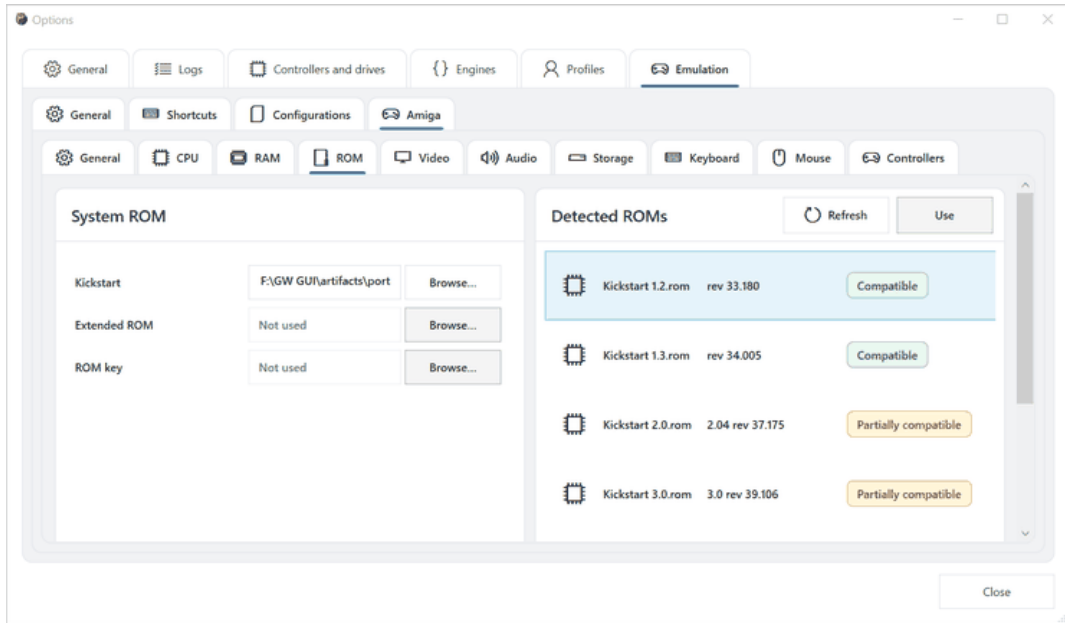


Amiga ROM ayarlar

Sistemi seçin Kickstart ROM, Seçmeli genişletilmiş genişletilmiş ROMVe ROM anahtar. tespit edilen -ROM Liste isimleri, revizyonları ve seçilen modelle uyumluluk gösterir. Bir tespit edilen ROM ve tıklayın Use Use Use Use Use, veya bir dosyaya manuel olarak göz atın.

ROM dosyalar tarafından temin edilmez GW GUIROM'ları kullanmak yasal olarak izin verilir.

Tespit edilen liste bir dosya adından tahmin etmek için tercih edilir: rapor eder ROM Kimlik ve revizyon ve seçilen modelle uyumluluğu değerlendirin. Uyumlu Uyumlu Uyumlu Normal seçimdir; Kısmen uyumlu Belirtildiğine göre, ROM boot olabilir ama tam olarak makineyle eşleşmez. Yenileme Yeniden yapılandırılabilir ROM yerler. Use Use Use Seçilen tespit edilen atamaları düzenler ROM yapılandırmaya.

Video Video Video

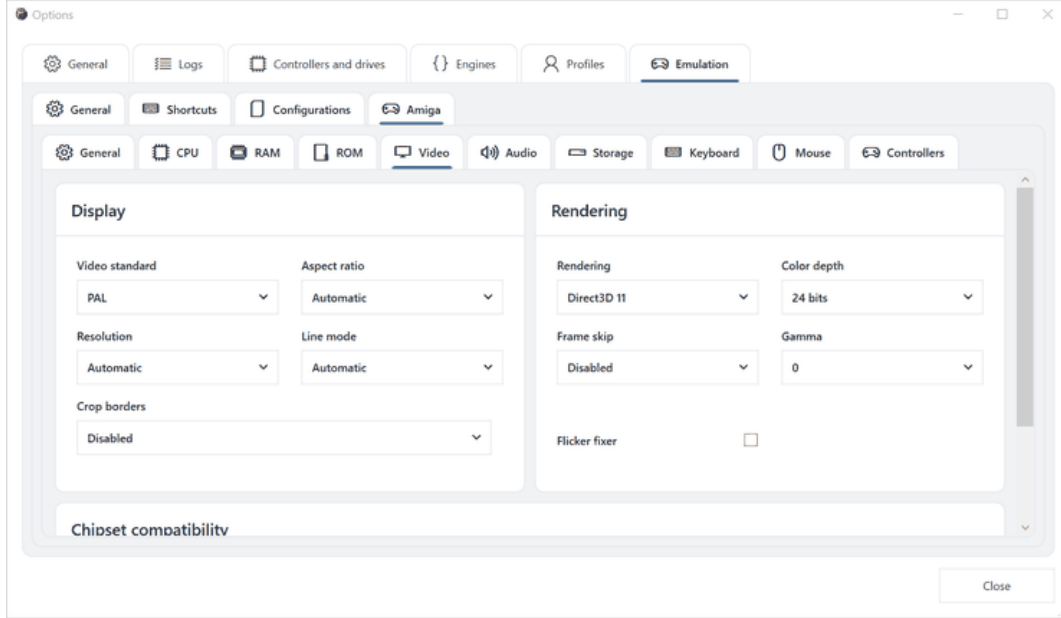


Amiga Video ayarları

Video standardını yapılandırın, yön oranı, karar, çizgi modu, sınır ekleme, turner, renkli derinlik, çerçeve atlama, gamma ve flicker düzeltme. Ek cips ayarları, seçilen model tarafından desteklenen sayfayı daha da aşağıda bulunmaktadır.

ayar ayarı	Pratik etki
Video standart	Selects PAL veya NTSC zamanlama ve beklenen yeni davranışın
Aspect oranı	Emated resmin nasıl ölçekleneceğini kontroler
Karar	Otomatik veya açık çıkış detayını seçin
Line modu	Interlaced veya line-doubled çıktı kontrolü
Ekin sınırları	Sadece etkinleştirilen Overscan'ı çıkartın
Rendering	Grafikleri tekrar seçin
Renk derinliği	Çıktı renkli hassas
Frame at	etkinleştirilen çerçeveleri azaltır
Gamma Gamma	Optimizasyon cevabı
Flicker Fixer	Aksi takdirde visibly flicker

Bir görüntüyü bir seferde değiştirin. Emülasyon penceresi boş veya kararsız hale gelirse, otomatik karara geri döner, engelli çerçeve atılır, tarafsız kumar ve daha önce çalışır.

Audio Audio Audio

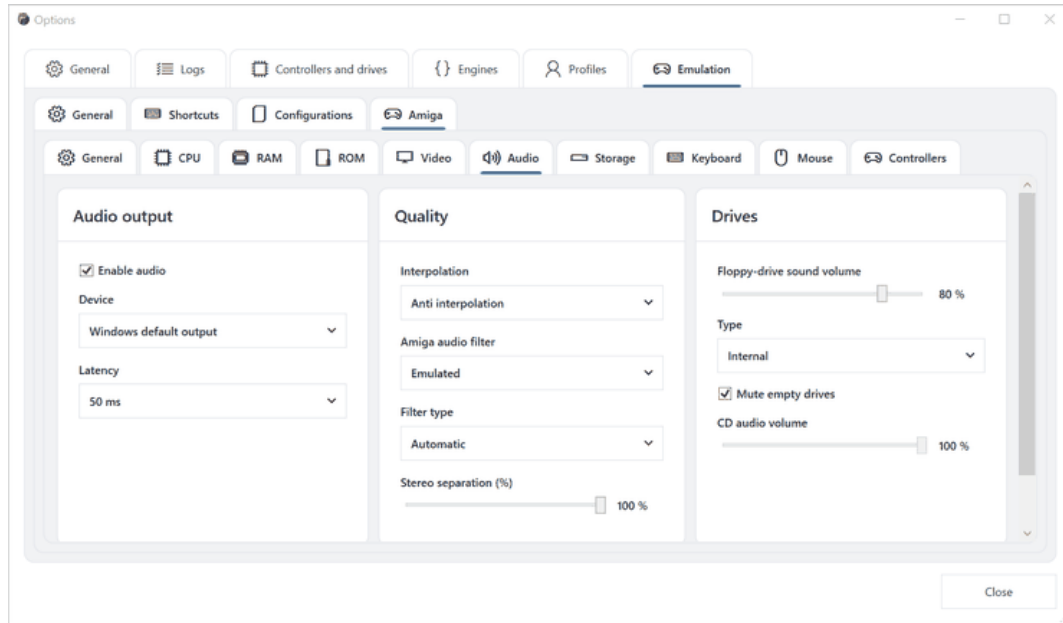


Amiga Ses ayarları

Enable veya devre dışı ses, çıktı cihazı ve gecikmeyi seçin, sonra interpolasyon yapılandırın, Amiga filtreleme, filtre türü, stereo ayrılık, floppy-drive ses ve CD-audio hacmi.

Alt latency gecikmeyi azaltır, ancak yoğun bir bilgisayarda düşüşe neden olabilir. Eğer ses çatlakları artarsa onu artırın. Interpolasyon ve Amiga Ses filtre değişikliği, emated program mantığından ziyade ses yeniden üretilir. Drive-sound hacmi, normal mekanik sesi normalden ayrı olarak kontrol eder Amiga Ses.

Depolama

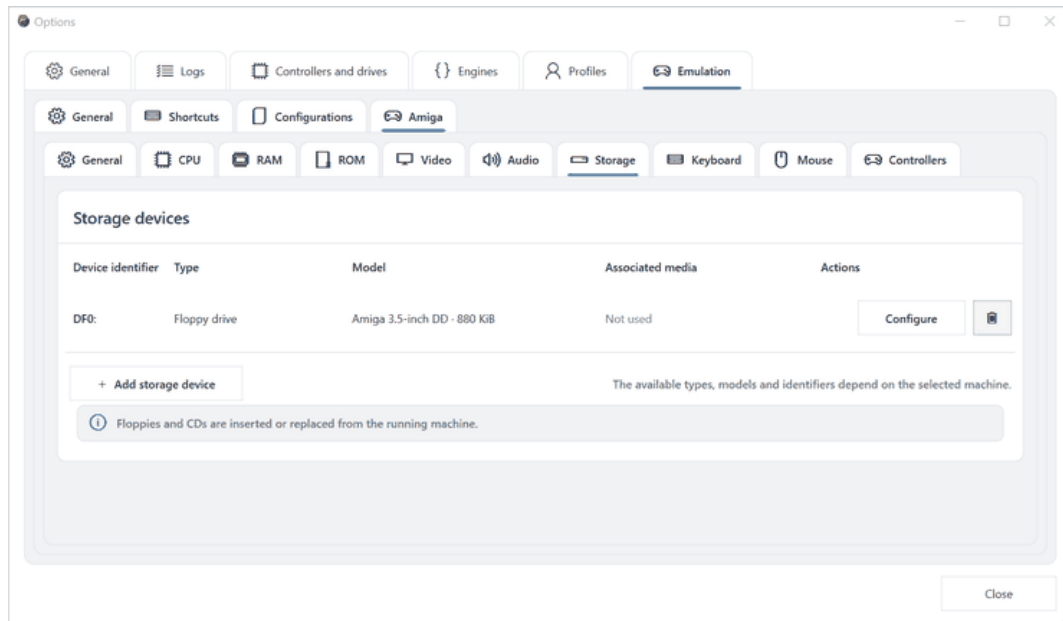


Amiga depolama ayarları

Depolama sayfası cihazı tanımlayıcıları, türleri, modeller, ilişkili medyaları ve mevcut eylemleri listeler. Ekle, yapılandırın veya buradaki cihazları kaldırın. Floppy diskler ve CDler doğrudan çalışan bir makineden alınabilir veya değiştirebilir.

[illegible]

Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model
Model Model Emated donanımı açıklarken, Associated media Şu anda verilen görüntüyü tanımlayın. Cihazı değerli
değerli tarif edilebilir medyadan önce yapılandırın ve sert görüntülerin yedeklerini tut.

Klavye

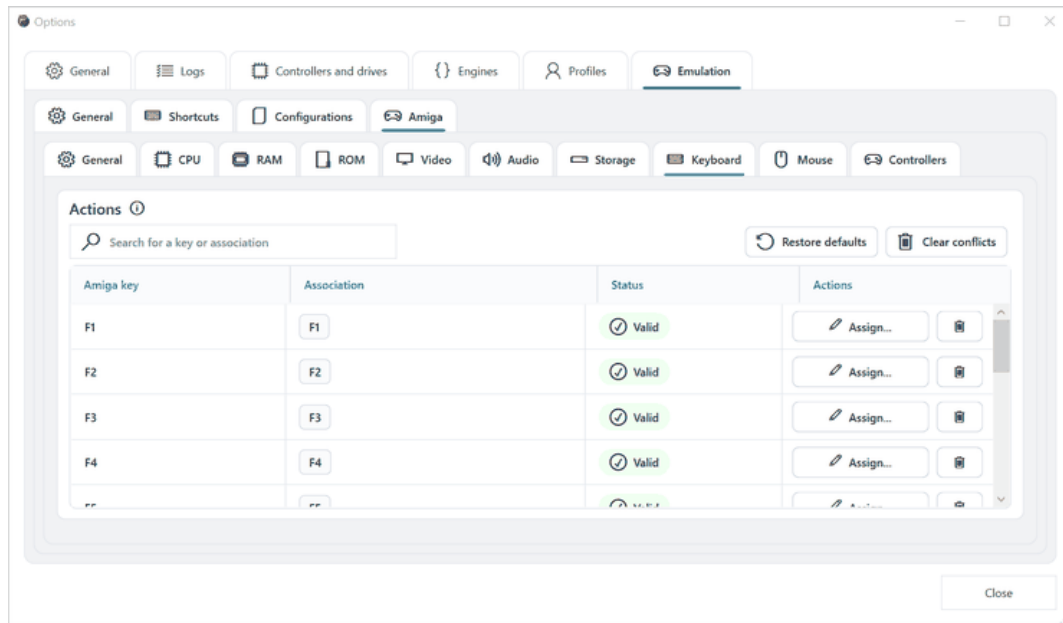


Amiga klavye ayarları

Arama Arama Amiga Anahtarlar ve ev sahibi atamalar, yeni anahtarlar atamalar, geri yükleme varsayılanleri veya açık çatışmaları. Durum sütunu her atamanın geçerli olup olmadığını bildiriyor.

Sol sütunu emated Amiga Anahtar; Association Association Association Ev sahibi anahtar kombinasyonu gösterir. Geçerli bir haritalama, Windows veya uygulama aynı kısayolu rezerve ederse hala uygunsuz olabilir, bu nedenle çalışan makine içinde kritik kombinasyonlar test edebilir. Gizli yazılımların sık sık ihtiyaç duyduğu bir anahtara fare sürüm veya tam ekran kısayolunu atamaktan kaçının.

Mouse

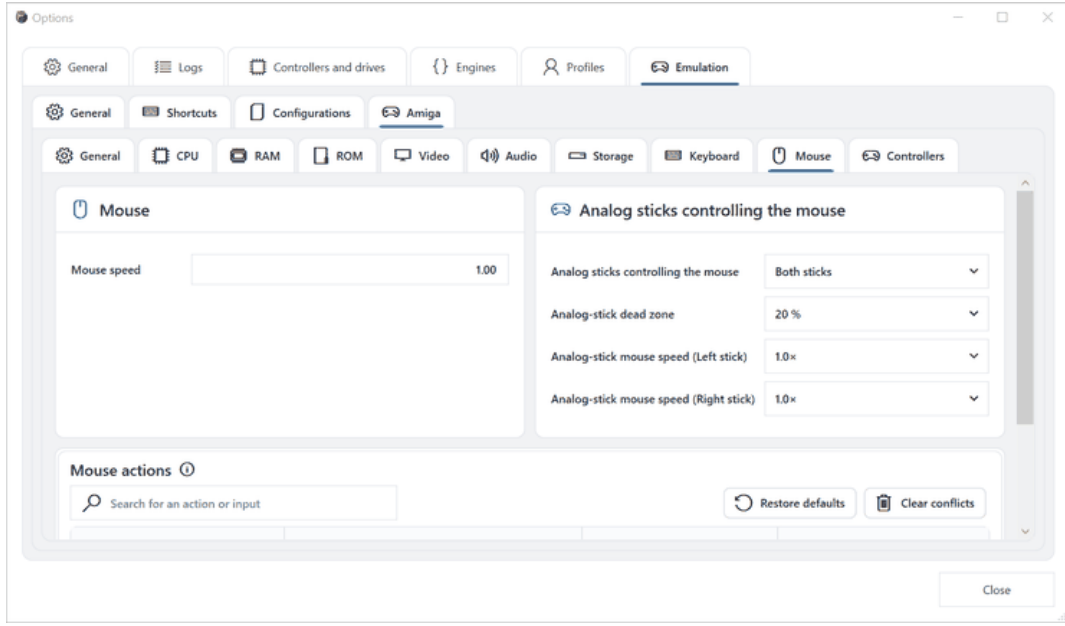


Amiga fare ayarları

Fiziksel fare hızını ayarlayın, hangi analog çubuğun fareyi kontrol ettiğini seçin, analog ölü bölgeyi ve hızını ayarlar ve fare-action haritalarını yapılandırın. Gerekli olduğunda varsayılan veya net haritalama çatışmalarını geri yükleyin.

Bir kontrolör noktası sürüklerse ölü bölgeyi artırın. Her iki çubuğun etkinleştirildiği zaman sol ve sağ el hızı. Daha düşük haritalama masası, fare düğmeleri veya eylemlerle ev sahipliği yapan girdileri ilişkilendirir; başka yerlerde denetimli haritalamalarından sonra çatışma durumunu kontrol edin.

Controllers

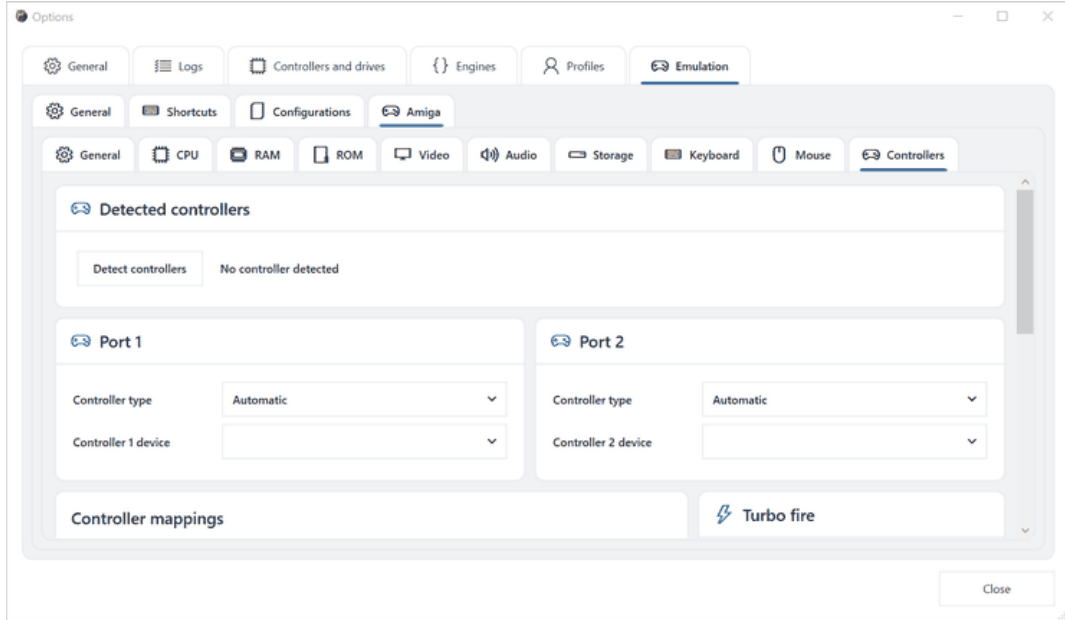

Amiga kontrolör ayarları


Bağlantılı kontrolörler, cihazları ve kontrol türlerini tespit etmek için tayin eder Amiga limanlar ve yapılandırma kontrol haritaları ve turbo-fire ayarları. Mevcut seçimler tespit edilen donanıma ve seçilmiş makineye bağlıdır.

Port 1 ve Port 2 bağımsız olarak yapılandırılır. Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Kontrol türü mantıklı bir başlangıç noktasıdır, ancak belirli bir sevinç veya fare bekleyen yazılım açık bir tür gerektirebilir. Yeni bir bağlantılı bir denetleyici atamadan önce tespit edin. Turbo yangın defalarca haritalanmış bir girişi etkinleştirir ve oyun veya uygulama faydalarından yararlanmaksızın devre dışı kalmalıdır.

Donanım tanı ve bakım

Bu diyaloglar açılır Araçlar sekme. Her dialog, üretilenleri gösterir Greaseweazle komut. İncelemeden önce Execute.

Controller bilgi

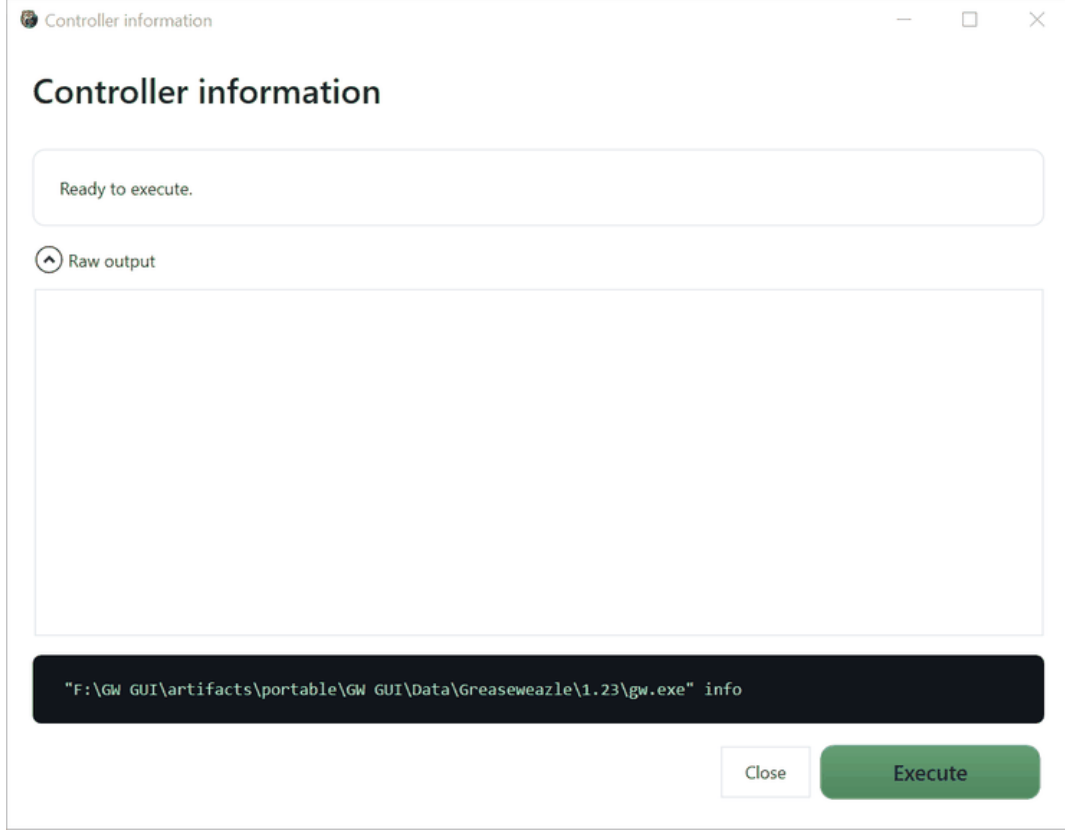


Controller bilgi

Seçilen kontrolör tarafından bildirilen görüntüler. Genişletilmiş Genişleme Raw çıktı Tam komut cevabına ihtiyacınız olduğunda.

Bunu ilk tanı emri olarak kullanın. Başarılı bir cevap, doğruları doğruluyor GW GUI yapılandırılmış Host Toolsları kapatılabilir ve seçilen cihazla iletişim kurabilir. Bir güncelleme yapmadan önce bilgisayar ve donanım bilgilerini kayıtlı edin.

USB bant genişliği

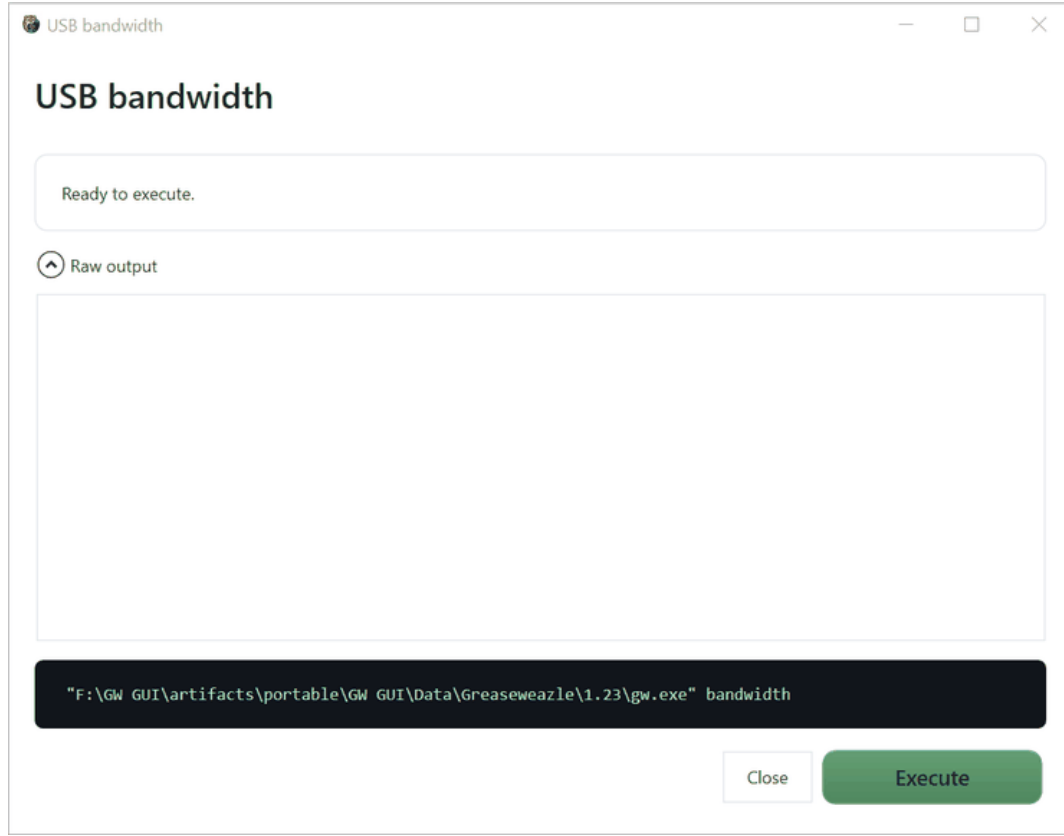


USB bant genişliği

Mevcut ölçümler USB İletişim bant genişliği. istikrarsız transferleri veya uygun olmayan bir şekilde teşhis etmek için kullanın USB bağlantı.

Testten önce kontrolör kullanarak diğer yazılımları kapatın. Ölçümü değiştirmekten sonra tekrarlayın USB port, kablo veya merkez. Tek bir ölçümü mutlak bir garanti olarak tedavi etmek yerine benzer koşullar altında karşılaştırma sonuçları.


Drive hız

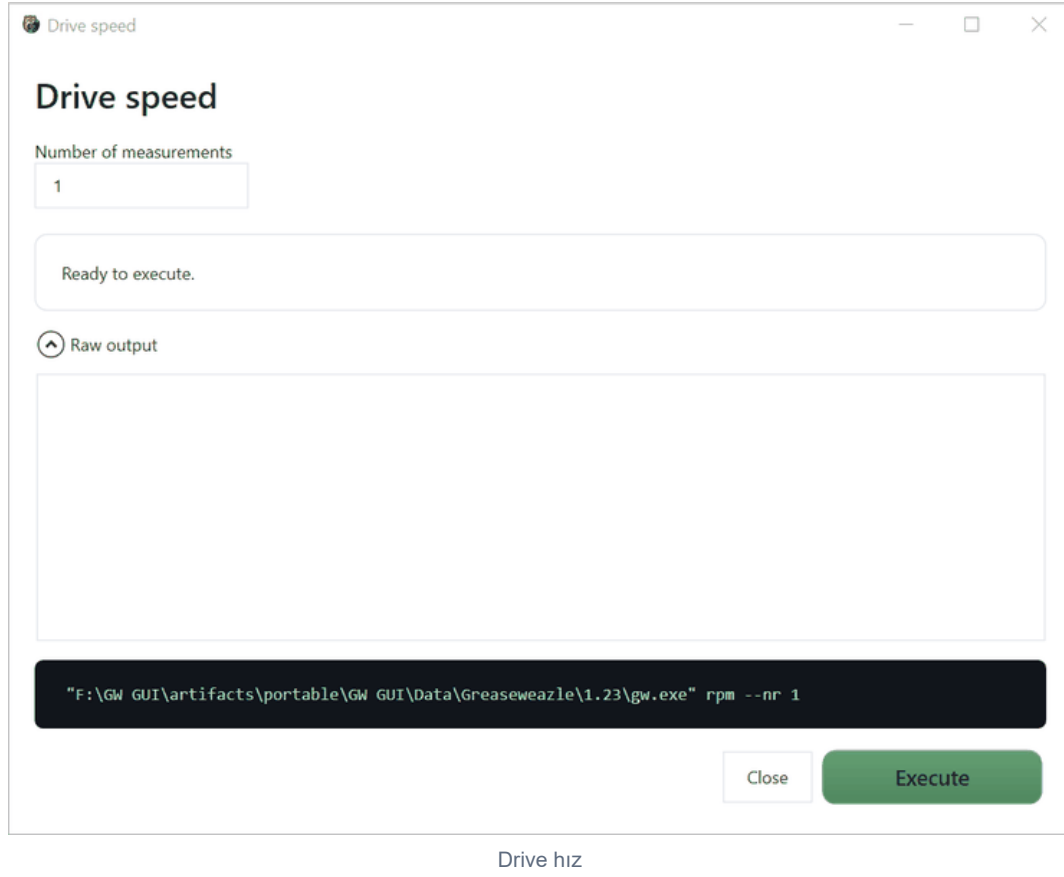

Sürücü rotasyon hızını ölçer. Daha fazla temsilci sonuca ihtiyacınız olduğunda ölçüm sayısını artırın.

Tek bir ölçüm hızlı bir kontroldür; birkaç ölçüm hızın stabil olup olmadığını ortaya çıkarır. Sürücü sonucu yorumlamadan önce normal hıza ulaşalım. Beklenmeyen bir değer yanlış yapılandırılmış bir hız, mekanik bir konu veya ölçüm oluşturma problemi gösterebilir.

Seek kafa

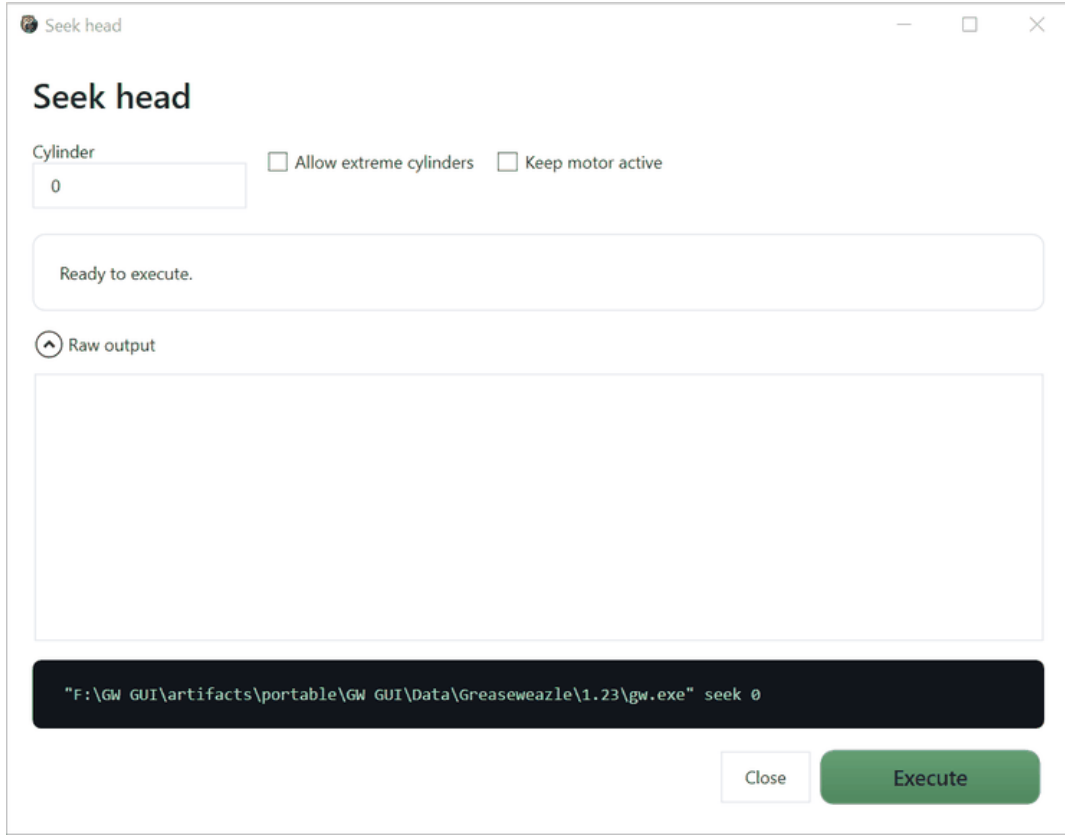

Seek kafa

Sürücü kafasını seçilmiş bir silindire taşır. Aşırı silindirlere izin verin Normalde sınırlı pozisyonları sınırlandırır ve Motor aktif olarak tutun Operasyon sırasında çalışan motordan ayrılır. Yalnızca donanım prosedürü açıkça onları gerektirdiğinde aşırı pozisyonları kullanın.

Normal arama, bir tanıdan önce baş hareketini veya konumlandırmayı doğrulamak için faydalıdır. İstenen silindirin sürücü için uygunsuz olup olmadığını anormal tekrarlanan etkiler için dinleyin. Bu araç hedef silindirde verileri okumaz veya doğrulamaz.

Ağlama tanı teşhis

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required): c=40:h=0-1

Revolutions per track: 3

Number of reads: 10

☒ Decoding format: ibm.720

☒ Custom disk definitions: diskdefs.cfg

☒ Read raw flux (--raw)

☒ Fake index: 300rpm

☒ Hard sectors

☒ Adjust speed: 300rpm

☒ PLL override: period=5:phase=60

☒ Density pin 2: H

☒ Generate TG43

☒ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs


Close Execute

Ağlama tanı teşhis

Runs tekrar sürüş-ment analizi için okur. İzleme seçimi, devrim ve sayıları, kodlama formatı, ham flux, indeks, hız, PLL, yoğunluk-pin, sert-sector, TG43, ve ters-data seçenekleri. Uygun referans medya ve donanım bilgisi gerektirir.

Bilinen bir referans diski ve en küçük overrides seti ile başlayın. Yaşlama parçaları parçaları tanımlar ve örneklenir; Devrimler per track Her örnek süresi kontrol eder; Okunma Sayısı Tekrarları belirler. Özel bir disk tanımı veya kodlama formatı sadece referans medyayı oynarken. Sahte indeks, sert sektörler gibi seçenekler, PLL Overrides, yoğunluk pins ve TG43 Donanım veya formata özgüdür ve yanlış kullanıldığında bir karşılaştırmayı geçersiz kılar.

Donanım pimleri

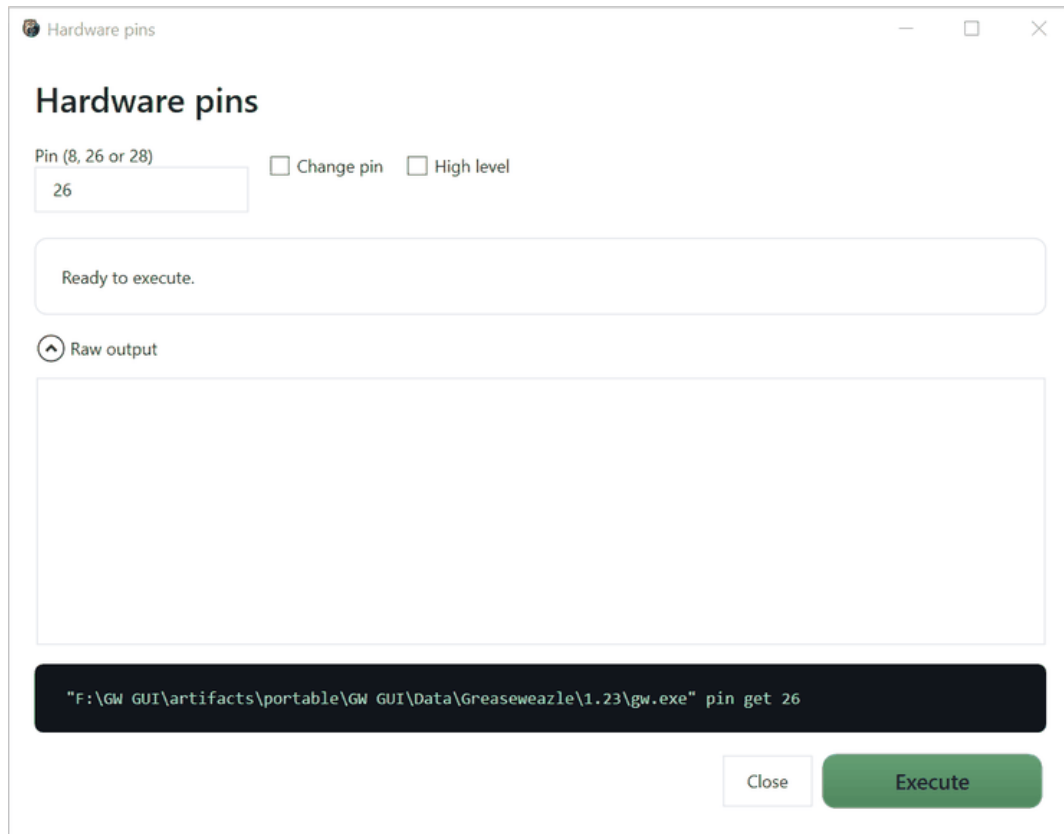


Donanım pimleri

Destekleyici bir kontrol pimini okuyun veya değiştirin. pin seçin, etkinleştirin Değişim pin Sadece bir değer yazarken ve seçin Yüksek seviye Amaçlı donanım işlemi gerektiğinde.

With
With
With
With
With
With
With
With
With
With
Bu daha güvenli varsayılandır. Bir seviyeyi doğrudan kontrol l/O'yu etkiler ve sadece doğru ile yapılmalıdır.

Greaseweazle Donanım belgeleri ve ek sürücü kabloları.

Sıfır kontrolör

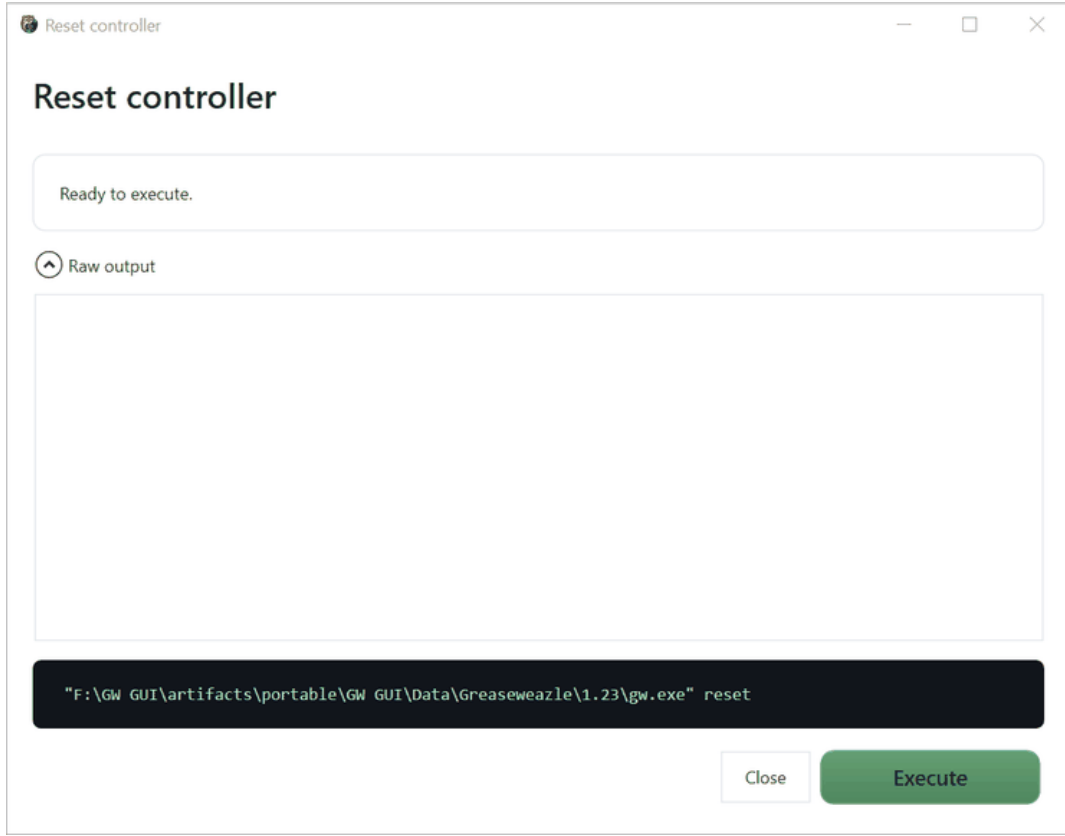

Sıfır kontrolör

Tamamlayın Greaseweazle kontrolör. Kontrolör tespit edildiğinde bunu kullanın, ancak artık normal olarak yanıt vermez.

Yeniden tanımlamadan önce bitirmek için herhangi bir aktif disk operasyonu bekleyin. Daha sonra, kontrol durumunu otomatik olarak kurtarmazsa tekrar tarama. Bir reset yanlışı tamir etmiyor gw.exe Yol veya bir kapanış USB Cihaz.

Gecikmeler

Delays

☐ Selection (μ s)
10

☐ Head step (μ s)
3000

☐ Settle (ms)
15

☐ Motor (ms)
750

☐ Auto deselect (ms)
10000

☐ Before write (μ s)
15

☐ After write (μ s)
15

☐ Index mask (μ s)
15

Ready to execute.

☒ Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close
Execute

Controller gecikme gecikme gecikmeleri

Seçme, baş adım, yerleşme, motor, otomatik deseleksiyon, zamanlaması ve indeks maske gecikmeleri dahil olmak üzere kontrolör zamanlama değerlerini okuyun. Enable sadece değiştirme niyetinde olduğunuz değerler.

Kontrolsüz alanlar, ilgili kontrolör değerini değiştirmeden bırakır. Düzenlemeden önce, mevcut değerleri kaydetmek. Timing değişiklikleri her bir sonraki fiziksel operasyonu etkileyebilir, bu nedenle uygulanabilir medya ile test edebilir ve davranışın güvenilir hale gelmesi durumunda bilinen iyi değerleri geri yükleyebilir.

Şirketware

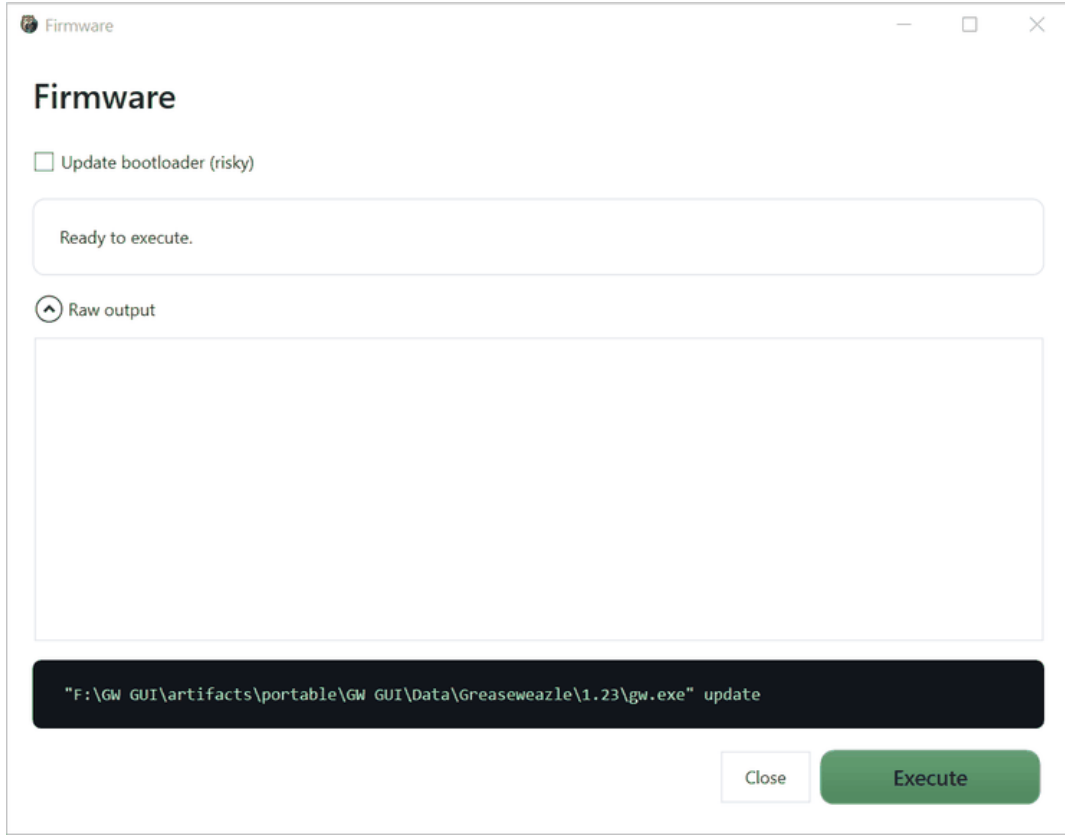


Firmware update update update

Updates kontrolörü. Update bootloader Açıkça riskli olarak işaretlenir ve resmi bilgisayar prosedürü gerektirdiği sürece devre dışı kalmalıdır. Bir güncelleme sırasında kontrolörü kapatmayın.

Güncellemeden önce, bağlantılı kontrolörü onaylayın Controller bilgi, istikrarlı bir doğrudan kullanın USB bağlantı ve ona erişebilecek diğer yazılımları kapatın. Tamamlandıktan sonra, kontrol cihazını yeniden bağlayın ve raporlanan bilgisayar versiyonunu doğrulamak için bilgilerini tekrar okuyun.

Logs and operation history

Operasyon tarihini operasyon tarafından kaydedilen logları incelemek için açın.

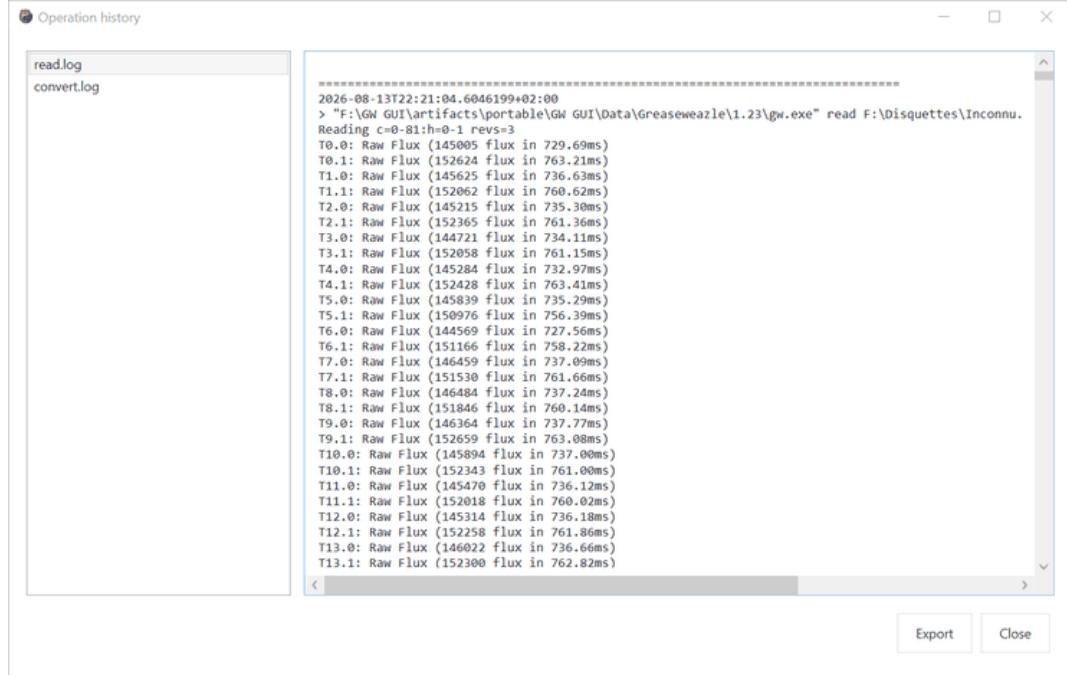

Tarih

İçeriğini görüntülemek için solda bir log seçin. İhracat İhracatı Tanık veya destek için bir kopyasını kurtarır. Yollar ve komut hatları kişisel klasör isimleri içerebilir, bu yüzden onları paylaşmadan önce ihraç edilen loglar.

Ana pencerede canlı konsol mevcut komut ve son çıktı gösterir. Onun kopya düğmesi görüntülenen metni kopyalar.

Bir günlük okuma

Yararlı bir teşhis kaydı, üretilen komut, zamantamps, motor çıktısını ve son durumu içerir. Alt üstten çalışın: son hatayı tespit edin, sonra ilk uyarıyı bulun veya daha önce onu takip etmedi. Daha sonra genel bir başarısızlık genellikle daha önceki, daha spesifik bir mesajın sonucudur.

İki denemeyi karşılaştırırken, kontrolörü, sürücü, motor, profil, kaynak yolu, çıktı formatı ve uzman argümanların aynı olduğunu kontrol edin. Aksi takdirde, farklı bir sonuç disk istikrarsızlıktan ziyade değişen ayarları yansıtabilir.

Uygulama verileri ve portatif kullanım

GW GUI Kullanıcı verileri başvuru binerlerinden ayrı tutar. Seçilen paket ve moda bağlı olarak, ayarlar, loglar, indirilen araçlar, emülatör bileşenleri, yakalamalar, devletler ve makine yapılandırılmaları uygulamada da depolanır. Data Rehber veya yapılandırılmış kullanıcı konumlarında.

Bir portatif yükleme değiştirme veya taşımadan önce, tüm uygulama klasörü birlikte tut ve geri dön Data klasörü. Bireysel dosyaları hareket etmeyin libÇünkü uygulama kendi ve üçüncü taraf kütüphanelerini bu yapıdan çözer.

Önerilen yedekleme içeriği

İş akışınız için önemli olduğunda aşağıdakilere geri dönün:

- Uygulama ayarları ve profilleri;
- kontrolör ve sürücü tanımları;
- Bağışlama konfigürasyonları;
- ROM yollar ve yasal olarak düzenlenmiş ROM yedeklemeler;
- Sert-disk ve çıkarılabilir-media görüntüleri;

- Yakalar ve kurtarılan devletler;
- Koruma kayıtları olarak kullanılan operasyon logları.

Disk görüntüleri ayarlardan çok daha büyük olabilir. Mağaza Archival ustaları sadece mümkün olduğunda ve kopyalarda çalışır.

Önerilen akışlar

Bilinmeyen bir disk

- Inspect ve uygun bir bakım prosedürü kullanarak sürüşü temizleyin.
- Mümkün olursa diski yazın.
- Select Select Select Read > Raw image (İngilizce).SCP).
- Descriptive filename kullanın ve normal pist aralığını birden fazla devrimle okuyun.
- Konsolu gözden geçirin ve logları kurtarın.
- Inspect her iki tarafta da Görselleştirme.
- Büyük sektör formatlarına bir kopyasını dönüştürül.
- dönüştürülmüş kopyaları test edin Disk Explorer veya uygun yazılım.
- Çiğ efendi, logunu ve birlikte notları koruyun.

Bir görüntüden bir diski görüntüleyin

- Görüntüyü araştırın ve beklenen ailesini ve biçimini doğrulayın.
- Doğru büyüklükteki ve yoğunluğun geniş veya kasıtlı olarak uygulanabilir bir diskı açırđ.
- Open Open Open Open Write Write Write Write Ve görüntüyü seçin.
- yapılandırılmış sürücüyü ve tespit edilen formatı doğrulayın.
- Diskı yazın.
- Bunu ayrı bir doğrulama görüntüsüne geri okuyun.
- Decoded içeriđi karşılaştıırın ve şüpheli parçaları görsel olarak gözden geçirin.

Bir emated yaratmak Amiga

- [illegible]

- Bir uyumlu olarak, yasal olarak elde edilen ROM.
- Model varsayılanlarını tutmak için CPU ve RAM ilk çizmede.
- Muhafazakar otomatik ayarlarla video ve ses yapılandırın.
- Depolama cihazları ekleyin ve kopyalanan medya görüntülerini ekleyin.
- Analiz klavye, fare ve kontrolör atamaları.
- Yapıyı kurtar.
- Geri dön Emulation , onu seçin ve tıklayın Open Open Open Open.
- Sadece başarılı bir önyüklemeden sonra, bir seferde bir hız veya gelişmiş ayarlar.

Güvenlik kontrol listesi

Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once
Once Once Once Once Once Once Once Once Read Oku:

- Kaynak diski doğru sürücüdür;
- Kaynağın mümkün olduğu yerde korunması;
- Çıktı yolu mevcut bir usta yazmayacak;
- Profil ve pist diski diskle eşleştirir.

Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once Once
Once Once Once Once Once Once Once Once Write Write Write Write veya Erase:

- Hedef disk yok edilebilir;
- Görüntü ve sürücü doğru;
- Disk boyutu ve yoğunluk uyumlu;
- Hiçbir arşiv usta hedef olarak kullanılıyor.

Donanım değişen bir araçtan önce:

- Başka bir operasyon çalışmıyor;
- Doğru kontrolör seçilir;
- Mevcut değerler kaydedildi;
- Kontrol stabil güce sahiptir ve USB Bağlantı;
- Eylem donanım belgeleri tarafından desteklenir.

Sorun Giderme

Kontrol listelenmez

- Kontrolü doğrudan bilgisayara bağlayın.
- Open Open Open Open Seçenekler > kontrolörler ve sürücüler.
- Click Click Click Click Click Scan.
- Kontrol durumunu onaylayın ve konfigürasyonu kontrol edin.
- Run Run Run Controller bilgi Eğer tespit başarılı olursa ancak komutlar başarısız olur.

Hala görünmüyorsa, başka bir doğrudan deneyin USB port ve kablo, sonra yeniden kullanılabilir. Yeni tespit edilmiş bir seri cihazı için Windows Device Manager'ı kontrol edin. Windows'a görünür bir kontrol cihazı, ancak mevcut değil GW GUI Genellikle yoğun bir limana, sabit yapılandırmaya veya Host Tools problemine işaret eder; Windows puanlarından olmayan bir kontrol USBgüç, sürücü veya donanım.

gw.exe bulunamadi

Open Open Open Open Seçenekler > kontrolörler ve sürücüler Sonra kullanın Find Find Find Find Find Find Find Find
Find
Find
Find
Find
Find
Find
Find
Find
Find
Find
Find
Download latest version. Belirlenen yol puanlarının amaçlanana işaret ettiğini onaylayın Greaseweazle kurulum.

Onu seçtikten sonra, koşmak Controller bilgi. Donanımla iletişim kurmadan önce başarısız olursa, geçersiz bir yol için giriş yapın, eksik dosyalar veya başlatamayan bir sürüm.

Bir operasyon yanlış motoru kullanır

Open Open Open Open Seçenekler > Motorlar Ve motoru bu tam operasyona atanan kontrol edin. GW GUI Sessizce diğer motora geri düşmez.

Motor ayarları ayırdır: dönüşüm motorunu değiştirmek okuma, yazma veya yazmaz veya Disk Explorerseçeneği tasarruf ettikten sonra başarısız işlemi yeniden açın ve konsolda üretilen komutu onaylayın.

Bir görüntü tanınmamıştır

Uygun otomatik algılama sadece doğru makineyi ve biçimini biliyorsanız. Aksi takdirde, deneyin Görselleştirme Görüntüyü daha düşük bir seviyede incelemek için sekme.

Kaynağın bir ham flux yakalama olup olmadığını kontrol edin, bir sektör imajı, sıkıştırılmış bir konteyner veya yanlış bir uzatma ile ilgili olmayan bir dosya. Hiçbir zaman sadece algılamayı zorlamak için bir uzatma yeniden adlandırma; dönüşüm kaynak yapısını doğru şekilde yorumlamalıdır.

Emulation başlamaz

Kurtarılan yapılandırmayı doğrulayın, oluşturulan emülatör sürümünü seçin, seçilmiş ROM, depolama yolları ve model uyumluluğu. Uygulama logunu tam hata detayları için gözden geçirin.

Temporly geri dönüş CPU, RAM, video ve basit bir model uyumlu bir temele depolama. Eğer taban başlarsa, bir seferde bir özel ayar geri yükleyin. Temiz bir önyükleme çalışması sırasında başka bir emülatör versiyonu veya makine tanımı ile yaratılan bir devlet de başarısız olabilir.

Bir kısayol veya giriş çalışmıyor

Her ikisini de küresel kontrol edin Emulation > Kısayollar Sayfa ve makineye özgü klavye, fare veya kontrol sayfası. Çatışma olarak işaretlenen herhangi bir görevi geri alın.

Eğer fare yakalanırsa, çalışan makineli araç çubuğunda gösterilen sürüm kısayolunu kullanın. Seçenekler açıldıktan sonra kontrol cihazı bağlantılı olsaydı, onu atamadan önce tekrar kontrol cihazı tespit edildi.

Bir komut beklenmedik bir şekilde başarısız olur

- Canlı konsol çıktısını okuyun.
- Open Open Open Open Tarih Tamamlanan log için.
- Seçilmiş kontrol, sürücü, profil, motor ve dosya yollarını onaylayın.
- Tanı için paylaşılmalıdırsa ilgili oturum açın.

Ses çatlakları veya duraklar

Emulation audio latency, close CPU- Yoğun uygulamalar ve video çerçevesini geri döndürür ve önceki değerlere hızlanır. Planlanan Windows ses cihazının seçildiğini doğrulayın. Bir kez ayarlayın, böylece etkili düzeltme tanımlanabilir.

Emülasyon ekranı boş veya yavaş

Return solution and line mod to return solution Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik, geçici olarak ayarlanan çerçeve atlayarak ve flicker'i devre dışı bırakmak ve daha önce çalışan fikre deneyin. Yapılının ROM ve eklemeli boot medyası geçerlidir. The The The The The The The The FPS gösterge, sadece önyüklememiş bir makineden bir ekran performansını ayırt etmenize yardımcı olur.

Bir okuma dengesiz parçaları içeriyor

Okumayı yeni bir dosya adına tekrarlayın, uygun olan devrimleri artırır ve etkilenen parçaları karşılaştırır. Sürücü kafalarını doğru bir prosedür kullanarak temizleyin ve diski fiziksel hasar için kontrol edin. defalarca visibly hedding veya hasarlı medya okumayın, çünkü daha fazla geçiş bunu kötüleştirebilir.

Parlak

Term Term Term Term	Anlam içinde GW GUI
Controller	The The The The The The The Greaseweazle Donanım arayüzü birbirine bağlı USB
Drive Drive Drive	Kontrolcüye bağlı fiziksel floppy sürücü
Engine Engine Engine	Uygulama, bir operasyon gerçekleştirmek için seçilmiş
Flux	Manyetik geçişleri temsil eden bilgi bir diskten okunur
Raw image	Bir yakalama düşük seviyeli disk bilgilerini korur, örneğin SCP
Sektör imajı	Mantıklı sektörlerle organize edilmiş bir temsil
Devrim Devrimi	Bir iz okurken tam bir rotasyon örneği alındı
Silindir	Bir radyal kafa pozisyonu; bir silindir her tarafta bir iz içerebilir
Head Head	Fiziksel sürücü tarafından seçilen disk tarafı
Profil Profili	Bir operasyon için yeniden kullanılabilir bir ayar
ROM	Anonim bir makine tarafından gerekli olan şirketware görüntüsü
Kurtarılan devlet	Çalışan bir emülatörün makinesi durumu
Renderer	Grafikler emulation çıktısını göstermek için kullanılır

Hızlı referans

Eğer istersen...	Git...
Fiziksel bir diski koruma	Read Oku
Bir disk üzerinde bir görüntü koyun	Write Write Write Write
Başka bir görüntü formatı oluşturmak	Dönüşüm Dönüşüm Dönüşümü
Inspect parçaları veya flux anomalileri	Görselleştirme
Bir görüntünün içindeki dosyalar	Disk Explorer
Kontrolcü iletişim	Araçlar > Controller bilgi
Önlem yolu rotasyon	Araçlar > Drive hız
Önceki bir komut	Tarih
Donanım	Seçenekler > kontrolörler ve sürücüler
Uygulamaları seçin	Seçenekler > Motorlar
Oluşturulmuş bir makine oluşturun veya düzenler	Seçenekler > Emulation
Kurtarılan bir makineye başlayın	Emulation