

GW GUI

用户指南

用于读取、写入、转换和检查磁盘映像、配置仿真以及使用 Greaseweazle 工具的实用指南。

文档版本：2026 年 8 月 16 日

GW GUI 是一个用于读取、写作、转换、检查和模拟软盘图像的Windows应用程序。它可以控制 Greaseweazle 硬件,通过其内部引擎与磁盘图像文件合作,并运行保存的仿真机配置。

本指南描述了当前版本应用程序中显示的英语界面。

它被写成可打印用户手册的来源:截图说明了控制,而周围的文本解释了选择什么,为什么选择,以及如何验证结果。

重要内容: 读取磁盘是无损的。 写作,消除,固件更新,以及一些硬件工具可以修改介质或硬件。
点击前先阅读相关程序的警告 执行。

如何使用此指南

如果这是你第一次使用 GW GUI完整 开始,然后跟随

读取磁盘。如果应用程序已经配置,则直接跳转到章节,用于您要执行的操作。

当程序要求您更改驱动器、引擎、配置文件或模拟机器设置时,选项章节可作为参考。

界面名称显示于 粗体。文件名称、路径、命令和字面值显示为

code。注释解释正常行为;警告显示可能改变磁盘、控制器或存储配置的操作。

目录

了解工作流程

开始

主窗口

读取磁盘

写入磁盘

转换磁盘图像

可视化磁盘图像

正在探索磁盘内容

使用工具

模拟

应用程序选项

模拟选项

Amiga 配置

硬件诊断和维修

日志和操作历史

应用数据和便携式使用

建议的工作流程

安全核对表

解决问题

词汇表

快速引用

了解工作流程

GW GUI 从图像文件操作中分离物理磁盘操作：

目标	投入	产出	建议页
保存软盘	物理磁盘	图像文件	读取
重建软盘	图像文件	物理磁盘	写入
更改图像格式	图像文件	一个或多个图像文件	改划
检查轨道和异常	图像文件	视觉分析	可视化
浏览存储在图像中的文件	支持的图像/文件系统	文件与目录	Disk Explorer
诊断驱动器或控制器	Greaseweazle 硬件	计量或状况	工具
运行保存的虚拟机	保存的机器配置	模拟会议	模拟

为了保存,首先进行生擒,并保持作为主人不变. 从主机创建已转换或修复的工作副本。这样可以避免重复物理读取,并保存基于部门的格式可能无法保留的信息。

开始

所需经费

- 带有窗口 Microsoft .NET 应用程序所需的桌面运行时间。
- A级 Greaseweazle 物理软盘操作控制器。
- 配置路径到 gw.exe 当使用时 Greaseweazle Host Tools 发动机。
- 合法获得 ROM 当一个仿真机器需要时,文件。

应用程序检查启动时所需的.NET运行时间。如果丢失, 请跟随安装提示, 然后重新启动 GW GUI.

连接硬件前

运行物理磁盘操作前检查以下内容：

- 连接 Greaseweazle 控制器到稳定 USB 端口。
- 用正确的方向连接软缆。
- 在插入有价值的介质之前连接驱动器供电。
- 确认驱动器大小和密度与磁盘相符。
- 可能时写入保护源盘。

GW GUI 无法防止不正确的电缆、不适当的电源或机械不安全驱动器造成的损坏。先用消耗性磁盘测试不熟悉的硬件。

第一次发射

- 打开 gwgui.exe.
- 打开 选项.
- 单位 控制器和驱动器,扫描控制器并配置驱动器。

- 校验或选择路径 gw.exe.
- 单位 发动机,选择每个操作应该执行哪个引擎。
- 返回主窗口并选择所需的操作标签。

确认设置准备好了

工作设置应在状态栏中显示控制器和驱动器,例如驱动器的编号、大小、密度和 COM 端口。单位 选项 > 控制器和驱动器,控制器应当标记 可用 和驱动器 配置 运行 主计长信息
在读取贵重媒体之前,如果您想要在不更改磁盘的情况下验证通信。

选择引擎

GW GUI 在一些业务中,可能暴露出不止一个执行。该 Greaseweazle Host Tools 引擎引用配置 gw.exe; 内部 GW GUI 引擎处理器支持应用程序内部的操作。对读、写、转换和 Disk Explorer。如果一个操作被选中的引擎不支持, GW GUI 报告这种情况,而不是自动更改引擎。

主窗口

主窗口将主操作分为七个标签:

- 读取 从物理磁盘创建图像。
- 写入 将图像写入物理磁盘。
- 改划 将一个磁盘图像格式转换为一个或多个输出格式。
- 可视化 显示音轨和通量或解码数据。
- Disk Explorer 浏览支持的文件系统和磁盘内容。
- 工具 提供硬件维护和诊断指令。
- 模拟 管理和运行已保存的模拟机器。

底部的控制台显示正在执行的命令及其输出。状态栏报告选定的驱动器、配置和当前状态。

读取接口

大多数操作页面遵循相同的模式:

- 来源或目的地 控件表示磁盘、图像或文件夹。
- 格式控件 选择自动检测或显式机器和格式。
- 配置控件 应用可重复使用的设置。
- 高级设置 显示通常可选的参数。
- 执行 启动操作。
- 该 控制台 显示生成的命令、进度、警告和错误。


该 执行 按钮并不意味着所有值对插入的磁盘都是安全的。总是在写入或维护操作前审查目的地和选定的驱动器。

状态栏和控制台

状态栏左侧识别主动物理驱动. 中心在选择时显示活动配置。 国家指标报告应用程序是否准备好或繁忙。 控制台不仅仅是诊断:它是发送到选定引擎的命令的权威记录. 需要保存或共享此命令时使用其副本控制。

读取磁盘

打开 读取 选项卡,将物理软盘显示为图像。

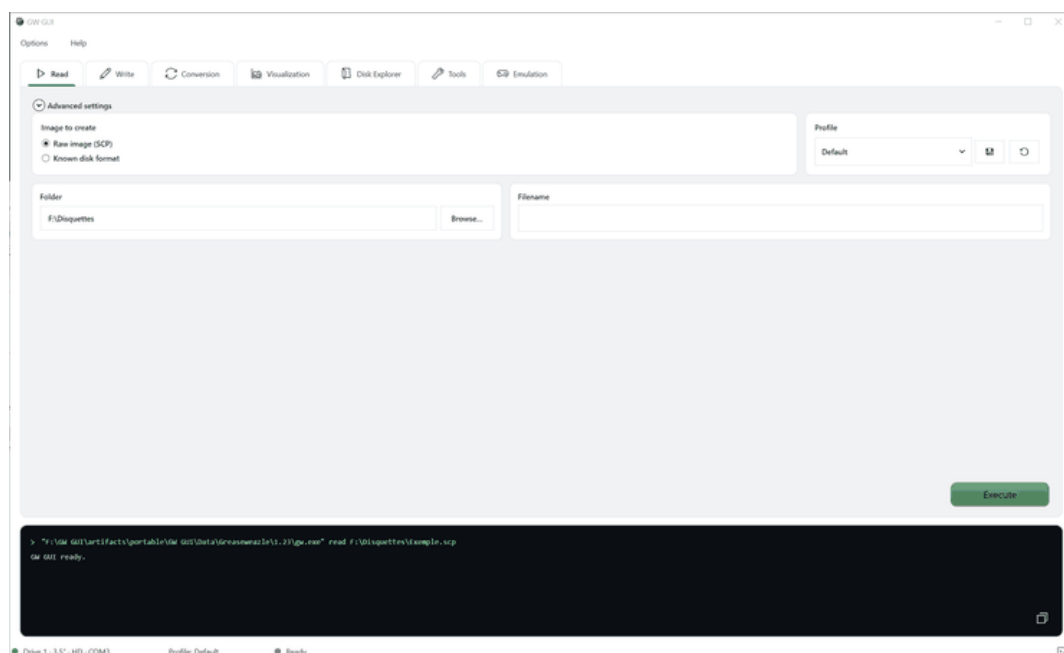

读取标签

基本程序

- 在配置的驱动器中插入源磁盘。
- 选择图像类型：
- 原始图像(R)SCP) 保存通量级信息。
- 已知磁盘格式 使用选定的机器和格式创建图像。
- 选择目的文件夹。
- 输入输出文件名。
- 如果需要,请选择配置。
- 点击 执行.

控制台显示准确的指令和进展. 在操作完成之前不要移除磁盘或断开控制器。

选择输出类型

使用 原始图像(R)SCP) 当目标为档案捕获,分析,恢复,或后来的转换.

一个原始的图像记录了定时信息和多重革命,这对不寻常的格式,薄弱的部门,保护计划,以及受损的媒体都有用.

使用 已知磁盘格式 当您已经知道磁盘家族,需要直接可用的扇区图像时。

这种选择可能较小,更容易在其他软件中打开,但它代表了解码的结果,而不是驱动器观察到的每一个细节.

当不确定时,先创建原始图像. 以后可以不读盘子而转换.

文件夹、文件名和配置

该 文件夹 是目的目录。该 文件名 应当识别磁盘,而不只依赖其物理标签。
有用的档案名称包括标题、磁盘编号或侧面,以及适用时的条件说明。
不要添加与选定输出格式相冲突的格式扩展名。

A级 简介 应用已保存的一组已读参数。 仅在知道其中包含的内容时选择一个。该 默认
剖面图适合于正常的第一次尝试;专门的恢复剖面图可能有意读取更多的革命或不同的轨距,因此需要更长的时间。

高级设置

扩展 高级设置 访问特定格式或专家参数。
除非磁盘需要特定的音轨范围、革命计数或控制器选项,否则这些值保持不变。

共同的高级价值包括:

设置	目的	什么时候改啊
音轨范围	限制圆筒和头部读取	单面媒体、不寻常的几何或定向恢复通行证
革命	控制旋转次数	不稳定或受保护的轨道增加; 适当时只减少速度
专家论点	通过额外的引擎参数	只有在有文件记录的情况下 Greaseweazle 指导

校验成功读取


不只依赖缺少错误对话框。命令完成后:

- 确认输出文件存在且不是空的。
- 读取失败或缺少音轨的最后控制台行。
- 打开图像 可视化 以检查双方和预期的轨道范围是否包含数据。
- 打开它 Disk Explorer 当文件系统被支持时。
- 将操作日志保留在重要的档案记录中。

如果重复读数不同,保留每个原始捕获,而不是覆盖第一个。在恢复过程中,差异可能是有用的。

写入磁盘

打开 写入 选项卡,将已有图像写入物理软盘。

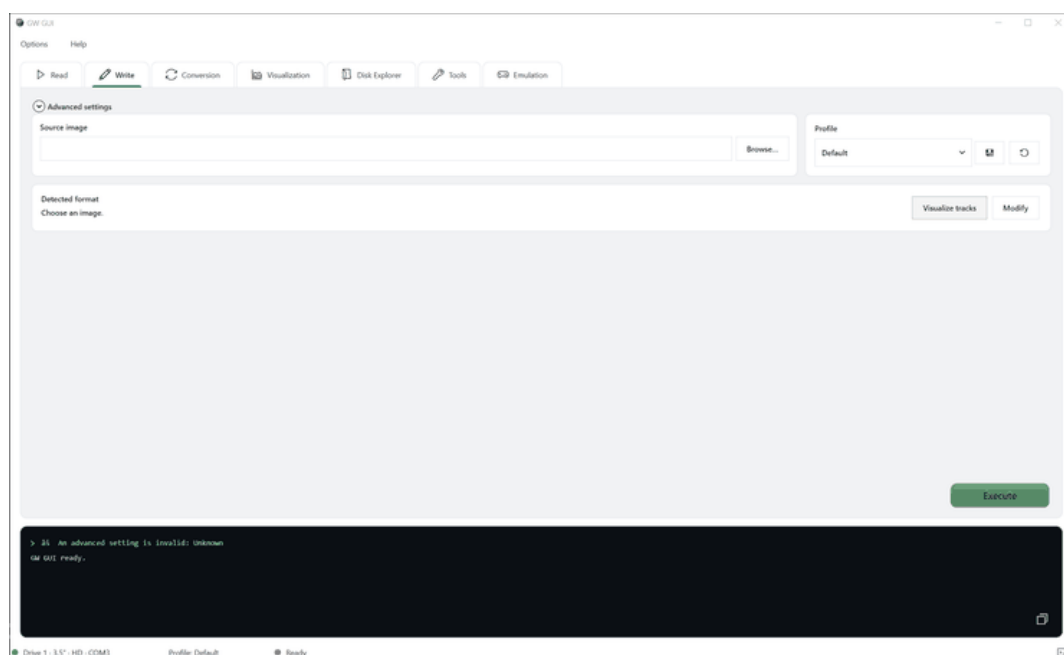

写入标签

基本程序

- 插入目标磁盘。
- 选择源图像 浏览。
- 确认检测到的格式。
- 如果需要,请选择配置。
- 点击 执行。

写入取代目的地磁盘上的数据. 启动前验证选中的驱动器和图像。

警告: 写作是破坏性的。它取代目的地磁盘上的磁性数据。
尽可能使用一个被写入保护的源归档和一个单独的目的地磁盘。

写入前

点击前检查四个项目 执行:

- 图像：选择的路径是预定的源图像。
- 磁盘：驱动器中的磁盘可能被安全覆盖。
- 驱动器：所配置的大小和密度适合目的介质。
- 格式：自动检测或手动选择的格式匹配图像。

如果源图像尚未测试, 请打开 可视化 或 Disk Explorer 先说 成功写入无法修复不完整的源图像。

轨迹检查和修改

选中图像后, 可视化音轨 打开它的轨道代表。 修改 在写入前先披露支持的图像修改。
可用的动作取决于选定的格式和引擎。


正在验证书面磁盘

当引擎支持验证时,将其用于重要媒体。否则,将书面磁盘读回新图像,并比较其解码内容或检查其中可视化,将校验抓取与原始图像分开,这样原件就不会被覆盖。

如果在一致的轨道上写入失败, 请检查磁盘条件、 密度、 驱动器清洁度和驱动器配置。 如果随机发生故障, 请检查 USB 稳定与控制通信。

转换磁盘图像

该 改划 选项卡将源图像转换为一个或多个目的格式。

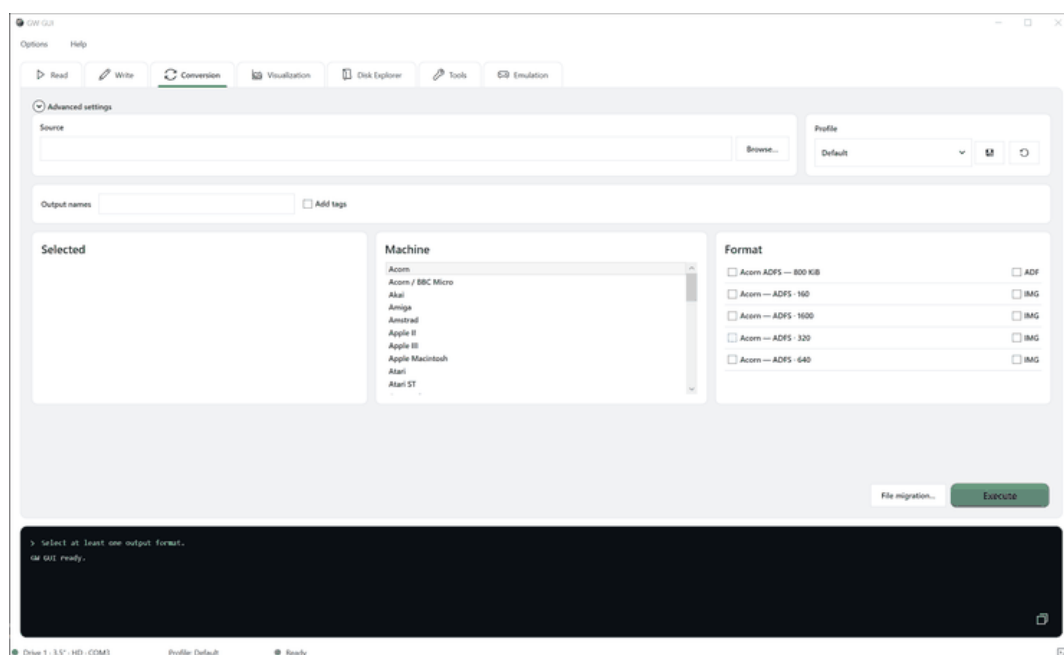

转换标签

基本程序

- 选择源图像。
- 可选地提供输出名称。
- 选择机器家族。
- 选择一个或多个输出格式和扩展名。
- 启用 添加标签 如果文件名使用配置的标签模式。
- 点击 执行。

该 选中 面板列出所要求的产出。 文件迁移 为迁移所支持的文件提供专用工作流程,而不是进行标准图像转换。

选择格式

该 机器 列表过滤显示的格式 格式 显示面板。 一个格式名称描述逻辑磁盘布局;扩展描述输出容器。 有些格式可以用一个以上的扩展表示,有些容器不能保留原始来源的每一个特征。

只选择您实际需要的输出。 多种格式在创建存档主机,仿真器兼容拷贝,和一个操作中另一个分析工具的拷贝时有用。

输出命名和标记

输出名称 允许您控制为选定格式生成的基础名称。 添加标签 应用配置在 选项 > 常规。标记可以编码家族、格式、扩展、日期或时间。
在转换大批次之前先预览“选项”中的实例,以使文件的命名一致。

检查转换结果


对于每项要求的产出:

- 确认文件已创建。
- 检查控制台中无法解码的音轨或扇区。
- 打开结果在 Disk Explorer 如果其中包含一个支持的文件系统。
- 将预期磁盘容量和内容与源比较。

转换可以在报告目的地格式所固有的信息损失的同时完成. 即使转换后的图像看起来正确,仍保留原始图像。

可视化磁盘图像

该 可视化 选项卡显示图像的结构和数据分布。

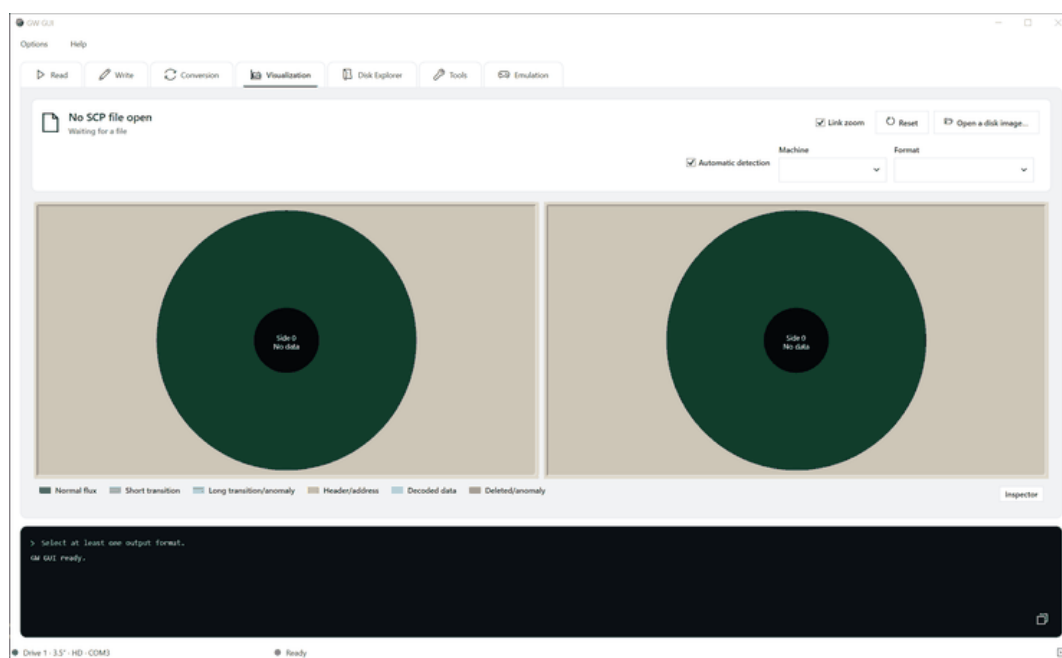

可视化标签

- 点击 打开磁盘映像。
- 保留 自动检测 启用,或手动选择机器和格式。
- 使用 链接缩放 使两侧保持相同的缩放水平。
- 使用 重设 以恢复初始视图。
- 打开 检查员 关于选定区域的详情。

传说区分了正常通量,短和长的过渡,标题,解码数据,并检测出异常。
原始图像可能包含无法解码为已知文件系统,但仍可在此检查的数据。

解释观点

每个大型圆形面板代表一个圆盘侧面。中心识别侧面及其当前数据状态;同心位置对应轨道。颜色根据传说对检测到的区域进行分类。可视化器旨在回答诸如:

- 图像包含一边的数据还是两者兼有?
- 是否有预期的音轨?
- 反常现象是孤立的还是整个磁盘重复的?
- 自动检测是否识别出一个可信的机器和格式?

异常颜色是检查区域的理由,而不是磁盘无法使用的证据。


复制保护,非标准格式化,记录薄弱,以及损坏的扇区可以产生不同的结构,需要背景解释。

建议的检查顺序

从链接的缩放开始,可以在同一尺度上比较两边。选择一个可疑区域,打开 检查员,并与相邻的轨道进行比较。如果结果似乎是一个检测问题,则禁用自动检测并选择已知的机器和格式。测试后返回自动检测,所以强制设定不会意外用于另一个图像。

正在探索磁盘内容

该 Disk Explorer 选项卡浏览支持磁盘图像为文件等级。

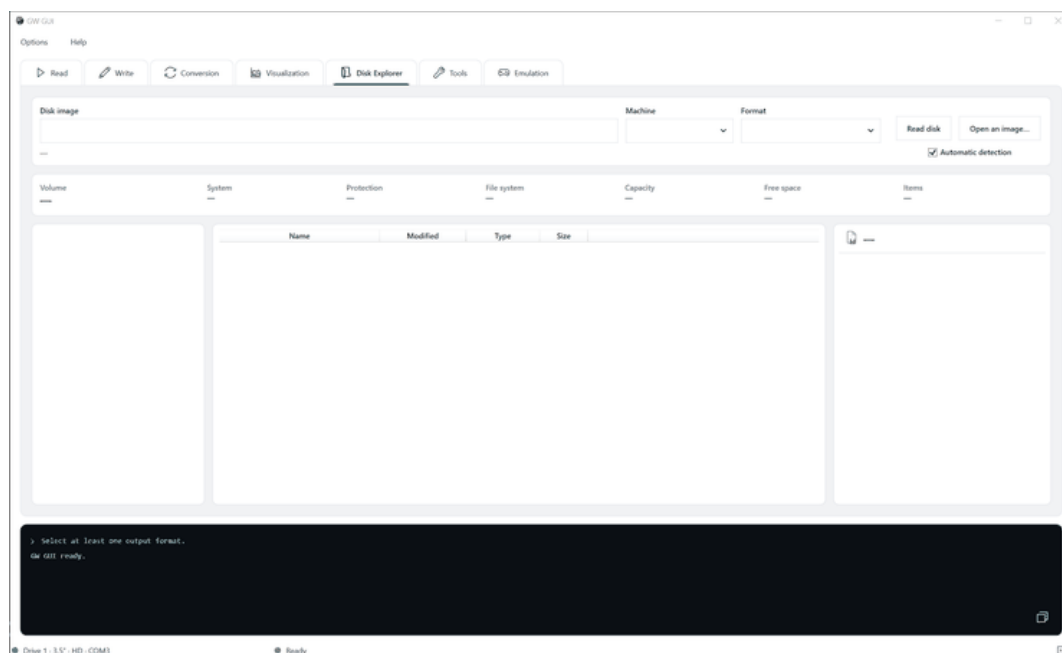

Disk Explorer 选项卡

- 打开已有图像或读取磁盘。
- 保留 自动检测 启用,除非您需要强制使用机器或格式。
- 审查量信息:系统、保护、文件系统、容量、空闲空间和项目计数。
- 浏览左边面板中的目录。
- 选择一个在右面板中查看其细节的项目。

如果图像格式或文件系统不支持,请使用 可视化 来检查原始结构

理解各小组

顶部摘要描述挂载的图像和检测到的音量。左下方面板包含目录等级。

中央表格列出选定目录中的项目,包括名称、修改日期、类型和大小。右侧面板显示选定项目的细节。

Disk Explorer 并不意味着每个原始轨道都被完全解码。


使用卷摘要和项数作为快速的可信度检查,然后在保存准确性时打开代表性文件或者与已知目录列表进行比较。

当什么都没有出现时

首先确认图像路径正确。然后检查检测到的机器和格式。有效的图像可能包含一个不支持或损坏的文件系统,在这种情况下,探索者可以保持空置,即使 可视化 显示记录的数据。不覆盖或丢弃仅基于空探索器的源图像。

使用工具

该 工具 选项卡组 Greaseweazle 维修业务。

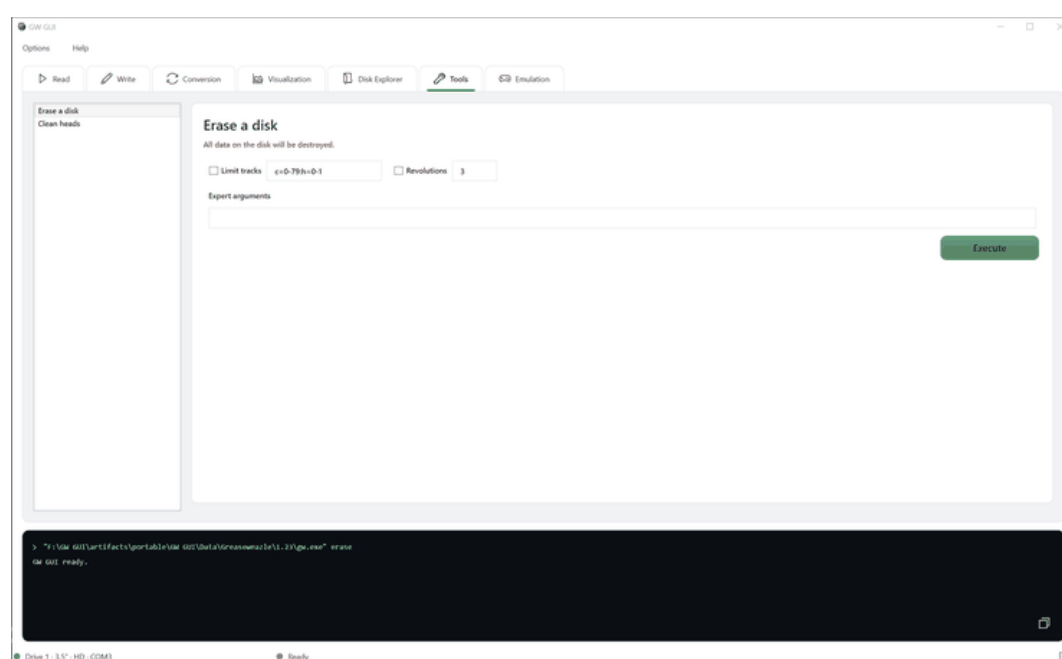

工具标签

从左边的列表中选择一个命令,审查其参数,然后单击 执行。只有在验证了选定的控制器和驱动器之后,才可使用破坏或硬件改变命令。

大多数工具对话框包含三个领域:顶部的参数,中央的状态和原始输出区域,以及底部生成的命令。


命令预览会随着选项的启用而改变。未选中的参数通常意味着“不修改此值”,而选中的参数包含命令中的该值。

个人诊断对话框的描述如下: 硬件诊断和维修。

模拟

打开保存的机器

该 模拟 选项卡列表已保存配置。选择一个并单击 打开。每个运行的机器都出现在自己的标签中。

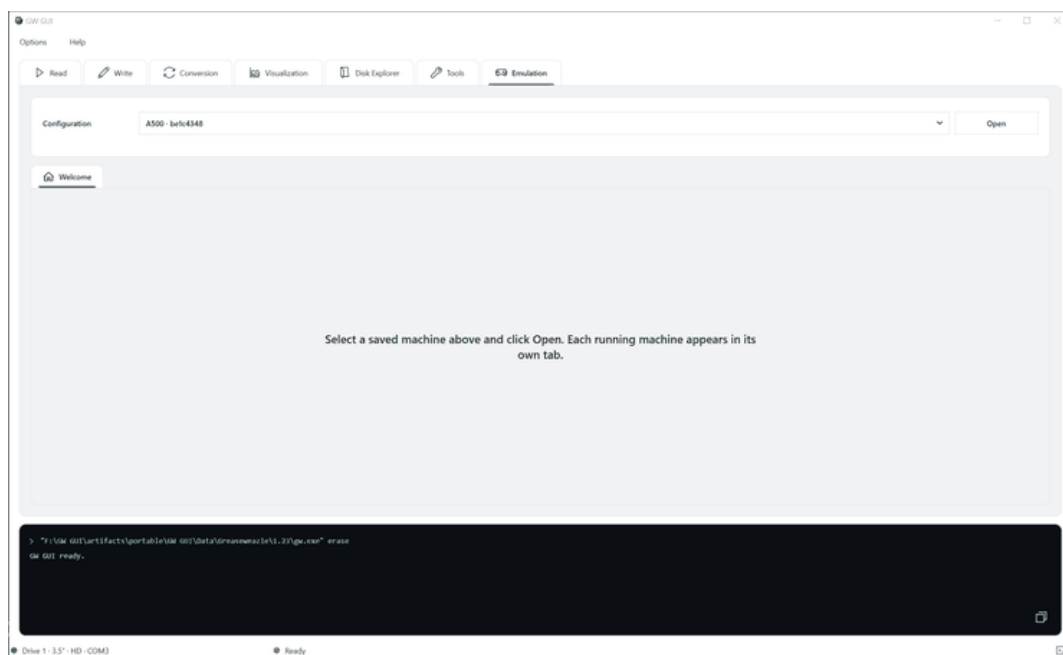


模拟欢迎屏幕

在其中创建和编辑机器 选项 > 模拟 > 配置 和 选项 > 模拟 > Amiga.

如果没有出现配置, 请先在选项中创建。一个保存的配置结合了机器模型, 模拟器版本, ROM, 内存, 视频, 音频, 存储, 和输入映射. 保存配置不启动; 返回主 模拟 选项卡和单击 打开.

运行机器控制

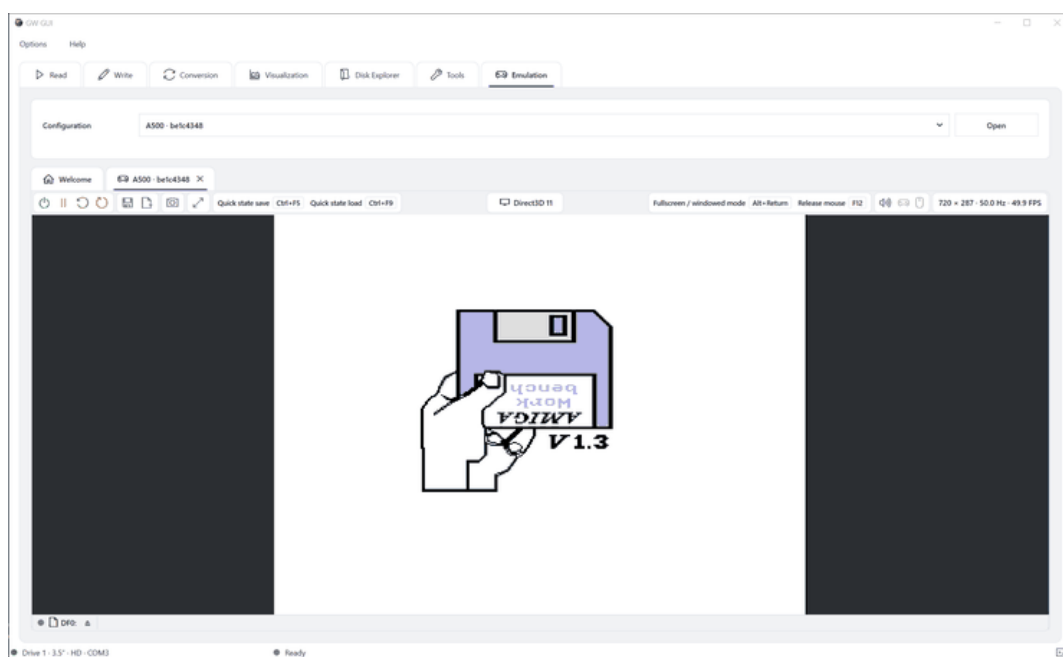

运行模拟机器

运行机器工具栏提供功率, 暂停, 重置, 保存状态, 负载状态, 捕获, 以及显示控制. 它还显示:

- 已配置的快速保存和快速装载快捷键;
- 活动渲染器, 例如 Direct3D 11;
- 全屏和释放鼠标的快捷键;
- 音频、控制器和鼠标状态;

- 当前分辨率、刷新率和帧率。

模拟显示底部的磁盘条管理每个模拟驱动器的可移动介质。键盘任务可以在 选项 > 模拟 > 快捷键,在模拟键盘时,鼠标和控制器映射被配置在相应的 Amiga 选项卡。

工具栏引用

控制组	目的
权力和暂停	启动、停止、暂停或恢复模拟机器
重置控件	执行配置的软或硬重置动作
国家管制	保存或装入模拟器状态以快速继续
捕获	保存模拟显示的图像
显示	更改显示演示文稿或输入全屏
快速状态提醒	显示活动的保存/装入快捷键
渲染器	报告活动视频后端
输入提醒	显示全屏和鼠标释放快捷键
设备指标	报告音频、控制器和鼠标状态
业绩	报告产出大小、刷新频率和帧率

离开全屏或释放鼠标

工具栏显示当前指定的密钥。在图解配置中, 备选案文+ 返回 切换全屏和 F12型导弹 释放鼠标。将显示的值视为权威值, 因为快捷键可以重新指定。


使用软盘介质

驱动带识别每个模拟驱动器,例如 DF0:。利用其媒体控制插入、替换或弹出图像。取代介质只改变运行中的机器插入的磁盘;它不会改变保存的机器中的存储设备定义,除非此动作被明确保存。

应用程序选项

打开 选项 从主窗口来配置应用程序。

常规

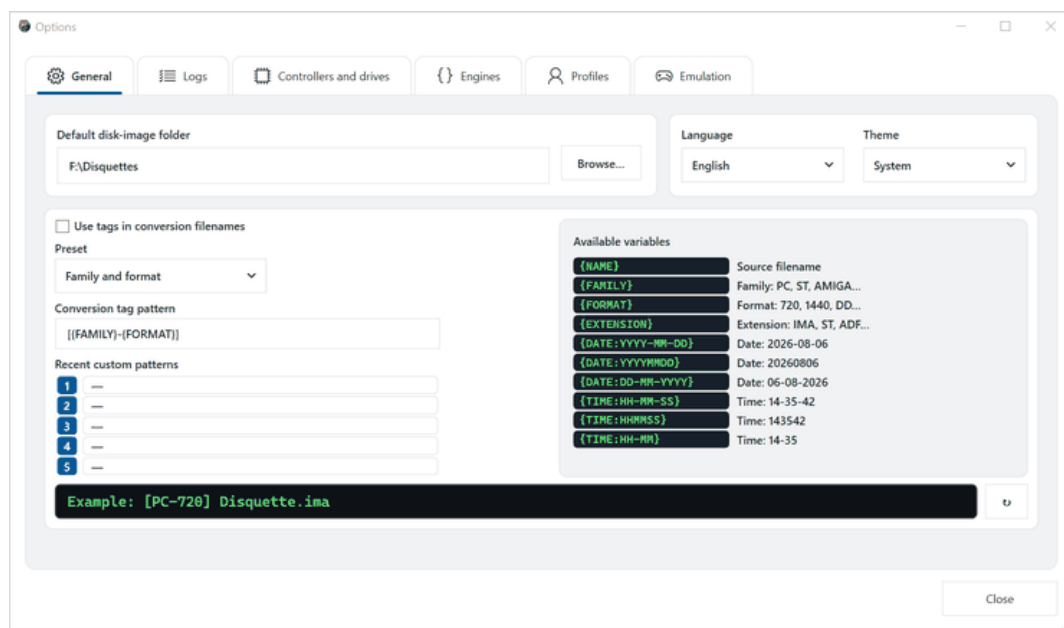

一般选项


该 常规 选项卡包含:

- 默认磁盘图像文件夹;
- 界面语言和主题;
- 用于转换的文件名标签生成;
- 预定义和最近的自定义标记模式;
- 一个活的文件名示例。

标记变量包括源名称,家族,格式,扩展,日期和时间. 使用重置按钮恢复默认模式。

创建任何文件前的文件名预览更新。用它来检测重复的分隔符,缺失的扩展符,或者模糊的名称. 最近的自定义模式提供了对早期命名方案的快速访问,而不取代目前的预设。

日志

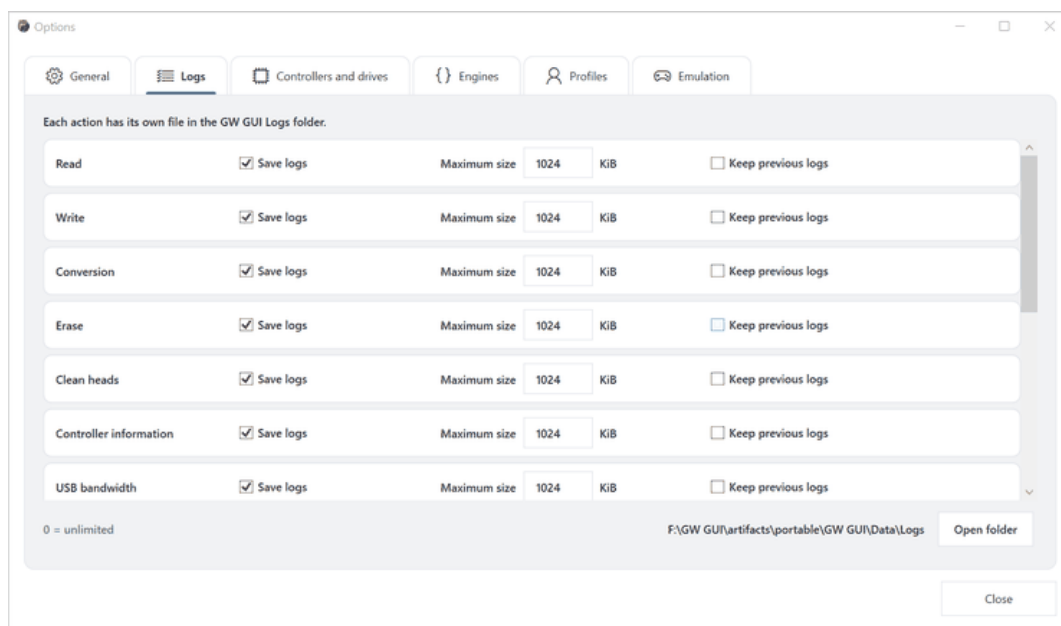


日志选项

日志可以为每个操作独立配置。对于每个类别,选择是否保存日志,设置最大文件大小,并决定是否保留以前的日志。大小为 0 意为无限。打开文件夹 打开当前日志目录。

启用 保存上一个日志 用于保存和诊断工作,其中涉及若干尝试的历史。仅在最近的结果有用时禁用。最大尺寸限制适用于日志存储,而不是捕获的磁盘图像。

控制器和驱动器

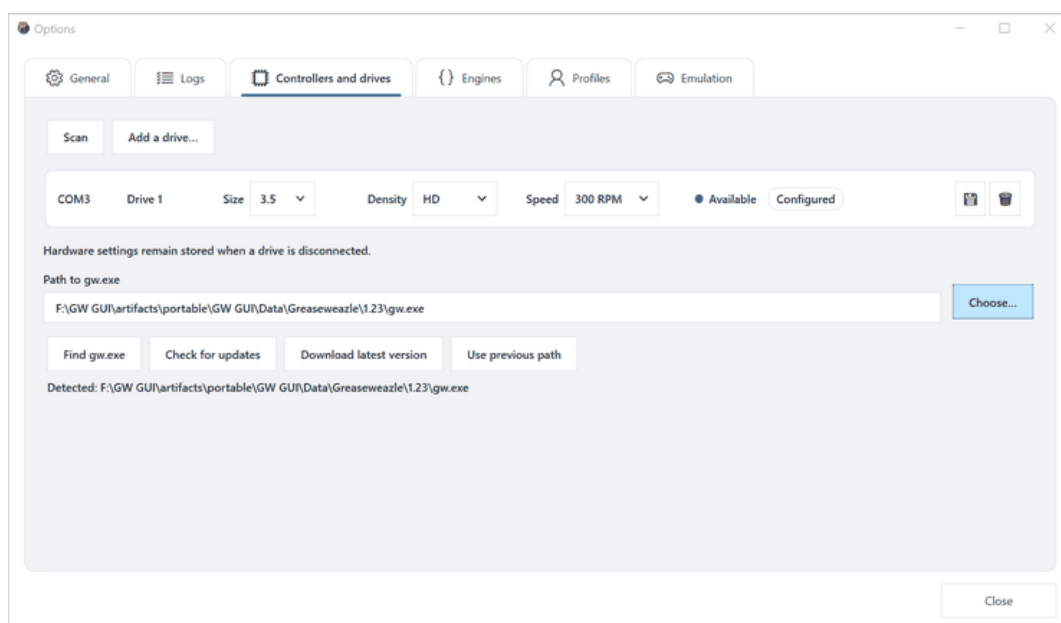

控制器和驱动器

使用此标签到：

- 扫描连接控制器;
- 添加和删除驱动器配置;
- 选择驱动器大小、密度和速度;
- 保存硬件设置;

- 选择或自动查找 gw.exe;
- 检查和下载 Greaseweazle Host Tools 更新;
- 恢复先前配置的可执行路径。

当一个驱动器暂时断开时,保存的硬件设置仍然可用。

添加驱动器


- 点击 扫描 并等待连接控制器出现。
- 点击 添加驱动器 如果所需的驱动器尚未列出。
- 选择其逻辑驱动器编号、物理大小、记录密度和旋转速度。
- 救护行。
- 确认显示 可用 和 配置。

仅使用垃圾控制来删除保存的配置; 它不会断开硬件。 如果同一控制器出现在不同的上 COM 后端口,在假设存储的端口仍然有效之前再次扫描。

管理 Greaseweazle Host Tools

查找 gw.exe 搜索已知地点。 选择 选择一个特定的可执行文件。 检查更新 查询可用的版本而不替换已安装的版本。 下载最新版本 安装选定的当前软件包,以及 使用上一条路径 恢复早先配置的位置。 更改可执行文件后运行 主计长信息 确认所选版本可以与控制器通信。

发动机

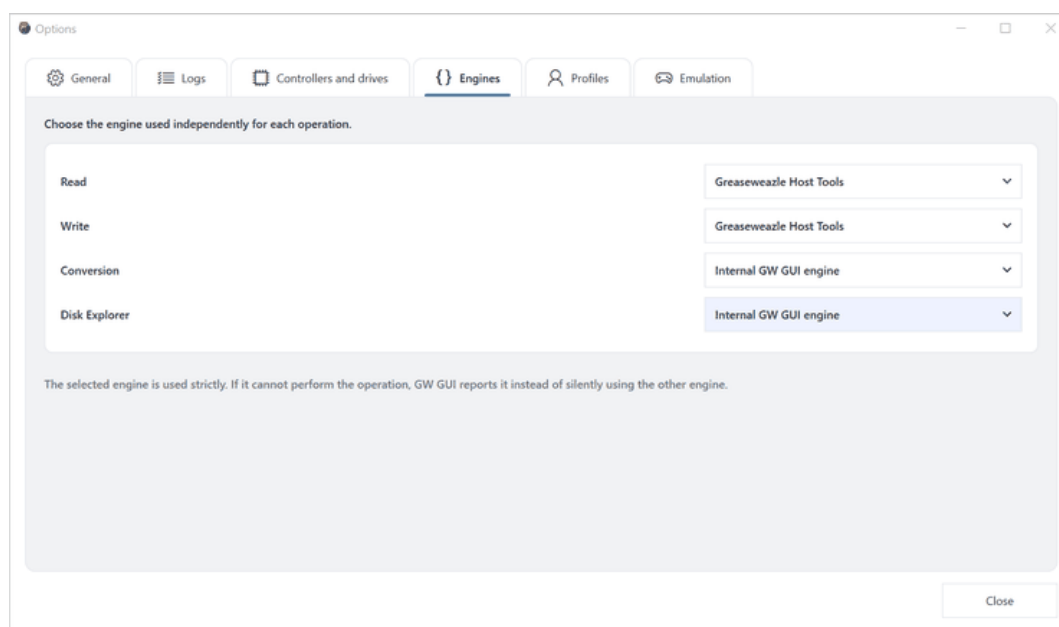


选择引擎

独立选择读、写、转换的引擎 Disk Explorer。所选引擎被严格使用:如果无法执行请求的操作, GW GUI 报告限制,而不是静态切换引擎。

这种独立性是故意的。 例如,物理读取可能使用 Greaseweazle Host Tools 而图像转换和探索则使用内部引擎。 当可复制性重要时,在配置文件或项目注释中记录引擎选择。

简介

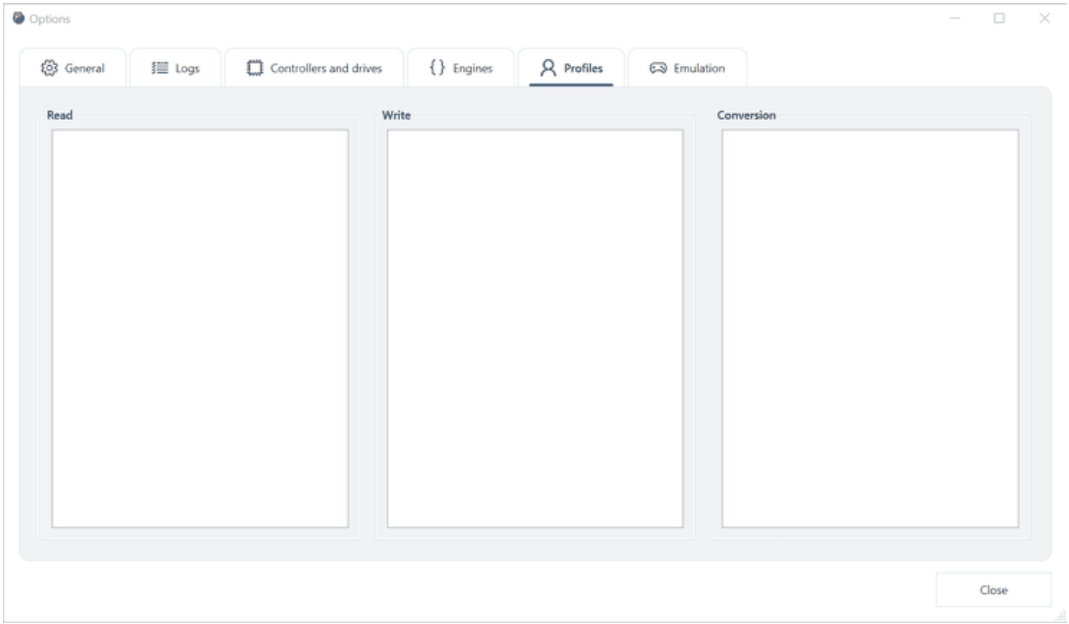

简介


配置文件存储用于读、写和转换操作的可重用设置。选择管理其配置文件的相关类别。在主窗口状态栏和操作屏幕中显示一个选中的配置。

将配置用于可重复的工作流程,而不是作为专家旗帜的无法解释的集合。给每个剖面图一个特定目的的名称,如特定的驱动器,磁盘家族,或回收方法。在更新基本引擎后审查一个配置,因为支持的选项会改变。

模拟选项

该 模拟 选项包含一般存储设置、全局快捷键、保存的配置和机器特定设置。

常规仿真文件夹

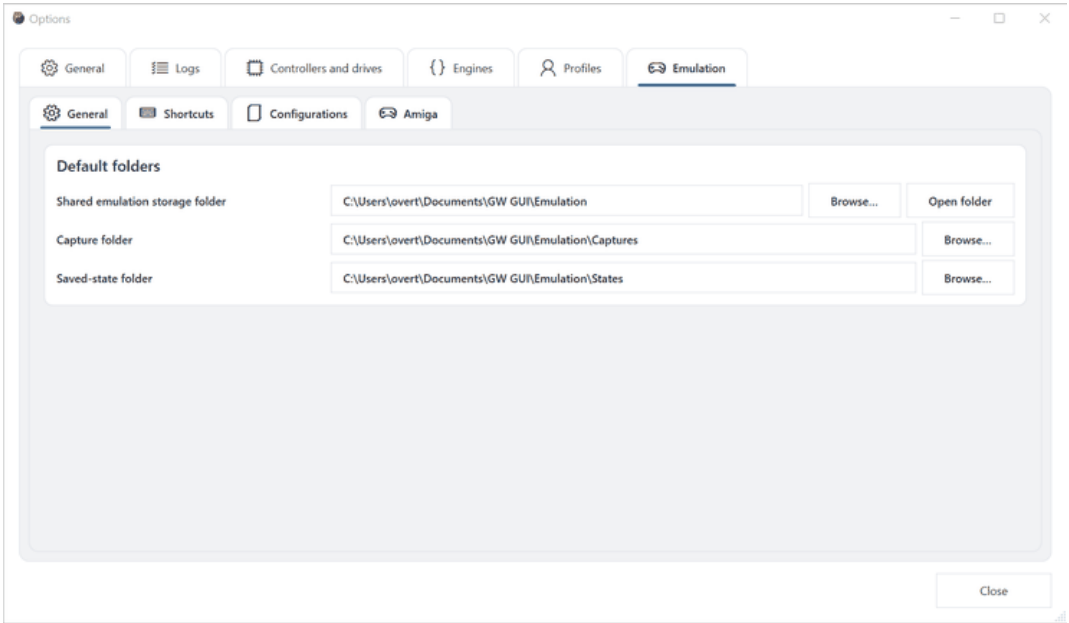


常规仿真选项

设置共享仿真存储文件夹和默认文件夹以获取并保存状态。打开文件夹 打开文件浏览器中的共享位置。

将捕获和保存状态保存在单独的文件夹中。

抓取是一个普通的图像;保存的状态包含仿真器特定的机器状态,并可能依赖于创建它的仿真器版本和配置。备份配置和媒体与重要保存状态。

全局快捷键

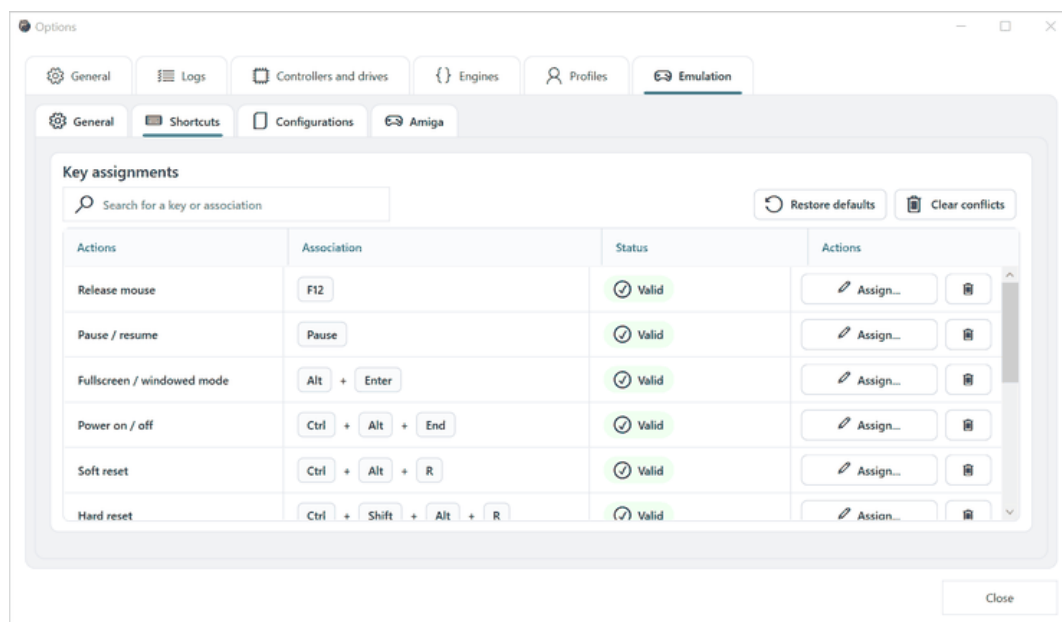


模拟快捷键

搜索动作或密钥指派,指定或删除快捷键,恢复默认,并清除冲突。状态栏列出有效和相互冲突的任务。

要更改快捷键,请找到动作,单击 指派 组合键。关闭选项前检查状态。清除冲突 删除冲突的任务; 它不恢复默认映射。使用 恢复默认值 当您想要用标准集替换自定义任务时。

已保存的配置

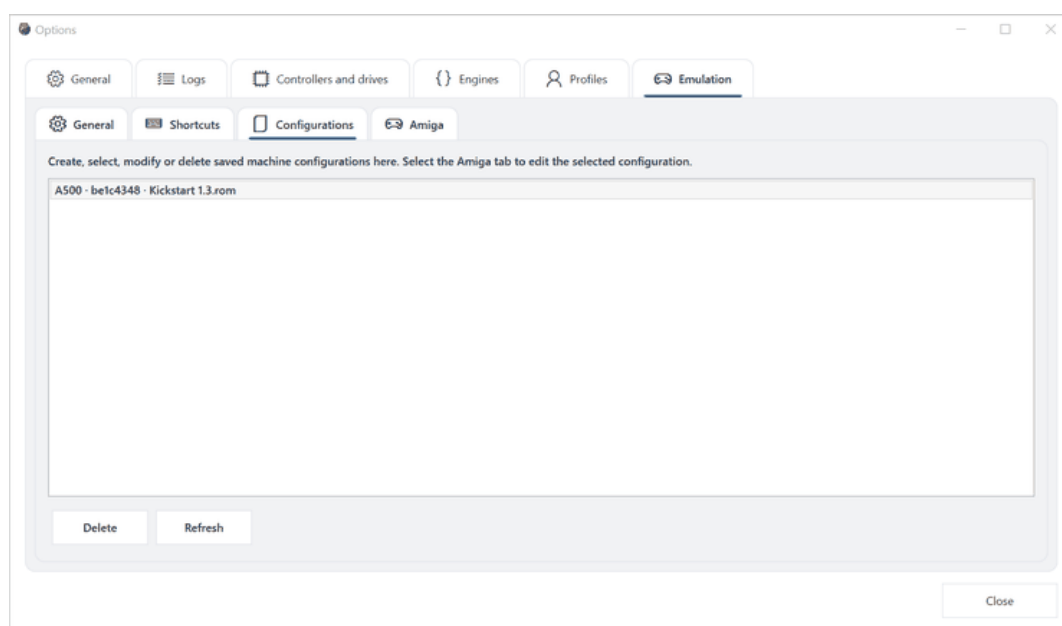

保存的仿真配置


此页面列出保存的机器。选择要编辑的配置 Amiga 选项卡。您可以刷新列表或删除选中的配置。

删除配置可删除保存的机器定义。它不应被用作弹出介质或关闭运行中的机器的一种方式。删除前,请注明 ROM,硬盘图像,并声明与配置相关的文件。

Amiga 配置

当前接口提供了详细的 Amiga 配置页面。 同样的设置结构可以在不改变主工作流程的情况下扩展给其他模拟系统.

常规

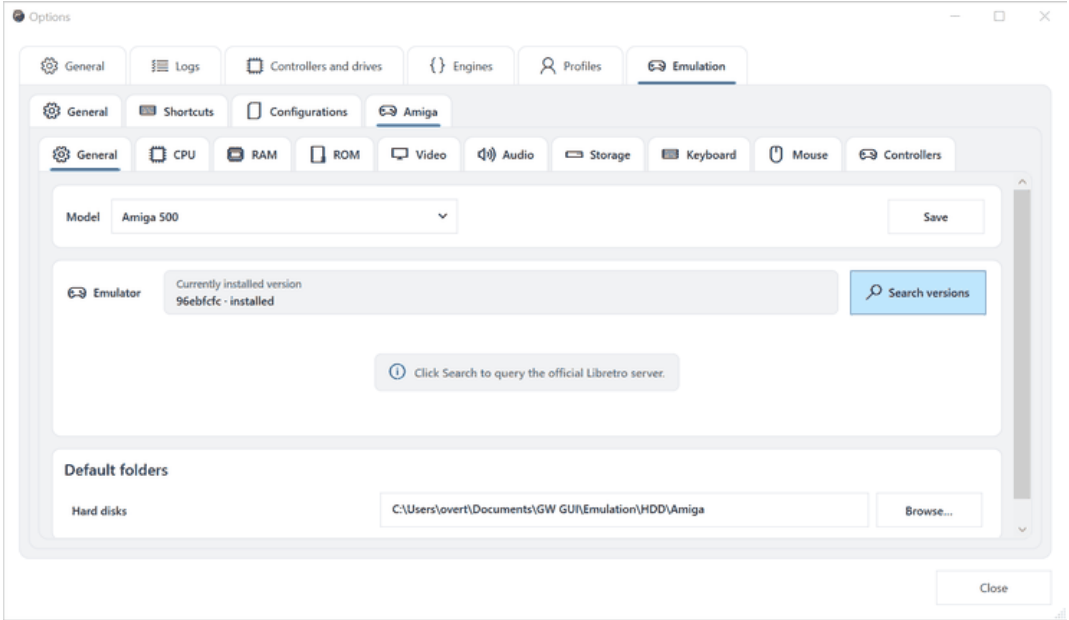


Amiga 常规设置

选择 Amiga 模型,保存配置,安装或替换模拟器版本,并定义硬盘和其他介质的默认文件夹. 搜索版本 询问官方仿真版源。

从模型开始,因为它制约了后页. 改变它可以改变可用的 CPU记忆 ROM芯片和存储选择 在选择模拟器版本后, 在从主窗口启动之前保存配置 。 安装另一个仿真器版本取代了该配置所使用的版本;它不会创建机器的第二个副本.

CPU

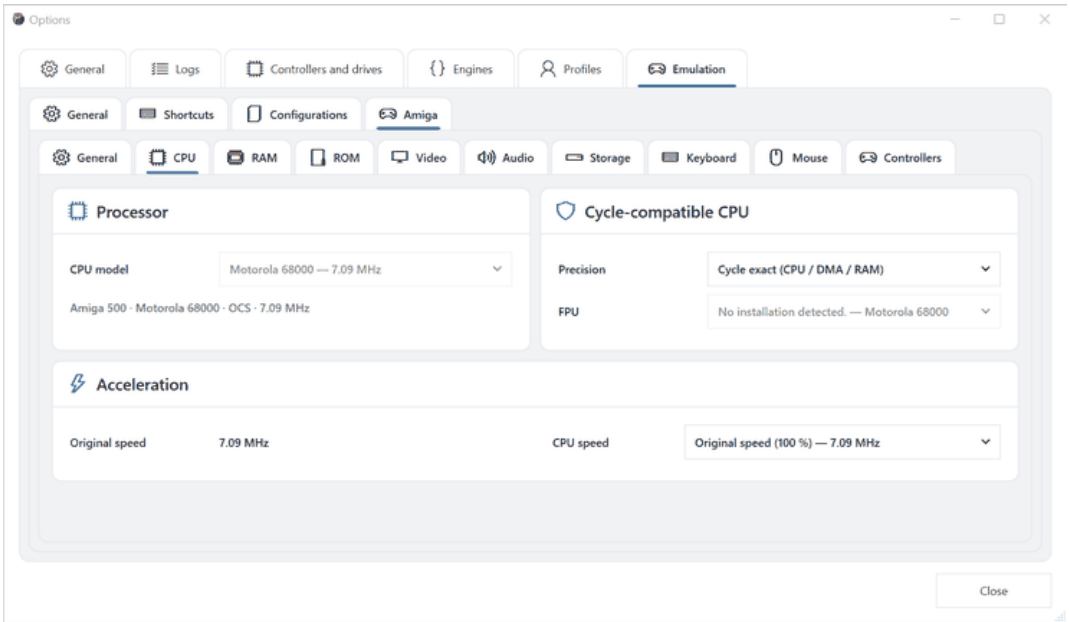


Amiga CPU 设置

该 CPU 页面显示机器模型所选择的处理器并提供兼容的精确度, FPU和速度选择。 不适用于选定模式的选项仍然禁用。

- CPU 模式 识别模拟处理器。
- 精确度 控制计时模式。 循环-精确模式倾向于硬件兼容性,但需要更多的主机处理。
- FPU 可以在支持时启用兼容的浮点单位。
- CPU 速度 选择原始时间或加速模式。

对于基线配置,保留模型生成 CPU 和原创速度。 仅在机器靴子在其标准设置上正确后更改加速。

RAM

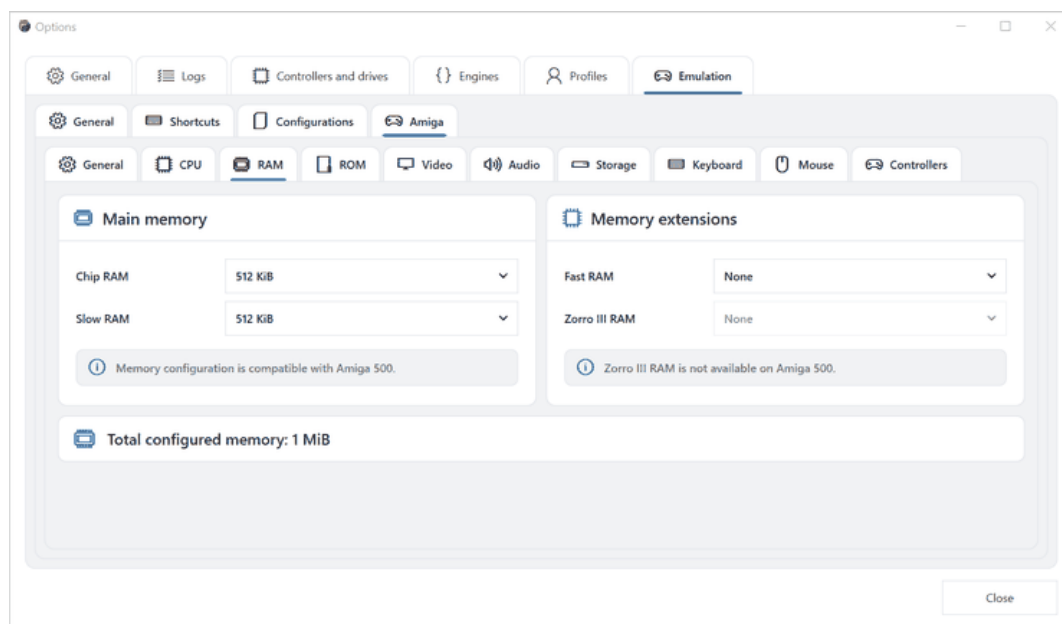


Amiga RAM 设置

配置芯片 RAM慢点 RAM快捷 RAM,并支持扩展内存。
兼容性消息解释对所选机器的限制,所配置的全部内存显示在底部。

芯片 RAM 可供自定义芯片访问,并按平台要求。 慢点 RAM 代表常用配置使用的兼容扩展内存. 快点 RAM 是面向处理器的扩展内存。 佐罗三世 RAM 仅适用于支持扩展架构的模型。
兼容性消息和禁用控制可以防止被选中的模型无法代表的组合。

ROM

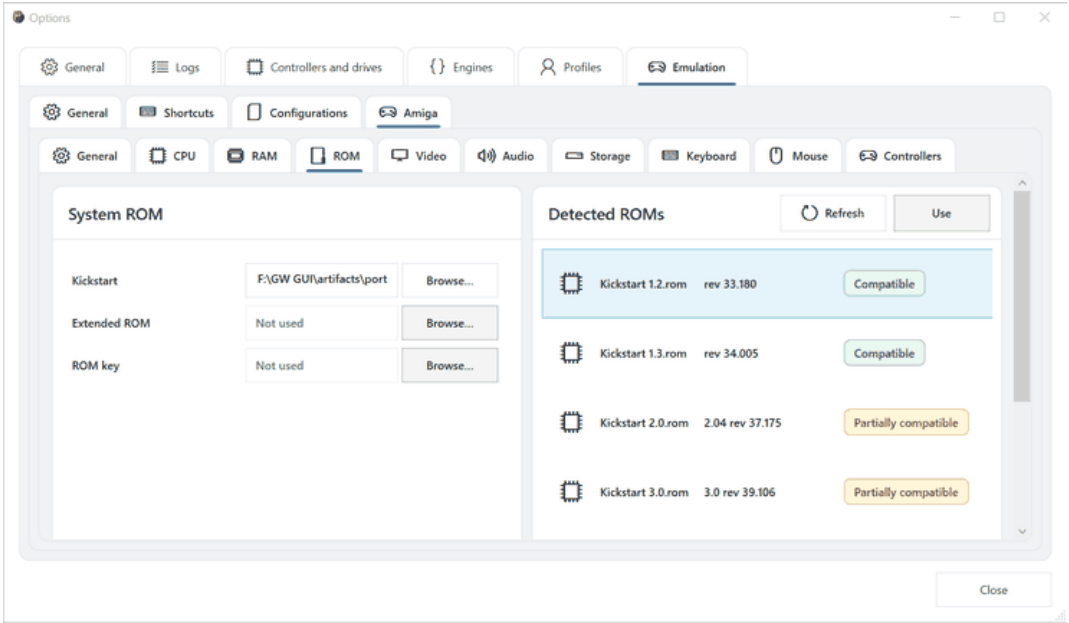


Amiga ROM 设置

选择系统 Kickstart ROM,可选扩展 ROM,以及 ROM 键。检测到的...ROM 列表显示名称、修订和与选定模型的兼容性。选择检测到的 ROM 并单击 使用,或手动浏览文件。

ROM 文件不由 GW GUI。使用法律允许使用的ROM。

检测到的列表比从文件名猜测要好: 它报告 ROM 身份和修订,并评价与选定模型的兼容性。兼容性 是正常的选择; 部分兼容 表示 ROM 可能启动但与机器不符 刷新 重新扫描配置 ROM 地点。使用 指定选中检测到的 ROM 到配置。

视频

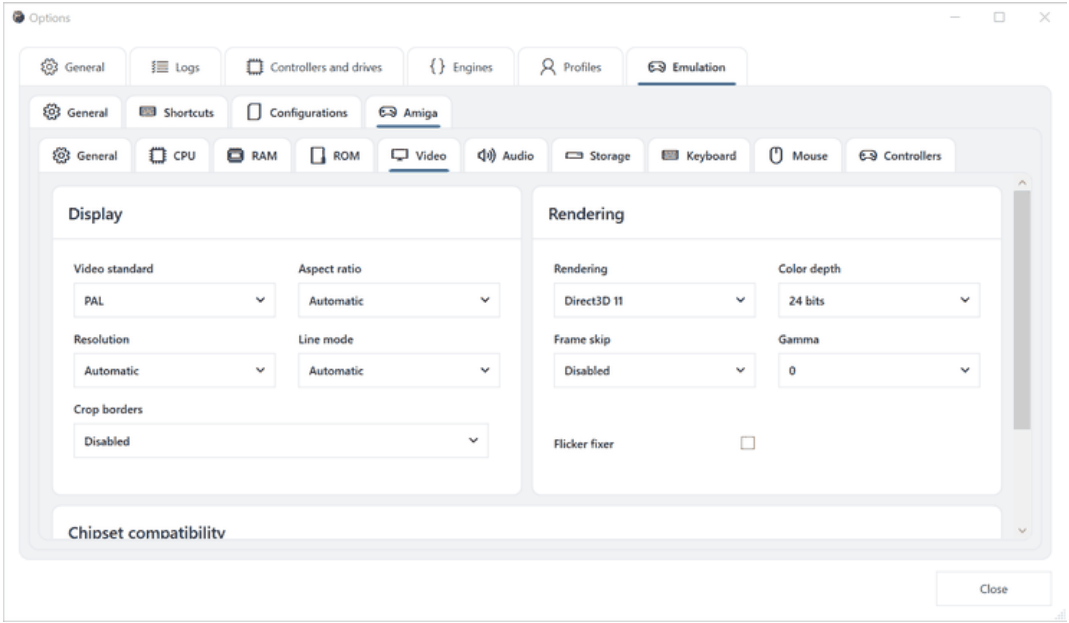

Amiga 视频设置


配置视频标准、宽度比、分辨率、线条模式、边框裁剪、渲染器、色彩深度、框架跳过、伽马和 Flicker 修正。在所选模式的支持下,可在页面下进一步提供其他芯片设置。

设置	实际效果
视频标准	选择 PAL 或 NTSC 时间和预期更新行为

设置	实际效果
光谱比	控制模拟图片的大小
决议	选择自动或明确的输出细节
线条模式	对插合或线性插合输出的控制处理
作物边界	仅在启用时删除未使用的扫描
渲染	选择图形后端
颜色深度	选择输出颜色精度
框架跳过	启用时减少框架
伽马	调整亮度响应
Flicker 修正器	进程模式,否则会明显闪烁

一次更改一个显示设置。
如果仿真窗口变为空白或不稳定,则返回自动分辨率,禁用帧跳过,中性γ,以及之前工作的渲染器。

音频

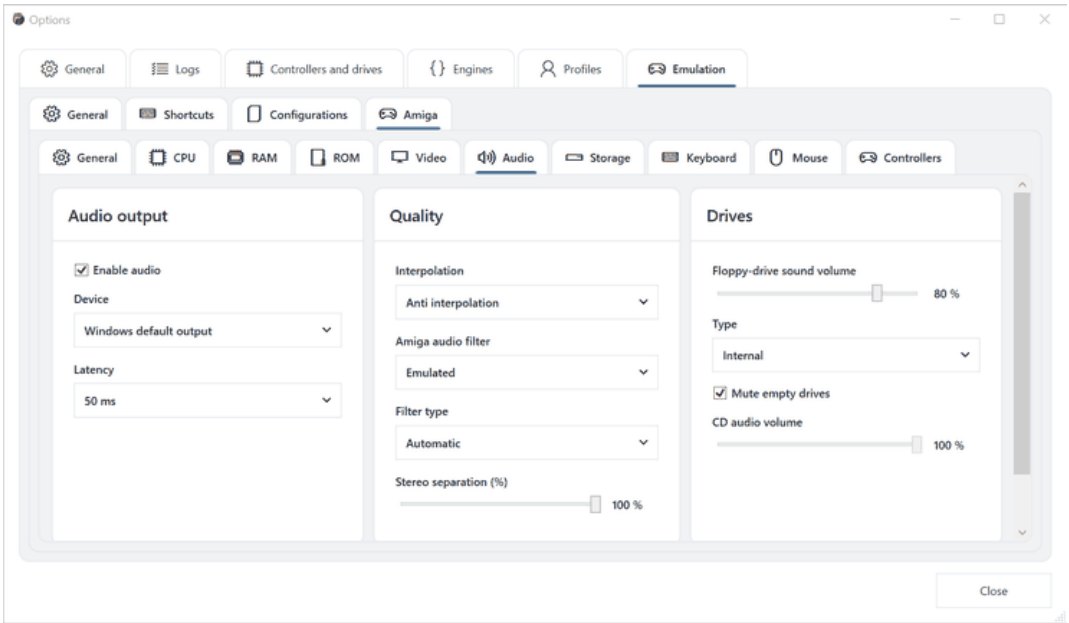


Amiga 音频设置

启用或禁用音频,选择输出装置和间隔,然后配置插件, Amiga 滤波,滤波类型,立体分离,软盘驱动声音,以及CD-audio音量。

低延迟会减少延迟,但会导致繁忙的计算机上的退学. 如果有声音裂缝,就增加音量。 内插和 Amiga 音频过滤器改变声音复制而不是模仿程序逻辑. 驱动音量控制模拟机械音量与正常音量分开 Amiga 音频。

储存

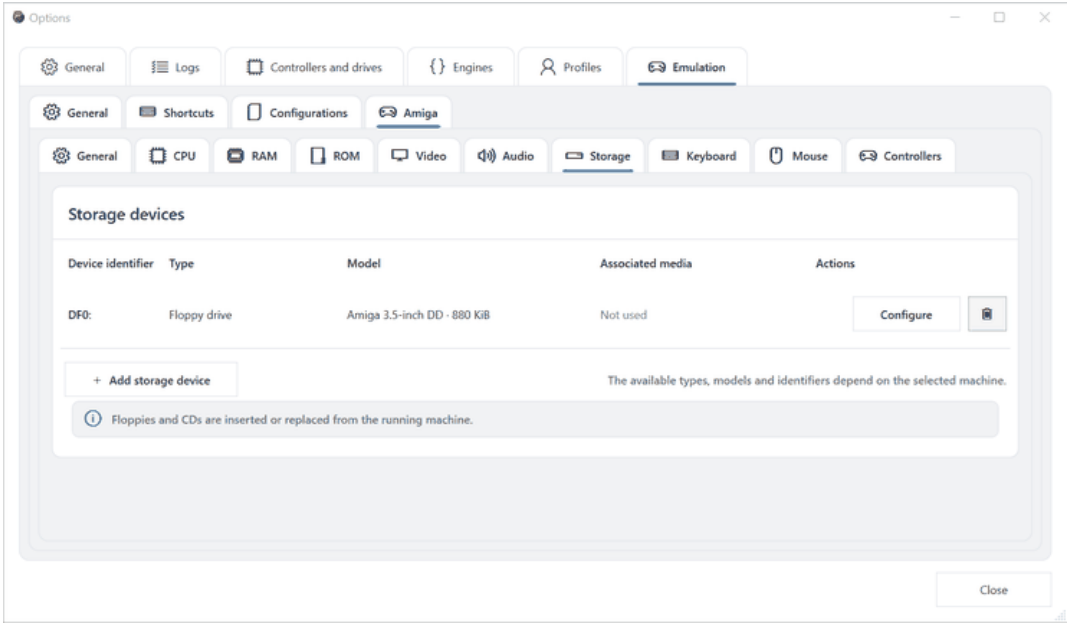


Amiga 存储设置

存储页面列出了设备标识符,类型,模型,关联介质,以及可用的动作. 在此添加、 配置或删除设备。软盘和CD可以从运行中的机器直接插入或替换。

该 设备标识符 是模拟系统如何处理设备。 类型 区分软盘、硬盘、光学和其他辅助设备。 型号 描述模拟硬件,同时相关媒体 识别当前指定的图像。 在连接有价值的可写媒体之前配置设备,并保留硬盘图像的备份。

键盘

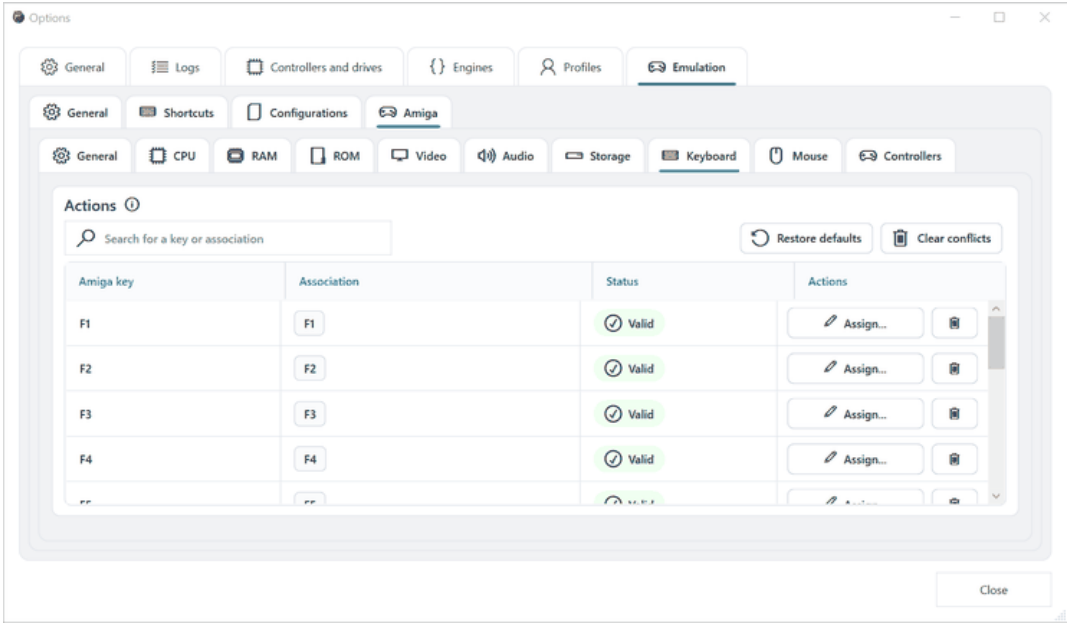


Amiga 键盘设置

搜索 Amiga 键和主机任务,指派新键,删除映射,恢复默认值,或清除冲突。 状态栏报告每项任务是否有效。

模拟的左列名称 Amiga 键; 协会 显示主机密钥组合。

如果Windows或应用程序保留相同的快捷键,有效的映射仍然可能不方便,因此测试运行机器内部的关键组合。避免将鼠标释放或全屏快捷键指定为模拟软件经常需要的密钥。

鼠标

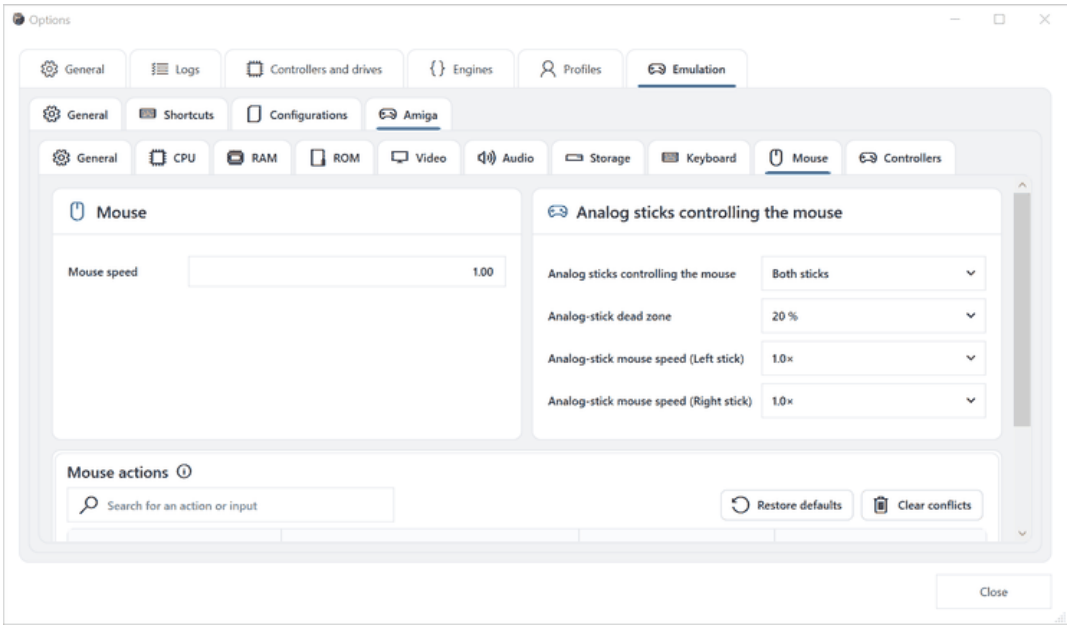


Amiga 鼠标设置

设定物理鼠标速度,选择哪个模拟棒控制鼠标,调整模拟死区和速度,并配置鼠标动作映射。
必要时恢复默认或清除映射冲突。

如果控制器造成指针漂移, 则增加死区 。 在两根棒都启用时独立调整左棒和右棒速度。
下映射表将鼠标按钮或动作的主机输入关联起来;在其他地方更改控制器映射后检查其冲突状态。

主计长

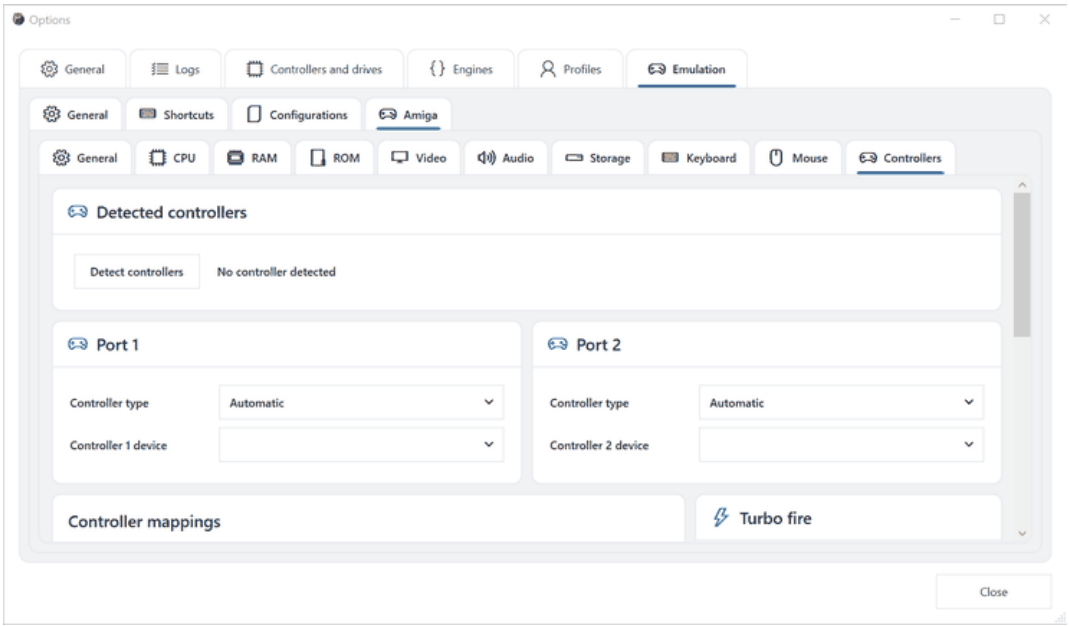

Amiga 控制器设置

检测连接控制器,指定设备和控制器类型 Amiga 端口,并配置控制器映射和涡轮起火设置。
可用的选择取决于检测到的硬件和选定的机器。


1号口岸和2号口岸独立配置. 自动

控制器类型是一个明智的起点,但期望某个特定的乐杆或鼠标的软件可能需要一个明确的类型。
在指定新连接控制器前运行检测 。 Turbo
Fire反复激活一个映射输入,除非游戏或应用程序从中受益,否则应该保持禁用。

硬件诊断和维修

这些对话框是从 工具 选项卡。 每个对话框预览生成的 Greaseweazle 命令。 点击前再看 执行.

主计长信息

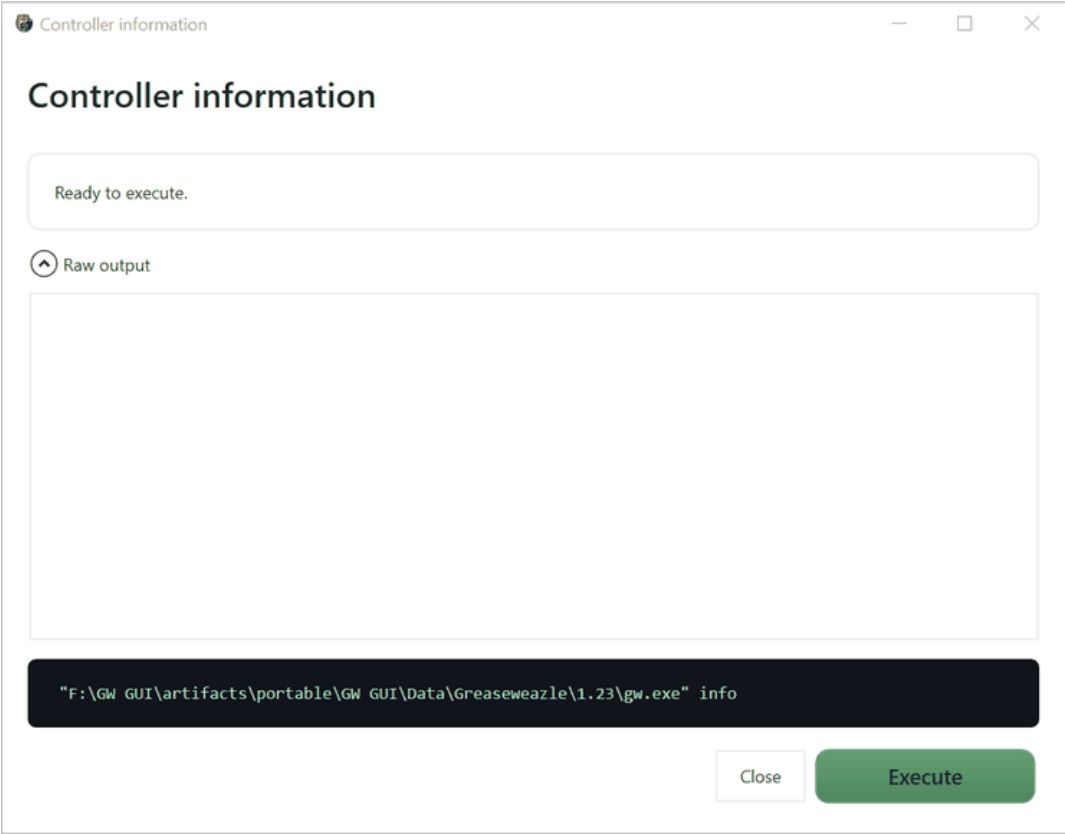


主计长信息

显示选定控制器报告的信息。 扩展 原始输出 当您需要完整的命令响应时。

将此作为第一个诊断指令. 成功的对策证实: GW GUI 可以启动已配置的主机工具可执行文件,并与所选设备通信。 在进行更新前记录固件和硬件信息。

USB 带宽

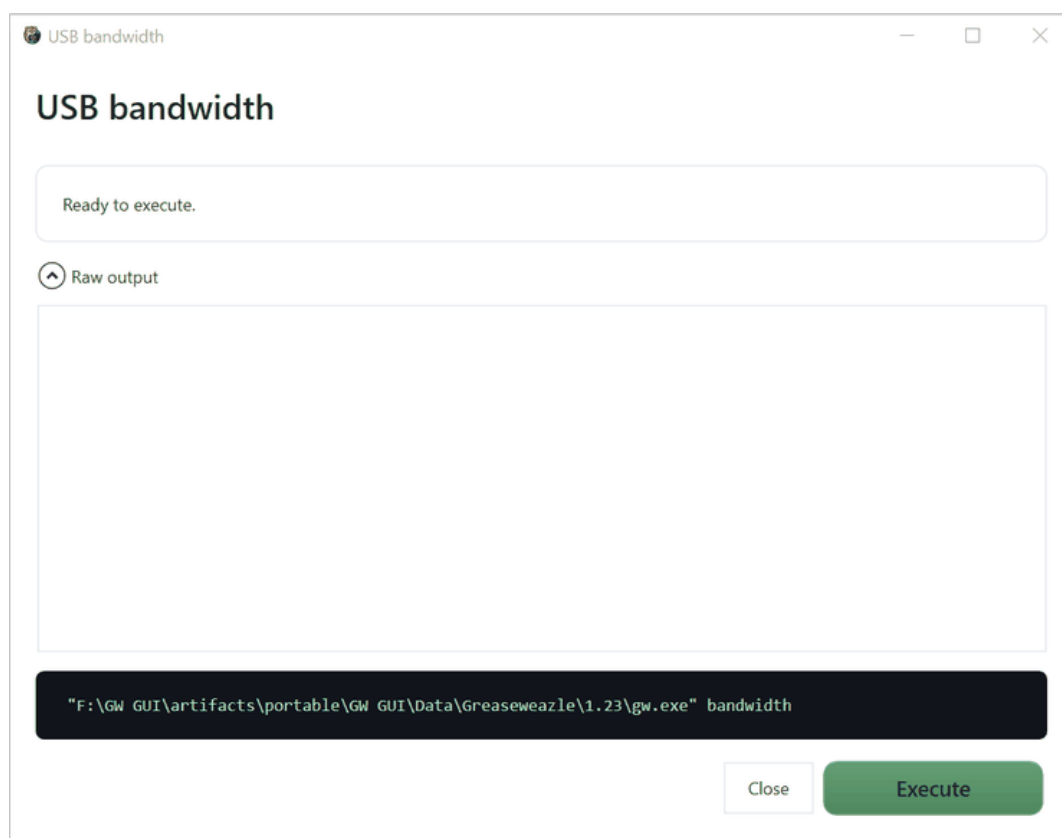


USB 带宽

现有措施 USB 通信带宽。用它来诊断不稳定的转移或者不合适 USB 连接。

在测试前使用控制器关闭其他软件. 更改后重复测量 USB 港口、电缆或枢纽。
在类似条件下比较结果,而不是将单一计量作为绝对保证。

驱动速度

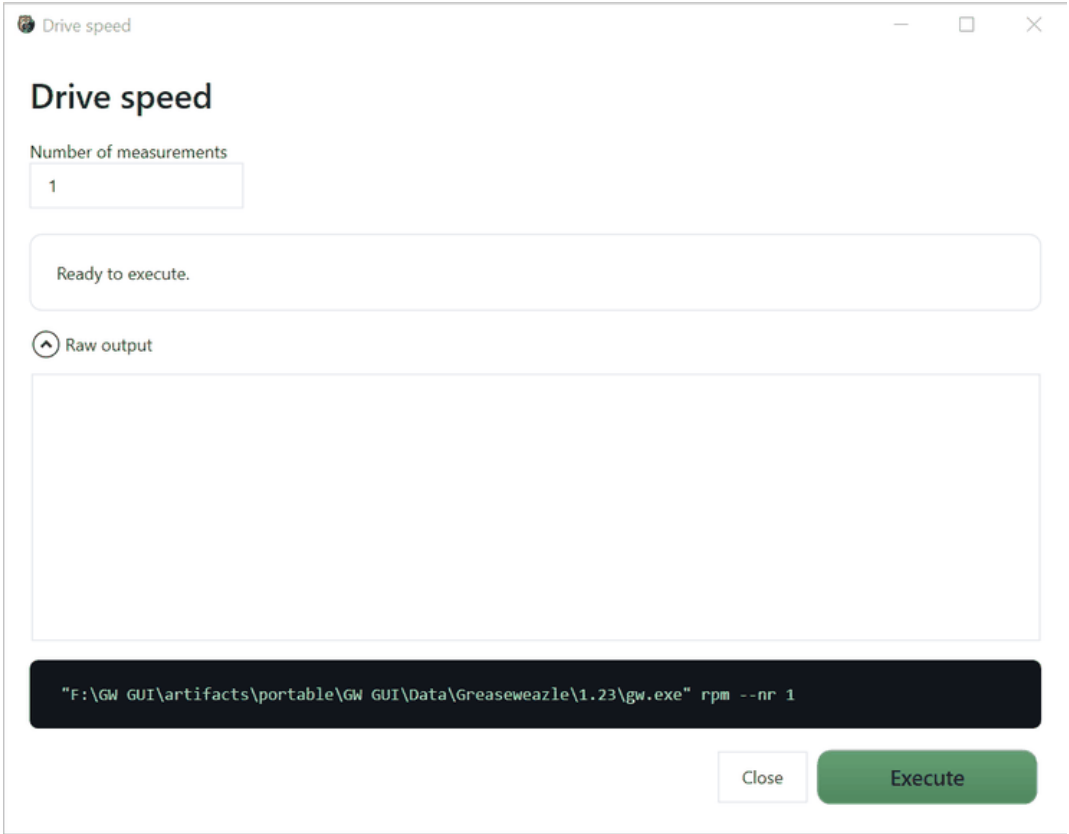


驱动速度

测量驱动旋转速度. 需要更具代表性的结果时增加测量次数。

单次测量是一次快速检查;若干次测量显示速度是否稳定. 让驱动器在解释结果前达到正常速度. 意外值可能表示配置错误的速度,机械问题,或测量设置问题.

查找头

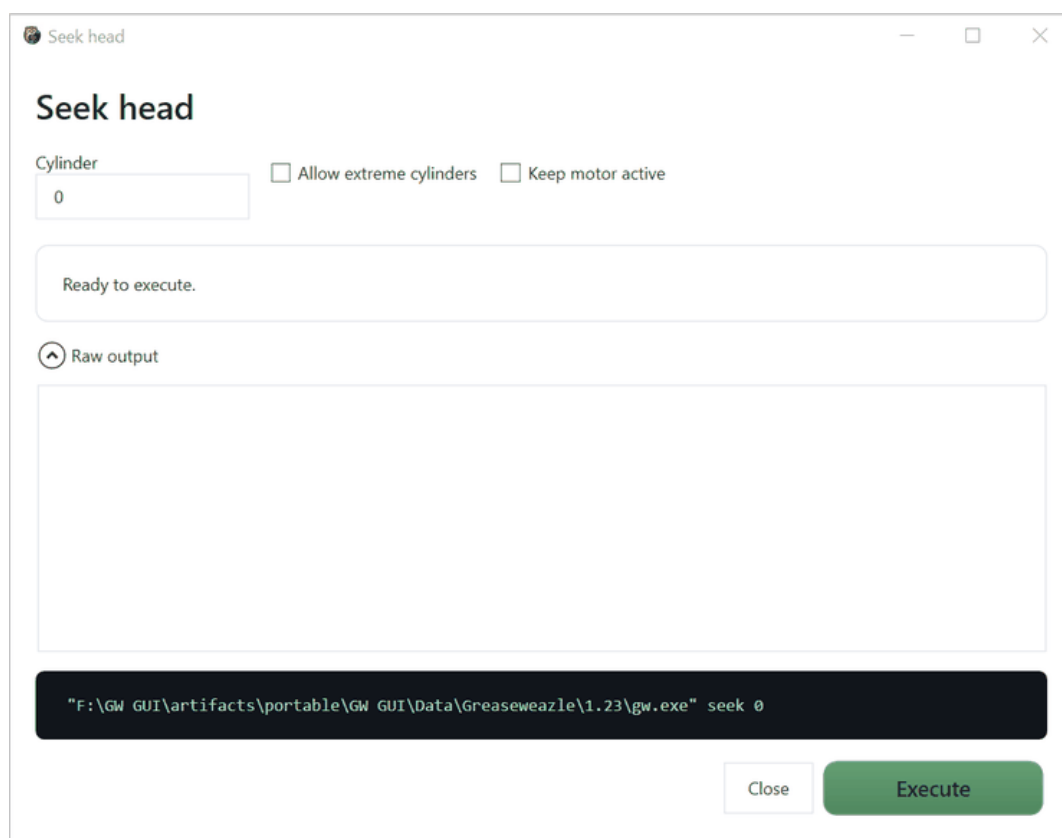

查找头

将驱动器头移至选定的圆柱。 允许极端圆柱形 通常允许担任限制职务, 保持运动状态 在操作中离开发动机运行。 仅在硬件程序明确要求时使用极端位置。

正常的寻觅有助于在诊断前确认头部运动或定位。 听到异常的重复撞击,如果请求的气瓶不适合驱动,则停止。 此工具不读取或验证目标圆柱的数据。

驱动对齐诊断

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required):
 Revolutions per track:
 Number of reads:
☒ Decoding format:

☒ Custom disk definitions:
☐ Read raw flux (--raw)
☒ Fake index:
☐ Hard sectors

☒ Adjust speed:
☒ PLL override:
☒ Density pin 2:
☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```


Close Execute

驱动对齐诊断

运行重复读取驱动器对齐分析。它支持音轨选择,革命和读取计数,解码格式,原始通量,索引,速度, PLL,密度平点,硬度, TG43和反向数据选项。调整工作需要适当的参考媒体和硬件知识。

从已知的参考磁盘和最小的一套覆盖开始。替换轨道 定义取样的轨道和头; 每轨革命 控制每个样本持续时间; 读数 决定重复。仅在匹配参考媒体时启用自定义磁盘定义或解码格式。诸如假指数、硬块、PLL 覆盖、密度针和 TG43 是硬件或格式的特异性,如果使用错误,可以取消比较。

硬件针

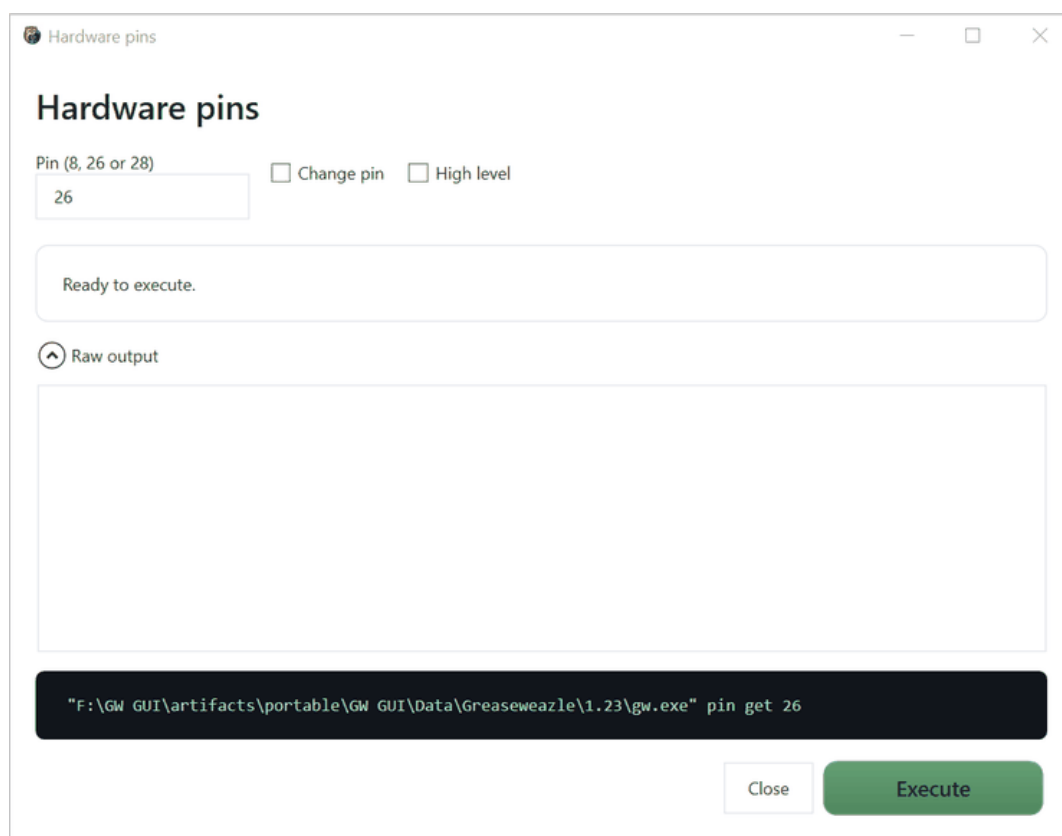


硬件针

读取或更改所支持的控制针。选择指针, 启用 更改标点 仅在写入一个值时, 并选择 高级别 (b) 由预定的硬件操作要求。

与 更改标点 已禁用, 命令查询针头。这是更安全的默认。更改一个级别直接影响到控制器 I/O, 并且只应正确进行 Greaseweazle 硬件文档和附加驱动线。

重置控制器

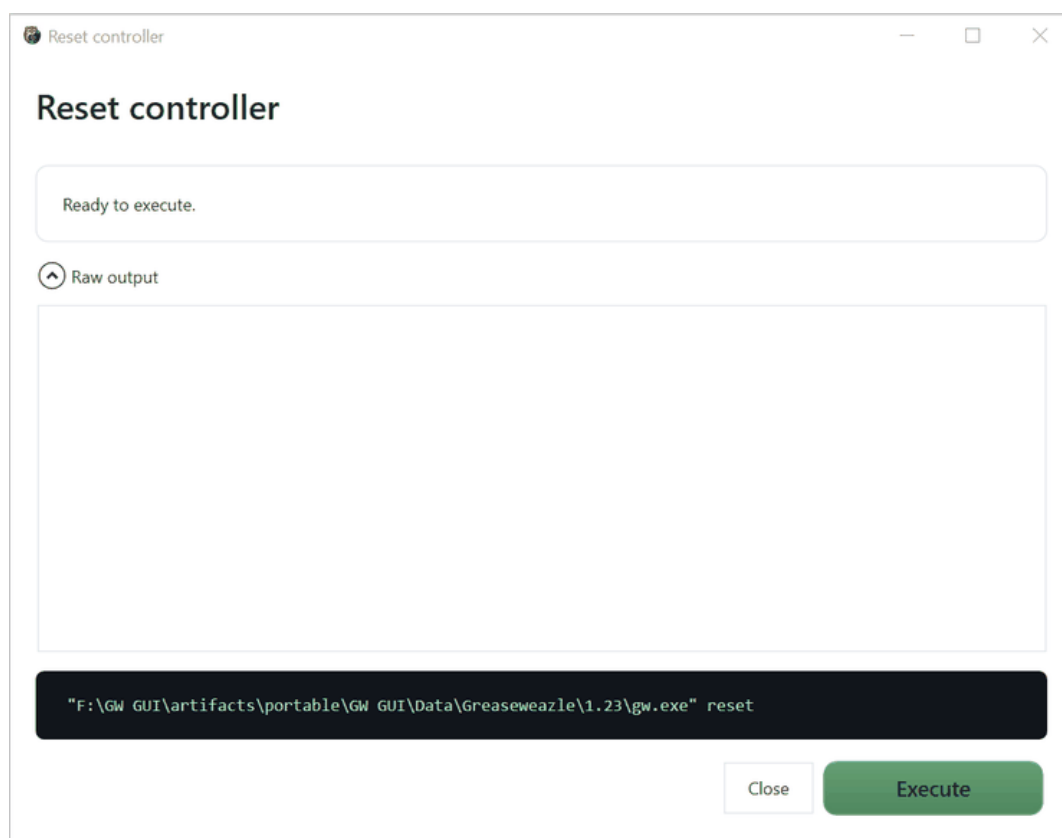


重置控制器

重新设置 Greaseweazle 控制器。控制器。当检测到控制器但不再正常响应时使用此功能。

等待任何正在运行的磁盘操作在重置前完成。之后,如果控制器的连接状态不能自动恢复,请再次扫描控制器。重置不会修复错误 gw.exe 路径或断开的路径 USB 设备。


延迟

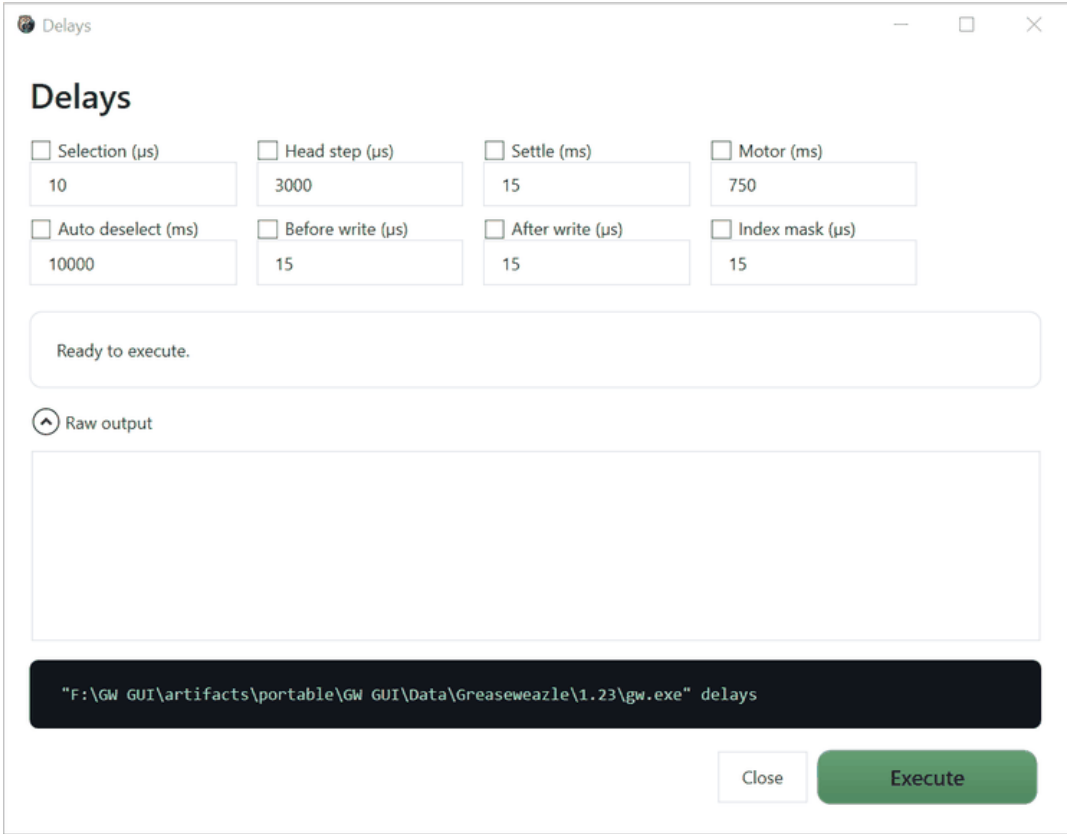

主计长延迟

读取或更改控制器计时值,包括选择,头步,结算,运动,自动解选,写入计时,以及索引掩码延迟. 只启用要修改的值.
未检查的字段保留相应的控制器值不变. 在编辑前,记录已有的值.
时间变化会影响随后的每一个物理操作,因此如果行为变得不可靠,就用消耗性介质进行测试并恢复已知的好值.

固件

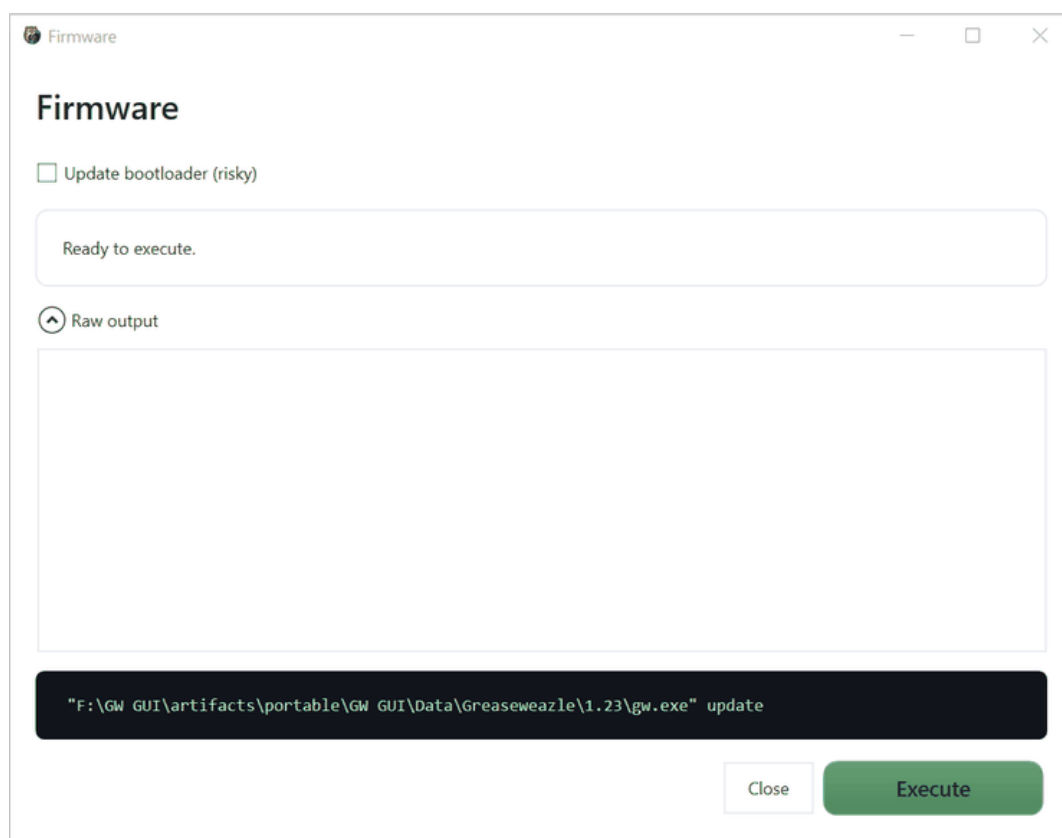


固件更新

更新控制器固件。更新卸载器 明确标注为有风险的,除非正式的固件程序要求,否则应保持残疾状态。更新时不要断开控制器。

更新前, 请确认已连接的控制器 主计长信息,使用稳定的直线 USB 连接,并关闭其他可以访问它的软件。完成后,重新连接或重新扫描控制器,并再次读取其信息,以验证所报告的固件版本。

日志和操作历史

打开操作历史以通过操作检查保存的日志。

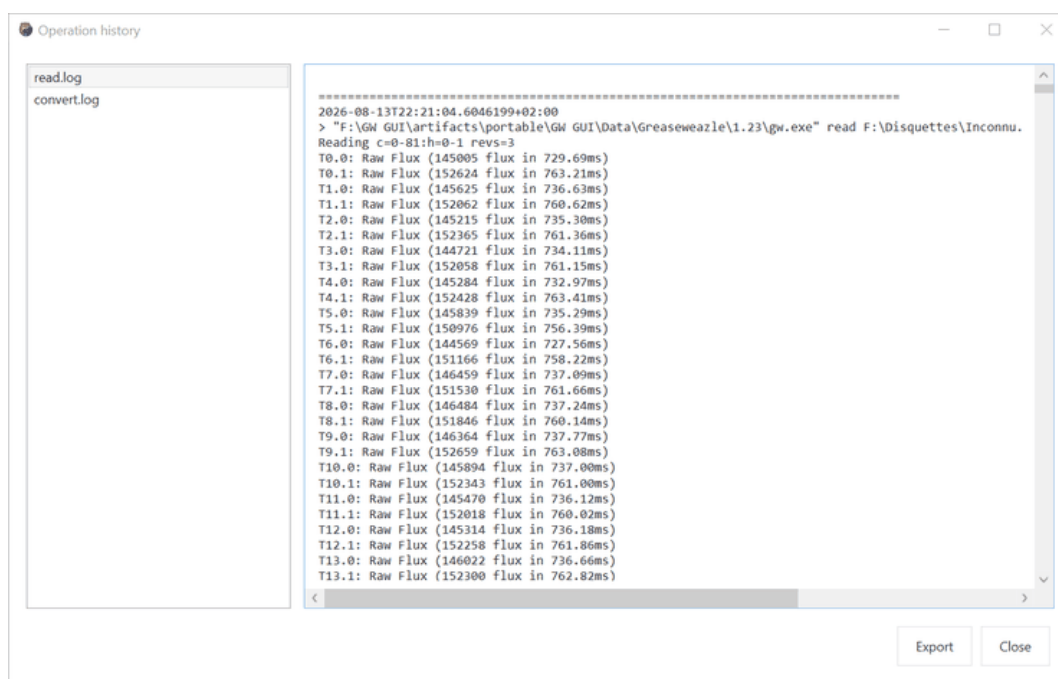

行动历史

选择左侧显示其内容的日志。 导出 保存用于诊断或支持的副本。
路径和命令行可能包含个人文件夹名称,因此在共享前审查导出日志。

主窗口中的直播控制台显示当前命令和最近的输出. 它的复制按钮复制了显示的文本。

读取日志

一个有用的诊断日志包含生成的命令,时间戳,引擎输出,以及最终状态。
从下方向上的工作:识别最终错误,然后找到第一个警告或之前失败的音轨。
后来的通用失败往往只是早先更具体的信息的后果。

在比较两次尝试时,检查控制器,驱动器,引擎,配置文件,源路径,输出格式和专家参数是否相同。
否则,不同的结果可能反映不同的设置,而不是磁盘不稳定。

应用数据和便携式使用

GW GUI 保持用户数据与应用程序二进制分离。
根据所选软件包和模式,设置、日志、下载工具、仿真器组件、捕获、状态和机器配置都存储在应用程序中 Data 目录或配置的用户数据位置。

在替换或移动便携式设备之前,请将完整的应用程序文件夹放在一起并备份 Data 文件夹。 不移动单个文件 lib,因为应用程序从这个结构解决了自己的和第三方的库。

建议的备份内容

当对您的工作流程很重要时, 支持以下内容:

- 应用程序设置和配置;
- 控制器和驱动器定义;
- 模拟配置;
- ROM 道路与合法持有 ROM 备份;
- 硬盘和可移动介质图像;

- 捕获和保存状态;
- 用作保存记录的操作日志。

磁盘图像可能比设置大得多。尽可能只存储档案主读,并进行复制。

建议的工作流程

存档未知磁盘

- 使用适当的维护程序检查和清理驱动器。
- 如果可能, 请写保护磁盘。
- 选择 读 > 原始图像(R)SCP)。
- 使用描述性文件名, 并读取有多个革命的正常音轨范围。
- 检查控制台并保存日志。
- 检查双方在 可视化。
- 将副本转换为可能的扇区格式。
- 在 Disk Explorer 或合适的软件。
- 保存生主,木,和注并。

从图像重新创建磁盘

- 检查图像,确认其预期的家庭和形式。
- 插入一个具有正确尺寸和密度的消耗性或故意可写入的磁盘。
- 打开 写入 并选择图像。
- 确认已配置的驱动器和检测到的格式。
- 写盘子。
- 读回单独的验证图像。
- 比较解码内容, 并查看可疑的轨道。

创建模拟 Amiga

- 打开 选项 > 模拟 > 配置 并创建或选择一个机器。
- 单位 Amiga > 常规,选择模型和模拟器版本。
- 指定一个兼容的、合法获得的 ROM。
- 保留模式默认值 CPU 和 RAM 在第一个靴子上。
- 配置带有保守自动设置的视频和音频。
- 添加存储设备和关联复制的媒体图像。
- 审查键盘、鼠标和控制器任务。

- 保存配置.
- 返回到 模拟 并单击 打开.
- 只有在一个成功的基线启动后,一次更改加速或高级设置。

安全核对表

在此之前 读取:

- 源磁盘在正确的驱动器中;
- 尽可能保护来源;
- 输出路径不会覆盖已有的母版;
- 配置和音轨范围匹配磁盘。

在此之前 写入 或 擦除:

- 目标磁盘可能被销毁;
- 图像和驱动器正确;
- 磁盘大小和密度兼容;
- 没有将归档主机用作目的地 。

在硬件更改工具之前 :

- 没有进行其他操作;
- 选择正确的控制器;
- 记录了当前值;
- 控制器有稳定的力量, USB 互联互通;
- 动作由硬件文档支持。

解决问题

控制器没有列出

- 将控制器直接连接到计算机上.
- 打开 选项 > 控制器和驱动器.
- 点击 扫描.
- 验证控制器状态和驱动器配置 。
- 运行 主计长信息 如果检测成功但命令失败。

如果还没出现,再试一次 USB 端口和电缆,然后重新扫描。 检查 Windows 设备管理器是否为新检测到的串行设备 。
一个可见于Windows但缺失的控制器 GW GUI 通常指向繁忙的端口、 stale 配置或主机工具问题; Windows

中缺失的控制器指向 USB 动力 驱动器 或硬件

gw.exe 无法找到

打开 选项 > 控制器和驱动器 ,然后使用 查找 gw.exe , 选择 ,或 下载最新版本。确认检测到的路径指向 Greaseweazle 安装。

选中后, 运行 主计长信息

如果在联系硬件前失败,请检查日志中是否有无效的可执行路径、缺失的文件或无法启动的版本。

操作使用错误的引擎

打开 选项 > 发动机 并检查分配的引擎 精确操作。 GW GUI 不默不作声地回到另一引擎。

引擎设置是分开的: 更改转换引擎不会改变读、写或 Disk Explorer。保存选项后重新打开失败的操作,并在控制台中确认生成的命令。

图像不被识别

只有当您知道正确的机器和格式时,才能禁用自动检测。 否则,试试看 可视化 选项卡,以便在较低级别检查图像。

检查来源是原始通量捕获,扇区图像,压缩容器,还是带有误导扩展的无关文件。
绝不只为强制检测而重命名扩展名;转换必须正确解释源结构。

模拟没有开始

校验保存的配置, 安装模拟器版本, 选中 ROM,存储路径,以及模型兼容性。 审查应用程序日志以获取完整的错误细节。

暂时返回 CPU, RAM,视频,并存储到一个简单的模型兼容基线。如果基线开始, 一次恢复一个自定义设置。
用另一个仿真器版本或机器定义创建的保存状态,即使干净的靴子起作用,也可能失败。

快捷键或输入无效

检查两个全局 模拟 > 快捷键 页面和机器专用键盘、鼠标或控制器页面。 解决任何标为冲突的任务。

如果抓取鼠标,请使用运行机器工具栏中显示的释放快捷键。
如果一个控制器在“选项”打开后被连接,在指定它之前再运行控制器检测。

命令意外失败

- 读取直播控制台输出。
- 打开 行动历史 用于保存完整日志。
- 确认选定的控制器、驱动器、配置文件、引擎和文件路径。
- 如果必须共享用于诊断,则导出相关日志。

音频裂缝或暂停

增加仿真音频延迟, 关闭 CPU- 密集的应用程序,并返回视频帧跳过和加速到以前的值。 验证是否选中了预定的 Windows 音频设备。 一次更改一个设置, 这样有效的校正可以识别。

模拟显示为空白或慢

返回分辨率和行模式到 自动,禁用帧跳过和闪烁器临时修复,并尝试先前工作的渲染器。 确认配置 ROM 和插入的启动介质是有效的。 该 FPS 指标有助于区分渲染性能问题和没有启动的机器。

读取包含不稳定的音轨

重复读到新文件名, 酌情增加革命, 并比较受影响的音轨。使用正确的程序清理驱动器头, 检查磁盘是否有物理损坏。不要反复读取明显的剪贴或损坏的媒体, 因为进一步通过可能会使其恶化。

词汇表

任期	含义 GW GUI
主计长	该 Greaseweazle 硬件接口已连接 USB
驱动	连接在控制器上的物理软盘驱动器
发动机	选择执行操作
豪华	从磁盘读取代表磁转换的时间信息
原始图像	捕获保留低级磁盘信息, 例如 SCP
扇形图像	将解码的表达方式组织成逻辑区
革命	在读取音轨时, 一个完整的旋转样本
圆柱	射线头位置; 每边可有一个圆筒
头	物理驱动器选择的磁盘侧
简介	一组可重复使用的操作设置
ROM	模拟机器所需的固件图像
保存状态	一个运行中的模拟器的机器状态的快照
渲染器	用于显示模拟输出的图形后端

快速引用

如果你想的话...	转到...
保存物理磁盘	读取
把图像放回磁盘上	写入
制作另一个图像格式	改划
检查轨道或通量异常	可视化
在图像中浏览文件	Disk Explorer
检查控制器通讯	工具 > 主计长信息
测量驱动器旋转	工具 > 驱动速度
审查过去的命令	行动历史
配置硬件	选项 > 控制器和驱动器
选择执行	选项 > 发动机
创建或编辑仿真机	选项 > 模拟
启动保存的机器	模拟