



✦ **BENVENUTI**

Grazie per aver acquistato la centralina luci **SEATURTLE**! Questo controller è stato progettato per essere il più piccolo e leggero possibile, assicurando al contempo funzionalità e realismo al Vostro modello.


✦ **REQUISITI**

Per il suo funzionamento, la centralina **SEATURTLE** richiede una alimentazione compresa tra i 4,5V e i 6,5V che preleva direttamente dal modello.

La centralina **SEATURTLE** potrebbe non funzionare correttamente con l'elettronica originale di serie su alcuni modelli Tamiya.

✦ **PANORAMICA**

La centralina **SEATURTLE** presenta un connettore di ingresso dalla ricevente e quattro uscite a cui sono collegati i LED del modello.

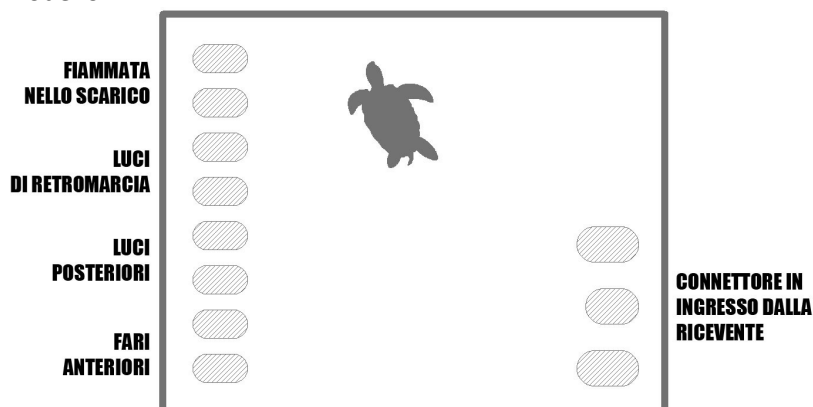

Tramite l'adattatore fornito con la centralina, occorre collegarla in parallelo al regolatore motore, in modo che il segnale radio di gas/freno arrivi sia al regolatore sia alla centralina luci.

✦ **FUNZIONAMENTO**

Quando il modello viene acceso, la centralina **SEATURTLE** inizia a rilevare il segnale del gas proveniente dal radiocomando.

Dopo qualche secondo i LED delle luci posteriori si accenderanno: a quel punto è sufficiente una breve accelerata (circa 1 secondo) affinché il controller stabilisca se il canale del gas sia invertito o meno. Dopo la procedura di calibrazione, totalmente automatica, i fari anteriori del modello si accendono e la **SEATURTLE** è immediatamente funzionante. Non occorrono altre regolazioni.