## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Меркурий (Mercury) 203.2TD, 204, 208, 230, 231, 234, 236, 238

# Содержание

1	Особенности информационного обмена	
	1.1 Базовые сведения	
	1.2 Формат обмена	
	1.3 Организация обмена в сети RS485 (CAN)	
	1.4 Параметры передачи данных	
	1.5 Формат запросов и ответов	
	1.5.1 Общие сведения	
	1.5.2 Типы сетевых адресов	8
	1.5.3 Типы запросов	8
	1.5.4 Формат ответа	8
2	Система команд	10
	2.1 Запрос на тестирование канала связи	
	2.2 Запросы на открытие/закрытие канала связи	
	2.2.1 Базовые сведения	
	2.2.2 Запрос на открытие канала связи	
	2.2.3 Запрос на закрытие канала связи	
	2.3 Запросы на запись данных в счетчик (программирование)	
	2.3.1 Виды запросов на запись	
	2.3.2 Запросы на запись параметров	
	2.3.3 Инициализация основного (дополнительного) массива средних	1 1
	мощностей (срезов)	16
	2.3.4 Запись параметров индикации счетчика (по индицируемым тарифам)	
	2.3.5 Запись параметров индикации счетчика (по периодам индикации)	
	2.3.7 Включение/выключение режима «Тест 0,5 Гц»	
	2.3.8 Запись нового сетевого адреса счетчика	∠ı
	2.3.9 Запись байта программируемых функций	
	2.3.10 Фиксация данных	
	2.3.11 Запись фильтра флагов событий при инициативном выходе	
	2.3.12 Сброс флагов массива зафиксированных событий	
	2.3.13 Установка времени	
	2.3.14 Коррекция времени в пределах ±4 мин один раз в сутки	
	2.3.16 Запрет записи параметров по РЕСТ	
	2.3.17 Запись параметров протокола	
	2.3.18 Запись параметров обмена по правому каналу	
	2.3.19 Изменение параметров связи дополнительного интерфейса	
	2.3.20 Изменение параметров связи основного интерфейса	
	2.3.21 Перезапуск счетчика	∠0
	2.3.22 Разрешение/запрещение автоматического перехода на	26
	зимнее/летнее время	
	2.3.23 Запись значения времени перехода для летнего и зимнего времени	
	2.3.24 Запись серийного номера блока индикации в память прибора учета	
	2.3.25 Запись коэффициентов трансформации К <sub>н</sub> и К <sub>т</sub>	
	2.3.26 Запись значения расчетного дня	
	2.3.27 Запись тарифного расписания	
	2.3.28 Запись расписания праздничных дней	
	2.3.29 Изменение пароля а за 2.3.20 Сброе регистров након порти	Z9
	2.3.30 Сброс регистров накопленной энергии	
	2.3.31 Запись местоположения прибора	
	2.3.32 Запись расписания утреннего и вечернего максимумов мощности	
	2.3.33 Сброс значений массива месячных максимумов	3∪

2.3.34 Установка времени контроля за превышением лимита мощности и	
параметров автовключения реле	31
2.3.35 Изменение постоянной счетчика	31
2.3.36 Изменение режима тарификатора	31
2.3.37 Установка лимита активной мощности	
2.3.38 Включение контроля превышения лимита активной мощности	32
2.3.39 Установка лимита потребленной активной энергии	32
2.3.40 Включение контроля превышения потребленной активной энергии	33
2.3.41 Изменение режима импульсного выхода	33
2.3.42 Изменение режима разъединителя	33
2.3.43 Изменение режима ограничителей	34
2.3.44 Изменение значения порога ограничителя при контроле по	
температуре	35
2.3.45 Изменение длительностей контроля ограничителей при	
превышении (и снижении при отсутствии автовключения)	36
2.3.46 Изменение состояния реле управления нагрузкой	37
2.3.47 Изменение множителя тайм-аута основного интерфейса	37
2.3.48 Изменение режима учета технических потерь	
2.3.49 Установка значений мощностей технических потерь	38
2.3.50 Изменение режима светодиодного индикатора и выхода R+ по виду	
энергии	39
2.3.51 Установка допустимых значений при контроле ПКЭ ПКЭ	39
2.3.52 Изменение значения порога ограничителя при контроле по	
небалансу токов	40
2.3.53 Установка времен усреднения значений напряжения и частоты	41
2.3.54 Изменение значения длительности контроля ограничителя при	
2.3.34 изменение значения длительности контроля ограничителя при	
небалансе токов	41
небалансе токов	41
небалансе токов	42
небалансе токов	42 42
небалансе токов	42 42 42
небалансе токов	42 42 42
небалансе токов	42 42 42
небалансе токов	42 42 42 46
небалансе токов	42 42 42 46
небалансе токов	42 42 42 46 46
небалансе токов	42 42 42 46 46 47
небалансе токов  2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти  2.5 Запросы на чтение данных из счетчика  2.5.1 Виды запросов на чтение  2.5.2 Запросы на чтение массивов времен  2.5.3 Чтение текущего времени  2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов  2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора  2.5.6 Чтение времени начала/окончания событий	42 42 42 46 46 47 47
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 42 46 46 47 48 48
небалансе токов  2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти  2.5 Запросы на чтение данных из счетчика  2.5.1 Виды запросов на чтение  2.5.2 Запросы на чтение массивов времен  2.5.3 Чтение текущего времени  2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов  2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора  2.5.6 Чтение времени начала/окончания событий  2.5.7 Чтение времени коррекции	42 42 42 46 47 47 48 48
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти.  2.5 Запросы на чтение данных из счетчика.  2.5.1 Виды запросов на чтение.  2.5.2 Запросы на чтение массивов времен.  2.5.3 Чтение текущего времени.  2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов.  2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора.  2.5.6 Чтение времени начала/окончания событий.  2.5.7 Чтение времени коррекции.  2.5.8 Чтение времени сброса регистров накопленной энергии.  2.5.9 Чтение времени инициализации массива средних мощностей.	42 42 46 46 47 47 48 48 48
небалансе токов  2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 47 48 48 48 49
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти  2.5 Запросы на чтение данных из счетчика  2.5.1 Виды запросов на чтение  2.5.2 Запросы на чтение массивов времен  2.5.3 Чтение текущего времени  2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов  2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора  2.5.6 Чтение времени начала/окончания событий  2.5.7 Чтение времени коррекции  2.5.8 Чтение времени сброса регистров накопленной энергии  2.5.9 Чтение времени инициализации массива средних мощностей  2.5.10 Чтение времени превышения лимита энергии  2.5.10 Чтение времени превышения лимита энергии  2.5.10 Чтение времени превышения лимита энергии	42 42 46 46 47 47 48 48 48 49 49
небалансе токов  2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49
небалансе токов  2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49 49 50
небалансе токов  2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти.  2.5 Запросы на чтение данных из счетчика.  2.5.1 Виды запросов на чтение массивов времен.  2.5.2 Запросы на чтение массивов времен.  2.5.3 Чтение текущего времени.  2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов.  2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора.  2.5.6 Чтение времени начала/окончания событий.  2.5.7 Чтение времени коррекции.  2.5.8 Чтение времени сброса регистров накопленной энергии.  2.5.9 Чтение времени инициализации массива средних мощностей.  2.5.10 Чтение времени превышения лимита энергии.  2.5.11 Чтение времени вскрытия/закрытия прибора.  2.5.12 Чтение времени и кода перепрограммирования прибора.  2.5.13 Чтение времени и кода слова состояния прибора.  2.5.14 Чтение времени сброса массива значений максимумов мощности.	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49 49 50
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49 49 51
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти	42 42 46 46 47 48 48 49 49 50 51 51
2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти.  2.5 Запросы на чтение данных из счетчика.  2.5.1 Виды запросов на чтение.  2.5.2 Запросы на чтение массивов времен.  2.5.3 Чтение текущего времени.  2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов.  2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора.  2.5.6 Чтение времени коррекции часов прибора.  2.5.7 Чтение времени коррекции.  2.5.8 Чтение времени коррекции.  2.5.9 Чтение времени оброса регистров накопленной энергии.  2.5.10 Чтение времени превышения лимита энергии.  2.5.11 Чтение времени вскрытия/закрытия прибора.  2.5.12 Чтение времени и кода перепрограммирования прибора.  2.5.13 Чтение времени и кода слова состояния прибора.  2.5.14 Чтение времени и кода слова состояния прибора.  2.5.15 Чтение времени выхода/возврата за допустимые параметры счетчика.  2.5.16 Чтение параметров провалов/перенапряжений и журнала статистики.  2.5.17 Запросы на чтение массивов регистров накопленной энергии.  2.5.18 Чтение максимумов мощности по тарифам.	42 42 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51 51

2.6.3 Ускоренный режим чтения индивидуальных параметров прибора	
2.6.4 Чтение коэффициента трансформации счетчика	
2.6.5 Чтение версии ПО счетчика	
2.6.6 Чтение множителя тайм-аута дополнительного интерфейса	
2.6.7 Чтение сетевого адреса	
2.6.8 Чтение режимов индикации	
2.6.9 Чтение значений времен перехода на летнее и зимнее время	63
2.6.10 Чтение времени контроля за превышением лимита мощности и	-
параметров автовключения реле	
2.6.11 Чтение программируемых флагов	
2.6.12 Чтение байт состояния	
2.6.13 Чтение местоположения прибора	
2.6.14 Чтение расписания утренних и вечерних максимумов мощности	
2.6.15 Чтение значений утренних и вечерних максимумов мощности	
2.6.16 Чтение вспомогательных параметров	
2.6.17 Чтение варианта исполнения (устаревшее)	
2.6.18 Чтение параметров последней записи основного (дополнительного)	
массива средних мощностей	
2.6.19 Чтение байта состояния тарификатора	
2.6.20 Чтение слова состояния управления нагрузкой	
2.6.21 Чтение лимита мощности	
2.6.22 Чтение лимита энергии по тарифу	76
2.6.23 Чтение параметров индикации счетчика (по индицируемым	
тарифам)	
2.6.24 Чтение параметров индикации счетчика (по периодам индикации)	
2.6.25 Чтение множителя тайм-аута основного интерфейса	
2.6.26 Чтение параметров режима учета технических потерь	
2.6.27 Чтение мощностей технических потерь	
2.6.28 Чтение допустимых значений	78
2.6.29 Чтение значения порога ограничителя при контроле по небалансу	7.0
ТОКОВ	
2.6.30 Чтение значений времен усреднения	
2.6.31 Чтение значения длительности контроля ограничителя при	
небалансе токов	
2.6.32 Чтение тарифного расписания	
2.6.33 Чтение расписания праздничных дней месяца	
2.6.34 Чтение состояния длительных операций	
2.6.35 Чтение СКС16 ПО прибора	
2.6.36 Чтение параметров PLC1	
2.6.37 Чтение параметров обмена по правому каналу	
2.6.38 Чтение серийного номера блока индикации из прибора учета	
2.6.39 Чтение байта программируемых функций	
2.6.40 Чтение значения расчетного дня	
2.6.41 Чтение режима разъединителя и ограничителей	
2.6.42 Чтение массива зафиксированных событий	
2.6.43 Чтение фильтра флагов событий при инициативном выходе	
2.6.44 Чтение флагов сброса массива зафиксированных событий	88
2.7 Запросы на чтение информации по физическим адресам физической	0.0
памяти	
2.8 Запросы на чтение информации в режиме относительной адресации	
Приложение А	92
Приложение Б	93
Припожение В	94
110VIIOAEAVE D	94

Описание системы команд прибор	оов учета Ме	окурий (Merci	J۲
--------------------------------	--------------	---------------	----

Приложение Г	<sup>-</sup> 95

Версия 02.2021 Страница 5 из 96

### 1 Особенности информационного обмена

#### 1.1 Базовые сведения

Коммуникационный протокол счетчиков «Меркурий 234», «Меркурий 236» основан на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) и без изменений используется для обмена данными в проводных и беспроводных средах передачи данных при использовании интерфейсов и каналов связи RS485/CAN, GSM/GPRS, оптических интерфейсов, Ethernet, PLC.

Счетчик всегда является ведомым устройством (slave). В пассивном состоянии он находится в ожидании адресованной ему команды со стороны ведущего устройства (master). Ведущим устройством может быть компьютер, УСПД (устройство сбора и передачи данных) или иное микропроцессорное устройство. Данное устройство может быть внешним по отношению к счетчику или входить в состав интерфейсного модуля самого счетчика. В последнем случае становится возможным реализовать инициативную передачу данных на верхний уровень снизу, т. е. со стороны прибора учета.

Командно-информационный обмен осуществляется в виде последовательностей запросов и ответов. В запросе указывается индивидуальный адрес прибора, код запроса, параметры запроса, контрольная сумма. Получив запрос от управляющего устройства, счетчик формирует ответ.

Примечание – Возможны широковещательные запросы, которые счетчик обрабатывает, но оставляет без ответа.

## 1.2 Формат обмена

Информационный пакет с запросом или ответом представляет собой последовательность двоичных байтовых пар, составляющих один фрейм, например:

- фрейм запроса к счетчику: 22 08 18 D6 00;
- фрейм ответа от счетчика: 22 00 08 D0 0C.

Каждая последовательность двоичных байт, составляющая один запрос, состоит из нескольких полей (поле адреса, поле кода команды и т.д.), передающихся друг за другом без разрывов во времени, на что адресованный счетчик после окончания приема передает ответ в виде такой же последовательности двоичных байт. Байты в последовательностях запросов и ответов должны идти друг за другом, без разрывов во времени, т. е. за стоповым битом предыдущего байта должен следовать стартовый бит следующего байта. Критерием окончания фрейма запроса является пауза между байтами. Т. е., если в ожидаемое время не приходит следующий байт данных, счетчик считает, что запрос завершен и приступает к формированию ответа. Эта пауза имеет разное значение длительности в зависимости от выбранной скорости обмена и носит название «системный тайм-аут счетчика». Его значение определяется скоростью интерфейсного порта счетчика, выбранного для обмена данными. Вследствие этого обмен между командным устройством и счетчиком должен быть организован в виде транзакций «запрос-ответ» с учетом системного тайм-аута счетчика и рекомендуемой продолжительностью ожидания ответа, длительности которых приведены в таблице 1.1.

Страница 6 из 96 Версия 02.2021

Таблица 1.1 – Временные соотношения таймаута счетчика и скорости обмена

Скорость обмена, бод	Длительность таймаута, мс	Время ожидания ответа, мс
38400 и более	2* n	150* n
19200	3* n	150* n
9600	5* n	150* n
4800	10* n	180* n
2400	20* n	250* n
1200	40* n	400* n
600	80* n	800* n
300	160* n	1600* n

При необходимости длительность тайм-аута может быть увеличена в n раз программированием значения множителя, который может принимать значение в диапазоне n = 1...255. Для стандартной длительности значение множителя равно 1. При увеличении стандартного таймаута на величину множителя соответствующим образом должно быть скорректировано время ожидания ответа командным устройством.

При использовании режима длинных ответов (поле данных ответа более 16 байт) длительность тайм-аута должна быть не менее 25 мс.

### 1.3 Организация обмена в сети RS485 (CAN)

Сеть RS485 (CAN) состоит из ведущего устройства (master) и нескольких ведомых -«подчиненных» (slaves) счетчиков. Мастер инициирует транзакции (передает запросы), а подчиненные узлы отвечают на них. Запросы являются адресными. Прибор учета, опознав свой адрес, дает ответ. В один момент времени обмен данными происходит только с одним счетчиком. Для исключения коллизий в сети RS485 не должно быть подчиненных устройств с одинаковыми сетевыми адресами. Кроме адресных запросов счетчиков предусматривает передачу ведущим команд широковещательного сообщения для всех подчиненных устройств одновременно. Широковещательный запрос выполняется всеми счетчиками, но без формирования ответных пакетов. Подобным образом можно рассылать метки единого времени. Следует помнить, что под CAN интерфейсом в приборах учета Меркурий подразумевается применение приемопередатчиков CAN шины реализующих физический уровень CAN и не более. На логический уровне используется тип протокола передачи реализованный в конкретном счетчике Меркурий.

# 1.4 Параметры передачи данных

Для обмена данными используется формат последовательного интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) со следующими возможными параметрами:

- скорость, бод: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;
- биты данных 8;
- четность без контроля, с проверкой до четного, с проверкой до нечетного;
- стоповые биты 1;
- порядок передачи байтов младшие биты вперед;
- по умолчанию счетчики имеют параметры: 9600, 8, без контроля, 1;
- при работе через оптопорт скорость обмена всегда 9600 бит/с без контроля бита нечетности.

# 1.5 Формат запросов и ответов

#### 1.5.1 Общие сведения

Формат запроса приведен на рисунке 1.1. Форматы ответов могут отличаться. Стандартной считается структура фрейма ответа, приведенная на рисунке 1.2.

Версия 02.2021 Страница 7 из 96

Сетевой адрес	Код запроса	Номер параметра запроса (отсутствует или 1 байт)	Расширение параметра запроса (отсутствует или 1 байт)	Параметры запроса	CRC
1 байт	1 байт	01 байт	01 байт		2 байта

#### Рисунок 1.1 – Формат запроса

Сетевой адрес	Поле данных ответа	CRC
1 байт	116 байт	2 байта

#### Рисунок 1.2 – Структура фрейма ответа

Каждый запрос и ответ начинаются с байта сетевого адреса и заканчиваются двумя байтами контрольной суммы CRC. Используется CRC16 с полиномом MODBUS.

#### 1.5.2 Типы сетевых адресов

Поле сетевого адреса содержит один двоичный байт, который может принимать значения от 0 до 254 (0...FEh) согласно таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Типы сетевых адресов

Сетевой адрес	Тип адреса	Примечание
00h	Универсальный	На запрос по данному адресу отвечает любой счетчик. Адрес 0 нельзя использовать для команд управления или изменения параметров (программирования)
01hF0h	Индивидуальный	Уникальный адрес прибора для чтения данных или программирования параметров
FEh	Широковещательный	При запросе с широковещательным адресом все счетчики исполняют принятую команду без выдачи в канал связи какого-либо ответа.
F1hFFh	Резерв	Не используются

Примечание — Нулевой адрес можно использовать только в случае индивидуальной работы с отдельным прибором учета. Его удобно применять при работе через оптический порт счетчика. Если соединение производится через интерфейсы RS485 или CAN, а счетчик находится в составе сети вместе с другими приборами учета, то необходимо отвязать прибор от общей интерфейсной шины. То же правило действует при опросе через GSM соединение.

### 1.5.3 Типы запросов

Запросы со стороны управляющего компьютера делятся на четыре группы:

- запрос на тестирование канала связи (код запроса <u>00h</u>);
- запросы на открытие/закрытие канала связи (коды запроса <a href="02h">02h</a>);
- запросы на запись параметров (коды запроса 03h, 07h);
- запросы на чтение параметров (коды запроса 04h, 05h, 06h, 08h, 15h, 17h, 18h);

Номер параметра запроса и расширение кода параметра запроса детализируют характер операции. Далее могут следовать одно- или многобайтовые параметры запроса.

### 1.5.4 Формат ответа

#### 1.5.4.1 Базовые сведения

Структура стандартного ответного пакета показана на рисунке 1.2. Поле данных содержит данные, зависящие от вида запроса, который может быть на чтение данных или программирование параметров. При запросе на чтение – поле данных будет иметь

Страница 8 из 96 Версия 02.2021

размеры от двух до 16 байт при корректном запросе и отсутствии внутренних ошибок счетчика).

Если ответ на запрос отсутствует – возможные причины перечислены ниже:

- не совпал адрес в последовательности запроса с сетевым адресом счетчика;
- не совпала контрольная сумма запроса, переданного в канал связи с посчитанной контрольной суммой запроса после принятия его счетчиком;
- обращение на запись по адресу 0;
- неверное число байт запроса.

При запросе на запись данных в счетчик (программировании) поле данных ответа всегда имеет размер один байт, который называется байтом состояния обмена, младшая тетрада которого интерпретируется в соответствии с таблицей 1.3, кроме кода X5h.

Таблица 1.3 – Байт состояния

Код ответа	Интерпретация
X0h	Все нормально
X1h	Недопустимая команда или параметр
X2h	Внутренняя ошибка счетчика
X3h	Недостаточен уровень для удовлетворения запроса
X4h	Внутренние часы счетчика уже корректировались в течение текущих суток
X5h	Не открыт канал связи

#### 1.5.4.2 Формат ответа с увеличенным полем данных ответа

С целью ускорения передачи информации, представляющей собой архивы упорядоченных данных (профиль мощности, журналы событий и т.д.), возможно чтение данных в режиме длинных ответов. Максимальная длина поля ответа при таком запросе может составлять до 255 байт как показано на рисунке 1.3.

Сетевой адрес	Поле данных ответа	CRC
1 байт	1255 байт	2 байта

#### Рисунок 1.3 – Структура фрейма ответа в режиме «длинных ответов»

Использование режима длинных ответов существенно ускоряет получение запрашиваемых данных, но возможна ситуация, когда внутренние процессы счетчика, имеющие более высокий приоритет, могут нарушить передачу последовательности фрейма ответа.

#### 1.5.4.3 Формат ответа с повтором кода запроса

Реализована возможность обмена в режиме повтора кода запроса в ответе (рисунок 2.15). Фрейм ответа в данном режиме будет соответствовать рисунку 1.4.

Сетевой адрес	Код запроса	Поле данных ответа	CRC
1 байт	1 байт	1 байт кода ответа +116 байт данных ответа	1 байт

Рисунок 1.4 – Структура фрейма ответа с повтором кода запроса

Примечание — Режим с повтором кода запроса рекомендуется использовать для исключения ситуаций с неоднозначностью интерпретации ответа счетчика, возможной в каналах связи с нестабильными характеристиками, например GPRS и при применении таймаутов большой длительности.

Далее по тексту фреймы ответов и примеры ответов приводятся в стандартном режиме.

Версия 02.2021 Страница 9 из 96

#### 2 Система команд

#### 2.1 Запрос на тестирование канала связи

Данный запрос предназначен для проверки качества канала связи или проверки присутствия счетчика с указанным адресом в составе системы. Формат запроса приведен на рисунке 2.1.

Сетевой адрес	Сетевой адрес Код запроса = 0h	
1 байт	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.1 – Структура фрейма запроса на тестирование канала связи

В ответ на запрос тестирования канала счетчик отвечает последовательностью из четырех байт в соответствии с рисунком 1.2, где в случае успешного завершения обмена байт состояния обмена принимает значение = 00h (или 80h при режиме повтора запроса в ответе).

Пример: Проверить канал связи со счетчиком с сетевым адресом 128 (80h).

Запрос: 80 00 (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Тестирование канала связи прошло успешно.

#### 2.2 Запросы на открытие/закрытие канала связи

#### 2.2.1 Базовые сведения

Данные запросы предназначены для разрешения/запрещения доступа к внутренним данным счетчика в соответствии с уровнем доступа, определяемым введенным паролем.

Для обеспечения защиты от несанкционированного доступа к параметрам и установкам счетчика, имеется трехуровневая система доступа.

Самый верхний уровень открывает доступ к любым ресурсам счетчика и является заводским. Доступ на данном уровне возможен только в случае установленной специальной технологической перемычки на плате счетчика. После проведения операций регулировки счетчика перемычка должна быть удалена.

Второй уровень доступа может быть открыт с помощью шестибайтного пароля и обеспечивает доступ к счетчику на уровне «хозяина». На данном уровне счетчик конфигурируется под конкретные условия эксплуатации.

Первый уровень доступа может быть открыт с помощью шестибайтного пароля и обеспечивает доступ к счетчику на уровне «потребителя». На данном уровне счетчик является источником информации о потребленной электроэнергии.

При инициализации счетчика с помощью технологического программного обеспечения («Конфигуратор 3.0.х») по умолчанию устанавливаются скорость обмена 9600 бит/с. без контроля нечетности и следующие значения паролей:

- «111111» для первого уровня доступа;
- «222222» для второго уровня доступа.

При установленной технологической перемычке (заводской уровень доступа) имеется возможность выбора режима открытого доступа (канал связи всегда открыт) на уровне 2 (см. порядок изменения параметров связи).

#### 2.2.2 Запрос на открытие канала связи

Данный запрос предназначен для разрешения доступа к данным с указанием уровня доступа. В счетчике реализован двухуровневый доступ к данным: первый (низший) – уровень потребителя, и второй (высший) – уровень хозяина. Формат запроса приведен на рисунке 2.2.

Сетевой адрес	Код запроса = 1h	Уровень доступа	Пароль	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	6 байт	2 байта

#### Рисунок 2.2 – Формат запроса

В ответ на запрос открытия канала счетчик отвечает последовательностью из четырех байт, в соответствии с таблицей 1.3. Если значение байта состояния обмена в последовательности ответа равно нулю – разрешается доступ к данным в течение 240 секунд. Т. е. счетчик будет отвечать на запросы в соответствии с уровнем доступа, определяемым введенным паролем. Каждый следующий корректный запрос к счетчику переустанавливает таймер открытого канала в исходное состояние, т. е. на 240 секунд.

Если к счетчику не было запросов в течение 240 секунд, то канал автоматически закрывается.

Пример: Открыть канал связи со счетчиком с сетевым адресом 128 (80h) на уровне доступа 1 с паролем 111111 (в кодировке ASCII).

Запрос: 80 01 01 31 31 31 31 31 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Канал связи открыт.

#### 2.2.3 Запрос на закрытие канала связи

Данный запрос предназначен для запрещения доступа к любым данным (в случае отсутствия предварительного запроса на открытие канала связи).

Формат запроса на закрытие канала приведен на рисунке 2.3.

Сетевой адрес	Код запроса = 2h	CRC
1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.3 – Формат запроса на закрытие канала связи

В ответ на запрос закрытия канала связи счетчик отвечает последовательностью из четырех байт в соответствии с таблицей 1.3.

Пример: Закрыть канал связи со счетчиком с сетевым адресом 128(80h).

Запрос: 80 02 (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Канал связи закрыт.

# 2.3 Запросы на запись данных в счетчик (программирование)

#### 2.3.1 Виды запросов на запись

Данный вид запросов предназначен для занесения в счетчик переменной информации. Поддерживаются два вида запросов на запись:

- запись параметров;
- запись параметров по физическим адресам.

### 2.3.2 Запросы на запись параметров

Формат запроса на запись параметра приведен на рисунке 2.4.

Сетевой адрес	Код запроса = 3h	Номер параметра	Параметры	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	119 байт	2 байта

Рисунок 2.4 – Формат запроса на запись параметра

Перечень записываемых параметров приведен в таблице 2.1.

Версия 02.2021 Страница 11 из 96

Таблица 2.1 – Перечень записываемых параметров

№ параметра	Наименование	Параметр	Уровень доступа
<u>00h</u>	Инициализация основного массива средних мощностей (срезов) <sup>1</sup>	2 байта: 1-й двоичный байт – длительность периода интегрирования средних мощностей в мин (любая от 1 до 60 мин); 2-й байт – признак необходимости инициализации памяти срезов: «0» нет; «1» да	2, 3
<u>01h</u>	Запись параметров индикации счетчика (по индицируемым тарифам)	8 позиционных байт (см. п. 1.5)	1, 2, 3
<u>02h</u>	Запись параметров индикации счетчика (по периодам индикации)	4 двоичных байта (см. п. 1.5)	1, 2, 3
<u>03h</u>	Запись параметров индикации счетчика	(см. п. 1.5)	1, 2, 3
<u>04h</u>	Вкл./выкл. режима «Тест 0,5 Гц»	1 байт: «0» выключен; «1» включен	2,3
<u>05h</u>	Запись нового сетевого адреса счетчика	1 байт со значениями 01hF0.	1, 2, 3
<u>06h</u>	Инициализация дополнительного массива средних мощностей (срезов)	2 байта:  1-й двоичный байт – длительность периода интегрирования средних мощностей в мин. (любая от 1 до 60 мин);  2-й байт – признак необходимости инициализации памяти срезов:  «0» нет; «1» да	2, 3
<u>07h</u>	Запись байта программируемых функций	1 байт: бит 1 = 1 – индикация на ЖКИ с учетом коэф. трансформации, остальные биты должны быть равны нулю	2
<u>08h</u>	Фиксация данных²	Нет	Без открыти я канала связи
<u>09h</u>	Запись фильтра флагов событий при инициативном выходе	4 байта (массив флагов событий) 12 байт (массив флагов событий (резерв))	2
<u>0Ch</u>	Установка времени <sup>3</sup>	2/10 код, 8 байт в последовательности: сек, мин, час, день, число, месяц, год, зима(1)/лето(0)	2, 3
<u>0Dh</u>	Коррекция времени в пределах ±4 мин один раз в сутки <sup>4</sup>	2/10 код, 3 байта в последовательности: сек, мин, час (нового времени)	1, 2, 3

№ параметра	Наименование	Параметр	Уровень доступа	
<u>10h</u>	Запрет записи параметров по PLC1	1 байт: «0» разрешить; «1» запретить	2, 3	
<u>11h</u>	Запись параметров PLC1	(см. п. 1.5)	2, 3	
<u>12h</u>	Запись параметров протокола	6 байт:  1-й байт – номер канала интерфейса:(0 – оптопорт, 1 – встроенный, 2 – левый канал, 3 – правый канал)  2-й байт – тип протокола (0 – «Меркурий», 1 – «СПОДЭС»);  3-й байт – не используется;  4-й байт – мл. байт межсимвольного тайм-аута «СПОДЭС»  5-й байт – ст. байт межсимвольного тайм-аута «СПОДЭС»  6-й байт – тайм-аут неактивности «СПОДЭС»	2	
<u>13h</u>	Запись параметров правого канала	2 байта: 1-й байт – скорость передачи 2-й байт – множитель тайм-аута «Меркурий»	2	
<u>14h</u>	Изменить параметры связи дополнительного интерфейса <sup>5</sup>	2 байта в последовательности: байт параметров связи (см. п. 1.5); байт множителя тайм-аута	1, 2, 3	
<u>15h</u>	Изменить параметры связи основного интерфейса <sup>5</sup>	1 байт (см. п. 1.5)	1, 2, 3	
<u>16h</u>	Перезапустить счетчик <sup>6</sup>	Нет	2, 3	
<u>18h</u>	Разрешить/запретить автоматический переход на зимнее/летнее время	автоматический переход на «0» разрешить		
<u>19h</u>	Значения времени перехода для летнего и зимнего времени <sup>7</sup>	2/10 код, 6 байт в последовательности: час, день, месяц перехода на летнее время; час, день, месяц перехода на зимнее время	2, 3	
1Ah	Запись серийного номера блока индикации (БИ) в память прибора учета (ПУ)	4 байта	2, 3	
<u>1Bh</u>	Записать коэффициенты трансформации Кн и Кт	4 байта	2, 3	
<u>1Ch</u>	Запись значения расчетного дня	1 байт	2	
<u>1Dh</u>	Записать тарифное расписание	19 байт (см. п. 1.5)	2, 3	
<u>1Eh</u>	Записать расписание праздничных дней	5 байт (см. п. 1.5)	2, 3	
<u>1Fh</u> Изменить пароль		13 байт: 1-й байт – уровень доступа (1 или 2); следующие 6 байт – старый пароль;	2, 3	

Версия 02.2021 Страница 13 из 96

<b>№</b> параметра	Наименование	Параметр	Уровень доступа
		следующие 6 байт – новый пароль	
<u>21h</u>	Инициализация регистров энергии <sup>9</sup>	Нет	2, 3
<u>22h</u>	Запись местоположения прибора	4 байта	2, 3
<u>23h</u>	Запись расписания утреннего и вечернего максимумов	9 байт (см. п. 1.5)	2, 3
<u>24h</u>	Сброс значений массива помесячных максимумов.	Нет	2, 3
<u>26h</u>	Установка времени контроля за превышением лимита мощности и параметров автовключения реле	2 байта (секунды) при установки параметров выключения реле; 3 байта при установки параметров автовключения реле	2, 3
<u>27h</u>	Изменение постоянной счетчика	1 байт: «0» режим «А»; «1» режим «В»	2, 3
2Ah	Изменение режима тарификатора	1 байт: «0» многотарифный; «1» однотарифный	2, 3
2Ch	Установка лимита активной мощности	3 байта	2, 3
2Dh	Включение контроля превышения лимита активной мощности	1 байт: «0» выключен; «1» включен	2, 3
<u>2Eh</u>	Установка лимита потребленной активной энергии	1+4 байта 1-й байт: «1» тариф 1; «2» тариф 2 и т.д.	2, 3
2Fh	Включение контроля превышения потребленной активной энергии	1 байт: «0» выключен; «1» включен	2, 3
<u>30h</u>	Изменение режима импульсного выхода и параметров управления нагрузкой	1 байт: «0» телеметрия; «1» вкл./выкл. нагрузки	2, 3
<u>31h</u>	Изменение режима управления нагрузкой	1 байт: «0» включена; «1» выключена	2, 3
<u>32h</u>	Изменение множителя тайма аута основного интерфейса	1 байт со значениями 01hFFh	1, 2, 3
<u>33h</u>	Изменение режима учета технических потерь	2 байта (см. п. 1.5)	2, 3
<u>34h</u>	Установка значений мощностей технических потерь <sup>10</sup>	2 байт (см. п. 1.5)	2, 3
<u>35h</u>	Изменение режима светодиодного индикатора и импульсного выхода R+ по	1 байт (см. п. 1.5)	2, 3

Страница 14 из 96

№ параметра	Наименование	Параметр	Уровень доступа
	виду энергии		
<u>36h</u>	Установка допустимых значений при контроле ПКЭ <sup>12</sup>	16 байт (см. п. 1.5)	2, 3
<u>37h</u>	Установка времен усреднения значений напряжения и частоты	2 байта: 1-й байт: время усреднения напряжения; 2-й байт: время усреднения частоты	2, 3

На все приведенные в таблице 2.1 запросы счетчик отвечает последовательностью из четырех байт согласно таблице 1.3. Процедура записи параметров игнорируется при нулевом сетевом адресе, в случае если собственный адрес счетчика ненулевой.

Примечания

1 Команда инициализации массивов средних мощностей предполагает установку указателя адреса текущей записи средних мощностей равной 00х00h. Это означает, что при наступлении времени записи средних мощностей, по адресу 00х10h будет выполнена запись с новой длительностью периода интегрирования средних мощностей. При этом, если признак необходимости инициализации памяти средних мощностей установлен равным 1 — будет выполнено обнуление записей памяти. В противном случае ранее существовавшие записи сохраняются до перезаписи.

2 Следует учитывать, что операция инициализации памяти средних мощностей является отложенной операцией и занимает несколько минут. При отключении питания операция инициализации будет продолжена после включения питания. Во время выполнения операции инициализации памяти, указатель адреса наращивается, как и в обычном режиме, а записи данных интегрирования не производится.

3 Фиксация данных может быть произведена индивидуальным или широковещательным запросом и является отложенной командой (около 150 мс). Ответ при индивидуальном запросе в случае успешного выполнения фиксации данных завершению процедуры фиксации, ранее выдается ПО не чем через 100 - 150 мс.

4 Процедура установки времени может вызвать нарушение хронологии данных в регистрах накопленной энергии и массивах сохранения профиля средних мощностей. После установки времени необходимо сбросить регистры накопленной энергии, установить или переустановить длительность периода интегрирования средних мощностей. Время и дата до установки и после установки времени записываются в кольцевой буфер времен коррекции времени и даты с возможностью последующего просмотра.

5 Процедура коррекции времени допускается один раз в сутки в пределах четырех минут. Коррекция времени происходит итерационно и занимает столько времени, на сколько время корректируется. Коррекция времени назад производится путем торможения внутренних часов. Если во время коррекции времени снимается питание со счетчика, то процедура коррекции будет продолжена после включения питания. Фиксация времени коррекции в кольцевом буфере коррекции времени и даты будет произведена сразу после поступления запроса. При этом на время выполнения коррекции в словосостоянии счетчика устанавливается флаг "Е – 47".

6 Записи в массиве сохранения профиля средних мощностей за периоды времени, в течении которых выполнялась коррекция внутренних часов, будут помечены как для неполных срезов.

7 Ответ на запрос изменения параметров связи осуществляется на старых параметрах связи и является отложенной командой, т. е. на запрос счетчик отвечает в соответствии с протоколом обмена, а команда выполняется с задержкой около 1 с.

Версия 02.2021 Страница 15 из 96

Запрос выполняется счетчиком начиная с 1 уровня доступа при поступлении запроса по текущему интерфейсу.

- 8 Перезапуск счетчика является отложенной командой (около 2с).
- 9 Значения дней перехода устанавливаются для номера дня (1 понедельник...7 воскресенье) последней недели в месяце перехода. Не допускается устанавливать значения часа перехода равными 1 ч при переходе на зимнее время и 23 ч при переходе на летнее.
- 10 Также обязательно должно выполняться условие: время перехода на летнее время должно по календарю быть раньше времени перехода на зимнее время.
- 11 Выполнение команды сброса регистров накопленной энергии является длительной операцией. После сброса регистров накопленной энергии необходимо переустановить лимиты энергии по тарифам 1 4.
- 12 Выполнение команды инициализации регистров накопленной энергии является длительной операцией. При этом данные учтенной энергии, накопленные счетчиком всего от сброса, заносятся в соответствующие массивы накопленной энергии за отчетные периоды времени. После инициализации регистров накопленной энергии необходимо переустановить лимиты энергии по тарифам 1 4.
- 13 Мощности технических потерь рассчитываются приведенными ко входам счетчика и используются для расчета и учета технических потерь в каждой из трех фаз.
  - 14 Единицами вводимых мощностей являются 0,1 Bm и 0,1 BAp.
- 15 Времена вычисления усредненных значений фазных напряжений и частоты задаются в секундах, причем не более 60 с для напряжения и не более 20 с для частоты. Также возможна установка длительностей в соответствии с ГОСТ 32144. При выборе времени усреднения напряжения 10 минут и частоты 10 секунд в соответствии с ГОСТ 32144 начало измерений происходит с привязкой к началу ближайшего кратного интервала по часам счетчика, т. е. для напряжения к чч:мм:00 где мм=00,10,20,30 и т.д. минут. Для частоты к чч:мм:сс, где сс=00,10,20,30 и т.д. секунд.
- 16 В таблице 2.1 и далее серым фоном отмечены запросы, не поддерживаемые Меркурий 236.

# 2.3.3 Инициализация основного (дополнительного) массива средних мощностей (срезов)

Команда предназначена для инициализации массива средних мощностей.

Hомер параметра -00h (06h).

Уровень доступа – 2,3.

Поле параметров состоит из 2 байт:

- 1-й двоичный байт длительность периода интегрирования средних мощностей в минутах (любая от 1 до 60 мин);
- 2-й байт признак необходимости инициализации памяти массива: «0» нет, «1» да. Пример: Установить длительность периода интегрирования средних мощностей 30 минут с инициализацией памяти срезов для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 00 <u>1E 01</u> (CRC), где:

«1E» – «с инициализацией памяти»;

«01» – «установить период 30 минут».

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

Пример: Установить длительность периода интегрирования средних мощностей 70 минут без инициализации памяти срезов для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 00 46 00 (СКС).

Ответ: 80 01 (CRC).

Результат: ошибка — недопустимая команда или параметр. В данном случае — превышение предела интегрирования 60 минут для профиля мощности.

# 2.3.4 Запись параметров индикации счетчика (по индицируемым тарифам)

Команда предназначена для задания параметров индикации счетчика по индицируемым тарифам.

Hомер параметра - 01h.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из 8 позиционных байт, формат которых представлен на рисунке 2.5.

_	J							
	А автоматич еский режим	Не исп.	R автоматиче ский режим	R1-R4 автоматичес кий режим	А ручной режим	Не исп.	R ручной режим	R1-R4 ручной режим
	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт

Рисунок 2.5 – Поле данных записи параметров индикации (по индицируемым тарифам)

Здесь каждый из представленных в поле данных байт определения индицируемых тарифов имеет формат, приведенный на рисунке 2.6.

7	6	5	4	3	2	1	0
		Потери	Тариф 4	Тариф 3	Тариф 2	Тариф 1	Сумма

#### Рисунок 2.6 – Формат байта в поле данных

Пример: Установить индикацию активной и реактивной энергии как в автоматическом, так и в ручном режиме по тарифам и по сумме тарифов для счетчика с сетевым адресом 128.

Байт определения индицируемых тарифов будет иметь следующий формат: 00011111b = 1Fh.

Запрос: 80 03 01 1F 00 1F 00 1F 00 1F 00 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.5 Запись параметров индикации счетчика (по периодам индикации)

Команда предназначена для задания параметров индикации счетчика по периодам индикации.

Номер параметра - 02h.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из 4 двоичных байт, формат которых представлен на рисунке 2.7.

F 7	F 6	Длительнос ть периода индикации	Длительность индикации текущего тарифа	Длительность индикации нетекущего тарифа	Длительность тайм-аута возврата в автоматический режим M234 / длительность индикации вспомогательных параметров M236
1 байт		1 байт	1 байт	1 байт	1 байт

Рисунок 2.7 – Поле данных записи параметров индикации счетчика (по периодам индикации)

Примечания

1 «F6» – флаг индикации в режиме питания от батареи;

Версия 02.2021 Страница 17 из 96

#### 2 «F7» – флаг индикации только при нажатии кнопки.

Пример: Установить следующие параметры индикации для счетчика с сетевым адресом 128:

- индикация в режиме питания от батареи;
- индикация только при нажатии кнопки;
- длительность периода индикации 1 секунда;
- длительность индикации текущего тарифа 45 секунд;
- длительность индикации нетекущего тарифа 15 секунд;
- длительность тайм-аута M234 / индикации M236 30 секунд.

Запрос: 80 03 02 C1 2D 0F 1E (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.6 Запись параметров индикации счетчика

Команда предназначена для удаленного включения заданного режима индикации счетчика, задания масок индицируемых параметров.

Номер параметра - <u>03h</u>.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из двоичных байт, формат которых представлен на рисунке 2.8.

Параметр		Пар	раметры		Примечание
	NORI	NEN	NT	TI	
	0 – энергия от				
	сброса				
	1 –				
	максимумы		Номер тарифа при		
	мощности за		индикации энергии:		
	текущий		индикации эпергии. 0 – сумма;		
	месяц		1 – тариф 1;		
	2 – 4		2 – тариф 2;		
	максимумы		3 – тариф 3;		
	мощности за		4 – тариф 4;		
	предыдущие		5 – потери		
	три месяца	Номер вида	_		
	5 – энергия за	энергии при	Номер интервала при		
	текущие сутки	индикации	индикации максимумов		
	6 – энергия за предыдущие	энергии,	мощности:		Включить режим индикации
0	предыдущие Сутки	максимумов	0 – 2 утро;		
	7 – энергия за	мощности,	3 – 4 вечер	Длит., с	основных
	текущий	лимитов:			параметров
	месяц	0 – A+;	Номер тарифа при		
	8 – 18 энергия	1 – A–; 2 – R+; 3 – R–	индикации лимита		
	3a				
	предыдущие				
	11 месяцев		Номер тарифа при		
	19 – энергия		индикации лимита		
	за текущий		энергии:		
	год		1 – тариф 1;		
	20 – энергия		2 – тариф 2;		
	за		3 – тариф 3;		
	предыдущий		4 – тариф 4		
	год				
	21 — лимит				
	мощности по				
	A+				

Параметр	Параметры Примеч					
	22 – лимит энергии по А+					
	NWRI	NTD	NF	TI		
	0 – активная мощность 1 –					
1	реактивная мощность  2 – полная мощность  3 – фазное напряжение  4 угол между фазными напряжениями  5 – фазный ток  6 – коэффициент мощности  7 – частота сети  8 – коэффициент гармоник фазных напряжений  9 – время  10 – дата  11 – параметры PLC-I  12 – температура  13 – тамперные события	Для NWRI 0 – 12: не используется Для NWRI 13: 0 – дата Для NWRI 13 и NF 0, 1, 3: 1 – время	Для NWRI	Длит., с	Включить режим индикации вспомогательных параметров	
2	16 байт маски индикации основных параметров в автоматическом режиме  3адать маску индикации основных параметров в автоматическом режиме (не					
3	используется) Задать маску индикации основных параметров в ручном режиме параметров в ручном режиме (не используется)					
4	16 байт м		вспомогательных парамет ическом режиме	гров	Задать маску индикации вспомогательных параметров в	

Версия 02.2021 Страница 19 из 96

Параметр	Параметры	Примечание
		автоматическом
		режиме (см.
		п. 1.5)
		Задать маску
		индикации
	16 байт маски индикации вспомогательных параметров в ручном	вспомогательных
5		параметров в
	режиме	ручном режиме
		(не
		используется)

#### Рисунок 2.8 – Поле данных записи параметров индикации счетчика

Пример: Установить следующие параметры индикации для счетчика с сетевым адресом 128:

- индикация лимита энергии по тарифу 1;
- длительность индикации 10 секунд;

Запрос: 80 03 03 00 16 00 01 0A (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

Формат маски индицируемых вспомогательных параметров в автоматическом режиме приведен на рисунке 2.9.

1- <u>й</u> ба	ійт данных:						
7	6	5	4	3	2	1	0
Реактивн ая мощност ь по 3 фазе	Реактивн ая мощност ь по 2 фазе	Реактивн ая мощност ь по 1 фазе	Реактивн ая мощност ь по сумме фаз	Активная мощност ь по 3 фазе	Активная мощност ь по 2 фазе	Активная мощност ь по 1 фазе	Активна я мощнос ть по сумме фаз
2-й ба	ит данных:						
7	6	5	4	3	2	1	0
Угол между основны ми гармоник ами напряжен ия 1-2 фаз	Напряже ние по 3 фазе	Напряже ние по 2 фазе	Напряже ние по 1 фазе	Полная мощност ь по 3 фазе	Полная мощност ь по 2 фазе	Полная мощност ь по 1 фазе	Полная мощност ь по сумме фаз
	ит данных:						
7	6	5	4	3	2	1	0
Коэффиц иент мощност и по 2 фазе	Коэффиц иент мощност и по 1 фазе	Коэффиц иент мощност и по сумме фаз	Ток по 3 фазе	Ток по 2 фазе	Ток по 1 фазе	Угол между основны ми гармоник ами напряжен ия 2-3	Угол между основны ми гармони ками напряже ния 1-3

4-й байт данных:

7	6	5	4	3	2	1	0
PLC	Дата	Время	Кг по фазе 3	Кг по фазе 2	Кг по фазе 1	Частота	Коэффи циент мощнос ти по 3 фазе
5-й ба	йт данных:						
7	6	5	4	3	2	1	0
Резерв	Дата и время магнитно го вмешате льства	Дата и время нарушени я чередова ния фаз	Дата и время аварийно й ситуации	Дата перепрог раммиро вания	Дата и время вскрытия терминал ьной крышки	Дата и время вскрытия верхней крышки	Темпера тура
	йт данных:						
7	6	5	4	3	2	1	0
Дата и время макс НДЗ U2	Дата и время мин НДЗ U2	Дата и время мин ПДЗ U2	Дата и время макс ПДЗ U1	Дата и время макс НДЗ U1	Дата и время мин НДЗ U1	Дата и время мин ПДЗ U1	Резерв
7-й ба	йт данных:						
7	6	5	4	3	2	1	0
Дата и время макс НДЗ F	Дата и время мин НДЗ F	Дата и время мин ПДЗ F	Дата и время макс ПДЗ U3	Дата и время макс НДЗ U3	Дата и время мин НДЗ U3	Дата и время мин ПДЗ U3	Дата и время макс ПДЗ U2
8-й ба	йт данных:		<b>.</b>				<del>,                                      </del>
7	6	5	4	3	2	1	0
				Дата и время dU3	Дата и время dU2	Дата и время dU1	Дата и время макс ПДЗ F

Рисунок 2.9 – Формат маски индицируемых вспомогательных параметров в автоматическом режиме

Примечание – Незадействованные биты и байты маски должны быть равны нулю.

Пример: Установить следующий режим индикации вспомогательных параметров для счетчика с сетевым адресом 128:

- индикация времени;

- индикация даты;

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.7 Включение/выключение режима «Тест 0,5 Гц»

Команда предназначена для включения/выключения режима «Тест 0,5 Гц» при поверке часов реального времени.

Номер параметра — 04h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта, значение которого интерпретируется следующим образом: «0» выключен, «1» включен.

Пример: Включить режим «Тест 0,5 Гц» для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 04 01 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

Версия 02.2021 Страница 21 из 96

#### 2.3.8 Запись нового сетевого адреса счетчика

Команда предназначена для смены сетевого адреса счетчика.

Номер параметра  $-\underline{05h}$ .

Уровень доступа – 1,2,3.

Пример: Сменить сетевой адрес счетчика с сетевым адресом 128 на 64.

Запрос: 80 03 05 <u>40</u> (CRC). Ответ: 40 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.9 Запись байта программируемых функций

Команда предназначена для записи программируемых функций.

Номер параметра – 07h.

Уровень доступа − 2.

Поле данных состоит из 1 байта, в котором бит 1 = 1 (индикация на ЖКИ с учетом коэффициента трансформации), остальные биты должны быть равны нулю.

Пример: Задействовать режим индикации с учетом Кт в счетчике с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 07 <u>02</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.10 Фиксация данных

Команда предназначена для фиксации параметров счетчика. К фиксируемым параметрам относятся следующие.

Номер параметра - <u>08h</u>.

Уровень доступа – без открытия канала связи.

Поле данных – отсутствует.

Пример: Произвести фиксацию данных для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 <u>08</u> (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

### 2.3.11 Запись фильтра флагов событий при инициативном выходе

Команда предназначена для записи фильтра флагов событий при инициативном выходе.

Номер параметра – 09h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 01h.

Уровень доступа − 2.

Формат запроса на запись фильтра флагов событий при инициативном выходе приведен на рисунке 2.10.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 09h	Байт расширения номера = 01h	Массив флагов событий	Массив флагов событий (резерв)	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	4 байта	12 байт	2 байта

# Рисунок 2.10 — Формат запроса на запись фильтра флагов событий при инициативном выходе

Назначение битовых полей фильтра флагов событий совпадает с массивом зафиксированных флагов событий.

При значении бита фильтра флага «0» – инициативный выход счетчика по данному событию запрещен.

При значении бита фильтра флага «1» – инициативный выход счетчика по данному событию разрешен.

Формат ответа на запись флагов событий при инициативном выходе приведен на рисунке 2.11.

Сетевой адрес	Поле кода ответа	CRC
1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.11 – Формат ответа на запись фильтра флагов событий при инициативном выходе

Интерпретация поля кода ответа приведена в таблице 2.2.

#### Таблица 2.2 – Интерпретация кода ответа

Код ответа	Интерпретация
00h	Все нормально
01h	Недопустимая команда или параметр
02h	Ошибка при обменен с памятью № 2
03h	Недостаточен уровень для удовлетворения запроса
05h	Не открыт канал связи

Пример: Записать фильтр флагов событий при инициативном выходе для счетчика с сетевым адресом 128.

- «11 11 11 11» массив флагов событий:
- «00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 + массив флагов событий (резерв).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.12 Сброс флагов массива зафиксированных событий

Команда предназначена для сброса флагов массива зафиксированных событий при инициативном выходе.

Hомер параметра - 09h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 02h.

Уровень доступа − 2.

Формат запроса на сброс флагов массива зафиксированных событий приведен на рисунке 2.10.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 09h	Байт расширения номера = 02h	Массив флагов событий	Массив флагов событий (резерв)	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	4 байта	12 байт	2 байта

# Рисунок 2.12 – Формат запроса на сброс флагов массива зафиксированных событий

Назначение битовых полей фильтра флагов событий совпадает с массивом флагов зафиксированных событий.

При значении бита флага сброса «0» – сброс флага по данному событию не выполняется.

При значении бита флага сброса «1» – сброс флага по данному событию выполняется.

Формат ответа на сброс флагов массива зафиксированных событий приведен на рисунке 2.11.

Сетевой адрес	Поле кода ответа	CRC
1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.13 – Формат ответа на сброс флагов массива зафиксированных событий

Версия 02.2021 Страница 23 из 96

Интерпретация поля кода ответа приведена в таблице 2.2.

Пример: Сбросить флаги массива зафиксированных событий при инициативном выходе для счетчика с сетевым адресом 128.

- «11 11 11 11» массив флагов событий;
- «00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 + массив флагов событий (резерв).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.13 Установка времени

Команда предназначена для установки внутреннего времени счетчика.

Номер параметра - <u>OCh</u>.

Уровень доступа − 2,3.

Поле данных состоит из 8 байт 2/10 кода в последовательности: секунды, минуты, часы, день недели, число, месяц, год, признак зима/лето («1» зима, «0» лето).

Пример: Установить внутреннее время счетчика с сетевым адресом 128 в следующее значение: 10:55:00 среда 05 марта 2008 года, зима.

Запрос: 80 03 0C 00 55 10 03 05 03 08 01 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.14 Коррекция времени в пределах ±4 мин один раз в сутки

Команда предназначена для коррекции внутреннего времени счетчика.

Hомер параметра - 0Dh.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из 3 байт 2/10 кода в последовательности: сек, мин, час (нового времени).

Пример: Скорректировать внутреннее время счетчика с сетевым адресом 128 – изменить время на следующее значение: 10:55:30

Запрос: 80 03 0D 30 55 10 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.15 Запрет записи параметров по PLC1

Команда предназначена для запрета записи параметров с использованием PLC1.

Номер параметра — 10h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта, значение которого интерпретируется следующим образом: «0» выключен, «1» включен.

Пример: Разрешить запись для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 10 <u>00</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

### 2.3.16 Запись параметров PLC1

Команда предназначена для записи параметров PLC1.

Номер параметра  $-\frac{11h}{}$ .

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из двоичных байт, формат которых представлен на рисунке 2.14.

Параметр 1	Параметры	Примечание
0	8 байт приемного буфера в соответствии с протоколом PLC1	Запись приемного буфера PLC1. Для варианта с встроенным модемом PLC1 запрос дезактивирован

#### Рисунок 2.14 – Поле данных записи параметров PLC1

Пример: Записать данные в приемный буфер PLC1 для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 11 00 (PLC1) (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.17 Запись параметров протокола

Номер параметра — 12h.

Уровень доступа − 2.

Поле данных состоит из 6 байт в следующей последовательности:

- номер канала интерфейса:(0 оптопорт, 1 встроенный, 2 левый канал, 3 правый канал);
- тип протокола (0 «Меркурий», 1 «СПОДЭС»);
- не используется;
- младший байт межсимвольного тайм-аута «СПОДЭС»;
- старший байт межсимвольного тайм-аута «СПОДЭС»;
- тайм-аут неактивности «СПОДЭС».

Пример: Записать параметры протокола (изменить протокол на «СПОДЭС», установить межсимвольный тайм-аут 300 мс и тайм-аут неактивности 120 с) для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 12 <u>00 01 00 2C 01 78</u> (CRC), где:

- «00» номер канала интерфейса оптопорт;
- «01» тип протокола «СПОДЭС»;
- «00» не используется;
- «01 2С» межсимвольный тайм-аут 300 мс;
- «78» тайм-аут неактивности 120 с.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.18 Запись параметров обмена по правому каналу

Hомер параметра -13h.

Уровень доступа − 2.

Поле данных состоит из 2 байт в следующей последовательности:

- скорость передачи;
- множитель тайм-аута «Меркурий».

Пример: Записать параметры обмена по правому каналу для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 13 <u>01</u> <u>02</u> (CRC), где:

- «01» скорость передачи 4800 бит/с;
- «02» множитель тайм-аута «Меркурий» равен 2.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.19 Изменение параметров связи дополнительного интерфейса

Номер параметра - 14h.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из 2 байт в следующей последовательности:

– байт параметров связи, формат которого представлен на рисунке 2.15;

байт множителя тайм-аута.

7	6	5	4	3	2	1	0
Флаг повтор а запрос а в ответе: 0 нет; 1 да	Флаг открытог о доступа на уровне 2: 0 нет; 1 да	0 н	ость: ет; чет; чет	6 -	— 9600 бит/ — 2400 бит/ 4— 600 бит/ – 19200 бит/	сть обмена: c, 1 – 4800 б c, 3 – 1200 б c, 5 – 300 б c, 7 – 38400 c, 9 – 115200	бит/с; ıт/с; бит/с;

Рисунок 2.15 – Байт параметров связи

Пример: Установить следующие параметры связи по дополнительному интерфейсу для счетчика с сетевым адресом 128 (команда только для M234):

- отсутствует повтор запроса в ответе;
- нет открытого доступа на уровне 2;
- нет контроля четности;
- скорость обмена 1200 бит/с;
- байт множителя тайм-аута 1.

Тогда байт параметра связи будет иметь следующий формат: 00000011b = 3h

Запрос: 80 03 14 03 01 (СКС).

. Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.20 Изменение параметров связи основного интерфейса

Номер параметра - 15h.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из 1 байта, формат которого приведен на рисунке 2.15.

Пример: Установить следующие параметры связи по основному интерфейсу для счетчика с сетевым адресом 128:

- присутствует повтор запроса в ответе;
- нет открытого доступа на уровне 2;
- нет контроля четности;
- скорость обмена 1200 бит/с.

Тогда байт параметра связи будет иметь следующий формат: 10000011b = 83h

Запрос: 80 03 14 <u>83</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.21 Перезапуск счетчика

Команда предназначена для полного перезапуска счетчика.

Номер параметра - 16h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных – отсутствует.

Пример: Перезапустить счетчик с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 16 (CRC). Ответ: Отсутствует.

Результат: Произойдет перезапуск счетчика, затем для получения доступа к нему необходимо заново открыть канал связи.

# 2.3.22 Разрешение/запрещение автоматического перехода на зимнее/летнее время

Команда предназначена для разрешения/запрета автоматического перехода на зимнее/летнее время.

Номер параметра – 18h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта, который имеет следующий смысл: «0» разрешить, «1» запретить.

Пример: Разрешить автоматический переход на зимнее/летнее время для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 18 <u>00</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.23 Запись значения времени перехода для летнего и зимнего времени

Команда предназначена для задания дня и времени перехода на летнее/зимнее время.

Номер параметра – <u>19h</u>.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 6 байт 2/10 кода в следующей последовательности: час, день, месяц перехода на летнее время, час, день, месяц перехода на зимнее время.

День – это номер дня последней недели заданного месяца (1 – Пн, 2 – Вт,...7 – Вс).

Пример: Задать следующее время перехода на летнее/зимнее время для счетчика с сетевым адресом 128.

- на летнее время 02 часа последнего воскресенья марта;
- на зимнее время 03 часа последнего воскресенья октября.

Запрос: 80 03 19 <u>02 07 03 03 07 10</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.24 Запись серийного номера блока индикации в память прибора учета

Команда предназначена для задания дня и времени перехода на летнее/зимнее время.

Номер параметра – 1Ah.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 4 байт, содержащих серийный номер блока индикации.

Пример: Записать серийный номер блока индикации С10A0A1E в счетчик с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 1A C1 0A 0A 1E (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.25 Запись коэффициентов трансформации К, и К,

Команда предназначена для задания коэффициентов трансформации по напряжению и по току.

Номер параметра – 1Bh.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 4 байт в следующем формате: 2 байта отводится под Кн и 2 байта – под Кт.

Пример: Задать коэффициенты трансформации по напряжению и по току равными 1 для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 1B <u>00 01</u> <u>00 01</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

Примечание – Коэффициенты трансформации являются справочными величинами и участия в измерениях не принимают.

Версия 02.2021 Страница 27 из 96

#### 2.3.26 Запись значения расчетного дня

Команда предназначена для записи значения расчетного дня.

Номер параметра – 1Ch.

Уровень доступа − 2.

Поле данных состоит из 1 байта.

Пример: Записать значения расчетного дня для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 1C 16 (CRC), где «16» – расчетный день, 22 число.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.27 Запись тарифного расписания

Команда предназначена для записи половины суточного тарифного расписания в соответствии с маской, задающей день недели и месяц.

Номер параметра - 1Dh.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 19 байт в следующем формате: 2 байта отводится под маску месяцев и номер половины, 1 байт под маску дней недели и праздников, 16 байт – расписание на половину записи суточного тарифного расписания. Формат приведен на рисунке 2.16.

Маска месяцев и половины	Маска дней недели и праздников	Расписание на половину записи
2 байта	1 байт	16 байт
MMSKH	WDPM	TRECORDH

Формат дней маски месяцев и половины записи MMSKH:

			Бай	йт 0							Бай	йт 1			
7	7 6 5 4 3 2 1 0							7	6	5	4	3	2	1	0
	Резерв HL дек ноя окт сен					авг	ию Л	ию Н	май	апр	мар	фе	янв		

Формат дней недели и праздников WDPM:

7	6	5	4	3	2	1	0
праздник	ВС	сб	ПТ	ЧТ	Ср	ВТ	ПН

Формат расписания на половину записи суточного тарифного расписания TRECORDH:

Байты 0 – 1	2-3	4 – 5	6 – 7	8 – 9	10 – 11	12 – 13	14 – 15
TTF	TTF	TTF	TTF	TTF	TTF	TTF	TTF

Формат временного признака TTF:

	Байт 0										Бай	ίт 1			
7	7 6 5 4 3 2 1 0							7	6	5	4	3	2	1	0
	Резерв Минуты начала интервала					Ном	ер тар	ифа	Ча	ас нач	ала ин	интервала			
	059					14			024						

Рисунок 2.16 – Поле данных записи тарифного расписания

Примечания

- 1 В тарифном расписании на сутки 16 временных признаков должны быть отсортированы по возрастанию времени;
- 2 Первый временной признак должен содержать время 00:00, последний и неиспользуемые 24:00;
- 3 Суточное тарифное расписание формируется из двух половин (HLF=0 первая половина):
  - 4 Ответственность за корректность записи возлагается на оператора;
  - 5 Запись может производиться сразу в несколько месяцев и дней недели.

Пример: Задать первую половину суточного тарифного расписания на вторник октября:

- -00:00 07:00 тариф2;
- -07:00 09:00 тариф1;
- -09:00 11:00 тариф 3;
- 11:00 18:00 тариф 1;
- -18:00 20:00 тариф 3;
- 20:00 22:00 тариф 1;
- -22:00 24:00 тариф 2.

Запрос: 80 03 1D 02 00 02 00 40 00 27 00 69 00 2B 00 72 00 34 00 56 00 38 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.28 Запись расписания праздничных дней

Команда предназначена для записи расписания праздничных дней на заданный месяц.

Номер параметра – 1Eh.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 5 байт в следующем формате: 1 байт отводится под номер месяца, 4 байта — расписание праздничных дней как показано на рисунке 2.17. Формат маски праздников в месяце MHLD показан на рисунке 2.18.

Номер месяца	Маска праздников в месяце
1 байт	4 байта
MONTH	MHLD
112	

#### Рисунок 2.17 – Поле данных записи расписания праздничных дней

				Бай	йт 0							Бай	ίт 3			,
Бит	7	6	5	4	3	2	1	0	 7	6	5	4	3	2	1	0
День																
месяц	8	7	6	5	4	3	2	1		31	30	29	28	27	26	25
а																

Рисунок 2.18 – Формат маски праздников в месяце MHLD

Пример: Задать праздничный день 23 февраля.

Запрос: 80 03 1E 02 00 00 40 00 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.29 Изменение пароля

Команда предназначена для смены пароля доступа к счетчику.

Номер параметра – 1Fh.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 13-й байт в следующем формате:

- 1-й байт уровень доступа (1 или 2);
- следующие 6 байт старый пароль;
- следующие 6 байт новый пароль.

Пример: Сменить пароль 1-го уровня доступа с 111111 (строка ASCII-символов) на АААААА (строка ASCII – символов) для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 1F 01 31 31 31 31 31 41 41 41 41 41 41 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.30 Сброс регистров накопленной энергии

Команда предназначена для сброса регистров накопленной энергии.

Номер параметра – .21h.

Уровень доступа – 3.

Поле данных – отсутствует.

Пример: Осуществить сброс регистров накопленной энергии.

Запрос: 80 03 20 (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена. Канал связи должен быть открыт на 3-м уровне доступа.

#### 2.3.31 Запись местоположения прибора

Команда предназначена для задания местоположения прибора.

Номер параметра  $-\frac{22h}{h}$ .

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 4 байт.

Пример: Задать следующую запись местоположения прибора: PRIB (запись произведем в ASCII – коде).

Запрос: 80 03 22 80 82 73 66 (СКС).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.32 Запись расписания утреннего и вечернего максимумов мощности

Команда предназначена для задания расписания утреннего и вечернего максимумов мощности.

Номер параметра -23h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 9 байт, формат которого приведен на рисунке 2.19.

Номер ме-	7	е максиму	'МЫ		Вечерние максимумы						
сяца	Начало ин ла	терва-	Окончані	Окончание интервала			интер- ıa		Окончание интерва- ла		
	Минуты	Минуты Часы Минуты				Минуты	Часы	Минуты	Часы		

# Рисунок 2.19 – Поле данных записи расписания утреннего и вечернего максимумов мощности

Пример: Задать следующие параметры максимумов мощности за март для счетчика с сетевым адресом 128:

утренние максимумы: начало – 9:00, окончание – 11:00;

вечерние максимумы: начало – 18:00, окончание – 20:00.

Запрос: 80 03 23 03 00 09 00 11 00 18 00 20 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

### 2.3.33 Сброс значений массива месячных максимумов

Команда предназначена для сброса значений массива месячных максимумов мощности.

Номер параметра – 24h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных – отсутствует.

Пример: Сбросить значения массива месячных максимумов мощности для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 24 (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.34 Установка времени контроля за превышением лимита мощности и параметров автовключения реле

Команда применяется с расширением параметра кода запроса или без расширения. Запрос без расширения устанавливает параметры автоотключения реле, запрос с расширением – параметры автовключения реле.

Номер параметра – <u>26h</u>. Поле расширения параметра отсутствует или 1 байт со значением 0h.

Уровень доступа – 2,3.

При отсутствии поля расширения 0h в счетчике устанавливается время допустимого превышения заданной уставки мощности, т. е. интервал времени, по окончании которого счетчиком будет зафиксирован факт превышения мощности в журнале событий и выключено реле при его наличии в приборе учета.

Поле данных команды 26h в этом случае состоит из 2 двоичных байт, содержащих значение времени в секундах.

Пример: Задать время контроля за превышением лимита мощности в 30 секунд для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 26 <u>00 1E</u> (CRC), где:

«00 1E» – Длительность допустимого превышения 30 сек

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

Использование команды 26h с полем расширения 0h устанавливает в счетчике время задержки автовключения реле счетчика в интервале от 0 до 3600 сек и число попыток включения от 0 до 255. После каждого включения реле количество попыток уменьшается на единицу. При достижении нулевого значения попытки автовключения реле прекращаются. Фрейм запроса приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Фрейм запроса для установки времени контроля за превышением лимита мощности и параметров автовыключения реле

Сетевой адрес	Код запроса = 3h	Параметр запроса = 26h	Расширение параметра запроса = 0h	Таймаут задержки автовключения нагрузки, с (0E10h)	Число попыток включения (0FF)	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта	1 байт	2 байта

Пример: Задать таймаут автовключения нагрузки 5 минут и количество попыток 100 для счетчика с сетевым адресом 128 (80h).

Запрос: 80 03 26 00 01 2С 64 (СКС), где:

- «01 2C» задержка автовключения 300 с;
- «64» количество попыток 100.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.35 Изменение постоянной счетчика

Команда предназначена для изменения постоянной счетчика.

Номер параметра -27h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта в формате «0» режим «А», «1» режим «В».

Пример: Задать постоянную счетчика для режима «А» для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 27 <u>00</u> (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

Результатт. команоа выполнена.

### 2.3.36 Изменение режима тарификатора

Команда предназначена для изменения режима тарификатора.

Номер параметра – 2Ah.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из одного или двух байт. Первый байт в формате: «0» многотарифный, «1» однотарифный.

Пример: Задать многотарифный режим тарификации для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 2A <u>00</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (СКС).

При изменении режима тарификатора в части конфигурирования типа тарифного расписания (Меркурий/СПОДЭС) поле данных состоит из двух двоичных байт, причем первый байт всегда нулевой. Второй байт содержит информацию о типе тарифного расписания в формате: «0» Меркурий, «1» СПОДЭС.

Пример: Сконфигурировать тарификатор на тип тарифного расписания Меркурий для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 2A 00 00 (СКС).

Ответ: 80 00 00 (СКС).

#### 2.3.37 Установка лимита активной мощности

Команда предназначена задания лимита активной мощности.

Номер параметра - <u>2Ch</u>.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 3 двоичных байт.

Разрешающая способность регистров активной мощности соответствует 0,01 Вт, поэтому для задания внутреннего представления активной мощности необходимо исходное значение умножить на 100.

Пример: Задать лимит активной мощности 5 Вт для счетчика с сетевым адресом 128.

NP = P\*100 = 5\*100 = 500d = 0001F4h

Запрос: 80 03 2C <u>00 01 F4</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.38 Включение контроля превышения лимита активной мощности

Команда предназначена для включения/выключения контроля превышения лимита активной мощности.

Номер параметра - <u>2Dh</u>.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта в формате «0» выключен, «1» включен.

Пример: Включить контроль превышения лимита активной мощности. для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 2D 01 (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.39 Установка лимита потребленной активной энергии

Команда предназначена задания лимита потребленной активной энергии.

Номер параметра — 2Eh.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 5 байт, формат которых следующий:

– 1-ый байт – № тарифа;

– 2-ой...5-ый байты – значение лимита активной энергии.

Разрешающая способность регистров хранения лимита активной энергии соответствует 1 Вт\*ч, поэтому для задания внутреннего представления лимита энергии необходимо просто записать исходное значение в память.

Пример: Задать лимит потребляемой активной энергии 25,6 кВт·ч по тарифу 1 для счетчика с сетевым адресом 128.

NE = E = 25600d = 6400h

Запрос: 80 03 2E 01 00 00 64 00 (СКС).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.40 Включение контроля превышения потребленной активной энергии

Команда предназначена для включения/выключения контроля превышения потребленной активной энергии.

Номер параметра – 2Fh.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта в формате «0» выключен, «1» включен.

Пример: Включить контроль превышения потребленной активной энергии для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 2F <u>01</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

#### 2.3.41 Изменение режима импульсного выхода

Команда предназначена для изменения режима импульсного выхода.

Номер параметра -30h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта в формате «0» телеметрия, «1» включение/выключение нагрузки.

Пример: Установить режим импульсного выхода «телеметрия» для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 30 <u>00</u> (CRC). Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Koмaнба выполнена.

# 2.3.42 Изменение режима разъединителя

Команда предназначена для записи параметров режима разъединителя.

Номер параметра - 30h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 00h.

Уровень доступа − 2.

Формат запроса на изменение режима разъединителя приведен на рисунке 2.20.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 30h	Байт расширения номера = 00h	Номер режима	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.20 – Формат запроса на изменение режима разъединителя

Формат номера режима приведен на рисунке 2.21.

Диапазон допустимых значений от 0 до 6.

Режим		Откл	ючение		Переподключение					
управления	Удале	енное	Ручное	Локальное	Удал	енное	Ручное	Локальное		
enum:	(b)	(c)	(f)	(g)	(a)	(d)	(e)	(h)		
(0)	-	_	_	_	ı	_	_	_		
(1)	Х	Х	Х	x	ı	Х	Х	_		
(2)	Х	Х	Х	x	X	_	Х	_		
(3)	Х	Х	_	x	ı	Х	Х	_		
(4)	Х	Х	_	х	Х	_	Х	_		
(5)	Х	Х	Х	x	_	Х	Х	х		
(6)	Х	Х	_	x	ı	Х	Х	x		

Рисунок 2.21 – Формат номера режима разъединителя

Схема изменения режима разъединителя приведена на рисунке 2.22.

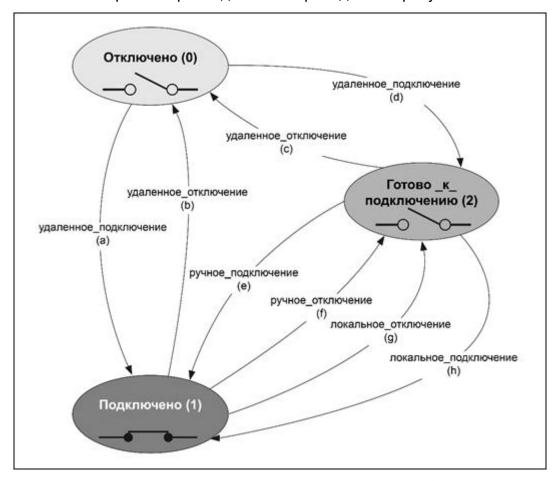


Рисунок 2.22 – Схема изменения режима разъединителя

Пример: Установить режим 1 разъединителя для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 30 00 <u>01</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

## 2.3.43 Изменение режима ограничителей

Команда предназначена для записи параметров режима ограничителей.

Номер параметра – 30h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 01h.

Уровень доступа – 2.

Формат запроса на изменение режима ограничителей приведен на рисунке 2.23.

Страница 34 из 96

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 30h	Байт расширения номера = 01h	Режим при снижении	Режим при превышении	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.23 – Формат запроса на изменение режима ограничителей

Формат поля «Режим при снижении» (1 байт) приведен на рисунке 2.24.

7	6	5	4	3	2	1	0
Энергия А+	Вскрытие	Температура	Небаланс токов	Э/м воздействие	Напряжение	Ток	Мощность А+
0 — откл 1 — вкл	0 – откл 1 – вкл						

#### Рисунок 2.24 – Формат поля «Режим при снижении»

Формат поля «Режим при превышении» (1 байт) приведен на рисунке 2.25.

7	6	5	4	3	2	1	0
Энергия А+	Вскрытие	Температура	Небаланс токов	Э/м воздействие	Напряжение	Ток	Мощность А+
0 — вкл 1 — откл	0 – вкл 1 – откл	0 – вкл 1 – откл	0 — вкл 1 — откл	0 — вкл 1 — откл	0 – вкл 1 – откл	0 — вкл 1 — откл	0 — вкл 1 — откл

#### Рисунок 2.25 – Формат поля «Режим при превышении»

Пример: Установить режим ограничителей для счетчика с сетевым адресом 128. Запрос: 80 03 30 01 DA 27 (CRC), где:

- «DA» значение «Режим при снижении» DAh = 11011010b:
- Энергия А+ вкл.;
- Вскрытие вкл.;
- Температура откл.;
- Небаланс токов вкл.;
- Э/м воздействие вкл.;
- Напряжение откл.;
- Ток вкл.;
- Мощность А+ откл.
- «27» значение «Режим при превышении» 27h = 00100111b:
- Энергия А+ вкл.;
- Вскрытие вкл.;
- Температура откл.;
- Небаланс токов вкл.;
- Э/м воздействие вкл.;
- Напряжение откл.;
- Ток откл.;
- Мощность А+ откл.
- Omeem: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.44 Изменение значения порога ограничителя при контроле по температуре

Команда предназначена для записи параметров значения порога ограничителя при контроле по температуре.

Номер параметра – 30h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 02h.

Уровень доступа – 2.

Формат запроса на запись параметров значения порога ограничителя при контроле по температуре приведен на рисунке 2.26.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 30h	Байт расширения номера = 02h	Старший байт порога	Младший байт порога	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.26 – Формат запроса на запись параметров значения порога ограничителя при контроле по температуре

Значение порога ограничителя по температуре состоит из 2 байт.

Единица разрешения 1 градус Цельсия.

Пример: Установить значение порога ограничителя при контроле по температуре 90 °C для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 30 02 00 5A (CRC), где:

- «00» старший байт порога;
- «5A» младший байт порога.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.45 Изменение длительностей контроля ограничителей при превышении (и снижении при отсутствии автовключения)

Команда предназначена для записи длительностей контроля ограничителей при превышении.

Номер параметра – 30h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 03h.

Уровень доступа – 2.

Формат запроса на запись длительностей контроля ограничителей при превышении приведен на рисунке 2.27.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 30h	Байт расширения номера = 03h	Поле длительностей	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	8 байт	2 байта

# Рисунок 2.27 – Формат запроса на запись длительностей контроля ограничителей при превышении

Формат поля длительностей при превышении (8 байт) приведен на рисунке 2.28. Единица разрешения 1 секунда.

7	6	5	4	3	2	1	0
Энергия А+	Вскрытие эл. пломбы	Э/м возд	цействие	Макс. температура	Макс. ток	Макс. напряжение	
1 байт	1 байт	Старший байт	Младший байт	1 байт	1 байт	Старший байт	Младший байт
1 c	1-60 c	1-10800 c		5-60 c	5-60 c	1-108	300 c

#### Рисунок 2.28 – Формат поля длительностей при превышении

Пример: Изменить длительности контроля ограничителей при превышении для счетчика с сетевым адресом 128:

Запрос: 80 03 30 03 <u>00 08 0F 06 00 07 02 01</u> (CRC), где:

- «00 08» длительность контроля максимального напряжения 8 с;
- «0F» длительность контроля максимального тока 15 с;
- «06» длительность контроля максимальной температуры 6 с;
- «00 07» длительность контроля э/м воздействия 7 с;
- «02» длительность контроля вскрытия эл. пломбы 2 с;

- «01» - длительность контроля превышения энергии A+ 1 с.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

## 2.3.46 Изменение состояния реле управления нагрузкой

Команда предназначена для изменения состояния реле управления нагрузкой.

Hомер параметра  $-\frac{31h}{h}$ .

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта в формате «0» нагрузка включена, «1» нагрузка выключена.

Пример: Установить состояние реле управления нагрузкой в значение «нагрузка выключена» для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 31 <u>01</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

## 2.3.47 Изменение множителя тайм-аута основного интерфейса

Команда предназначена для задания множителя тайм-аута.

Hомер параметра - <u>32h</u>.

Уровень доступа – 1,2,3.

Поле данных состоит из 1 байта, диапазон допустимых значений которого составляет 01h...FFh.

Пример: Установить множитель тайм-аута, равный 1 для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 32 <u>01</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

## 2.3.48 Изменение режима учета технических потерь

Команда предназначена задания параметров режима учета технических потерь Номер параметра – 33h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 2 байт, формат которых представлен на рисунке 2.29.

Версия 02.2021 Страница 37 из 96

7	6	5	4	3	2	1	0
Флаг разреше- ния ве- дения профиля мощно- сти по- терь: 0 – за- прещен 1 – раз- решен	Флаг разрешения учета технических потерь в коммерческом учете: 0 – запрещен 1 – разрешен	Флаг разреше- ния учета реактив- ных по- терь в линии передач: 0 – за- прещен 1 – раз- решен	Флаг разреше- ния учета реактив- ных по- терь в магнито- проводе: 0 – за- прещен 1 – раз- решен	Флаг разреше- ния учета реактив- ных по- терь в обмотках: 0 – за- прещен 1 – раз- решен	Флаг разреше- ния учета активных потерь в линии передач: 0 – за- прещен 1 – раз- решен	Флаг разреше- ния учета активных потерь в магнито- проводе: 0 – за- прещен 1 – раз- решен	Флаг разреше- ния учета активных потерь в обмотках: 0 – за- прещен 1 – раз- решен
F	E	D	С	В	Α	9	8
		Флаг направ- ления учета ре- активных потерь в линии передач: 0 – сум- мирова- ние 1 – вычи- тание	Флаг направ- ления учета ре- активных потерь в магнито- проводе: 0 – сум- мирова- ние 1 – вычи- тание	Флаг направ- ления учета ре- активных потерь в обмотках: 0 – сум- мирова- ние 1 – вычи- тание	Флаг направ- ления учета ак- тивных потерь в линии передач: 0 – сум- мирова- ние 1 – вычи- тание	Флаг направ- ления учета ак- тивных потерь в магнито- проводе: 0 – сум- мирова- ние 1 – вычи- тание	Флаг направ- ления учета ак- тивных потерь в обмотках: 0 – сум- мирова- ние 1 – вычи- тание

Рисунок 2.29 – Поле данных для изменения режима учета технических потерь

Пример: Задать следующие параметры учета технических потерь для счетчика с сетевым адресом 128:

- запретить учет активных и реактивных потерь в линии передач, в магнитопроводе, в обмотках;
- учет реактивных и активных потерь в линии передач, в магнитопроводе, в обмотках производится вычитанием.

При этом слово технических потерь будет 00111111 11000000b, что соответствует 3FC0h.

Запрос: 80 03 33 <u>3F C0</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.49 Установка значений мощностей технических потерь

Команда предназначена задания значений мощностей технических потерь.

Номер параметра  $-\frac{34h}{}$ .

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 12 байт, формат которых представлен на рисунке 2.30.

В	А	9	8	7	6
Старший байт мощно- сти активных потерь в об- мотках трансформа- тора	Младший байт мощно- сти активных потерь в об- мотках трансформа- тора	Старший байт мощно- сти активных потерь в маг- нитопроводе	Младший байт мощно- сти активных в магнито- проводе	Старший байт мощно- сти активных потерь в ли- нии передач	Младший байт мощно- сти активных в в линии пе- редач
5	4	3	2	1	0
Старший байт мощно- сти реактив- ных потерь в обмотках трансформа- тора	Младший байт мощно- сти реактив- ных потерь в обмотках трансформа- тора	Старший байт мощно- сти реактив- ных потерь в магнитопро- воде	Младший байт мощно- сти реактив- ных в магни- топроводе	Старший байт мощно- сти реактив- ных потерь в линии пере- дач	Младший байт мощно- сти реактив- ных потерь в в линии пе- редач

Рисунок 2.30 – Поле данных для установки мощностей технических потерь

Разрешающая способность регистров хранения мощностей технических потерь соответствует 0,1 Вт\*ч, поэтому для задания внутреннего представления мощностей технических потерь необходимо исходное значение умножить на 10.

Пример: Установить значение мощностей технических потерь (по всем позициям) в значение 500 Вт.

NS = S \* 10 = 500 \* 10 = 5000D = 1388h

Запрос: 80 03 34 <u>13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.50 Изменение режима светодиодного индикатора и выхода R+ по виду энергии

Команда предназначена для задания режима светодиодного индикатора и импульсного выхода по виду энергии.

Номер параметра  $-\frac{35h}{}$ .

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 1 байта, формат которого представлен на рисунке 2.31.

7	6	5	4	3	2	1	0
						0 –	A+
						1 –	R+
						0 - 1 - 2 - 3 -	- A-
						3 –	R-

Рисунок 2.31 – Поле данных для изменения режима светодиодного индикатора и выхода R+ по виду энергии

Пример: Установить режим светодиодного индикатора в режим отображения активной прямой энергии для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 35 00 (СКС).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

## 2.3.51 Установка допустимых значений при контроле ПКЭ

Команда предназначена задания допустимых значений при контроле ПКЭ.

Номер параметра - 36h.

Уровень доступа – 2,3.

Поле данных состоит из 16 байт, формат которых представлен на рисунке 2.32.

Версия 02.2021 Страница 39 из 96

F	E	D	С	В	А	9	8
Ст. байт	Мл. байт						
мини-	мини-	мини-	мини-	макси-	макси-	макси-	макси-
мального							
предель-	предель-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	предель-	предель-
но допу-							
СТИМОГО							
значения							
напряже-							
РИН	ния	ния	ния	ния	ния	ния	РИЯ
7	6	5	4	3	2	1	0
Ст. байт	Мл. байт						
мини-	мини-	мини-	мини-	макси-	макси-	макси-	макси-
мального							
предель-	предель-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	предель-	предель-
но допу-							
стимого							
значения							
частоты							

Рисунок 2.32 – Поле данных для установки допустимых значений при контроле ПКЭ

Разрешающая способность регистров хранения напряжения и частоты равна 0,01 В и 0,01 Гц, поэтому для задания внутреннего представления напряжения и частоты необходимо исходное значение умножить на 100.

Пример: Установить следующие допустимые значения:

- минимальное предельно допустимое напряжение 180 В;
- минимальное нормально допустимое напряжение 209 В;
- максимальное нормально допустимое напряжение 231 В;
- максимальное предельно допустимое напряжение 250 В;
- минимальная предельно допустимая частота 48 Гц;
- минимальная нормально допустимая частота 49 Гц;
- максимальная нормально допустимая частота 51 Гц;
- максимальная предельно допустимая частота 52 Гц.

 $Nu = U^*100 = 180^*100 = 18000d = 4650h$ 

 $Nu = U^*100 = 209^*100 = 20900d = 51A4h$ 

 $Nu = U^*100 = 231^*100 = 23100d = 5A3Ch$ 

Nu = U\*100 = 250\*100 = 25000d = 61A8h

Nf = f\*100 = 49,5\*100 = 4950d = 1356h

Nf = f\*100 = 49.8\*100 = 4980d = 1374h

Nf = f\*100 = 50,2\*100 = 5020d = 139C

Nf = f\*100 = 50,5\*100 = 5050d = 13BA

Запрос: 80 03 36 46 50 51 A4 5A 3C 61 A8 13 56 13 74 13 9C 13 BA (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.52 Изменение значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов

Команда предназначена для записи значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов.

Номер параметра - 36h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 03h.

Уровень доступа − 2.

Формат запроса на запись значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов приведен на рисунке 2.33.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 36h	Байт расширения номера = 03h	Старший байт старшего слова порога	Младший байт старшего слова порога	Старший байт младшего слова порога	Младший байт младшего слова порога	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.33 – Формат запроса на запись значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов

Значение порога ограничителя по небалансу токов состоит из 4 байт.

Единица разрешения 0,01 %.

Пример: Установить значение порога ограничителя при контроле по небалансу токов 8 % для счетчика с сетевым адресом 128:

Запрос: 80 03 36 03 <u>00 00 03 20</u> (CRC), где:

- «00 00» старшее слово порога;
- «03 20» младшее слово порога.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

## 2.3.53 Установка времен усреднения значений напряжения и частоты

Команда предназначена для установки времен усреднения значений напряжения и частоты.

Номер параметра  $-\frac{37h}{}$ .

Уровень доступа – 2,3.

Поле параметров состоит из 2 байт:

- 1-й байт время усреднения напряжения (3h...3C, 80h);
- 2-й байт время усреднения частоты (1h...14h).

Значение 80h используется для задания времени усреднения напряжения 10 минут в соответствии с требованиями ГОСТ 32144.

Пример: Установить время усреднения напряжения и частоты 15 секунд для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 03 37 <u>0F</u> <u>0F</u> (CRC).

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.3.54 Изменение значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов

Команда предназначена для записи значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов.

Hомер параметра -37h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 03h.

Уровень доступа – 2.

Формат запроса на запись значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов приведен на рисунке 2.34.

Сетевой адрес	Код запроса = 03h	№ параметра = 37h	Байт расширения номера = 03h	Старший байт длительности	Младший байт длительности	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.34 – Формат запроса на запись значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов

Пример: Установить значение длительности контроля ограничителя при небалансе токов 4 с для счетчика с сетевым адресом 128:

Версия 02.2021 Страница 41 из 96

Запрос: 80 03 37 03 <u>00 04</u> (CRC), где:

- «00» старший байт длительности;
- «04» младший байт длительности.

Ответ: 80 00 (CRC).

Результат: Команда выполнена.

# 2.4 Запросы на запись информации по физическим адресам физической памяти

Данный вид запросов используется для записи и коррекции калибровочных коэффициентов и других параметров счетчика. Команды данного вида выполняются счетчиком только на высшем (заводском) уровне доступа.

Формат запроса на запись информации по физическим адресам приведен на рисунке 2.35.

Сетевой адрес	Код запроса =7h	№ памяти	Старший байт адреса	Младший байт адреса	Число байт информаци и	Записываем ая информация	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	116 байт	2 байта

Рисунок 2.35 – Формат запроса на запись информации по физическим адресам

Примечание – При запросе на запись памяти №1 необходимо указывать только четное число байт.

## 2.5 Запросы на чтение данных из счетчика

#### 2.5.1 Виды запросов на чтение

Данный вид запросов предназначен для чтения внутренней информации счетчика.

Поддерживаются четыре вида запросов на чтение:

- чтение массивов времен;
- чтение массивов регистров накопленной энергии;
- чтение параметров и установок;
- чтение информации по физическим адресам физической памяти.

## 2.5.2 Запросы на чтение массивов времен

Формат запросов на чтение массивов времен приведен на рисунке 2.36 (состоит из пяти байт при чтении текущего времени) и на рисунке 2.37 (состоит из шести байт при чтении журнала событий и ПКЭ).

Сетевой адрес	Код запроса = 4h	Параметр = 0h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.36 – Запрос на чтение текущего времени

Сетевой адрес	Код запроса = 4h	Параметр (номер журнала)	№ записи	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.37 – Запрос на чтение журналов событий и ПКЭ

Глубина одного журнала событий составляет 10 записей. Нумерация номера записи начинается с нуля. Это означает, что записи последовательно заносятся в массив журнала событий с нарастанием номера записи и после 9-ой записи прибором будет произведена запись по адресу нулевой записи.

Глубина одного журнала ПКЭ составляет 100 записей.

Если вариант исполнения прибора содержит одновременно электронные пломбы для верхней и защитной крышки прибора, то глубина журналов фиксации времени открытия/закрытия для каждого вида электронной пломбы равна 5 записям. При этом:

- журнал фиксации времени открытия/закрытия защитной крышки прибора содержит записи 0 – 4 журнала с номером 12h,
- журнал открытия/закрытия верхней крышки записи 5 9.

Запрос чтения последней сделанной записи для любого журнала, кроме журнала фиксации времени открытия/закрытия защитной крышки прибора, осуществляется с значением номера записи, равным FFh. К восьми байтам стандартного ответа добавляется девятый байт — номер записи.

Возможен режим чтения всех 10 записей журнала событий. При этом значение номера записи в запросе устанавливается равным FEh.

Журналы ПКЭ также могут быть прочитаны в ускоренном режиме. Значение номера записи для режима ускоренного чтения журналов ПКЭ приведено в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Значение номера записи для режима ускоренного чтения журналов ПКЭ

Значение поля «№ записи»	Диапазон считываемых записей
FEh	0 – 19
FDh	20 – 39
FCh	40 – 59
FBh	60 – 79
FAh	80 – 99

Перечень запрашиваемых параметров (номеров журналов) и содержание поля данных ответа, в случае корректного запроса и отсутствия внутренних ошибок, приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Перечень запрашиваемых параметров

№ параметра (журнала)	Наименование	Ответ прибора
<u>00h</u>	Чтение текущего времени.	2/10 код, 8 байт в формате: сек, мин, час, день, число, месяц, год, зима(1)/лето(0)
<u>01h</u>	Чтение времени включения/выключения прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год включения; сек, мин, час, число, месяц, год выключения
<u>02h</u>	Чтение времени коррекции часов прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год до коррекции; сек, мин, час, число, месяц, год после коррекции
<u>03h</u>	Чтение времени включения/выключения фазы 1 прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год включения; сек, мин, час, число, месяц, год выключения
<u>04h</u>	Чтение времени включения/выключения фазы 2 прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год включения; сек, мин, час, число, месяц, год выключения
<u>05h</u>	Чтение времени включения/выключения фазы 3	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год

Версия 02.2021 Страница 43 из 96

№ параметра (журнала)	Наименование	Ответ прибора
	прибора	включения; сек, мин, час, число, месяц, год выключения
<u>06h</u>	Чтение времени начала/окончания превышения лимита мощности прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год начала превышения; сек, мин, час, число, месяц, год окончания превышения
<u>07h</u>	Чтение времени коррекции тарифного расписания	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>08h</u>	Чтение времени коррекции расписания праздничных дней	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>09h</u>	Чтение времени сброса регистров накопленной энергии	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>0Ah</u>	Чтение времени инициализации массива средних мощностей	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>0Bh</u>	Чтение времени превышения лимита энергии по тарифу 1	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>0Ch</u>	Чтение времени превышения лимита энергии по тарифу 2	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>0Dh</u>	Чтение времени превышения лимита энергии по тарифу 3	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>0Eh</u>	Чтение времени превышения лимита энергии по тарифу 4	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>0Fh</u>	Чтение времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>10h</u>	Чтение времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>11h</u>	Чтение времени коррекции параметров учета технических потерь	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>12h</u>	Чтение времени вскрытия/закрытия прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год вскрытия; сек, мин, час, число, месяц, год закрытия
<u>13h</u>	Чтение времени и кода перепрограммирования прибора	12 байт (см. формат)
<u>14h</u>	Чтение времени и кода слова состояния прибора	12 байт (см. формат)
<u>15h</u>	Чтение времени коррекции расписания утренних и вечерних максимумов мощности	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>16h</u>	Чтение времени сброса массива значений максимумов мощности	2/10 код, 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год
<u>17h</u>	Чтение времени включения/выключения тока фазы 1 прибора	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год включения; сек, мин, час, число, месяц, год выключения
<u>17h</u>	Чтение максимумов мощности по	16 байт

Страница 44 из 96

№ параметра (журнала)	Наименование	Ответ прибора
	тарифам	
<u>18h</u>	Чтение времени включения/выключения тока фазы 2 прибора	То же
<u>19h</u>	Чтение времени включения/выключения тока фазы 3 прибора	То же
<u>1Ah</u>	Чтение времени начала/окончания магнитного воздействия	То же
<u>20h</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. предельно допустимое значение напряжения в фазе 1	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год выход; сек, мин, час, число, месяц, год возврат
<u>21h</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. нормально допустимое значение напряжения в фазе 1.	То же
<u>22h</u>	Чтение времени выхода/возврата за макс. нормально допустимое значение напряжения в фазе 1.	То же
<u>23h</u>	Чтение времени выхода/возврата за макс. предельно допустимое значение напряжения в фазе 1.	То же
<u>24h</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. предельно допустимое значение напряжения в фазе 2.	То же
<u>25h</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. нормально допустимое значение напряжения в фазе 2.	То же
<u>26h</u>	Чтение времени выхода/возврата за макс. нормально допустимое значение напряжения в фазе 2.	То же
<u>27h</u>	Чтение времени выхода/возврата за макс. предельно допустимое значение напряжения в фазе 2.	То же
<u>28h</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. предельно допустимое значение напряжения в фазе 3.	То же
<u>29h</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. нормально допустимое значение напряжения в фазе 3.	То же
<u>2Ah</u>	Чтение времени выхода/возврата за макс. нормально допустимое значение напряжения в фазе 3.	То же
<u>2Bh</u>	Чтение времени выхода/возврата за макс. предельно допустимое значение напряжения в фазе 3.	То же
2Ch	Чтение времени выхода/возврата за мин. предельно допустимое значение частоты сети.	То же
<u>2Dh</u>	Чтение времени выхода/возврата за мин. нормально допустимое значение частоты сети.	То же
2Eh	Чтение времени выхода/возврата за	То же

Версия 02.2021 Страница 45 из 96

№ параметра (журнала)	Наименование	Ответ прибора
	макс. нормально допустимое значение частоты сети.	
2Fh	Чтение времени выхода/возврата за макс. предельно допустимое значение частоты сети.	То же
<u>30h</u>	Чтение параметров провалов/перенапряжений по фазе 1	см. рисунок 2.40
<u>31h</u>	Чтение параметров провалов/перенапряжений по фазе 2	см. рисунок 2.40
<u>32h</u>	Чтение параметров провалов/перенапряжений по фазе 3	см. рисунок 2.40
<u>80h</u>	Время возникновения/пропадания обратного тока по фазе 1	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год возникновения; сек, мин, час, число, месяц, год пропадания
<u>81h</u>	Время возникновения/пропадания обратного тока по фазе 2	То же
<u>82h</u>	Время возникновения/пропадания обратного тока по фазе 3	То же
<u>83h</u>	Время начала/окончания отсутствия напряжения при наличии тока по фазе 1	2/10 код, по 6 байт в формате: сек, мин, час, число, месяц, год начала; сек, мин, час, число, месяц, год окончания
<u>84h</u>	Время начала/окончания отсутствия напряжения при наличии тока по фазе 2	То же
<u>85h</u>	Время начала/окончания отсутствия напряжения при наличии тока по фазе 3	То же
<u>86h</u>	Время начала/окончания нарушения чередования фаз	То же

## 2.5.3 Чтение текущего времени

Hомер журнала - <u>00h</u>.

Номер записи – любой.

Команда предназначена для чтения текущего времени прибора.

Поле данных ответа содержит 8 байт 2/10-го кода в последовательности: секунды, минуты, часы, день недели, число, месяц, год, признак зима/лето («1» зима, «0» лето).

Пример: Прочитать внутреннее время счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 00 (СКС).

Omeem: 80 43 14 16 03 27 02 08 01 (CRC).

Результат: 16:14:43 среда 27 февраля 2008 года, зима.

# 2.5.4 Чтение времени включения/выключения прибора, фазных напряжений, токов

Номера журналов:

- 01h журнал времени выключения/включения счетчика;
- 03h журнал времени выключения/включения напряжения фазы 1;
- 04h журнал времени выключения/включения напряжения фазы 2;
- 05h журнал времени выключения/включения напряжения фазы 3;
- 17h журнал времени выключения/включения тока фазы 1;

- 18h журнал времени выключения/включения тока фазы 2:
- 19h журнал времени выключения/включения тока фазы 3.

Номер записи – в диапазоне 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени включения/выключения прибора.

Поле данных ответа содержит 12 байт 2/10-го кода в формате текущего времени (без байтов признаков дня недели и зима/лето). Последовательность: время включения прибора (6 байт), время выключения(6 байт).

Пример: Прочитать вторую запись журнала времени включения/выключения счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 01 02 (СКС).

Ответ: 80 <u>01 53 07 01 02 08</u> <u>09 50 12 01 02 08</u> (CRC), где:

- «01 53 07 01 02 08» включение 07:53:01 1 февраля 2008 года;
- «09 50 12 01 02 08» выключение 12:50:09 1 февраля 2008 года.

## 2.5.5 Чтение времени коррекции часов прибора

Hомер журнала - <u>02h</u>.

**Номер записи** – 0...9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени коррекции времени и даты.

Поле данных ответа содержит 12 байт 2/10-го кода в формате текущего времени (без байтов признаков дня недели и зима/лето). Последовательность: время до коррекции (6 байт), время после коррекции (6 байт).

Пример: Прочитать последнюю запись журнала времени коррекции часов счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 02 FF (CRC).

Ответ: 80 53 23 10 23 01 08 59 23 10 23 01 08 00 (CRC), где:

- «53 23 10 23 01 08» время до коррекции: 10:23:53 23 января 2008 года;
- «59 23 10 23 01 08» время после коррекции: 10:23:59 23 января 2008 года;
- 00 номер записи в журнале (включен в поле данных ответа т.к. запрос на чтение последней записи).

# 2.5.6 Чтение времени начала/окончания событий

Номера журналов:

- <u>06h</u> превышения лимита мощности прибора;
- 1Ah магнитного воздействия;
- 80h возникновения/пропадания обратного тока по фазе 1;
- 81h возникновения/пропадания обратного тока по фазе 2;
- 82h возникновение/пропадание обратного тока по фазе 3;
- 83h журнал времени начала/окончания отсутствия напряжения при наличии тока по фазе 1;
- <u>84h</u> журнал времени начала/окончания отсутствия напряжения при наличии тока по фазе 2;
- <u>85h</u> журнал времени начала/окончания отсутствия напряжения при наличии тока по фазе 3;
- 86h журнал времени начала/окончания нарушения чередования фаз.

Номер записи -0..9.

Команда предназначена для чтения одной из десяти последних записей времени начала/окончания превышения лимита мощности.

Поле данных ответа содержит 12 байт 2/10-го кода в формате текущего времени (без байтов признаков дня недели и зима/лето). Последовательность: время начала превышения (6 байт), время окончания превышения (6 байт).

Пример: Прочитать 0-ую запись журнала времени начала/окончания превышения лимита мощности для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 06 00 (СКС).

Ответ: 80 21 50 09 18 01 08 09 51 30 18 01 08 (CRC), где:

- «21 50 09 18 01 08» время начала превышения лимита мощности: 09:50:21 18 января 2008 года;
- «09 51 30 18 01 08» время окончания превышения: 09:51:30 18 января 2008 года.

Пример: Прочитать 2-ую запись журнала возникновения/пропадания обратного тока по фазе3 для счетчика с адресом 20 (14h).

Запрос: 14 04 81 01 (CRC).

Ответ: 14 <u>06 58 07 20 09 18 58 51 10 03 10 18</u> (CRC), где:

- «06 58 07 20 09 18» возникновение обратного тока: 07:58:06 20 сентября 2018 года
- «58 51 10 03 10 18» пропадание обратного тока: 10:51:58 3 октября 2018 года

### 2.5.7 Чтение времени коррекции

Номера журналов:

- <u>07h</u> журнал времени коррекции тарифного расписания;
- 08h
   журнал времени коррекции расписания праздничных дней;
- 0Fh журнал времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности;
- 10h журнал времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии;
- 11h журнал времени коррекции параметров учета технических потерь;
- 15h
   журнал времени коррекции расписания утренних и вечерних максимумов мощности.

Номер записи – в диапазоне 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из десяти последних записей времени коррекции одного из перечисленных журналов.

Поле данных ответа содержит 6 байт 2/10-го кода в формате: секунды, минуты, часы, число, месяц, год.

Пример: Прочитать 9-ую запись журнала времени коррекции расписания утренних и вечерних максимумов мощности счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 15 09 (СКС).

Ответ: 80 <u>07 19 16 17 01 08</u> (CRC), где:

 - «07 19 16 17 01 08» – время коррекции расписания утренних и вечерних максимумов мощности: 16:19:07 17 января 2008 года.

# 2.5.8 Чтение времени сброса регистров накопленной энергии

Номер журнала — 09h.

Номер записи – 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени сброса регистров накопленной энергии.

Поле данных ответа содержит 6 байт 2/10-го кода в формате: секунды, минуты, часы, число, месяц, год.

Пример: Прочитать 0-ую запись журнала времени сброса регистров накопленной энергии счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 09 00 (СКС).

Ответ: 80 07 01 18 03 03 08 (CRC), где:

 $«07 01 18 \overline{03 03 08} -$  время сброса регистров накопленной энергии 18:01:07 3 марта 2008

## 2.5.9 Чтение времени инициализации массива средних мощностей

Номер журнала – OAh.

Номер записи – 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени инициализации массива средних мощностей.

Поле данных ответа содержит 6 байт 2/10-го кода в формате: секунды, минуты, часы, число, месяц, год.

Пример: Прочитать 5-ую запись журнала времени инициализации массива средних мощностей счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 0А 05 (СКС).

Ответ: 80 <u>07 20 10 03 03 08</u> (CRC), где:

«07 20 10 03 03 08» – время инициализации: 10:20:07 3 марта 2008 года.

### 2.5.10 Чтение времени превышения лимита энергии

Номера журналов:

- 0Bh журнал времени превышения лимита энергии по тарифу 1;
- OCh журнал времени превышения лимита энергии по тарифу 2;
- 0Dh журнал времени превышения лимита энергии по тарифу 3;
- OEh журнал времени превышения лимита энергии по тарифу 4.

Номер записи – в диапазоне 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из десяти последних записей времени превышения лимита энергии по одному из тарифов.

Поле данных ответа содержит 6 байт 2/10-го кода в формате: секунды, минуты, часы, число, месяц, год.

Пример: Прочитать 0-ую запись журнала времени превышения лимита энергии по тарифу 1 счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 0В 00 (СКС).

Omsem: 80 02 15 12 20 02 08 (CRC), где:

«02 15 12 20 02 08» — время превышения лимита энергии по тарифу 1: 12:15:02 20 февраля 2008 года.

### 2.5.11 Чтение времени вскрытия/закрытия прибора

Номер журнала – 12h.

Номер записи – 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени вскрытия/закрытия прибора.

Поле данных ответа содержит 12 байт 2/10-го кода в формате текущего времени (без байтов признаков дня недели и зима/лето). Последовательность: время до коррекции (6 байт), время после коррекции (6 байт).

Пример: Прочитать 0-ую запись журнала времени вскрытия/закрытия счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 12 00 (СКС).

Ответ: 80 <u>53 23 10 23 01 08</u> <u>59 23 10 23 01 08</u> 00 (CRC), где:

- «53 23 10 23 01 08» время вскрытия корпуса: 10:23:53 23 января 2008 года;
- «59 23 10 23 01 08» время закрытия корпуса: 10:23:59 18 января 2008 года.

## 2.5.12 Чтение времени и кода перепрограммирования прибора

Номер журнала – 13h.

Номер записи – 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени и кода перепрограммирования счетчика.

Поле данных ответа содержит 12 байт как показано на рисунке 2.38.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Число	Месяц	Год	Количество запросов	(5 6· 7· 8· 9·	-й байт -й байт -й байт -й байт -й байт )-й байт	пар — позиц — позиц — позиц — позиц — позиц — позиц 2	раметра ционны 00h06 ционны 10h16 ционны 18h1F ционны 20h27 ционны 28h2F	а 00h й код п h; й код па h; й код па h; й код па h; й код па h; й код п	начина араметр араметр араметр араметр арамет арамет	ров ров ров ров гров	Позиционный код запроса 07h

### Рисунок 2.38 – Чтение времени и кода перепрограммирования прибора

Пример: Прочитать 6-ю запись журнала времени и кода перепрограммирования счетчика с сетевым адресом 66

Запрос: 42 04 13 05 (СКС).

Ответ: 42 <u>01 08 18 05 41 10</u> 00 00 00 00 <u>02 00</u> (CRC), где:

- «01 08 18» дата перепрограммирования 1 августа 2018 года;
- «05» всего было сделано 5 запросов;
- «41» 41h = 01000001b запрос 03 00h инициализация основного профиля мощности и запрос 03 06h – инициализация дополнительного профиля мощности;
- -«10» -10h =00010000b -3апрос 03 0Ch -установка времени:
- «02» 02h = 00000010b запрос 03 31h изменение режима управления нагрузкой;
- «00» Отсутствует запрос на запись информации по физическим адресам.

## 2.5.13 Чтение времени и кода слова состояния прибора

Номер журнала – 14h.

Номер записи – 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени и кода слова состояния счетчика.

Формат ответа на запрос чтения времени и кода слова состояния прибора приведен на рисунке 2.39.

Расшифровка ошибок, входящих в словосостояние прибора приведена в приложении А.

Сек. Мин. Час. Числ Меся год Позиционный код слова состояния, начиная со старшего слова	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сек.	Мин.	Час.	Числ	Меся	Год	Позиц	ионный			,	ачиная со

Рисунок 2.39 – Чтение времени и кода слова состояния прибора

Пример: Прочитать 6-ую запись журнала времени и кода перепрограммирования счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 14 06 (СКС).

Ответ: 80 44 24 11 25 0<u>1 08 00 00 00 00 02 00</u> (CRC), где:

- «44 24 11 25 01 08» время перепрограммирования: 11:24:44 25 января 2008 года;
- «00 00 00 00 02 00» позиционный код слова состояния 02h = 00000010b, что соответствует «E2» «Нарушение функционирования памяти №2».

## 2.5.14 Чтение времени сброса массива значений максимумов мощности

Номер журнала - 16h.

Номер записи – 0..9.

Команда предназначена для чтения одной из 10-ти последних записей времени сброса массива значений максимумов мощности.

Поле данных ответа содержит 6 байт 2/10-го кода в формате: секунды, минуты, часы, число, месяц, год.

Пример: Прочитать 5-ую запись журнала времени сброса массива значений максимумов мощности счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 16 05 (СКС).

Ответ: 80 <u>01 20 10 20 01 08</u> (CRC), где:

 - «01 20 10 20 01 08» – время сброса массива значений максимумов мощности: 10:20:01 20 января 2008 года.

# 2.5.15 Чтение времени выхода/возврата за допустимые параметры счетчика

Номера журналов:

- <u>20h</u> время выхода/возврата за минимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 1;
- <u>21h</u> время выхода/возврата за минимальное нормально допустимое значение напряжения в фазе 1;
- <u>22h</u> время выхода/возврата за максимальное нормально допустимое значение напряжения в фазе 1;
- <u>23h</u> время выхода/возврата за максимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 1;
- <u>24h</u> время выхода/возврата за минимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 2;
- <u>25h</u> время выхода/возврата за минимальное нормально допустимое значение напряжения в фазе 2;
- <u>26h</u> время выхода/возврата за максимальное нормально допустимое значение напряжения в фазе 2;
- <u>27h</u> время выхода/возврата за максимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 2;
- <u>28h</u> время выхода/возврата за минимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 3;
- <u>29h</u> время выхода/возврата за минимальное нормально допустимое значение напряжения в фазе 3;
- <u>2Ah</u> время выхода/возврата за максимальное нормально допустимое значение напряжения в фазе 3;
- <u>2Bh</u> время выхода/возврата за максимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 3;
- <u>2Ch</u> время выхода/возврата за минимальное предельно допустимое значение частоты сети;
- <u>2Dh</u> время выхода/возврата за минимальное нормально допустимое значение частоты сети;
- <u>2Eh</u> время выхода/возврата за максимальное нормально допустимое значение частоты сети;
- <u>2Fh</u> время выхода/возврата за максимальное предельно допустимое значение частоты сети.

Номер записи – 0..63h.

Команды предназначена для чтения одной из 100 последних записей времени выхода/возврата за допустимые значения параметров счетчика.

Версия 02.2021 Страница 51 из 96

Поле данных ответа содержит 12 байт 2/10-го кода в формате текущего времени (без байтов признаков дня недели и зима/лето). Последовательность: время до коррекции (6 байт), время после коррекции (6 байт).

Пример: Прочитать 1-ую запись журнала времени выхода/возврата за минимальное предельно допустимое значение напряжения в фазе 1 счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 04 20 01 (СКС).

Ответ: 80 <u>43 09 15 18 01 08</u> <u>30 10 15 18 01 08</u> (CRC), где:

- «43 09 15 18 01 08» время выхода за минимальное предельно допустимое значение напряжения: 15:09:43;
- «30 10 15 18 01 08» время возврата за минимальное предельно допустимое значение напряжения: 15:09:43 18 января 2008 года.

# 2.5.16 Чтение параметров провалов/перенапряжений и журнала статистики

# 2.5.16.1 Чтение времени начала и длительности глубины провала или коэффициента временного перенапряжения

Номера журналов:

- <u>30h</u> чтение времени начала и длительности глубины провала или коэффициента временного перенапряжения по фазе 1;
- <u>31h</u> чтение времени начала и длительности глубины провала или коэффициента временного перенапряжения по фазе 2;
- 32h чтение времени начала и длительности глубины провала или коэффициента временного перенапряжения по фазе 3.

Номер записи – 0...63h, <u>F9h</u>.

Команды предназначены для чтения одной из 100 последних записей журнала параметров провалов и перенапряжений по каждой фазе.

Формат ответа на запрос чтения параметра «длительность провала напряжения» и «коэффициент временного перенапряжения» представлен на рисунке 2.40.

			попили продотавлен н	<u>- 1 - 7 </u>	1
Сетево й адрес	Время начала	Длительность	Признак провала или перенапряжения: 0 – перенапряжение; 1 – провал	Глубина провала или коэф. перенапряжени я	CRC
1 байт	7 байт	2 байта (мл. ст.)	1 байт	2 байта (мл. ст.)	2 байта

#### Рисунок 2.40 – Формат ответа

Значения считанных параметров интерпретируются следующим образом:

Tmc = 10Nmc, миллисекунды;

 $\Delta tn = \frac{Nt}{100}$  длительность провала или перенапряжения, c;

 $\mathsf{KnU} = \frac{\widetilde{Nu}}{100}$  глубина провала или коэффициент перенапряжения, %.

Где Nmc , Nt, Nu – код ответа для миллисекунд, длительности, глубины провала или коэффициента перенапряжения.

Примечания

1 Поле «Время начала» содержит 7 байт 2/10 кода в формате: миллисекунды, секунды, минуты, часы, число, месяц, год. Для получения значений миллисекунд содержимое байта миллисекунд надо умножить на 10.

2 В полях «Длительность» и «Глубина провала или коэффициент перенапряжения» данные передаются младшим байтом вперед.

Пример: Прочитать 4-ую запись журнала провалов/перенапряжений по фазе 1 для счетчика с сетевым адресом 20 (14h).

Запрос: 14 4 30 3 (СКС).

Ответ: 14 53 31 48 1<u>3 10 11 17 02 00 00 27 34</u> (CRC), где:

- «53 31 48 13 10 11 17» время начала провала или перенапряжения: 13:48:31:530 10 ноября 2017 года;
- «02 00» длительность провала или перенапряжения ∆tn;
- «00» признак провала или перенапряжения;
- «27 34» величина глубины провала или коэффициента перенапряжения KnU.

Значение миллисекунд Тмс определяется как Тмс = 10Nmc, где Nmc = 53.

 $T_{MC} = 10*53=530 \text{ MC}.$ 

Признак = 0, «произошло событие перенапряжения».

Длительность перенапряжения  $\Delta tn$ : после восстановления порядка следования байтов Nt = 0002h = 2d,  $\Delta tn = 2/100 = 0.02$  с.

Коэффициент перенапряжения KnU: после восстановления порядка следования байтов Nu = 3427h = 13351d, KnU = 13351/100 = 133,51%.

### 2.5.16.2 Чтение журнала статистики провалов и перенапряжений

F9h – номер записи журналов провалов и перенапряжений для чтения статистики.

Журнал статистики провалов и перенапряжений является расширением журнала провалов и перенапряжений. Он представляет собой таблицу, значениями которой является количество событий провалов или перенапряжений в зависимости от длительности события и диапазона напряжений согласно таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Журнал статистики провалов и перенапряжений

		0,01= <t< th=""><th>0,02=<t< th=""><th>0,1=<t<< th=""><th>0,5=<t<< th=""><th>1=<t<3c< th=""><th>3=<t<20< th=""><th>20=<t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<></th></t<20<></th></t<3c<></th></t<<></th></t<<></th></t<></th></t<>	0,02= <t< th=""><th>0,1=<t<< th=""><th>0,5=<t<< th=""><th>1=<t<3c< th=""><th>3=<t<20< th=""><th>20=<t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<></th></t<20<></th></t<3c<></th></t<<></th></t<<></th></t<>	0,1= <t<< th=""><th>0,5=<t<< th=""><th>1=<t<3c< th=""><th>3=<t<20< th=""><th>20=<t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<></th></t<20<></th></t<3c<></th></t<<></th></t<<>	0,5= <t<< th=""><th>1=<t<3c< th=""><th>3=<t<20< th=""><th>20=<t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<></th></t<20<></th></t<3c<></th></t<<>	1= <t<3c< th=""><th>3=<t<20< th=""><th>20=<t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<></th></t<20<></th></t<3c<>	3= <t<20< th=""><th>20=<t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<></th></t<20<>	20= <t<6< th=""><th>60=<t<1< th=""></t<1<></th></t<6<>	60= <t<1< th=""></t<1<>
		<0,02c	<0,1c	0,5c	1c		С	0c	80c
1	1,4= <u< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></u<>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1,11= <u<1,4< td=""><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></u<1,4<>	0	7	0	0	0	0	0	0
3	0,85= <u<0,9< td=""><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></u<0,9<>	0	3	3	0	0	4	0	0
4	0,7= <u<0,85< td=""><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></u<0,85<>	0	0	2	0	0	0	0	0
5	0,4= <u<0,7< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></u<0,7<>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0,1= <u<0,4< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></u<0,4<>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0,05= <u<0,1< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></u<0,1<>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	U< 0,05	0	0	0	0	0	2	0	2

Формат запроса на чтение статистики приведен на рисунке 2.41.

Сетевой адрес	Код запроса = 4h	Параметр (номер журнала) 30,31,32h, соответствует журналам параметров провалов и перенапряжений	№ записи =F9h	Поле диапазона напряжений (07h)	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.41 – Формат запроса на чтение статистики

Команда предназначена для чтения одной из 8 записей журнала статистики для выбранной величины провала или перенапряжения, представленных в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Запрос количества провалов и перенапряжений

Поле диапазона напряжений	Диапазон напряжений провалов или перенапряжений по отношению к номинальному напряжению
0h	1,4 = < U
1h	1,11 = < U < 1,4
2h	0.85 = < U < 0.9
3h	0,7 = < U < 0,85
4h	0.4 = < U < 0.7
5h	0.1 = < U < 0.4

Версия 02.2021 Страница 53 из 96

6h	0.05 = < U < 0.1
7h	U < 0,05

Формат ответа на запрос количества провалов и перенапряжений показан на рисунке 2.42.

Сетево		Количество событий, попавших в интервалы							CRC
Й	0,01= <t<0,0< td=""><td>0,02=<t<0,< td=""><td>0,1=<t<0,< td=""><td>0,5=<t<< td=""><td>1=<t<3< td=""><td>3=<t<20< td=""><td>20=<t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<></td></t<20<></td></t<3<></td></t<<></td></t<0,<></td></t<0,<></td></t<0,0<>	0,02= <t<0,< td=""><td>0,1=<t<0,< td=""><td>0,5=<t<< td=""><td>1=<t<3< td=""><td>3=<t<20< td=""><td>20=<t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<></td></t<20<></td></t<3<></td></t<<></td></t<0,<></td></t<0,<>	0,1= <t<0,< td=""><td>0,5=<t<< td=""><td>1=<t<3< td=""><td>3=<t<20< td=""><td>20=<t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<></td></t<20<></td></t<3<></td></t<<></td></t<0,<>	0,5= <t<< td=""><td>1=<t<3< td=""><td>3=<t<20< td=""><td>20=<t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<></td></t<20<></td></t<3<></td></t<<>	1= <t<3< td=""><td>3=<t<20< td=""><td>20=<t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<></td></t<20<></td></t<3<>	3= <t<20< td=""><td>20=<t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<></td></t<20<>	20= <t<6< td=""><td>60=<t<18< td=""><td></td></t<18<></td></t<6<>	60= <t<18< td=""><td></td></t<18<>	
адрес	2c	1c	5c	1c	С	С	0c	0c	
1 байт	2 байта (мл. ст.)	2 байта (мл. ст.)	2 байта (мл. ст.)	2 байта (мл. ст.)	2 байта (мл. ст.)	2 байта (мл. ст.)		2 байта (мл. ст.)	2 байт а

#### Рисунок 2.42 – Формат ответа на запрос количества провалов и перенапряжений

Поле данных ответа имеет длину 16 байт и разбито на 8 диапазонов. В каждом диапазоне в двух байтах передается количество событий, попавших в указанные интервалы. Данные передаются младшим байтом вперед. Интервалы указаны в секундах.

Пример: Прочитать 3-ую запись журнала статистики провалов/перенапряжений (диапазон 0.85 = < U < 0.9) по фазе 1 для счетчика с сетевым адресом 20 (14h).

Запрос: 14 4 30 F9 2 (CRC).

Omeem: 14 00 00 03 00 03 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 (CRC).

Результат: см. таблицу 2.6, строка 3.

#### 2.5.17 Запросы на чтение массивов регистров накопленной энергии

#### 2.5.17.1 Запросы на чтение массивов в пределах 12 месяцев

Данный вид запросов предназначен для чтения одного из массивов регистров накопленной энергии в зависимости от номера тарифа и периода времени:

- энергия от сброса;
- энергия за текущий год;
- энергия за предыдущий год;
- энергия за месяц с указанием номера месяца;
- энергия за текущие сутки;
- энергия за предыдущие сутки.

Формат запроса на чтение массивов регистров накопленной энергии приведен на рисунке 2.43 и состоит из шести байт.

Сетевой адрес	Код запроса =5h, или 15h, или 17h или 18h	№ массива	№ месяца	№ тарифа	CRC
1 байт	1 байт	1 ба	ийт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.43 – Формат запроса на чтение массивов регистров накопленной энергии

Третий байт запроса разбит на два полубайта: старший полубайт – номер считываемого массива, младший полубайт – номер месяца, за который считывается энергия при запросе энергии за месяц (1h – Январь, 2h – Февраль...Ch – Декабрь). При запросах, не связанных с номером месяца, младший полубайт третьего байта не имеет значения. Четвертый байт – номер тарифа, по которому считывается накопленная энергия, может принимать значения:

- -0 энергия по сумме тарифов;
- -1 энергия по тарифу 1;
- -2 энергия по тарифу 2;
- 3 энергия по тарифу 3;
- -4 энергия по тарифу 4.

Также возможно ускоренное считывание значений энергии с номером тарифа 6 в запросе.

Для считывания данных об энергии технических потерь значение номера тарифа должно быть равно 5, поквадрантной реактивной энергии (код запроса 15h) – 0.

Перечень считываемых массивов и содержание поля данных ответа в случае корректного запроса и отсутствия внутренних ошибок, приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Перечень считываемых массивов

№ массива	Наименование	Структура поля данных ответа
0h	От сброса	16 байт
1h	За текущий год	16 байт
2h	За предыдущий год	16 байт
3h	За месяц	16 байт
4h	За текущие сутки	16 байт
5h	За предыдущие сутки	16 байт
6h	Пофазные значения накопленной активной энергии прямого направления	12 байт (только для кода запроса 5h)
9h	На начало текущего года	16 байт
Ah	На начало предыдущего года	16 байт
Bh	На начало месяца	16 байт
Ch	На начало текущих суток	16 байт
Dh	На начало предыдущих суток	16 байт

Если поле данных ответа содержит 16 байт, то отводится по четыре двоичных байта на каждый вид энергии в последовательности: активная прямая (A+), активная обратная (A-), реактивная прямая (R+), реактивная обратная (R-) – для кода запроса 5h.

Реактивная R1, R2, R3, R4 – для кода запроса 15h.

Если поле данных ответа содержит 12 байт, то отводится по четыре двоичных байта на каждую фазу энергии A+ в последовательности: активная прямая по 1 фазе, активная прямая по 2 фазе, активная прямая по 3 фазе.

Формат поля данных для каждого вида энергии представлен на рисунке 2.44.

1	2	3	4
2-й байт данных	1-й байт данных	4-й байт данных	3-й байт данных

Рисунок 2.44 – Формат поля данных для каждого вида энергии

Примечание — Разрешающая способность регистров накопленной энергии соответствует 1 Вт-ч (вар-ч). Внутреннее представление энергии, хранимое в регистрах прибора, пропорционально постоянной счетчика. При формировании ответов на запросы 5h или 15h информация из внутренних регистров преобразовывается и округляется до требуемой размерности и учитывать постоянную счетчика не требуется. Но если чтение данных происходит по физическим адресам памяти — обязательно нужно делать пересчет значений в зависимости от величины постоянной.

Считываемые значения массивов энергии по видам энергий, несвойственным данному типу счетчика – маскируются.

При запросе с номером тарифа 6, значения энергии в ответе расположены в порядке: Т1, Т2, Т3, Т4, сумма по тарифам, потери (если ведется учет).

Длина ответа варьируется в зависимости от вида учета (суммарный/пофазный) и наличия функции учета энергии технических потерь.

Примечание — Здесь и в дальнейшем под нумерацией байт понимается уменьшение «веса» каждого байта с возрастанием его номера, т. е. 1-й байт — старший, 2-й байт —старший младшего слова, 3-й — младший младшего слова. Бит направления активной мощности — старший бит байта, бит направления реактивной мощности — 6-й бит байта при нумерации бит, начиная с нуля.

Пример: Прочитать количество потребленной энергии A+, A-, R+, R- за январь по сумме тарифов для счетчика с адресом 128.

Версия 02.2021 Страница 55 из 96

Запрос: 80 05 31 00 (СКС).

Ответ: 80 00 00 70 0A FF FF FF FF 00 00 E8 03 00 00 00 00 (CRC), где:

- «00 00 70 0A» энергия активная прямая (NA+);
- «FF FF FF FF» энергия активная обратная (NA-);
- «00 00 E8 03» энергия реактивная прямая (NR+);
- «00 00 00 00» энергия реактивная обратная (NR-).

 $N_{A+} = 0A70h = 2672d$ ,  $E_{A+} = 2,672 \text{ kBt-y}$ ;

 $N_{R+} = 03E8h = 1000d$ ,  $E_{R+} = 1,000$  квар·ч;

 $N_{R-} = 0000h = 0000d$ ,  $E_{R-} = 0$  квар.ч.

Пример: Прочитать текущие (от сброса) значения поквадрантного потребления реактивной энергии по сумме тарифов для счетчика с адресом 20(14h).

Запрос: 14 15 00 00 (СКС).

Omsem: 14 00 00 6D 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 (CRC), где:

- «00 00 6D 06» энергия реактивная 1-го квадранта (NR1);
- «00 00 00 00» энергия реактивная 2-го квадранта (NR2);
- «00 00 00 00» энергия реактивная 3-го квадранта (NR3);
- «00 00 F1 00» энергия реактивная 4-го квадранта (NR4).

 $N_{R1} = 066Dh = 1645d$ ,  $E_{R1} = 1,645$  квар·ч;

 $N_{R2} = 0000h = 0000d$ ,  $E_{R2} = 0$  квар.ч;

 $N_{R3} = 0000h = 0000d$ ,  $E_{R3} = 0$  квар.ч;

 $N_{R4} = 00F1h = 0241d$ ,  $E_{R4} = 0.241$  квар.ч.

# 2.5.17.2 Запросы на чтение расширенных массивов суточных и месячных срезов

Начиная с варианта исполнения 0.4 счетчика «Меркурий 234» и варианта исполнения 0.3 счетчика «Меркурий 236» — возможно чтение расширенного перечня массивов регистров накопленной энергии.

Формат запроса на чтение расширенного перечня массивов регистров накопленной энергии приведен на рисунке 2.45 и состоит из 8 байт.

<u> </u>	оперии приведен на рисупке 2. то и сестем не с сам.							
Сетевой адрес	Код запроса	№ массива	День	Месяц	Год	№ тарифа	CRC	
	18h	0h; 1h; 2h; 3h	2/10 кода	2/10 кода	2/10 кода	0h – сумма 1h – тариф1 2h – тариф2 3h – тариф3 4h – тариф4		
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта	

Рисунок 2.45 – Формат запроса на чтение расширенного перечня массивов регистров накопленной энергии

Глубина хранения суточных срезов – 123 суток.

Глубина хранения месячных срезов – 36 месяцев.

Массивы содержат показания нарастающим итогом на 00:00 часов запрошенной даты.

Перечень считываемых массивов и содержание поля данных ответа, в случае корректного запроса и отсутствия внутренних ошибок, приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Перечень считываемых массивов и содержание поля данных ответа

№ массива	Наименование	Структура поля данных ответа
0h	А+, А-, R+, R- на начало заданных суток	16 байт
1h	A+, A-, R+, R- на начало заданного ме- сяца	16 байт
2h	R1, R2, R3, R4 на начало заданных су- ток	16 байт

03h R1, R2, R3, R4 на начало заданного ме- сяца	03h		16 байт
--	-----	--	---------

Формат поля данных ответа аналогичен для ответа на запрос <u>05h</u>.

Примечание — Счетчики с более ранними вариантами исполнения на запросы с кодом 18h не отвечают. Счетчики с указанными вариантами исполнения или более поздними, при отсутствии расширенных массивов, отвечают кодом 01h «недопустимая команда». Выяснить наличие расширенных массивов в приборе учета можно через значение 6-го бита 6-го байта варианта исполнения (см. пункт 2.6.17).

Пример: Прочитать значения энергии A+, A-, R+, R- на начало даты 23.06.19 по тарифу 2 для счетчика с адресом 20(14h).

Запрос: 14 18 00 23 06 19 02 (СКС).

Ответ: 14 <u>00 00 5E 7C FF FF FF FF 00 00 DC 02</u> <u>00 00 9D 0D</u> (CRC), где:

- «00 00 5E 7C» энергия активная прямая (NA+);
- «FF FF FF FF» энергия активная обратная (NA-);
- «00 00 DC 02» энергия реактивная прямая (NR+);
- «00 00 9D 0D» энергия реактивная обратная (NR-).

NA+ = 7C5Eh = 31838d, EA+ = 31,838 kBt-4;

NR+ = 02DCh = 732d, ER+ = 0.732 квар·ч;

NR- = 0D9Dh = 3485d, ER- = 3,485 квар·ч.

Пример: Прочитать поквадрантные значения реактивной энергии R1, R2, R3, R4 на 1.02.19 по сумме тарифов для счетчика с адресом 20(14h).

Запрос: 14 18 03 01 02 19 00 (СКС).

Ответ: 14 <u>00 00 CE 09</u> <u>00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01</u> (CRC), где:

- «00 00 CE 09» энергия реактивная 1-го квадранта (NR1);
- «00 00 00 00» энергия реактивная 2-го квадранта (NR2);
- «00 00 00 00» энергия реактивная 3-го квадранта (NR3);
- «00 00 12 01» энергия реактивная 4-го квадранта (NR4).

 $N_{R1} = 09CEh = 2510d$ ,  $E_{R1} = 2,510$  квар.ч;

 $N_{R2} = 0000h = 0000d$ ,  $E_{R2} = 0$  квар·ч;

 $N_{R3} = 0000h = 0000d$ ,  $E_{R3} = 0$  квар·ч;

 $N_{R4} = 0112h = 0274d$ ,  $E_{R4} = 0,274$  квар·ч.

## 2.5.18 Чтение максимумов мощности по тарифам

Команда предназначена для чтения максимумов мощности по тарифам.

Номер параметра — 17h.

Уровень доступа – 2.

Поле данных ответа содержит 16 байт максимумов мощности (по 4 байта на каждый вид энергии A+, A-, R+, R-).

Каждый из 4 байтов мощности содержит:

- 2 байта временного признака. Структура (начиная с младшего байта):
   минуты (6 бит), часы (5 бит), число месяца (5 бит);
- 2 байта значения мощности. При расчете значения мощности используется формула, приведенная в п. 2.6.15.

Пример: Прочитать максимумы мощности по сумме тарифов за февраль из счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 17 32 00 (СКС).

Ответ: 80 40 5C EE 03 00 08 00 00 40 5C B6 03 80 62 0F 00 (CRC) где:

- «03 EE 5C 40» энергия А+ 17:00 часов 11 февраля 2012 Вт;
- «00 00 08 00» энергия А- 00:00 часов 01 февраля 0 Вт:
- «03 B6 5C 40» энергия R+ 17:00 часов 11 февраля 1900 вар;
- «00 0F 62 80» энергия R- 10:00 часов 12 февраля 30 вар.

## 2.6 Запросы на чтение параметров

## 2.6.1 Формат запроса и перечень запрашиваемых параметров

Формат запроса на чтение параметров приведен на рисунке 2.46 и состоит из пяти (шести) байт.

Сетевой адрес	Код запроса = 8h	№ параметра	Параметры	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	03 байт	2 байта

#### Рисунок 2.46 – Формат запроса на чтение параметров

Третьим байтом передается номер запрашиваемого параметра. Перечень запрашиваемых параметров и содержание поля данных ответа, в случае корректного запроса и отсутствия внутренних ошибок, приведен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Перечень запрашиваемых параметров

№ параметра	Наименование	Ответ прибора
<u>00h</u>	Чтение серийного номера счетчика и даты выпуска	4 байта серийного номера и три байта кода даты выпуска в последовательности: число, месяц, год (без открытия канала связи)
<u>01h</u>	Ускоренный режим чтения индивидуальных параметров прибора	16 или 24 байта (см. п. 1.5)
<u>02h</u>	Чтение коэффициента трансформации	Два двоичных байта Кн, два двоичных байта Кт
<u>03h</u>	Чтение версии ПО	3 байта 2/10-го кода
<u>04h</u>	Чтение множителя тайм-аута дополнительного интерфейса	2 двоичных байта (первый=0)
<u>05h</u>	Чтение сетевого адреса	2 двоичных байта (первый=0)
<u>06h</u>	Чтение режимов индикации	16 двоичных байт
<u>07h</u>	Чтение значений времен перехода на летнее и зимнее время	2/10 код, 6 байт в последовательности: час, день, месяц перехода на летнее время; час, день, месяц перехода на зимнее время
<u>08h</u>	Чтение времени контроля за превышением лимита мощности и параметров автовключения реле	2 байта при чтении параметров выключения реле 3 байта при чтении параметров автовыключения
<u>09h</u>	Чтение программируемых флагов	2 байта – позиционный код
<u>0Ah</u>	Чтение байт состояния	6 байт – позиционный код
<u>0Bh</u>	Чтение местоположения прибора	4 двоичных байта
<u>0Ch</u>	Чтение расписания утренних и вечерних максимумов мощности	8 байт (см. п. 1.5)
<u>0Dh</u>	Чтение значений утренних и вечерних максимумов мощности (см. п. 1.5)	16 байт (см. п. 1.5)
<u>11h</u>	Чтение вспомогательных параметров: мгновенной активной, реактивной, полной мощности, фазных и линейных напряжений, тока, коэффициента мощности, частоты и небаланса	3 двоичных байта. Два старших разряда старшего байта указывают положение вектора полной мощности и должны маскироваться (см. п. 1.5)

№ параметра	Наименование	Ответ прибора
<u>12h</u>	Чтение варианта исполнения	6 двоичных байт
<u>13h</u>	Чтение параметров последней записи основного массива средних мощностей	9 двоичных байт (см. п. 1.5)
<u>14h</u>	Чтение зафиксированных данных	(см. п. 1.5 и рисунок 2.9)
<u>15h</u>	Чтение параметров последней записи дополнительного массива средних мощностей	9 двоичных байт (см. п. 1.5)
<u>16h</u>	Чтение вспомогательных параметров: мгновенной активной, реактивной, полной мощности, фазных и линейных, напряжений, тока, коэффициента мощности, частоты, небаланса	12 (9) двоичных байт. Два старших разряда старшего байта указывают положение вектора полной мощности и должны маскироваться (см. п. 1.5)
<u>17h</u>	Чтение байта состояния тарификатора	2 двоичных байта (первый=0)
<u>18h</u>	Чтение слова состояния управления нагрузкой	2 двоичных байта
<u>19h</u>	Чтение лимита мощности	3 двоичных байта
<u>1Ah</u>	Чтение лимита энергии по тарифу 1 – 4	4 двоичных байта
<u>1Bh</u>	Чтение параметров индикации счетчика (по индицируемым тарифам)	8 позиционных байт (см. п. 1.5)
<u>1Ch</u>	Чтение параметров индикации счетчика (по периодам индикации)	4 двоичных байта (см. п. 1.5)
<u>1Dh</u>	Чтение множителя тайм-аута основного интерфейса	2 двоичных байта (первый=0)
<u>1Eh</u>	Чтение параметров режима учета технических потерь	2 позиционных байта
<u>1Fh</u>	Чтение мощностей технических потерь	12 байт (см. п. 1.5)
<u>20h</u>	Чтение допустимых значений	16 байт (см. п. 1.5)
<u>21h</u>	Чтение значений времен усреднения	2 байта в последовательности: время усреднения напряжений; время усреднения частоты
<u>22h</u>	Чтение тарифного расписания	16 байт
<u>23h</u>	Чтение расписания праздничных дней	4 байта
<u>24h</u>	Чтение состояния длительных операций	2 байта (см. п. 1.5)
<u>26h</u>	Чтение CRC16 ПО прибора	2 байта
<u>27h</u>	Чтение параметров PLC1	(см. п. 1.5)
<u>28h</u>	Чтение параметров обмена по правому каналу	2 байта
2Ah	Чтение серийного номера блока индикации (БИ) из прибора учета (ПУ)	(см. п. 1.5)
2Bh	Чтение байта программируемых функций	1 байт

Версия 02.2021 Страница 59 из 96

№ параметра	Наименование	Ответ прибора
<u>2Dh</u>	Чтение значения расчетного дня	1 байт
2Eh	Чтение режима разъединителя и ограничителей	(см. п. 2.6.41)
2Fh	Чтение массива зафиксированных событий	(см. п. 2.6.42)

#### Примечания

#### 1 Возможен ускоренный режим чтения:

- индивидуальных параметров счетчика;
- зафиксированных значений энергии и вспомогательных параметров;
- значений вспомогательных параметров.
- 2 Поле данных ответа в режиме чтения зафиксированных данных:
- время и дата фиксации (8 байт);
- энергия по тарифу 1 (16 байт);
- энергия по тарифу 2 (16 байт);
- энергия по тарифу 3 (16 байт);
- энергия по тарифу 4 (16 байт);
- энергия по сумме тарифов (16 байт);
- мощности P, Q, S по сумме фаз и фазам (48 байт);
- фазные напряжения (9 байт);
- углы между фазными напряжениями (9 байт);
- токи (9 байт);
- коэффициенты мощности по сумме фаз и фазам (12 байт);
- частота сети (3 байта).
- 3 Поле данных ответа в режиме чтения вспомогательных параметров:
- мощности P, Q, S по сумме фаз и фазам (36 байт);
- фазные напряжения (9 байт);
- углы между фазными напряжениями (9 байт);
- токи (9 байт);
- коэффициенты мощности по сумме фаз и фазам (12 байт);
- частота сети (3 байта);
- коэффициенты гармоник фазных напряжений (6 байт);
- температура внутри прибора (2 байта);
- межфазные значения (9 байт)\*.
- \* Возможная информация.

4 При чтении вспомогательных параметров незначащие (неиспользуемые) биты младшей тетрады BWRI (см. рисунок 2.55) счетчиком игнорируются.

## 2.6.2 Чтение серийного номера счетчика и даты выпуска

Команда предназначена для чтения серийного номера счетчика и даты выпуска.

Номер параметра 00h. Поле параметров отсутствует.

В ответ на запрос счетчик возвращает 7 байт в поле данных ответа. Первые 4 байта – серийный номер в двоичном позиционном коде, следующие 3 байта – дата выпуска в двоичном позиционном коде (каждый байт интерпретируется отдельно) в последовательности: число, месяц, год.

Пример – Прочитать серийный номер и дату выпуска счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 00 (СКС).

Ответ: 80 <u>29 5A 40 43</u> <u>16 06 14</u> (CRC), где:

- «29 5A 40 43» серийный номер 41906467;
- «16 06 14» дата выпуска 22.06.2020.

## 2.6.3 Ускоренный режим чтения индивидуальных параметров прибора

Команда предназначена для чтения индивидуальных параметров счетчика – серийный номер, дата выпуска, версия ПО, вариант исполнения, CRC16, дополнительно 6 байт варианта исполнения.

Номер параметра – 01h.

В случае если поле параметров отсутствует, в ответ на запрос счетчик возвращает 16 байт в поле данных ответа в следующей последовательности: серийный номер (4 байта в двоичном коде), дата выпуска (3 байта в 2/10-м коде в последовательности: число, месяц, год), версия ПО (3 байта 2/10-го кода), вариант исполнения (6 первых байт в формате, представленном в п. 2.6.17.

Пример: Прочитать параметры прибора с сетевым адресом 66.

Запрос: 42 08 01 (СКС).

Ответ: 42 <u>20 57 2F 42</u> <u>1A 06 12 09 00 00</u> <u>B4 E3 C2 97 DF 58</u> (CRC), где:

- «20 57 2F 42» серийный номер 32874766;
- «1A 06 12» дата выпуска 26.06.2018;
- «09 00 00» версия ПО 9.0.0;
- «В4 Е3 С2 97 DF 58» вариант исполнения (см. п. 2.6.17).

В случае, если запрос расширяется полем параметров со значением 00h, в ответ на запрос счетчик возвращает 24 байта в поле данных ответа в следующей последовательности:

- серийный номер (4 байта в двоичном коде);
- дата выпуска (3 байта в двоичном позиционном коде (каждый байт интерпретируется отдельно) в последовательности: число, месяц, год);
- версия ПО (3 байта в двоичном позиционном коде);
- вариант исполнения (6 байт в формате, приведенном в п. 2.6.17);
- два байта CRC16 ПО прибора;
- два байта варианта исполнения;
- четыре дополнительные байта, первый из которых является 7-м байтом варианта исполнения, а оставшиеся три – пока в резерве.

Пример: Прочитать расширенный перечень параметров прибора с сетевым адресом 66.

Запрос: 42 08 01 00 (CRC).

Omsem: 42 <u>20 57 2F 42</u> <u>1A 06 12</u> <u>09 00 00</u> <u>B4 E3 C2 97 DF 58</u> <u>7E F5</u> <u>32 3A</u> <u>0C</u> 00 00 00 (CRC), ede:

- «20 57 2F 42» серийный номер 32874766;
- «1A 06 12» дата выпуска 26.06.2018;
- «09 00 00» версия ПО 9.0.0;
- «В4 Е3 С2 97 DF 58» первые 6 байт варианта исполнения;
- «7E F5» CRC16 ПО счетчика;
- «32 3А» вариант исполнения (50.58);
- «0С» 00001100h 7-й байт варианта исполнения согласно п. 2.6.17 (8-й байт и последующие в резерве). Его расшифровка:
- постоянная имп не используется;
- журнал провалов/перенапряжений да;
- тарифный учет R1 R4 да:
- флаг КПК нет;
- флаг массива профилей нет;

## 2.6.4 Чтение коэффициента трансформации счетчика

Команда предназначена для чтения серийного номера счетчика и даты выпуска.

Номер параметра — 02h. Поле параметров отсутствует.

В ответ на запрос счетчик возвращает 4 байта в поле данных ответа в последовательности: два двоичных байта Кн, два двоичных байта Кт.

Версия 02.2021 Страница 61 из 96

Пример: Прочитать коэффициент трансформации счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 02 (СКС).

Ответ: 80 00 01 00 01 (CRC), где:

- «00 01» коэффициент трансформации по напряжению Кн = 1;
- «00 01» коэффициент трансформации по току Кт = 1.

### 2.6.5 Чтение версии ПО счетчика

Команда предназначена для чтения версии ПО счетчика.

Номер параметра – 03h. Поле параметров отсутствует.

В ответ на запрос счетчик возвращает 3 байта в двоичном позиционном коде (каждый байт интерпретируется отдельно) в поле данных ответа.

Пример: Прочитать версию ПО счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 03 (СКС).

Ответ: 80 09 00 00 (CRC), где:

- «09 00 00» – версия ПО 9.0.0.

## 2.6.6 Чтение множителя тайм-аута дополнительного интерфейса

Команда предназначена для чтения тайм-аута дополнительного интерфейса Номер параметра — 04h. Поле параметров отсутствует.

В ответ на запрос счетчик возвращает 2 двоичных байта в поле ответа, причем первый байт всегда равен 0.

Пример: Прочитать множителя тайм-аута дополнительного интерфейса счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 04 (CRC).

Ответ: 80 00<u>01</u> (CRC), где:

– «01» – множитель тайм-аута равен 1.

## 2.6.7 Чтение сетевого адреса

Команда предназначена для чтения сетевого адреса счетчика

Номер параметра – 05h. Поле параметров отсутствует.

В ответ на запрос счетчик возвращает 2 двоичных байта в поле ответа, причем первый байт всегда равен 0.

Пример: Опросить счетчики, находящиеся в сети и получить их сетевые адреса (групповой запрос).

Запрос: 00 08 05 (CRC).

Ответ: 00 00<u>80</u> (CRC), где:

- «80» - в сети присутствует только один счетчик с адресом 80h.

# 2.6.8 Чтение режимов индикации

Команда предназначена для чтения установок режимов индикации счетчика Номер параметра — <u>06h</u>. Поле параметров состоит из одного байта, формат представлен на рисунке 2.47.

Параметр	Параметры ответа	Примечание
0	16 байт маски индикации основных параметров в автоматическом режиме	Не используется
16 байт маски индикации основных параметров в ручном режиме		Не используется
2	16 байт маски индикации вспомогательных параметров в автоматическом режиме	
3	16 байт маски индикации вспомогательных параметров в ручном режиме	Не используется

Рисунок 2.47 – Формат поля параметров чтения режимов индикации

В ответ на запрос счетчик возвращает 16 двоичных байта в поле ответа.

Формат ответа для параметра 2 приведен на рисунке 2.9.

Пример: Прочитать режимы индикации счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 06 02 (СКС).

- «06» - маска индикации времени и даты.

## 2.6.9 Чтение значений времен перехода на летнее и зимнее время

Команда предназначена для чтения времени перехода прибора на летнее и на зимнее время.

Номер параметра – 07h. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа содержит 6 байт 2/10-го кода в формате час, день, месяц перехода на летнее время, час, день, месяц перехода на зимнее время. День — это номер дня последней недели заданного месяца (1 — Пн, 2 — Вт, ..., 7 — Вс).

Пример: Прочитать время перехода на летнее и зимнее время для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 07 (CRC).

Ответ: 80 02 07 03 03 07 10 (CRC), где:

- «02 07 03» время перехода на летнее время: 2 часа последнего воскресенья марта;
- «03 07 10» время перехода на зимнее время: 3 часа последнего воскресенья октября.

# 2.6.10 Чтение времени контроля за превышением лимита мощности и параметров автовключения реле

Команда применяется с расширением параметра кода запроса или без расширения. При использовании запроса без поля расширения из счетчика считываются параметры автовыключения реле, при использовании запроса с полем расширения — параметры автовключения реле.

Номер параметра – 08h. Поле параметров отсутствует или 1 байт со значением 0h. Уровень доступа – 1,2,3.

При отсутствии поля 0h из счетчика считывается время допустимого превышения заданной уставки мощности, т. е. интервал времени по окончании которого счетчиком будет зафиксирован факт превышения уставки мощности в журнале событий и выключено реле при его наличии в приборе учета.

Поле данных ответа в этом случае состоит из 2 двоичных байт, содержащих значение времени в секундах.

Пример: Прочитать время контроля за превышением лимита мощности для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 08 (CRC).

Omeem: 80 00 1E (CRC), где:

– «00 1E» – время контроля за превышением лимита мощности – 30 секунд.

При использовании запроса с полем 0h из счетчика считывается время задержки автовключения реле счетчика, число попыток включения и значение таймера автовключения. Фрейм ответа в этом случае приведен на рисунке 2.48.

Сетево й адрес	автовкл	задержки ючения ки, сек	Число попыток автовключений	Значение таймера автовключения нагрузки, сек		CRC
1 504-	2 байта		2 байта	26	<b></b> байта	2 50470
1 байт	Мл. байт	Ст. байт	1 байт	Мл. байт	Ст. байт	2 байта

Рисунок 2.48 – Время задержки автовключения реле счетчика

Версия 02.2021 Страница 63 из 96

#### Примечания

- 1 В двухбайтовых полях таймаута задержки автовключения нагрузки и таймера автовключений данные передаются младшими байтами вперед.
- 2 В таймере автовключения идет обратный отчет времени от момента последнего отключения нагрузки до момента ее включения, т. е. его содержимым является оставшееся время до включения реле, если оно физически присутствует в счетчике. Начальным значением является значение таймаута задержки автовключения.

Пример: Прочитать параметры автовключения реле для счетчика с сетевым адресом 128 (80h).

Запрос: 80 08 08 00 (СКС).

Ответ: 80 <u>3C 00 CC 28 00</u> (CRC), где:

- «3C 00» тайм-аут задержки автовключения, 3C00 003C = 60 сек;
- «СС» количество попыток автовключения 204;
- «28 00» время до включения реле 2800h 0028h 40 с.

### 2.6.11 Чтение программируемых флагов

Команда предназначена для чтения установленных программируемых флагов, определяющие режимы работы счетчика.

Номер параметра – <u>09h</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа содержит 2 байта позиционного кода. Формат старшего байта приведен на рисунке 2.49.

7	6	5	4	3	2	1	0
		светод индик 0 – 1 – 2 –	ким иодног о атора: А+; R+; A-;	Флаг запрета автоматического перехода на летнее/зимнее время: 0 – нет; 1 – да		Режим телеметрии: 0 – осн 1 – пов	Флаг «горячего перезапуска»: 0 – не установлен; 1 – установлен

#### Рисунок 2.49 – Формат старшего байта

Пример: Прочитать установленные программируемые флаги из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 09 (CRC).

Ответ: 80 <u>84</u> <u>21</u> (CRC), где:

- «84» младший байт флагов 10000100;
- «21» старший байт флагов 00100001. Его расшифровка:

светодиодный индикатор отображает активную обратную энергию;

переход на летнее/зимнее время – разрешен;

режим телеметрии – основной;

установлен флаг «горячего перезапуска».

#### 2.6.12 Чтение байт состояния

Команда предназначена для чтения слова состояния счетчика.

Номер параметра – <u>OAh</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 6 байт. Информация в слове состояния содержится в позиционном коде и, в основном, определяет наличие аппаратных или логических внутренних ошибок счетчика. Структура слова состояния счетчиков приведена в Приложении А.

Пример: Прочитать слово состояния счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 0А (СКС).

Ответ: 80 00 00 00 00 04 00 (CRC), где:

– «04» – ошибка «Е-03» – «нарушено функционирование UART1».

### 2.6.13 Чтение местоположения прибора

Команда предназначена для чтения местоположения счетчика.

Номер параметра – OBh. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 4 двоичных байт.

Пример: Прочитать местоположение счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 0В (СКС).

Ответ: 80 <u>80 82 73 66</u> (CRC), где:

 - «80 82 73 66» – местоположение прибора, при интерпретации в ASCII – коде имеет значение PRIB.

### 2.6.14 Чтение расписания утренних и вечерних максимумов мощности

Команда предназначена для чтения расписания утренних и вечерних максимумов мощности.

Номер параметра – <a href="OCh">OCh</a>. Поле параметров – номер месяца.

Запрос на чтение расписания утренних и вечерних максимумов мощности будет

иметь формат, показанный на рисунке 2.50.

Сетевой адрес	8h	Ch	Номер месяца	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.50 – Запрос на чтение расписания утренних и вечерних максимумов мощности

Поле данных ответа состоит из 8 байт, формат которых приведен на рисунке 2.51.

Утренние максимумы				Вечерние максимумы				
Начало интервала Окончание интервала			Начало ин	тервала	Окончание интервала			
Минуты	Часы	Минуты	Часы	Минуты	Часы	Минуты	Часы	

#### Рисунок 2.51 – Поле данных ответа

Пример: Прочитать расписание утренних и вечерних максимумов мощности за февраль для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 0С 02 (СКС).

Ответ: 80 00 09 00 11 00 18 00 20 (CRC), где:

- «00 09 00 11» утренние максимумы:
- начало 9:00;
- окончание 11:00.
- «00 18 00 20» вечерние максимумы:
- начало 18:00;
- окончание 20:00.

## 2.6.15 Чтение значений утренних и вечерних максимумов мощности

Команда предназначена для чтения значений утренних и вечерних максимумов мощности.

Номер параметра – ODh. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 16 байт.

Запрос на чтение значений утренних и вечерних максимумов мощности имеет формат в соответствии с рисунком 2.52.

Сетевой адрес	8h	Dh	Номер месяца	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.52 – Запрос на чтение значений утренних и вечерних максимумов мощности

Версия 02.2021 Страница 65 из 96

Поле данных ответа состоит из 16 байт, формат которых приведен на рисунке 2.53.

Α	A+ A-		R+		R-		
утро	вечер	утро	вечер	утро	вечер	утро	вечер

#### Рисунок 2.53 – Поле данных ответа

Значения считанных максимумов мощностей интерпретируются следующим образом:

$$P,Q(\kappa B\tau,\kappa Bap)=rac{(P+,P-,Q+,Q-)*60/T}{2*A}$$
 , где:

Т – длительность периода интегрирования;

А – постоянная счетчика;

Р+ - мощность активная прямая;

Р- – мощность активная обратная;

Q+ - мощность реактивная прямая;

Q- – мощность реактивная обратная.

Пример: Прочитать значения утренних и вечерних максимумов мощности за январь для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 0D 01 (CRC).

Ответ: 80 <u>E8 04 00 00 FF FF FF FF 0C 05 00 00 23 0F 00 00</u> (CRC), где:

- «Е8 04» максимум Р+ утром;
- «00 00» максимум Р+ вечером;
- «FF FF» максимум Р- утром;
- «FF FF» максимум Р- вечером;
- «0С 05» максимум Q+ утром;
- «00 00» максимум Q+ вечером;
- «23 0F» максимум Q- утром;
- «00 00» максимум Q- вечером.

При A = 500 имп. (к $BT \cdot \Psi$ ), T = 60 мин:

 $P_+$  (ytpo) = 04E8h = 1256, BT;

 $Q_{+}(y\tau po) = 050Ch = 1292$ , Bap;

Q. (yTpo) = 0F23h = 3875, Bap.

## 2.6.16 Чтение вспомогательных параметров

#### 2.6.16.1 Назначение команды

Команда предназначена для чтения вспомогательных параметров: мгновенной активной, реактивной, полной мощности, фазного и линейного напряжения, тока, коэффициента мощности, частоты, угла между фазными напряжениями, коэффициента искажения синусоидальности фазных напряжений, температуры внутри корпуса прибора, а также даты и времени фиксации, зафиксированной энергии.

Коды параметров – <u>11h</u>, <u>14h</u>, <u>16h</u>. Поле параметров – поле BWRI.

Запрос на чтение вспомогательных параметров показан рисунке 2.54.

Сетевой адрес	8h	11h (14h, 16h)	BWRI	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

## Рисунок 2.54 – Запрос на чтение вспомогательных параметров

Поле параметров – поле BWRI имеет формат, представленный на рисунке 2.55.

7	6	5	4	3	2	1	0
Номер	вспомогате	ельного пара	метра	Номер м	ощности	Номер фазы	
0 – мощнос	ТЬ			0 – P; 1 – Q;		0 – по сумме фаз; 1 – по фазе 1;	

7	6	5	4	3	2	1	0		
				2 – S		2 – по фазе 3 – по фазе			
1 – фазное	напряжение			1 – по фазе 2 – по фазе 3 – по фазе	2;				
2 — ток				Для однофазного счетчика:  0 – небаланс токов в фазном и нулевом проводах;  1 – значение тока в фазном проводе;  2 – значение тока в нулевом проводе Для трехфазного счетчика:  1 – значение тока в фазе 1;  2 – значение тока в фазе 2;  3 – значение тока в фазе 3					
3 – коэффи	циент мощн	ости		0 – по сумме фаз; 1 – по фазе 1; 2 – по фазе 2; 3 – по фазе 3					
4 – частота	сети			Не используется					
5 — угол ме	жду фазным	и напряжені	имки	1 – угол между фазными напряжениями 1 и 2 фаз; 2 – угол между фазными напряжениями 1 и 3 фаз; 3 – угол между фазными напряжениями 2 и 3 фаз					
1	іциент искаж іьности фазн		ений	1 – по фазе 1; 2 – по фазе 2; 3 – по фазе 3					
7 – темпера	атура внутри	корпуса прі	ибора	Не использ	уется				
8 – линейно	ое напряжен	ие		2 – между с	разами 1 и 2 разами 2 и 3 разами 1 и 3	3;			
А – ускорен	ный режим ч	чтения		Не используется, должно быть равно 0					
Е – дата и в	время фикса	ции		Не используется					
F – зафиксі	ированная эі	нергия		0 – по сумме тарифов; 1 – по тарифу 1; 2 – по тарифу 2; 3 – по тарифу 3; 4 – по тарифу 4					

#### Рисунок 2.55 - Поле BWRI

Значения считанных вспомогательных параметров интерпретируются следующим образом:

$$\begin{split} &U(B) = \frac{Nu}{100} \quad ; \quad I(A) = \frac{Ni}{1000} \quad ; \quad P,Q,S(B_T,\text{вар},BA) = \frac{Np,q,s}{100} \quad ; \quad COS\phi = \frac{N\phi}{1000} \quad ; \quad F(\tilde{A}\ddot{o}) = \frac{Nf}{100} \quad ; \\ &FU(\text{град}) = \frac{NfU}{100} \quad ; \quad cF(\%) = \frac{NcF}{100} \quad ; \quad T(\text{град}) = \text{NcT(c учетом знака)}, \text{ где} : \end{split}$$

Nu, Ni, Np, q, s, N $\phi$ , Nf, NfU, NcF, NcT – код ответа с отмаскированными битами направления соответственно для фазного и линейного напряжения, тока, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, частоты, угла между фазными напряжениями и коэффициента искажения синусоидальности фазного напряжения.

Версия 02.2021 Страница 67 из 96

Т. е. разрешающая способность регистров хранения напряжения, мощности, частоты, угла между фазными напряжениями и коэффициента искажения синусоидальности фазного напряжения составляют 0,01, поэтому для получения их естественного значения необходимо значение, сохраненное в регистрах, разделить на 100.

Разрешающая способность регистров хранения силы тока и коэффициента мощности — 0,001, поэтому для получения их естественного значения необходимо значение, сохраненное в регистрах, разделить на 1000.

При использовании запросов 14h и 16h в запросе указывается номер фазы 1.

При расшифровке ответов следует учитывать, что в группе байтов, представляющих информационную часть фрейма ответа, порядок следования байтов, может отличаться от последовательности байт ответа. См., например, рисунок 2.51 и примеры.

#### 2.6.16.2 Ответ прибора на запрос чтения мощности

Формат ответа прибора на запрос чтения мощности для запроса <u>11h</u> представлен на рисунке 2.56.

	Бит	Бит							
	направления	направления							
Сетевой	активной	реактивной							CRC
адрес	мощности:	мощности:							CINC
	0 – прямое;	0 – прямое;							
	1 – обратное	1 – обратное							
1-й байт	1 ¼ бойт пошилу			3-й байт	2-й байт	2			
т-и байт		1-й байт данных				данных	данных	байта	

#### Рисунок 2.56 - Ответ на запрос чтения мощности «11h»

Формат ответа прибора на запрос чтения мощности для запроса <u>14h</u> представлен на рисунке 2.57.

Сетевой адрес	Сумма	1 фаза	2 фаза	3 фаза	CRC
1 байт	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	2 байта

#### Рисунок 2.57 – Ответ на запрос чтения мощности «14h»

В этом случае формат значений мощности по каждой фазе и сумме фаз имеет вид, представленный на рисунке 2.58.

	Бит	Бит							
	направления	направления							
	активной	реактивной							
	мощности:	мощности:							
	0 – прямое;	0 – прямое;							
	1 – обратное	1 – обратное							
2-й байт	1 й байт пашшу				4-й байт данных	3-й байт данных			
данных	1-й байт данных						4-и байт данных	э-и байт данных	

#### Рисунок 2.58 – Формат значений мощности по каждой фазе и сумме фаз

Формат ответа прибора на запрос чтения мощности для запроса <u>16h</u> представлен на рисунке 2.59.

٣.	710 J 1110 210 01					
	Сетевой адрес	Сумма	1 фаза	2 фаза	3 фаза	CRC
	один байт	три байта	три байта	три байта	три байта	2 байта

#### Рисунок 2.59 - Ответ на запрос чтения мощности «16h»

В этом случае формат значений мощности в каждой фазе и суммы – такой же, как и для запроса <u>11h.</u>

Пример: Прочитать меновенную полную мощность по сумме фаз для счетчика с сетевым адресом 128 (используем запрос <u>14h</u>).

Страница 68 из 96

Запрос: 80 08 14 08 (СКС).

Ответ: 80 00 40 E7 29 00 40 E7 29 00 00 00 00 00 00 00 00 (CRC), где:

- «00 40 E7 29» значение мгновенной полной мощности по сумме фаз;
- «00 40 E7 29» значение мгновенной полной мощности по 1-ой фазе;
- «00 00 00 00» значение мгновенной полной мощности по 2-ой фазе;
- «00 00 00 00» значение мгновенной полной мощности по 3-ей фазе.

Значение полной мощности по сумме фаз:

- значение 1-го байта = 40h = 01000000b:
- направление активной мощности прямое;
- направление реактивной мощности обратное.

N = 0029E7h = 10727d, S = 10727/100 = 107,27 BT.

 $N_1 = 0029E7h = 10727d$ ,  $S_1 = 10727/100 = 107,27$  BT.

# 2.6.16.3 Ответ прибора на запрос чтения фазного и линейного напряжения, тока и углов между фазными напряжениями

Формат ответа прибора на чтение данных параметров для запроса <u>11h</u> представлен на рисунке 2.60.

Сетевой адрес				CRC
1 байт	1-й байт данных	3-й байт данных	2-й байт данных	2 байта

#### Рисунок 2.60 - Ответ на запрос чтения параметров для запроса «11h»

Формат ответа прибора в случае выполнения запросов <u>14h</u> и <u>16h</u> представлен на рисунке 2.61.

Сетевой адрес	Фаза 1	Фаза 2	Фаза 3	CRC
1 байт	три байта	три байта	три байта	2 байта

#### Рисунок 2.61 – Ответ на запрос чтения параметров для запросов «14h» и «16h»

Пример: Прочитать напряжения в 1-ой фазе для счетчика с сетевым адресом 128 (используем запрос с номером <u>14h</u>).

Запрос: 80 08 11 11 (CRC).

Ответ: 80 00 5B 56 (CRC), где:

- «00 5B 56» - значение напряжения в 1-ой фазе.

N = 00565Bh = 22423d, U = 22423/100 = 224,43 B.

#### 2.6.16.4 Ответ прибора на запрос чтения коэффициентов мощности

Формат ответа прибора на чтение коэффициентов мощности для запроса <a href="https://doi.org/11.11">11h</a> представлен на рисунке 2.60.

Формат ответа прибора на чтение коэффициентов мощности для запросов <u>14h</u> и <u>16h</u> представлен на рисунке 2.62.

Сетевой адрес	Сумма	1 фаза	2 фаза	3 фаза	CRC
один байт	три байта	три байта	три байта	три байта	2 байта

Рисунок 2.62 – Ответ прибора на чтение коэффициентов мощности для запросов «14h» и «16h»

В этом случае формат значений коэффициентов мощности по сумме фаз и каждой фазе имеет вид, представленный на рисунке .58.

Пример: Прочитать коэффициенты мощности по сумме фаз для счетчика с сетевым адресом 128 (используем запрос с номером <u>14h</u>).

Запрос: 80 08 14 30 (СКС).

Ответ: 80 40 2D 02 40 2D 02 00 00 00 00 00 00 (CRC), где:

- «40 2D 02» значение коэффициента мощности по сумме фаз;
- «40 2D 02» значение коэффициента мощности по 1-ой фазе;
- «00 00 00» значение коэффициента мощности по 2-ой фазе;
- «00 00 00» значение коэффициента мощности по 3-ей фазе.

Значение коэффициента мощности по сумме фаз:

- Значение 1-го байта = 40 = 01000000b:
- направление активной мощности прямое;
- направление реактивной мощности обратное.

N = 22Dh = 557d,  $\cos \varphi = 557/1000 = 0,557$ 

### 2.6.16.5 Ответ прибора на запрос чтения частоты (запрос 11h, 14h, 16h)

Формат ответа прибора на чтение чтение частоты для запросов <u>11h</u>, <u>14h</u>, <u>16h</u> одинаков и приведен на рисунке 2.63.

Сетевой адрес				CRC
1 байт	1-й байт данных	3-й байт данных	2-й байт данных	2 байта

#### Рисунок 2.63 – Формат ответа на чтение чтение частоты

Пример: Прочитать частоту сети для счетчика с сетевым адресом 128 (используем запрос с номером 11h).

Запрос: 80 08 11 40 (СКС).

Ответ: 80 <u>00 87 13</u> (CRC), где:

- «00 87 13» - значение частоты сети:

N = 001387h = 4999d;

 $f = 4999/100 = 49,99\Gamma \mu$ .

# 2.6.16.6 Ответ прибора на запрос чтения коэффициентов искажения синусоидальности фазных напряжений

Формат ответа прибора на запрос чтения коэффициента искажения синусоидальности фазных напряжений для запроса <a href="11h">11h</a> и температуры для запроса <a href="12h">12h</a> и температуры <a href="12h">12h</a> и температуры <a href="12h</a> и температуры <a href="12h</a> и температуры <a href="12h</a> и темпера

Сетевой адрес	№ фазы	CRC	
1 байт	2 байта	2 байта	

# Рисунок 2.64 – Ответ на запрос чтения коэффициента искажения синусоидальности фазных напряжений для запроса «11h»

Формат ответа прибора на запрос чтения коэффициента искажения синусоидальности фазных напряжений для запроса 16h приведен на рисунке 2.65.

оинуссидалы	отпуссидальности фазных наприжений дли запроса <u>топ</u> приведен на рисунке 2:00:							
Сетевой	1	2	3	CRC				
адрес	фаза	фаза	фаза	CRC				
1 байт	два байта	два байта	два байта	2 байта				

# Рисунок 2.65 – Ответ на запрос чтения коэффициента искажения синусоидальности фазных напряжений для запроса «16h»

Пример: Прочитать коэффициенты искажения синусоидальности фазных напряжений по фазе 1 для счетчика с сетевым адресом 128 (используем запрос с номером 11h).

Запрос: 80 08 11 61 (CRC).

Ответ: 80 C9 00 (CRC), где:

«С9 00» – коэффициент синусоидальности фазных напряжений по фазе 1.

N = 00C9h = 201d, cF = 201/100 = 0.201

Пример: Прочитать температуру внутри корпуса для счетчика с сетевым адресом 128 (используем запрос с номером 11h).

Запрос: 80 08 11 70 (CRC). Ответ: 80 <u>00 18</u> (CRC), где:

- «00 18» - температура внутри корпуса.

N = 0018h = 24d, T = 24 °C.

### 2.6.16.7 Ответ прибора на запрос чтения даты и времени фиксации

Поле данных ответа содержит 8 байт 2/10-го кода в последовательности: секунды, минуты, часы, день недели, число, месяц, год, признак зима/лето (зима=1, лето=0).

Пример: Прочитать дату и время фиксации счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 14 Е0 (СКС).

Ответ: 80 <u>20 55 11</u> <u>01 21 01 08</u> <u>01</u> (CRC), где:

- «20 55 11» 11:55:20;
- «01» понедельник;
- «21 01 08» 21 января 2008 года;
- «01» зима.

# 2.6.16.8 Ответ прибора на запрос чтения количества зафиксированной энергии

Формат поля данных ответа соответствует описанному в п. 2.5.17 «Запросы на чтение массивов регистров накопленной энергии».

Пример: Запрос чтения количества зафиксированной энергии по сумме тарифов для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 14 F0 (CRC).

Ответ: 80 <u>00 00 2C 36</u> FF <u>FF FF FF 00 00 2F 07</u> 00 00 00 00 (CRC), где:

- «00 00 2C 36» энергия активная прямая (A+);
- «FF FF FF» энергия активная обратная (A-);
- «00 00 2F 07» энергия реактивная прямая (R+);
- «00 00 00 00» энергия реактивная обратная (R-).

NA+ = 362Ch = 13868d, EA+ = 13868 Bm·4

NR+ = 072Fh = 1839d,  $ER+ = 1839 \text{ sap} \cdot 4$ 

## 2.6.17 Чтение варианта исполнения (устаревшее)

Команда предназначена для чтения слова состояния счетчика.

Номер параметра – 12h. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 6 или 8 двоичных байт, формат которых приведен на

DUCVHKE 2 66

рисупке	исунке 2.66.							
№ байта ответа	7	6	5	4	3	2	1	0
1-й	СІ А – класс точности по активной энергии:		по реактивнои		Uн – номинальное напряжение: 0 – 57,7 B; 1 – 230 B  Iн – номинальны ток: 0 – 5 A; 1 – 1 A; 2 – 10 A		рк: 5 A; 1 A;	
2-й	Число Температу профиля Число направлен рный средних фаз		Постоянная счетчика: 0 – 5000 имп/кВт·ч; 1 – 25000 имп/кВт·ч; 2– 1250 имп/кВт·ч; 3 – 500 имп/кВт·ч; 4 – 1000 имп/кВт·ч; 5 – 250 имп/кВт·ч					
3-й	Суммиров ание фаз:	Тарификат ор:	Тип сч	етчика: AR;	I NO BADNAHTA ИСПОПНЕНИЯ (CM		ния (см. рис	сунок 2.67)

Версия 02.2021 Страница 71 из 96

№ байта	7	6	5	4	3	2	1	0
ответа	0 – с учетом знака; 1 – по модулю	0 — внешний; 1 — внутренни й	1 -	<u> </u> - A				
4-й	Память № 3: 0 – 65,5x8; 1 – 131x8	Модем PLC-I: 0 – нет; 1 – есть	Модем GSM: 0 – нет; 1 – есть	Оптопорт: 0 – нет; 1 – есть	0 – 0 1 – R 2 – pe	офейс: CAN; S485; езерв; нет	Внешнее питание: 0 – нет: 1 – есть	Эл. пломба верхней крышки: 0 – нет; 1 – есть
5-й	Флаг наличия встроенно го реле: 0 – нет; 1 – есть	Флаг наличия подсветки ЖКИ: 0 – нет; 1 – есть	Флаг потарифн ого учета максимум ов мощности: 0 –нет; 1 – есть	Флаг наличия эл. пломбы защитной крышки: 0 – нет; 1 – есть	Интерфей с 2: 0 – нет; 1 – да	Встроенно е питание интерфейс а 1: 0 – нет; 1 – да	Контроль	Пофазный учет энергии А+: 0 – нет; 1 – да
6-й	Флаг измерения тока в нуле: 0 – нет; 1 – да	Флаг расширен ного перечня массивов: 0 – нет; 1 – да	Флаг протокола IEC 61107: 0 – нет; 1 – да	Модем PLC2: 0 – нет; 1 – м есть	Флаг наличия профиля 2 : 0 – нет; 1 – есть	Флаг наличия эл. пломбы модульног о отсека: 0 –нет; 1 – есть	i em	я внешними устройств ами
7-й	Постоянн	0 — не 1 — 5000 и 2 — 25000 3 — 1250 и 4 — 500 и 5 — 1000 и 6 — 250 и	оптических е исп.; имп/кВт·ч; имп/кВт·ч; имп/кВт·ч; имп/кВт·ч; имп/кВт·ч; имп/кВт·ч; имп/кВт·ч;		и перенапря жений: 0 – нет; 1 – да	тарифного учетаR1 –	שוומו הווה.	Флаг массива профилей: 0 – нет; 1 – да
8-й				PE3	EPB			

### Рисунок 2.66 – Чтение варианта исполнения (устаревшее)

Примечание — 7-й и 8-й байты в ответе на запрос с параметром 12h не присутствуют. Рекомендуется использовать запрос <u>01h</u> с дополнением <u>00h</u>.

Порядковый номер варианта исполнения представлен на рисунке 2.67

№ варианта исполнения	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Максимальный ток, А	Постоянная счетчика, имп/кВт·ч
1	57,7	(1) 5	10	5000
2	230	5	60	500
3	230	5	100	250
4	230	(1) 5	10	1000

Рисунок 2.67 – Порядковый номер варианта исполнения и его характеристики

Пример: Прочитать вариант исполнения счетчика с сетевым адресом 66. Запрос: 42 08 12 (CRC).

Страница 72 из 96

```
Ответ: 42 <u>B4</u><sup>1</sup> <u>E3</u><sup>2</sup> <u>C2</u><sup>3</sup> <u>97</u><sup>4</sup> <u>DF</u><sup>5</sup> <u>58</u><sup>6</sup> (CRC), где:
```

- «B41» 10110100:
- -C1 A = 1.0 %, C1 R = 2.0 %;
- -UH = 230B, IH = 5A.
- «E32» 11100011:
- число направлений 1;
- температурный диапазон -40°C;
- учет профиля средних мощностей да;
- число фаз 3;
- постоянная счетчика 500 имп/кВт·ч.
- суммирование фаз по модулю;
- тарификатор внутренний;
- тип счетчика AR (измерение активной и реактивной энергии);
- № варианта исполнения 2.
- «97<sup>4</sup>» 10010111:
- память №3 131х8;
- модем PLC-I нет;
- модем GSM нет;
- оптопорт да;
- интерфейс RS485;
- внешнее питание да;
- эл. пломба верхней крышки да.
- «DF<sup>5</sup>» 11011111:
- встроенное реле да;
- подсветка ЖКИ да;
- потарифный учет максимумов мощности нет;
- наличие эл. пломбы защитной крышки да;
- интерфейс 2 да;
- встроенное питание интерфейса 1 да;
- контроль ПКЭ да;
- пофазный учет энергии А+ да.
- «58<sup>6</sup>» 01011000:
- измерение тока в нуле нет;
- наличие расширенного перечня массивов да;
- наличие протокола IEC 61107 нет;
- наличие модема PLCII да;
- наличие второго профиля мощности да;
- наличие эл. пломбы модульного отсека нет;
- переключение тарифов внешним напряжением нет; наличие реле внешнего управления нет.

# 2.6.18 Чтение параметров последней записи основного (дополнительного) массива средних мощностей

Команда предназначена для чтения параметров последней записи средних мощностей.

Номер параметра –  $\frac{13h}{(15h)}$ .

Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 9 двоичных байт, формат которого приведен на рисунке 2.68.

Версия 02.2021 Страница 73 из 96

Сетево й адрес 1 байт	Старший байт адреса последне й записи	Младш ий байт адреса послед ней записи	Байт состоя ния	Часы 1 байт	L LI	Число, 1 байт	Месяц 1 байт	Год 1 байт	Длитель ность периода интегри рования 1 байт	CRC 2 байта	
--------------------------------	---	--	-----------------------	----------------	------	------------------	-----------------	---------------	---	----------------	--

Рисунок 2.68 – Ответ при чтении параметров последней записи средних мощностей

Здесь байт состояния записи средних мощностей имеет формат, приведенный на

рисунке 2.69.

7	6	5	4	3	2	1	0
	действу тарі 0h – та 1h – та 2h – та	знак ующего ифа: ириф 1; ириф 2; ириф 3; ариф 4	Признак профиля: 0 – основной; 1 – дополнительн ый	Признак сезонного времени: 0 – лето; 1 – зима	Флаг выполнени я инициализ ации памяти: 0 – нет; 1 – да	Флаг неполн ого Среза: 0 – нет; 1 – да	Флаг переполнени я массива срезов: 0 – нет; 1 – да

Рисунок 2.69 – Формат байта состояния записи средних мощностей

Пример: Прочитать параметры последней записи средних мощностей для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 13 (СКС).

Ответ: 80 <u>00 01 0A 09 00 04 03 08 1E</u> (CRC), где:

- «00 01» адрес последней записи: 0x0010h;
- «0A» 00001010 байт состояния:
- признак действующего тарифа тариф1;
- признак профиля основной;
- признак сезонного времени зима;
- флаг выполнения инициализации памяти нет;
- флаг неполного среза да:
- флаг переполнения массива срезов нет.
- «09 00 04 03 08» время 09:00, 4 марта 2008 года.
- «1E» длительность периода интегрирования 30 минут.

### 2.6.19 Чтение байта состояния тарификатора

Команда предназначена для чтения байта состояния тарификатора.

Номер параметра — 17h.

Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из двух двоичных байт, причем первый байт всегда

нулевой. Формат второго байта приведен на рисунке 2.70.

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0		екущий тарис 0 – тариф 1; - тариф 2, и т		Режим: 0 – многотарифный режим; 1 – однотарифный

Рисунок 2.70 – Второй байт в ответе при чтении байта состояния тарификатора

Пример: Прочитать параметры состояния тарификатора счетчика с

адресом 128.

Запрос: 80 08 17 (СКС).

Ответ: 80 00 00 (CRC), где:

- «00» первый байт всегда нулевой;
- «00» второй байт 00000000:
- текущий тариф «тариф 1»;
- режим «многотарифный».

При чтении типа тарифного расписания (Меркурий/СПОДЭС) поле данных ответа состоит из двух двоичных байт, причем первый байт всегда нулевой. Второй байт содержит информацию о типе тарифного расписания в формате: «0» Меркурий, «1» СПОДЭС.

Пример: Прочитать тип тарифного расписания счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 17 00 (CRC).

Ответ: 80 00 00 (CRC), где:

- «00» первый байт всегда нулевой;
- «00» второй байт протокол Меркурий.

#### 2.6.20 Чтение слова состояния управления нагрузкой

Команда предназначена для чтения слова состояния управления нагрузкой.

Номер параметра – <u>18h</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 2 двоичных байт, формат поля данных ответа представлен на рисунке 2.71.

7	6	5	4	3	2	1	0
Режим	Режим	Режим	Режим	Режим			
управления	управления	управления	управления	управлен	Контроль	Контроль	
нагрузкой	нагрузкой	нагрузкой	нагрузкой	ия	превыше	превышен	Режим
при	при	при	при	нагрузкой	ния	ия лимита	импульсного
контроле	контроле	контроле	контроле	при	лимита	мощности:	выхода
превышени	превышени	превышени	превышени	управлен	энергии:	0 —	(конт.21-26):
я лимита	я лимита	я лимита	я лимита	ии по	0 –	запрещен	0 – телеметрия;
•	энергии по	•	-	интерфей	запрещен	1 _	1 – упр.
тарифу 4:	тарифу 3:	тарифу 2:	тарифу 1:	cy:	1 –	разрешен	нагрузкой
0 — вкл;	0 — вкл;	0 — вкл	0 – м вкл;		разрешен	разрешен	
1 – выкл	1 – выкл	1 — выкл	1 – выкл	1 – выкл			
F	E	D	С	В	Α	9	8
	Разрешени					Текущий	
	е					режим	
	включения					управлени	
0	нагрузки:	0	0	0	0	Я	0
	0 –	_				нагрузкой:	
	разрешено					0 — вкл;	
	1 –					1 – выкл	
	запрещено					. 55.101	

Рисунок 2.71 – Ответ для чтения слова состояния управления нагрузкой

Пример: Прочитать слово состояния управления нагрузкой для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 18 (СКС).

Ответ: 80 <u>09</u> <u>02</u> (CRC), где:

- $(09) 0^7 0^6 0^5 0^4 1^3 0^2 0^1 1^0$ :
- «0<sup>7»</sup> режим управления нагрузкой при контроле превышения энергии по тарифу 4 вкл;
- «0<sup>6</sup>» режим управления нагрузкой при контроле превышения энергии по тарифу 3 вкл;
- $*0^5 *$  режим управления нагрузкой при контроле превышения энергии по тарифу 2 вкл;

- «0<sup>4</sup>» режим управления нагрузкой при контроле превышения энергии по тарифу 1 вкл;
- «1<sup>3</sup>» режим управления нагрузкой при управлении по интерфейсу выкл;
- «0<sup>2</sup>» контроль превышения лимита энергии запрещен;
- «0<sup>1</sup>» контроль превышения лимита мощности запрещен;
- «1<sup>0</sup>» режим импульсного выхода (контакты 21-26) управление нагрузкой.
- $(02) 0^{F} 0^{E} 0^{D} 0^{C} 0^{B} 0^{A} 1^{9} 0^{8}$ :
- «0<sup>E</sup>» включение нагрузки разрешено;
- «1<sup>9</sup>» текущий режим управление нагрузкой выкл.

#### 2.6.21 Чтение лимита мощности

Команда предназначена для чтения лимита мощности.

Номер параметра – <u>19h</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 3 двоичных байт, формат которых соответствует представленному в п. 2.6.16.

Разрешающая способность регистров хранения лимита мощности соответствует 0,01 Вт (ВАр), поэтому для получения естественного значения лимита мощности необходимо значение, сохраненное в регистрах, разделить на 100.

Пример: Прочитать значение лимита мощности для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 19 (СКС).

Omeem: 80 00 14 00 (CRC), где:

«00 14 00» – значение лимита мошности.

N = 0014h = 20d, S = 20/100 = 0.2 BT.

### 2.6.22 Чтение лимита энергии по тарифу

Команда предназначена для чтения лимита энергии по каждому из тарифов.

Hомер параметра – 1Ah.

Поле параметров – номер тарифа, по которому контролируется энергия.

Таким образом, запрос на чтение лимита энергии будет иметь формат, представленный на рисунке 2.72.

Сетевой адрес	8h	1Ah	Тариф (14)	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.72 – Запрос на чтение лимита энергии

Поле данных ответа состоит из 4 двоичных байт, формат которых описан в п. 2.5.17.

Разрешающая способность регистров хранения лимита энергии соответствует 1Вт·ч (ВАр·ч), поэтому естественное значение лимита энергии соответствует внутреннему представлению.

Пример: Прочитать значение лимита энергии по тарифу 2 для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 1A 02 (СКС).

Ответ: 80 <u>00 00 14 00</u> (CRC), где:

- «00 00 14 00» – значение лимита энергии по тарифу 2.

N = 0014h = 20d, E = 20 BT\*4.

# 2.6.23 Чтение параметров индикации счетчика (по индицируемым тарифам)

Команда предназначена для чтения параметров индикации счетчика по индицируемым тарифам.

Номер параметра – 1Bh. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 8 позиционных байт, формат которых приведен в п. 2.3.4\_на рисунке 2.5.

Пример: Прочитать параметры индикации счетчика с адресом 128 по индицируемым тарифам.

Запрос: 80 08 1В (СКС).

Ответ: 80  $1F^0$  00  $1F^2$  00  $1F^4$  00  $1F^6$  00 (CRC), где:

- «1F<sup>0</sup>» индикация активной энергии в автоматическом режиме по тарифам 1 4 и по сумме тарифов;
- «1F²» индикация реактивной энергии в автоматическом режиме по тарифам 1 4
  и по сумме тарифов;
- «1F<sup>4</sup>» индикация активной энергии в ручном режиме по тарифам 1 4 и по сумме тарифов;
- «1 $F^6$ » индикация реактивной энергии в ручном режиме по тарифам 1 4 и по сумме тарифов.

#### 2.6.24 Чтение параметров индикации счетчика (по периодам индикации)

Команда предназначена для чтения параметров индикации счетчика по периодам индикации.

Номер параметра – <u>1Ch</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 4 двоичных байт, формат которых приведен в п. 2.3.5.

Пример: Прочитать параметры индикации счетчика с адресом 128 по периодам индикации.

Запрос: 80 08 1С (СКС).

Ответ: 80 <u>C1 2D 0F 1E</u> (CRC), где:

- «C1» - 11000001:

установлены флаг индикации в режиме питания от батареи и флаг индикации только при нажатии кнопки;

длительность периода индикации – 1 с.

- «2D» длительность индикации текущего тарифа 45 с;
- «0F» длительность индикации нетекущего тарифа 15 с;
- «1E» длительность тайм-аута при возврате в автоматический режим 30 с.

### 2.6.25 Чтение множителя тайм-аута основного интерфейса

Команда предназначена для чтения множителя тайм-аута основного интерфейса.

Номер параметра – 1Dh. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 2 двоичных байта, причем первый байт всегда равен 0.

Пример: Прочитать множитель тайм-аута основного интерфейса для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 1D (CRC).

Ответ: 80 00 01 (CRC), где:

- «00 01» множитель тайм-аута основного интерфейса = 1.

### 2.6.26 Чтение параметров режима учета технических потерь

Команда предназначена для чтения параметров режима учета технических потерь.

Номер параметра – <u>1Eh</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 2 позиционных байт, формат которых представлен в п. 2.3.48 на рисунке 2.29.

Пример: Прочитать параметры режима учета технических потерь для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 1E (CRC).

Ответ: 80 <u>C0 3F</u> (CRC), где:

- «СО 3F» – 00111111 11000000 – слово технических потерь. Установлены следующие разрешающие флаги:

запрещение учета активных и реактивных потерь в линии передач, в магнитопроводе, в обмотках.

Версия 02.2021 Страница 77 из 96

направление учета реактивных и активных потерь в линии передач, в магнитопроводе, в обмотках производится вычитанием.

#### 2.6.27 Чтение мощностей технических потерь

Команда предназначена для чтения мощностей технических потерь.

Номер параметра – 1Fh. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 12 байт, формат которых представлен на

рисунке 2.73.

В	А	9	8	7	6
Мл. байт мощности активных по-терь в обмотках трансформатора	Ст. байт мощности активных по-терь в обмотках трансформатора	Мл. байт мощности активных по- терь в магни- топроводе	Ст. байт мощности активных по- терь в магни- топроводе	Мл. байт мощности активных по- терь в линии передач	Ст. байт мощности активных по- терь в линии передач
5	4	3	2	1	0
Мл. байт мощности реактивных потерь в об- мотках трансформа- тора	Старший мощности реактивных потерь в обмотках трансформа-	Мл. байт мощности реактивных потерь в маг- нитопроводе	Ст. байт мощности реактивных потерь в маг- нитопроводе	Мл. байт мощности реактивных потерь в ли- нии передач	Ст. байт мощности реактивных потерь в ли- нии передач

Рисунок 2.73 – Ответ для чтения мощностей технических потерь

Разрешающая способность регистров хранения мощностей технических потерь – 1Вт (ВАр), поэтому естественное значения мощностей технических потерь соответствует их внутреннему представлению.

Пример: Прочитать мощности технических потерь для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 1F (CRC).

Ответ: 80 <u>88 13<sup>1</sup> 88 13<sup>2</sup> 88 13<sup>3</sup> 88 13<sup>4</sup> 88 13<sup>5</sup> 88 13<sup>6</sup> (CRC), где:</u>

- «88 13<sup>1</sup>» мощность активных потерь в обмотках трансформатора;
- «88 13<sup>2</sup>» мощность активных потерь в магнитопроводе;
- «88 13<sup>3</sup>» мощность активных потерь в линии передач;
- «88 13<sup>4</sup>» мощность реактивных потерь в обмотках трансформатора;
- «88 13<sup>5</sup>» мощность реактивных потерь в магнитопроводе;
- «88 13<sup>6</sup>» мощность активных потерь в линии передач.

N = 1388h = 5000d, S = 5000 BT.

Все поля содержат одинаковые значения мощности, во внутреннем представлении это 1388h, что составляет 5000 Вт.

### 2.6.28 Чтение допустимых значений

Команда предназначена для чтения допустимых значений ПКЭ.

Номер параметра – 20h. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 16 байт, формат которых представлен на рисунке 2.74.

F	Е	D	С	В	А	9	8
Мл. байт	Ст. байт						
мини-	мини-	мини-	мини-	макси-	макси-	макси-	макси-
мального							
предель-	предель-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	предель-	предель-
но допу-							
СТИМОГО							
значения							
напряже-							
РИЯ	ния						
7	6	5	4	3	2	1	0
Мл. байт	Ст. байт						
мини-	мини-	мини-	мини-	макси-	макси-	макси-	макси-
мального							
предель-	предель-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	нормаль-	предель-	предель-
но допу-							
СТИМОГО							
значения							
частоты							

Рисунок 2.74 – Ответ для чтения допустимых значений ПКЭ

Пример: Прочитать допустимые значения ПКЭ для счетчика с адресом 128. Запрос: 80 08 20 (CRC).

Ответ: 80 <u>50 46 A4 51 3C 5A A8 61 56 13 74 13 9C 13 BA 13</u> (CRC), где:

- «50 46» мин. предельно допустимое значение напряжения 180 В;
- «А4 51» мин. нормально допустимое значение напряжения 209 В;
- «3C 5A» макс. нормально допустимое значение напряжения 231 В;
- «А8 61» макс. предельно допустимое значение напряжения 250 В;
- «56 13» мин. предельно допустимое значение частоты 49,5 Гц;
- «74 13» мин. нормально допустимое значение частоты 49,8 В;
- «9С 13» макс. нормально допустимое значение частоты 50,2 В;
- «ВА 13» макс. предельно допустимое значение частоты 50.5 В.

 $N_U = 4650h = 18000d$ , U = 18000/100 = 180 B;

 $N_U = 51A4h = 20900d$ , U = 20900/100 = 209 B:

 $N_{U} = 5A3Ch = 2300d$ , U = 23000/100 = 231 B;

 $N_u = 61A8h = 25000d$ , U = 25000/100 = 250 B.

 $N_f = 1356h = 4950d$ ,  $f = 4950/100 = 49.5 \Gamma \mu$ .

 $N_f = 1374h = 4980d$ ,  $f = 4980/100 = 49.8 \Gamma \mu$ .

 $N_f = 139Ch = 5020d$ ,  $f = 5020/100 = 50,2 \Gamma \mu$ .

 $N_f = 13BAh = 5050d$ ,  $f = 5050/100 = 50.5 \Gamma \mu$ .

# 2.6.29 Чтение значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов

Команда предназначена для чтения значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов.

Номер параметра -20h.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 03h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов приведен на рисунке 2.75.

Версия 02.2021 Страница 79 из 96

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 20h	Байт расширения номера = 03h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.75 — Формат запроса на чтение значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов

Формат ответа на запрос на чтение значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов приведен на рисунке 2.76.

Единица разрешения 0,01 %.

Сетевой адрес	Младший байт старшего слова порога	Старший байт старшего слова порога	Младший байт младшего слова порога	Старший байт младшего слова порога	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.76 — Формат ответа на запрос на чтение значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов

Пример: Прочитать значения порога ограничителя при контроле по небалансу токов из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 20 03 (CRC).

Ответ: 80 00 00 20 03 (CRC), где:

- «00 00 03 <del>20» - значение порога 8 %.</del>

#### 2.6.30 Чтение значений времен усреднения

Команда предназначена для чтения значений времен усреднения.

Номер параметра – <u>21h</u>. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из 2 двоичных байта в последовательности:

- 1-й байт время усреднения напряжения;
- 2-й байт время усреднения частоты.

В байте ответа о времени усреднения напряжения дополнительно необходимо анализировать значение старшего бита. Если его значение равно 1 – время усреднения напряжения равно 10 мин.

Пример: Прочитать значения времен усреднения для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 21 (СКС).

Ответ: 80 14 0A (CRC), где:

- «14» время усреднения напряжения 20 с;
- «0А» время усреднения частоты 10 с.

# 2.6.31 Чтение значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов

Команда предназначена для чтения значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов.

Hомер параметра –  $\frac{21h}{h}$ .

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 03h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов приведен на рисунке 2.77.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 21h	Байт расширения номера = 03h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.77 – Формат запроса на чтение значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов

Страница 80 из 96

Формат ответа на запрос на чтение значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов приведен на рисунке 2.78.

Единица разрешения 1 секунда.

Сетевой адрес Младший байт порога		Старший байт порога	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.78 – Формат ответа на запрос на чтение значения длительности контроля ограничителя при небалансе токов

Пример: Прочитать значение длительности контроля ограничителя при небалансе токов из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 21 03 (CRC). Ответ: 80 <u>04 00</u> (CRC), аде: – «00 04» – значение порога 4 с.

#### 2.6.32 Чтение тарифного расписания

Команда предназначена для чтения половины записи суточного тарифного расписания.

Номер параметра - <u>22h</u>.

Поле параметров: 2 байта маски номера месяца и номера половины записи MMSKH, 1 байт маски дней недели и праздников WDPM (см. рисунок 2.16).

Поле данных ответа состоит из 16 байт расписания половины суточной записи TRECORDH (см. рисунок 2.16).

Примечание — Должен быть установлен только один бит в маске месяцев и только один бит в маске дней месяца и праздников.

Пример: Прочитать первую половину тарифного расписания за вторник октября для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 22 02 00 02 (СКС).

Ответ: 80 00 40 00 27 00 69 00 2B 00 72 00 34 00 56 00 38 (CRC), где:

- «00» - 00 минут;

- «40» - 00 часов тариф 2.

### 2.6.33 Чтение расписания праздничных дней месяца

Команда предназначена для чтения расписания праздничных дней заданного месяца.

Hомер параметра -23h.

Поле параметров: 1 байт номера месяца MONTH как показано на рисунке 2.18.

Поле данных ответа состоит из 4 байт маски праздников в месяце MHLD в соответствии с рисунком 2.18.

Пример: Прочитать расписание праздничных дней за ноябрь для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 23 0В (СКС).

Ответ: 80 08 00 00 00 (CRC), где:

- «08» - 4 ноября.

#### 2.6.34 Чтение состояния длительных операций

Команда предназначена для чтения регистра состояния длительных операций.

Номер параметра – 24h. Поле параметров отсутствует.

Поле данных ответа состоит из двух двоичных байт, формат приведен на рисунке 2.79.

Версия 02.2021 Страница 81 из 96

Номер бита	Описание
0	Выполняется процедура установки параметров по умолчанию
1	Выполняется инициализация (сброс) регистров энергии
2	Выполняется инициализация основного массива профиля интервального учета
3	Выполняется инициализация дополнительного массива профиля интервального учета
4	Выполняется инициализация массива профиля технических потерь
5	Выполняется инициализация задачи контроля за ПКЭ
6	Резерв
7	Резерв
8	Выполняется запись тарифного расписания
9	Выполняется коррекция времени и даты встроенных часов
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	Резерв

#### Рисунок 2.79 – Ответ для чтения регистра состояния длительных операций

Пример: Прочитать состояние длительных операций для счетчика с адресом 128.

Запрос: 80 08 24 (CRC). Ответ: 80 <u>04 02</u> (CRC), где:

- «04» выполняется инициализация массива основного профиля;
- «02» выполняется коррекция времени и даты.

### 2.6.35 Чтение CRC16 ПО прибора

Команда предназначена для чтения CRC16 ПО прибора.

Номер параметра – <u>26h</u>. Поле параметров отсутствует.

Пример: Прочитать множитель CRC16 ПО для счетчика с адресом 128.

3апрос: 80 08 26 (CRC). Ответ: 80 7E F5 (CRC), где:

- «7E F5» - CRC16.

### 2.6.36 Чтение параметров PLC1

Команда предназначена для чтения параметров PLC1.

Номер параметра -27h.

Поле данных состоит из двоичных байт, формат которых представлен на рисунке 2.80.

Параметр 1	Параметры	Примечание	
0	8 байт передающего буфера в соответствии с протоколом PLC1+	Чтение передающего буфера PLC1. Для варианта с встроенным модемом PLC1 – запрос	
	·	дезактивирован	

#### Рисунок 2.80 – Поле данных при чтении параметров PLC1

Пример: Прочитать данные из передающего буфера PLC1 для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 27 00 (CRC). Ответ: 80 (PLC1) (CRC).

#### 2.6.37 Чтение параметров обмена по правому каналу

Команда предназначена для чтения параметров обмена по правому каналу.

Номер параметра — 28h.

Уровень доступа – 2.

Поле ответа состоит из 2 байт в следующей последовательности:

- скорость передачи;
- множитель тайм-аута «Меркурий».

Пример: Прочитать параметры обмена по правому каналу для счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 28 (CRC)

Ответ: 80 00 01 02 (CRC), где:

- «01» скорость передачи 4800 бит/с;
- «02» множитель тайм-аута «Меркурий» равен 2.

#### 2.6.38 Чтение серийного номера блока индикации из прибора учета

Команда предназначена для чтения серийного номера блока индикации (БИ) из прибора учета (ПУ). В приборе учета заранее должен быть прописан серийный номер блока индикации.

Номер параметра - <u>2Ah</u>.

Поле данных состоит из 4-х байт содержащих серийный номер БИ.

Примечания

1 На начальном этапе аутентификации БИ посылает широковещательный запрос со значением адреса ПУ равным 00h.

- 2 Поле данных ответа состоит из 12-ти двоичных байт в последовательности:
- 8 байт серийный номер ПУ;
- 4 байта серийный номер БИ.
- 3 ПУ отвечает только в случае совпадения значений серийного номера БИ из запроса и хранящегося в конфигурационной памяти ПУ.

Пример: Прочитать серийный номер блока индикации C10A0A1Eh из счетчика № 22223333 с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2A C1 0A 0A 1E (CRC).

Ответ: 80 <u>02 02 02 02 03 03 03 03 03 С1 0A 0A 1E</u> (CRC), где:

- «02 02 02  $\overline{02}$  03 03 03 03» серийный номер прибора учета;
- «С1 0A 0A 1E» серийный номер блока индикации.

### 2.6.39 Чтение байта программируемых функций

Команда предназначена для чтения байта программируемых функций.

Номер параметра — 2Bh.

Уровень доступа − 2.

Поле ответа состоит из 1 байта.

Пример: Прочитать байт программируемых функций из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2В (СКС).

Ответ: 80 00 02 (CRC), где:

- «02» – индикация на ЖКИ с учетом коэффициента трансформации (установлен бит 1).

### 2.6.40 Чтение значения расчетного дня

Команда предназначена для чтения значения расчетного дня.

Номер параметра – 2Dh.

Уровень доступа – 2.

Поле ответа состоит из 1 байта.

Пример: Прочитать значение расчетного дня из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2D (CRC).

Ответ: 80 00 16 (CRC), где:

- «16» - расчетный день, 22 число.

#### 2.6.41 Чтение режима разъединителя и ограничителей

#### 2.6.41.1 Чтение режима разъединителя

Команда предназначена для чтения параметров режима разъединителя.

Номер параметра - <u>2Eh</u>.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 00h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение режима разъединителя приведен на рисунке 2.81.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 2Eh	Байт расширения параметра = 00h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.81 – Формат запроса на чтение режима разъединителя

Формат ответа на запрос на чтение режима разъединителя приведен на рисунке 2.82.

Сетевой адрес = 00h		Номер режима	CRC	
1 байт	1 байт 1 байт		2 байта	

#### Рисунок 2.82 – Формат ответа на запрос на чтение режима разъединителя

Номер режима интерпретируется в соответствии с рисунком 2.21.

Пример: Прочитать номер режима разъединителя из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2E 00 (CRC). Ответ: 80 00 <u>01 (</u>CRC), где:

- «01» - номер режима разъединителя 1.

#### 2.6.41.2 Чтение режима ограничителей

Команда предназначена для чтения параметров режима ограничителей.

Hомер параметра -2Eh.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 01h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение режима ограничителей приведен на рисунке 2.83.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 2Eh	Байт расширения параметра = 01h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.83 – Формат запроса на чтение режима ограничителей

Формат ответа на запрос на чтение режима ограничителей приведен на рисунке 2.84.

Сетевой адрес Режим при превышении		Режим при снижении	CRC
1 байт 1 байт		1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.84 – Формат ответа на запрос на чтение режима ограничителей

Поле кода ответа интерпретируется в соответствии с рисунками 2.24 и 2.25.

Пример: Прочитать параметры режима ограничителей из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2E 01 (CRC). Ответ: 80 00 27 DA (CRC), где:

Страница 84 из 96

- «27» параметры поля «Режим при превышении»;
- «DA» параметры поля «Режим при снижении».

#### 2.6.41.3 Чтение значения порога ограничителя при контроле по температуре

Команда предназначена для чтения порога ограничителя при контроле по температуре.

Номер параметра – 2Eh.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 02h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение порога ограничителя при контроле по температуре приведен на рисунке 2.85.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 2Eh	Байт расширения параметра = 02h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

## Рисунок 2.85 – Формат запроса на чтение порога ограничителя при контроле по температуре

Формат ответа на запрос на чтение порога ограничителя при контроле по температуре приведен на рисунке 2.86.

Единица разрешения 1 градус Цельсия.

Сетевой адрес Младший байт порога		Старший байт порога	CRC
1 байт 1 байт		1 байт	2 байта

# Рисунок 2.86 – Формат ответа на запрос на чтение порога ограничителя при контроле по температуре

Пример: Прочитать значение порога ограничителя при контроле по температуре из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2E 02 (CRC).

Ответ: 80 00 22 33 (CRC), где:

- «22» младший байт порога;
- «33» старший байт порога.

# 2.6.41.4 Чтение длительностей контроля ограничителей при превышении (и снижении при отсутствии автовключения)

Команда предназначена для чтения длительностей контроля ограничителей при превышении (и снижении при отсутствии автовключения).

Номер параметра — 2Eh.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 03h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение длительностей контроля ограничителей при превышении приведен на рисунке 2.87.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 2Eh	Байт расширения параметра = 03h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Рисунок 2.87 – Формат запроса на чтение длительностей контроля ограничителей

Формат ответа на запрос на чтение режима разъединителя при превышении приведен на рисунке 2.88.

Версия 02.2021 Страница 85 из 96

Сетевой адрес	Поле длительностей	CRC	
1 байт	8 байт	2 байта	

# Рисунок 2.88 – Формат ответа на запрос на чтение длительностей контроля ограничителей при превышении

Поле длительностей интерпретируется в соответствии с рисунком 2.28.

Пример: Прочитать длительности контроля ограничителей при превышении из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2E 03 (CRC).

Ответ: 80 <u>08 00 0F 06 07 00 02 01</u> (CRC), где:

- «00 08» длительность контроля максимального напряжения 8 с;
- «0F» длительность контроля максимального тока 15 с;
- «06» длительность контроля максимальной температуры 6 с;
- «00 07» длительность контроля э/м воздействия 7 с;
- «02» длительность контроля вскрытия эл. пломбы 2 с;
- «01» длительность контроля превышения энергии A+ 1 с.

#### 2.6.42 Чтение массива зафиксированных событий

Команда предназначена для чтения массива зафиксированных событий.

Номер параметра —  $\frac{2Fh}{}$ .

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 00h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение массива зафиксированных событий приведен на рисунке 2.89.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 2Fh	Байт расширения параметра = 00h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.89 – Формат запроса на чтение массива зафиксированных событий

Формат ответа на запрос на чтение массива зафиксированных событий приведен на рисунке 2.90.

Сетевой адрес Массив флагов событий		Массив флагов событий (резерв)	CRC
1 байт 4 байта		12 байт	2 байта

# Рисунок 2.90 – Формат ответа на запрос на чтение массива зафиксированных событий

Массив флагов событий хранит информацию о событиях, возникших в счетчике, в виде флагов.

Массив флагов событий состоит из 2 слов по два байта каждый. Старшее слово передается первым. Младший байт слова передается первым.

Остальные 12 байт поля ответа не используются и должны иметь значение 00h.

Формат массива флагов событий представлен на рисунках 2.91 и 2.92.

F	E	D	С	В	Α	9	8
Резерв							
7	6	5	4	3	2	1	0
Резерв							

Рисунок 2.91 – Старшее слово массива флагов событий

Страница 86 из 96 Версия 02.2021

F	E	D	С	В	Α	9	8
Резерв	Превышени е лимита небаланса токов	журнале	Изменение состояние дискретных входов	Активация реле по превышени ю температуры	Активация реле по небалансу токов	Активация реле по максимальн ому напряжени ю	Активация реле по магнитному полю
7	6	5	4	3	2	1	0
Активация реле по максимальн ому току	Превышени е лимита мощности	Вскрытие корпуса	Вскрытие клеммной крышки	Воздействи е магнитного поля	Событие в журнале параметров качества сети	Перерыв питания	Событие в журнале самодиагно стики

#### Рисунок 2.92 – Младшее слово массива флагов событий

Пример: Прочитать массив зафиксированных событий из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2F 00 (CRC).

- «11 11 11 11» массив флагов событий;
- «00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0» массив флагов событий (резерв).

#### 2.6.43 Чтение фильтра флагов событий при инициативном выходе

Команда предназначена для чтения фильтра флагов событий при инициативном выходе.

Номер параметра – 2Fh.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 01h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение фильтра флагов событий при инициативном выходе приведен на рисунке 2.93.

Сетевой а	дрес Код з	апроса = 08h № параметра = 2Fh		Байт расширения параметра = 01h	CRC
1 байт	г	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

## Рисунок 2.93 – Формат запроса на чтение фильтра флагов событий при инициативном выходе

Формат ответа на запрос на чтение фильтра флагов событий при инициативном выходе приведен на рисунке 2.94.

Сетевой адрес Массив фильтра фла событий		Массив фильтра флагов событий (резерв)	CRC
1 байт 4 байта		12 байт	2 байта

# Рисунок 2.94 – Формат ответа на запрос на чтение фильтра флагов событий при инициативном выходе

Назначение битовых полей фильтра флагов событий совпадает с массивом флагов зафиксированных событий.

Пример: Прочитать фильтр флагов событий при инициативном выходе из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2F 01 (CRC).

- «11 11 11 11» массив фильтра флагов событий;
- «00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 + массив фильтра флагов событий (резерв).

Версия 02.2021 Страница 87 из 96

#### 2.6.44 Чтение флагов сброса массива зафиксированных событий

Команда предназначена для чтения флагов сброса массива зафиксированных событий.

Номер параметра — 2Fh.

Поле расширения номера параметра – 1 байт со значением 02h.

Уровень доступа – 1, 2.

Формат запроса на чтение флагов сброса массива зафиксированных событий приведен на рисунке 2.95.

Сетевой адрес	Код запроса = 08h	№ параметра = 2Fh	Байт расширения параметра = 02h	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

# Рисунок 2.95 – Формат запроса на чтение флагов сброса массива зафиксированных событий

Формат ответа на запрос на чтение флагов сброса массива зафиксированных событий приведен на рисунке 2.96.

Сетевой адрес	Сетевой адрес Массив флагов сброса событий		CRC
1 байт	4 байта	12 байт	2 байта

# Рисунок 2.96 – Формат ответа на запрос на чтение флагов сброса массива зафиксированных событий

Назначение битовых полей флагов сброса событий совпадает с массивом флагов зафиксированных событий.

При значении бита флага сброса «0» – сброс флага по данному событию не выполняется.

При значении бита флага сброса «1» – сброс флага по данному событию выполняется.

Пример: Прочитать флаги сброса массива зафиксированных событий из счетчика с сетевым адресом 128.

Запрос: 80 08 2F 02 (CRC).

- «11 11 11 11» массив флагов сброса событий;
- «00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 + массив флагов сброса событий (резерв).

# 2.7 Запросы на чтение информации по физическим адресам физической памяти

Данный вид запросов используется для считывания параметров счетчика. Уровень доступа определяется видом считываемой энергии.

Возможен режим ускоренного чтения массивов тарифного расписания и профиля средних мощностей. При чтении памяти №2 и числе байт информации F0h возможно чтение 7,5 суточных тарифных расписаний одним запросом. При чтении памяти №3 и числе байт информации FFh возможно чтение 17 записей массива профиля средних мощностей одним запросом.

Формат запроса приведен на рисунке 2.97.

			- 1 1					
Сетевой адрес	Код запроса = 06h	17-ый бит адреса (1 бит)	Вид энергии (3 бита)	№ памяти (4 бита)	Старший байт адреса	Младший байт адреса	Число байт информации	CRC
1 байт	1 байт		1 байт		1 байт	1 байт	1 байт	2

Рисунок 2.97 – Формат запроса для считывания параметров счетчика

Примечания

- 1 При запросе на чтение одного байта прибор отвечает двумя байтами, первый из которых равен нулю, второй содержит запрашиваемый байт данных.
- 2 При запросе на чтение памяти №1 необходимо указывать только четное число байт.
- 3 Некорректно указанное число байт информации (не учитывающее структуру распределения памяти) при чтении памяти №2 вызывает появление ошибки «E-02».
- 4 Некорректно указанное число байт информации (не учитывающее структуру распределения памяти) при чтении памяти №3 и №5 вызывает появление ошибки «Е-07».
  - 5 При ответе на запрос слово передается младшим байтом вперед.
- 6 Старший бит 3-го байта имеет смысл только при чтении памяти №3 определяет значение 17-го (старшего) бита адреса.
- 7 Поле «Вид энергии» имеет смысл только при чтении памяти №3. При чтении остальных типов памяти данный полубайт должен быть обнулен.

Перечень считываемых массивов из памяти №3 по видам энергии и содержание поля данных ответа в случае корректного запроса и отсутствия внутренних ошибок приведен в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Перечень считываемых массивов из памяти №3

№ вида энергии	Наименование	Структура поля данных ответа			
0	Чтение записи средних мощностей по A+, A-, R+, R-	15 байт, см. формат ответа при чтении записи средних мощностей. При этом в качестве байта состояния ответа выдается байт состояния записи.			
1	Чтение записей средних мощностей по А+	до 16 байт. Первые два байта данных – средняя мощность А+ по запрашиваемому адресу, следующие два байта – средняя мощность А+ из следующей после запрашиваемого адреса записи и т.д.			
2	Чтение записей средних мощностей по А-	до 16 байт. Первые два байта данных – средняя мощность А- по запрашиваемому адресу, следующие два байта – средняя мощность А- из следующей после запрашиваемого адреса записи и т.д.			
3	Чтение записей средних мощностей по R+	до 16 байт. Первые два байта данных – средняя мощность R+ по запрашиваемому адресу, следующие два байта – средняя мощность R+ из следующей после запрашиваемого адреса записи и т.д.			
4	Чтение записей средних мощностей по R-	до 16 байт. Первые два байта данных – средняя мощность R- по запрашиваемому адресу, следующие два байта – средняя мощность R- из следующей после запрашиваемого адреса записи и т.д.			

Формат ответа при чтении записи средних мощностей приведен на рисунке 2.98. Адрес расположения любой записи в памяти №3 кратен 00x10h.

Версия 02.2021 Страница 89 из 96

Сете вой адре с	Байт состоян ия ответа	Часы	Мину ты	Числ о	Меся ц	Год	Длительн ость периода интегрир ования	P+	P-	Q+	Q-	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байта	2 байта	2 байт а	2 байта	2 байта

Рисунок 2.98 – Ответ при чтении записи средних мощностей

При этом байт состояния ответа имеет формат, приведенный в п. 2.6.18. *Примечания* 

- 1 Часы, минуты, число, месяц, год запроса и ответа передаются в 2/10 коде.
- 2 При заполнении массива памяти средних мощностей используется принцип непрерывного наращивания адреса записи. Это означает, что адрес записи наращивается независимо от того, подключено или отключено питающее напряжение на приборе.
- 3 Преимущество данного способа адресации состоит в том, что при отсутствии каких-либо аварийных состояний счетчика, адрес записи всегда жестко соответствует временным интервалам, т. е. адрес записи с данными за интересующий интервал времени может быть получен простым расчетом, в отличии от других способов адресации, при которых необходимо сделать множество итераций чтения записей памяти средних мощностей, а также журнала событий на предмет чтения времен включения/выключения счетчика, прежде чем будет обнаружена интересующая запись.
- 4 В случае, если по адресу массива памяти средних мощностей, рассчитанному по часам, минутам, числу, месяцу, году запроса, располагается запись с несовпадающими с запрошенными часами, минутами, числом, месяцем, годом в ответ будет включена данная запись причины несовпадения. Ее необходимо анализировать дополнительно по флагам байта состояния ответа.
- 5 Признак «неполный срез» устанавливается, если счетчик включался/выключался или была произведена инициализация массива среза на рассматриваемом интервале усреднения средних мощностей.

Значения считанных средних мощностей интерпретируются следующим образом:

$$P,Q(\kappa B\tau,\kappa Bap) = \frac{(P+,P-,Q+,Q-)*60/T}{2*A}$$
 , где:

Т – длительность периода интегрирования;

А – постоянная счетчика.

Значение постоянной счетчика можно узнать, используя запрос, описанный в п. 2.6.17.

Пример: Чтение записи средних мощностей по A+, A-, R+, R- из памяти №3 начиная по адресу 10h, читаем 15 байт.

Запрос: 80 06 03 00 10 0F (CRC).

Ответ: 80 0A 10 00 05 03 08 1E 04 29 FF FF 00 00 00 00 (CRC), где:

- «0A» - байт состояния записи - 00001010:

mapuch 1;

признак профиля – основной;

признака сезонного времени – зима;

флаг выполнения инициализации памяти – нет;

флаг неполного среза – да;

флаг переполнения массива срезов – нет.

- «10 00 05 03 08» время 10:00, 5 марта 2008;
- «1E» длительность периода интегрирования 30 минут;

- «04 29» - значение средней мощности А+.

Постоянная счетчика А = 1000.

 $N_{A+} = 2904h = 10500d.$ 

 $P_{A+} = 10500*(60/30)/(2*1000) = 10,5 \text{ kBt.}$ 

# 2.8 Запросы на чтение информации в режиме относительной адресации

Данный вид запросов используется для считывания кольцевых массивов счетчика. Формат запроса приведен на рисунке 2.99.

Сетевой адрес	Код запроса = 16h	№ памяти	Смещение, OFFSET	Количество записей, LEN	CRC
1 байт	1 байт	1 байт	2 байат	1 байт	2 байта

#### Рисунок 2.99 – Запрос для считывания кольцевых массивов счетчика

#### Примечания

- 1 Кольцевой массив параметров счетчика должен иметь выраженную регулярную структуру в виде записей (например записи профилей, журналов событий и ПКЭ и т.п.).
- 2 Смещение записей OFFSET относительно последней сформированной может принимать значения 0...65535. Значение 0 соответствует последней сформированной записи.
- 3 Значение количества записей LEN ограничено суммарным количеством байт для всех записей (поле данных) в ответе. Общее число байт поля данных ответа не может превышать 255.

Формат ответа при чтении информации в режиме относительной адресации приведен на рисунке 2.100

Сетевой адрес	Запись, OFFSET+LEN	 Запись, OFFSET	CRC
1 байт			2 байта

#### Рисунок 2.100 – Ответ при чтении информации в режиме относительной адресации

#### Примечания

- 1 Записи профиля в ответе располагаются с учетом уменьшения значения смещения, т. е в порядке нарастания абсолютной адресации записей профиля.
- 2 Суммарное количество байт для всех записей (поле данных) в ответе не может превышать 255.

Пример: Чтение записи средних мощностей по А+, А-, R+, R- из памяти №3 начиная по адресу 10h, читаем 15 байт, адрес последней сформированной записи 20h.

Запрос: 80 16 03 00 01 01 (СКС).

Omeem: 80 0A 10 00 05 03 08 1E 04 29 FF FF 00 00 00 00 (CRC), где:

- «0A» - байт состояния записи - 00001010:

признак профиля – основной;

признака сезонного времени – зима;

флаг выполнения инициализации памяти – нет;

флаг неполного среза – да;

флаг переполнения массива срезов – нет.

- «10 00 05 03 08» время 10:00, 5 марта 2008;
- «1E» длительность периода интегрирования 30 минут;
- «04 29» значение средней мощности A+.

Версия 02.2021 Страница 91 из 96

## Приложение А

#### Самодиагностика счетчика

При возникновении сбойных или аварийных ситуаций счетчик выдает сообщение на индикатор о возникших ошибках в процессе функционирования в формате «Е-хх». Описание ошибок в соответствии с байтами состояния счетчика приведено в таблице А.1.

Таблица А.1 – Описание ошибок в соответствии с байтами состояния

7	6	5	4	3	2	1	0
E-08	E-07	E-06	E-05	E-04	E-03	E-02	E-01
	Нарушено функциони рование памяти №3	рование RTC	Ошибка обмена с памятью №1	Нарушено функциони рование ADS	Нарушено функциони рование UART1	Нарушено функциони рование памяти №2	Напряжени е батареи менее 2,2 В
E-16	E-15	E-14	E-13	E-12	E-11	E-10	E-09
•	Ошибка КС массива варианта исполнения счетчика		серийного номера		й энергии	•	Ошибка КС программы
E-24	E-23	E-22	E-21	E-20	E-19	E-18	E-17
Ошибка КС байта программи руемых флагов	Ошибка КС множителя тайм-аута	Ошибка КС параметров индикации (по периодам)	Ошибка КС параметров индикации( по тарифам)	Ошибка КС байта параметров UART	Ошибка КС лимита энергии	Ошибка КС лимита мощности	Ошибка КС байта управления нагрузкой
E-32	E-31	E-30	E-29	E-28	E-27	E-26	E-25
Ошибка КС параметров среза	Ошибка КС массива регистров накопления по периодам времени	Ошибка КС массива коэффицие нтов трансформ ации	Ошибка КС массива местополо жения прибора	Ошибка КС массива сезонных переходов	Ошибка КС массива таймера	Ошибка КС массива тарифного расписания	Ошибка КС массива праздничн ых дней
E-40	E-39	E-38	E-37	E-36	E-35	E-34	E-33
Флаг поступлени я широковещ ательного сообщения	Ошибка КС регистров энергии пофазного учета	Ошибка КС массива регистров накопленно й энергии потерь	Ошибка КС мощностей технически х потерь	Ошибка КС регистра учета технически х потерь	записи журнала событий	Ошибка КС указателей журнала событий	Ошибка КС регистров среза
E-48	E-47	E-46	E-45	E-44	E-43	E-42	E-41
е батареи	Флаг выполнени я процедуры коррекции времени					Ошибка КС записи журнала ПКЭ	Ошибка КС указателей журнала ПКЭ

Страница 92 из 96 Версия 02.2021

### Приложение Б

# Быстрый расчет CRC с полиномом MODBUS на языке ПАСКАЛЬ

```
const srCRCHi:array[0..255] of byte = (
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41,
$00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40,
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41,
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41,
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40,
$01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40,
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40,
$01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40,
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41,
$00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41,
$01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40,
$01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40, $00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41,
$00, $C1, $81, $40, $01, $C0, $80, $41, $01, $C0, $80, $41, $00, $C1, $81, $40);
srCRCLo:array[0..255] of byte = (
$00, $C0, $C1, $01, $C3, $03, $02, $C2, $C6, $06, $07, $C7, $05, $C5, $C4, $04, $CC, $0C, $0D, $CD,
$0F, $CF, $CE, $0E, $0A, $CA, $CB, $0B, $C9, $09, $08, $C8, $D8, $18, $19, $D9, $1B, $DB, $DA, 1A,
$1E, $DE, $DF, $1F, $DD, $1D, $1C, $DC, $14, $D4, $D5, $15, $D7, $17, $16, $D6, $D2, $12,$13, $D3,
$11, $D1, $D0, $10, $F0, $30, $31, $F1, $33, $F3, $F2, $32, $36, $F6, $F7, $37, $F5, $35, $34, $F4,
$3C, $FC, $FD, $3D, $FF, $3F, $3E, $FE, $FA, $3A, $3B, $FB, $39, $F9, $F8, $38, $28, $E8, $E9, $29,
$EB, $2B, $2A, $EA, $EE, $2E, $2F, $EF, $2D, $ED, $EC, $2C, $E4, $24, $25, $E5, $27, $E7, $E6, $26,
$22, $E2, $E3, $23, $E1, $21, $20, $E0, $A0, $60, $61, $A1, $63, $A3, $A2, $62, $66, $A6, $A7, $67,
$A5, $65, $64, $A4, $6C, $AC, $AD, $6D, $AF, $6F, $6E, $AE, $AA, $6A, $6B, $AB, $69, $A9, $A8, $68,
$78, $B8, $B9, $79, $BB, $7B, $7A, $BA, $BE, $7E, $7F, $BF, $7D, $BD, $BC, $7C, $B4, $74, $75, $B5,
$77, $B7, $B6, $76, $72, $B2, $B3, $73, $B1, $71, $70, $B0, $50, $90, $91, $51, $93, $53, $52, $92,
$96, $56, $57, $97, $55, $95, $94, $54, $9C, $5C, $5D, $9D, $5F, $9F, $9E, $5E, $5A, $9A, $9B, $5B,
$99, $59, $58, $98, $88, $48, $49, $89, $4B, $8B, $8A, $4A, $4E, $8E, $8F, $4F, $8D, $4D, $4C, $8C,
$44, $84, $85, $45, $87, $47, $46, $86, $82, $42, $43, $83, $41, $81, $80, $40);
const InitCRC:word = $FFFF;
function UpdCRC(C: byte;oldCRC: word): word;
var i: byte;
arrCRC: array [0..1] of byte absolute oldCRC;
begin
i:= arrCRC[1] xor C;
arrCRC[1]:= arrCRC[0] xor srCRCHi[i];
arrCRC[0]:= srCRCLo[i];
UpdCRC:=oldCRC;
end;
// Пусть BufSend содержит подготовленный для посылки пакет длиной LengthSend байт
Crc := UpdCRC(BufSend[0], InitCRC);
For I := 1 to LengthSend-1 do Crc := UpdCRC(BufSend[I], Crc);
BufSend[LengthSend] := Crc div 256;
BufSend[LengthSend + 1] := Crc mod 256;
Пример: Тест канала связи по адресу 00h:
00h\00h\01h\B0h:
Пример: Тест канала связи по адресу 01h:
01h\00h\00h\20h;
```

Версия 02.2021 Страница 93 из 96

### Приложение В

## Принцип формирования сетевых адресов и паролей доступа

Счетчики с индексом D в обозначении имеют возможность работы по двум протоколам обмена: «Меркурий» – описанный в данном документе, и СПОДЭС – на основе DLMS/COSEM в соответствии со спецификацией ПАО «Россети».

Счетчики с индексом D и без индекса D имеют различные системы формирования сетевых адресов и различные кодировки паролей доступа.

Сетевой адрес счетчиков без индекса D в обозначении находится в интервале от 1 до 239 включительно и соответствует трем последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 239 — в качестве сетевого адреса берутся две цифры. Сетевой адрес, равный 0, заменяется на 1.

Примеры:

заводской номер 38395190, адрес 190 заводской номер 38395790, адрес 90 заводской номер 38395700, адрес 1

Пароль счетчиков без индекса D в обозначении передается в кодировке HEX, пароль первого уровня доступа по умолчанию 0x111111(HEX), пароль второго уровня доступа по умолчанию 0x22222(HEX).

Сетевой адрес счетчиков с индексом D в обозначении находится в интервале от 17 до 124 включительно и соответствует трем последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 124, то в качестве сетевого адреса берутся две цифры. Сетевой адрес, меньший 17, заменяется на «сетевой адрес + 10» до тех пор, пока сетевой адрес не станет 17 или более.

Примеры:

заводской номер 38395190, адрес 90 заводской номер 38395790, адрес 90 заводской номер 38395700, адрес 20 (0 + 10 + 10) заводской номер 38395507, адрес 17 (7 + 10)

Пароль счетчиков с индексом D в обозначении передается в кодировке ASCII, пароль первого уровня доступа по умолчанию 111111(ASCII), пароль второго уровня доступа по умолчанию 222222(ASCII).

## Приложение Г

### Лист учета версий

19.08.2011 – Исходная версия.

29.08.2011 — Внесены изменения в пример чтения программируемых флагов согласно п. 2.5.5.

26.10.2011 – Введен параметр PLC1 при NWRI=11 (рисунок 2.8).

Внесены изменения в таблицу порядкового номера варианта исполнения (рисунок 2.66).

02.11.11 – Введены:

- запрет записи параметров по PLC1 (п. 2.3.15);
- запись параметров PLC1 (п. 2.3.16);
- чтение CRC16 ПО прибора (п. 2.6.34);
- чтение параметров PLC1 (п. 2.6.35).
- 15.11.2011 Внесены изменения в интерпретацию ответа прибора при чтении значений максимумов мощностей (п. 2.6.14).
- 13.12.2011 Введен запрос ускоренного чтения расширенного перечня индивидуальных параметров прибора (п. 2.6.2).

14.03.2019 – Включено описание:

- журналов ПКЭ по провалам/перенапряжениям и статистике (параметры <u>30h, 31h, 32h</u>);
- журналов событий по событиям в цепях тока и напряжения (параметры <u>80h, 81h, 82h, 83h, 84h, 85h, 86h</u>);
- расширенных массивов энергии (п. 2.5.17.2) с глубиной срезов 123 суток и 36 месяцев (код запроса 18h, массивы 0h, 1h);
- команд управления и чтения параметров автовключения реле (п. 2.3.34, параметры 26h и 8h с расширением 0h);

Сделаны изменения в описаниях имеющихся параметров:

- п. 2.3.53 дополнен параметром установки времени усреднения напряжения по ГОСТ 32144 (значение 80h);
- в п. 2.3.6 маски индицируемых на ЖКИ вспомогательных параметров в автоматическом режиме дополнены событиями магнитной пломбы и ПКЭ;
- в п. 2.6.17 на рисунке 2.66 добавлен флаг наличия расширенных массивов энергии в параметре "вариант исполнения" и сделано дополнение новыми позициями (постоянная счетчика. и др.).
- **1.04.2019**:
- добавлен флаг наличия расширенных архивов в п. 2.6.17;
- сделаны исправления в примере чтения варианта исполнения;
- добавлен флаг тарифа в примере ответа на запрос записей профиля мощности.
- 24.04.2019:
- в п. 2.3.2 в примечаниях пункт 12 дополнен сведениями об особенностях измерений ПКЭ по ГОСТ 32144;
- в п. 2.3.6 формат маски индицируемых вспомогательных параметров в автоматическом режиме на рисунке 2.9 дополнен параметрами Uлин, ПДЗ/НДЗ и др.;
- п. 2.3.53 дополнен параметром установки времени усреднения напряжения по ГОСТ 32144;
- п. 2.5.2 Таблица 2.5 дополнен командой 86h чтения журнала нарушений чередований фаз;
- п. 2.5.6 дополнен командой 86h чтения журнала нарушений чередования фаз;
- п. 2.5.12 дополнен разъяснением о вычислении позиционного кода параметров команды 03h и приведен более наглядный пример.

25.04.2019 — Рисунок 2.66 дополнен новыми позициями (постоянная счетчика. и др.), приведен соответствующий пример;

14.06.2019: — В п. 2.6.9 поправлена расшифровка термина «день» в команде чтения времени перехода на зимнее/летнее время.

19.06.2019:

- в п. 2.5.17.2 добавлена информация о вариантах исполнения ПУ, начиная с которых появились расширенные массивы времен (архивы суточных и месячных срезов);
- добавлен п. 2.6.37;
- добавлен п. 2.3.24.
- 25.06.2019 В п. 2.5.17.2 исправлена неточность в запросе на чтение расширенных массивов значений энергии (суточные и месячные архивы) и добавлены сведения о чтении поквадрантных значений реактивной энергии.

14.02.2020 – Уточнен п. 2.3.7.

- 10.10.2020 Добавлены пп. 2.3.42 2.3.45, 2.3.52, 2.3.54, 2.6.29, 2.6.31, 2.6.39 2.6.41.4.
  - 03.12.2020 Изменен рисунок 2.55.
  - 21.12.2020 Добавлены пп. 2.3.11, 2.3.12, 2.6.43, 2.6.44.
  - 16.02.2021 Добавлены пп. 2.3.9, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.26, 2.5.18, 2.6.37, 2.6.39, 2.6.40.
  - 22.02.2021 Добавлены пп. 2.3.43, 2.3.44, 2.3.45, 2.3.52, 2.3.54, 2.6.41.
  - 24.02.2021 Изменены пп. 2.5.18, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.39.