

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	1 / 9

灵巧手不能初始化简单测试

受控状态：

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	
会签					
部门					
姓名					

发布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

1 目的

灵巧手上电后，没有任何动作，确定是否是电源短路问题。

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	2 / 9

2 操作规程

2.1 测试电源板是否有短路：

1. 如图一，电源板上的 TVS 管（输入电源）处测试：



图一

2. 万用表打在电阻通断档测试，方法如图二，显示无穷大（不是接近于 0ohm 阻值）：

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	3 / 9



图二

3. 电源板供给手头板电压测量点，如图三：


灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	4 / 9



图三

4. 万用表打在电阻通断档测试，方法如图四，显示无穷大（不是接近于 0ohm 阻值）：

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	5 / 9

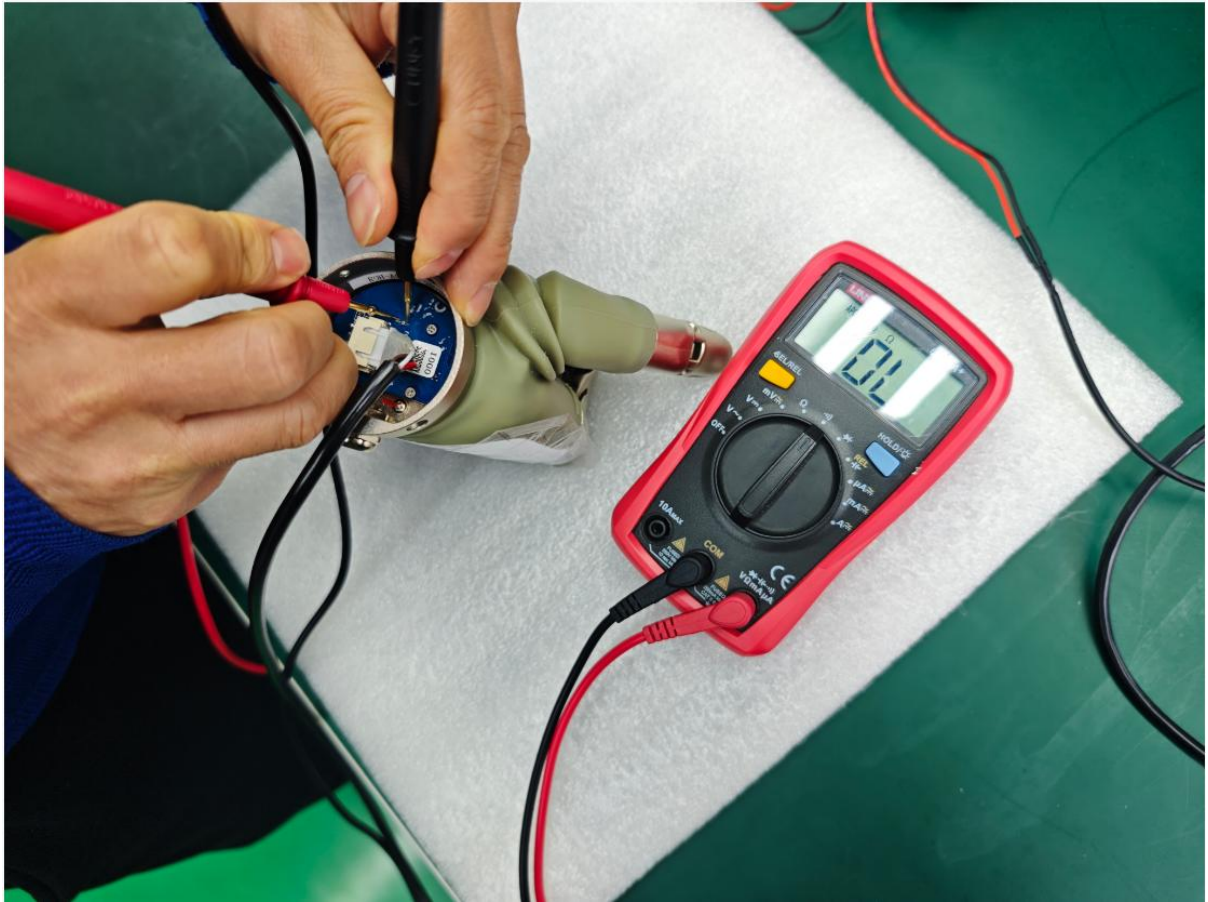


图四

2.2 如果没有发现电源板短路，需要上电测试：

1. 如果有稳压电源的话，可以按照如图五，稳压电源供电 24V，开机后电流在 32mA 左右：

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	6 / 9

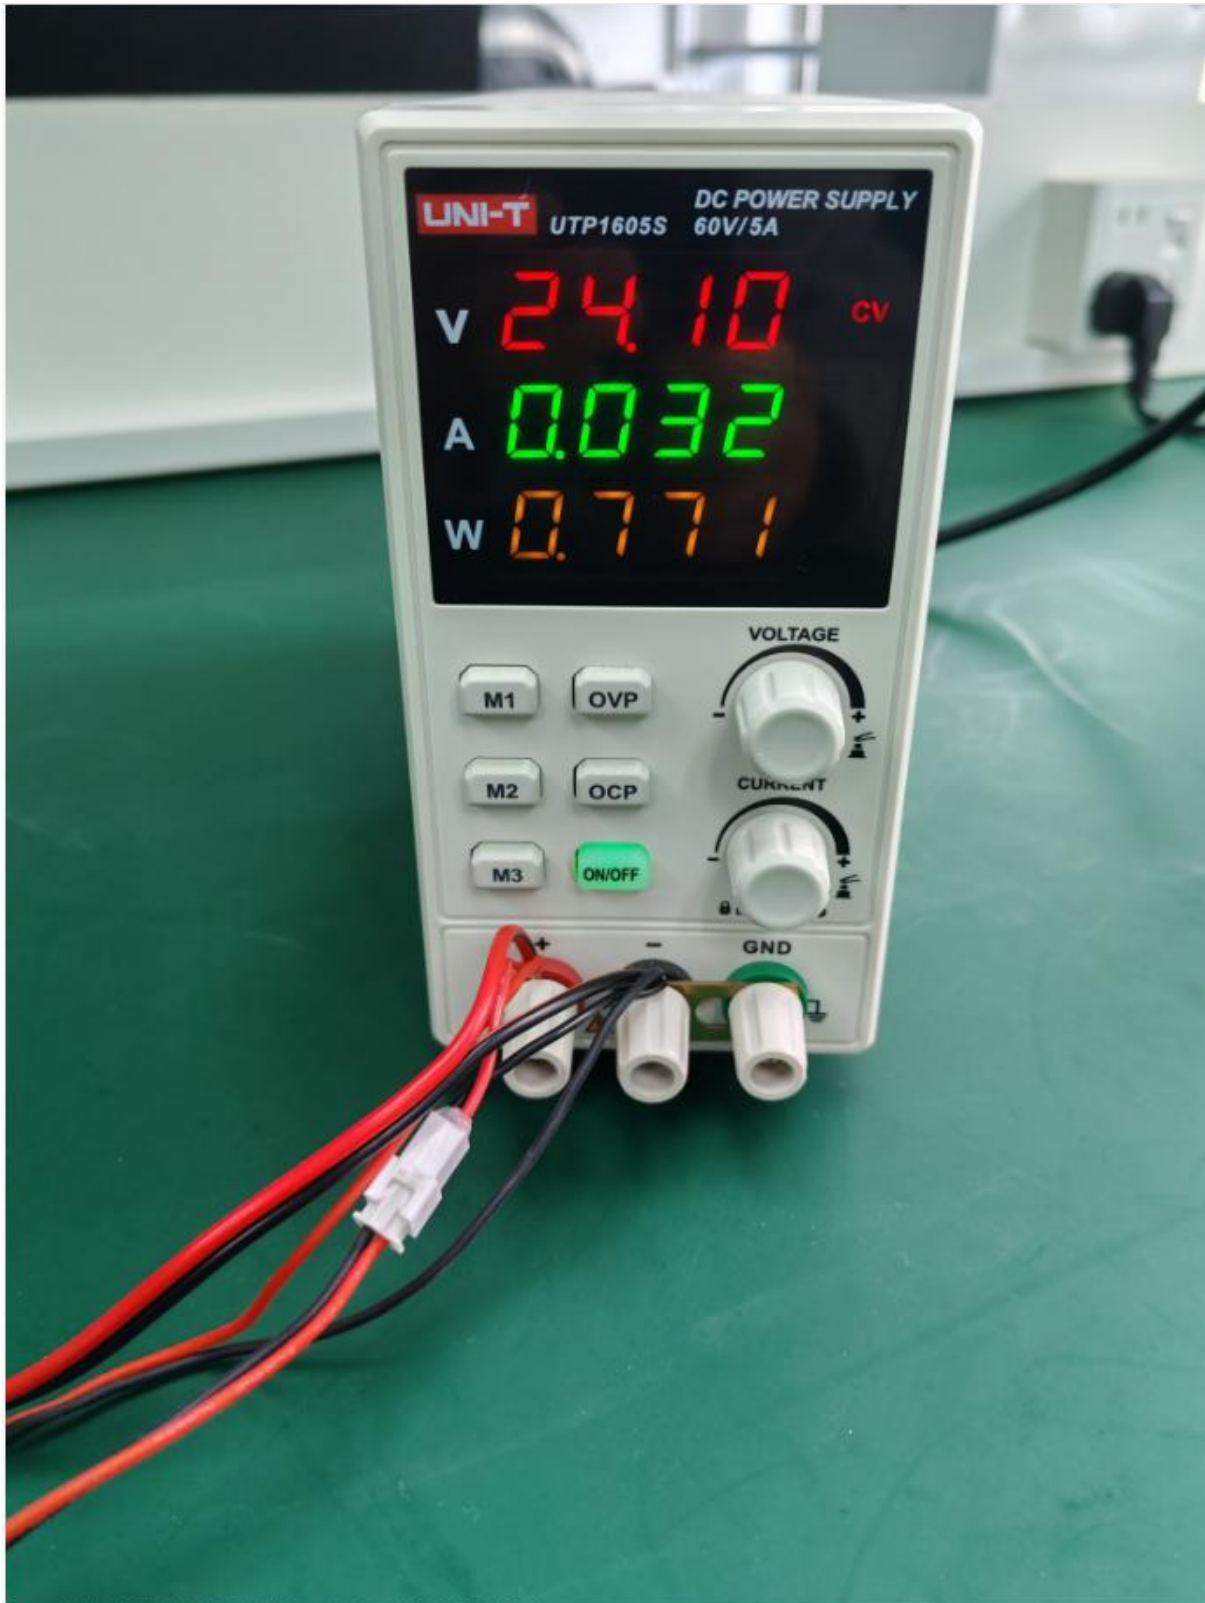

图五

2. 测试电源板上的电源输入端处，大约在 24V 左右，如图六：

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	7 / 9




图六

3. 测试电源板上的供给手头主板电源处, 大约在 11.2V 左右(10.5V-12V 都是正常的),

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	8 / 9

如图七：

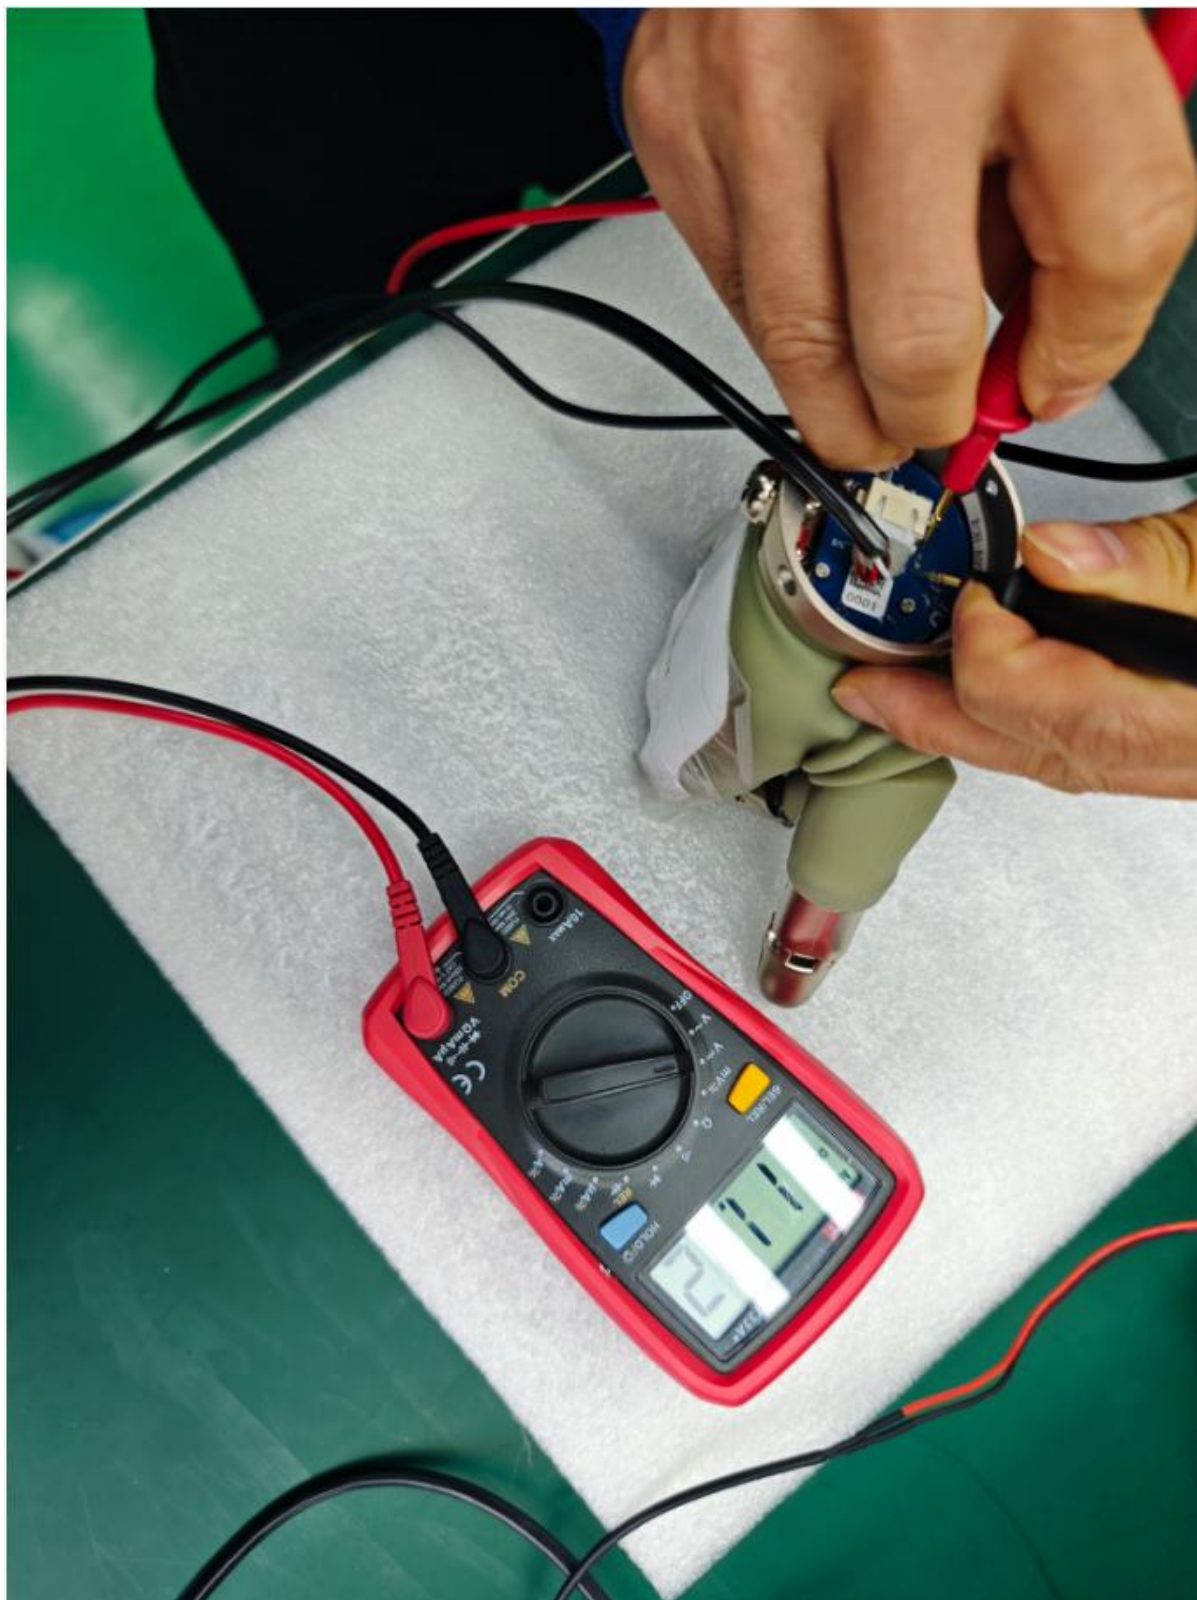

图七

灵巧手不能初始化简单测试	文件编号			
	版本	A0	页码	9 / 9

4. 如果以上都正确，需要寄回原厂分析。