

製品紹介


Jiffy75 ワイヤレス分割型エルゴノミクスキーボード

Jiffy75は、Jezailfunderが開発した完全ワイヤレス分割型エルゴノミクスキーボードで、以下の特徴があります：

ワイヤレス分割設計：完全ワイヤレスの分割型設計により、左右のキーボードおよびホストデバイスはすべてワイヤレスで接続されます

トライモード接続：Bluetooth接続、USB接続、2.4GHzレシーバー接続に対応しています

高度な機能：マクロ、レイヤー切り替えなどに対応しています

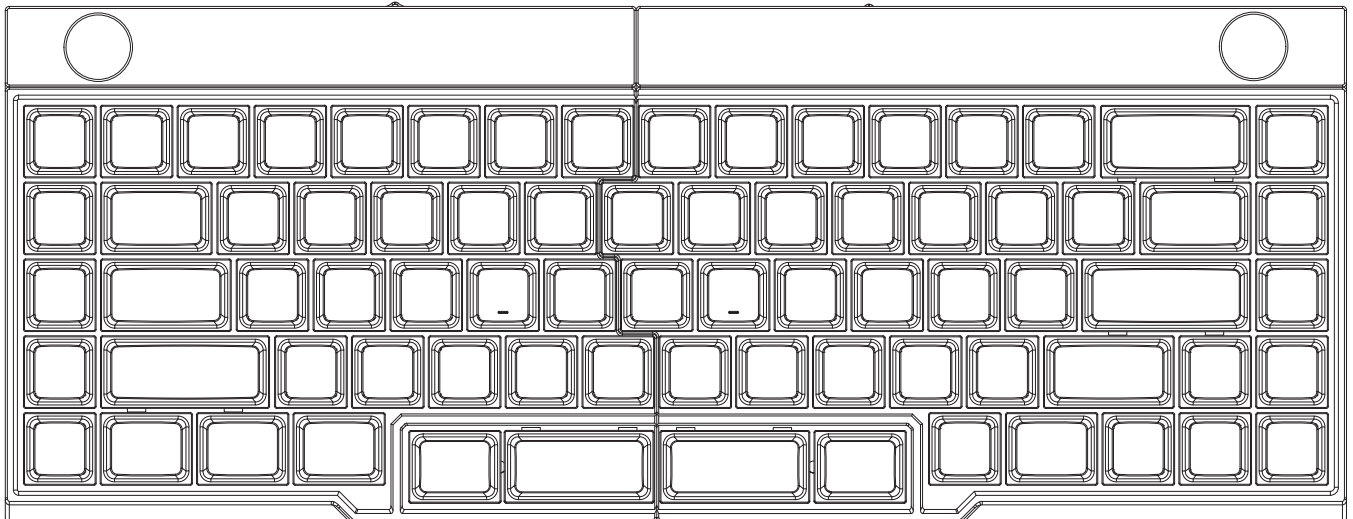

初回使用

電源を入れる

Jiffy75の電源スイッチはキーボード上部にあります。スイッチを右にスライドすると電源オン（緑）、左にスライドすると電源オフ（赤）になります



Jiffy75(左)


左右自動ペアリング

Jiffy75の左右キーボードを同時に電源オンにすると、左キーボードと右キーボードのペアリングランプ（青色）が点滅し、相互にペアリングを開始します

左右キーボードのペアリングランプが点滅しなくなったら、左右自動ペアリングは完了です

左右キーボードの青色ペアリングランプが長時間点滅し続ける場合は、左右それぞれのキーボードを再起動し、再度自動ペアリングされるまでお待ちください

左右のペアリングが完了したら、次の手順としてデバイスとの接続を行います

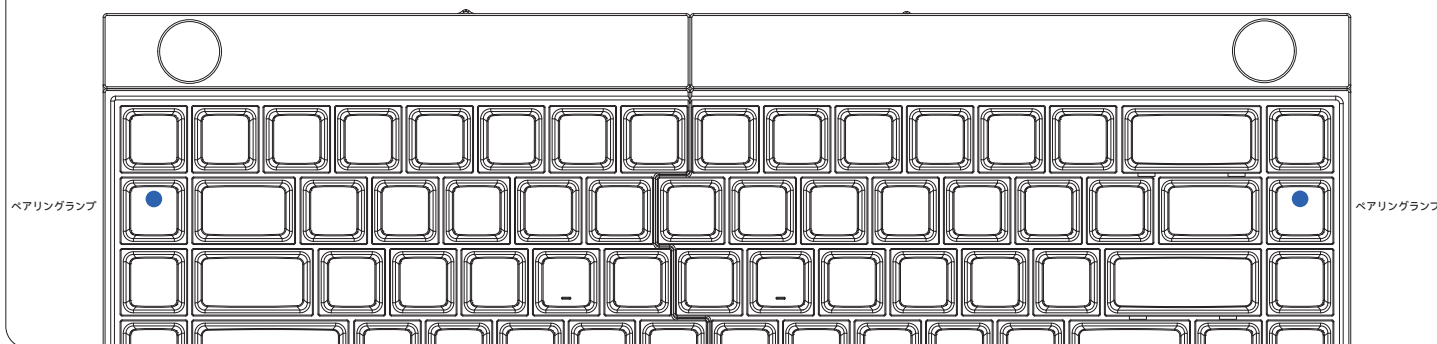

接続方法

Jiffy75は、3チャンネルのBluetooth接続、2.4GHzレシーバー接続、有線接続の3種類の接続方法に対応しています

USB接続


左側キーボードをUSBケーブルでPCまたはその他のデバイスに接続すると、USB有線モードで接続されます（右側キーボードと左側キーボードは常にワイヤレス接続です）

Bluetooth接続

FN+F1/F2/F3の組み合わせキーを短押しすると、Bluetoothチャンネル1/2/3に切り替わり、切り替え後にペアリング済みのデバイスを検索します
組み合わせキーを長押しすると、Bluetoothチャンネルのペアリングモードに入り、このときランプは高速点滅します

2.4GHzレシーバ

FN+F4の組み合わせキーを短押しすると、2.4GHzモードに切り替わり、切り替え後にペアリング済みのレシーバーを検索します。長押しすると、レシーバーペアリングモードに入ります

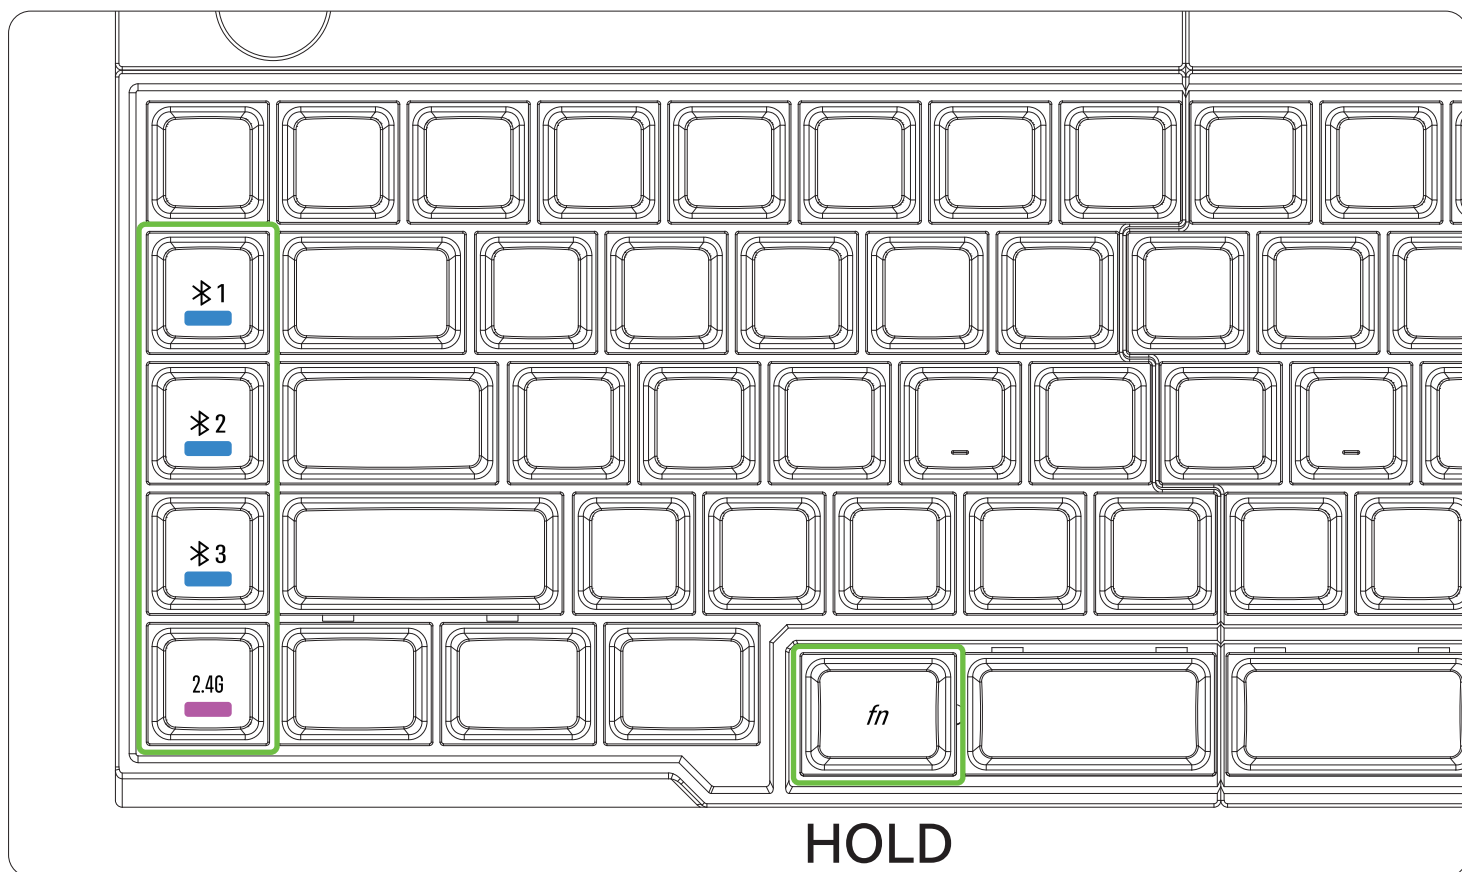

表示ランプ1

Jiffy75には合計6つの表示ランプ（左側4つ、右側2つ）が搭載されています。
表示ランプは、キーボードのBluetoothチャンネル状態、レシーバーモード状態、およびバッテリー残量状態を示します

左側のランプ:

表示されます * 2.4G ⚡

青色のエリアはBluetoothチャンネル1/2/3の表示ランプです

Bluetoothチャンネルは青色のランプで表示され、以下の場合に点灯します:

表示ランプがゆっくり点滅している場合:
ペアリング済みデバイスを検索中です

表示ランプが速く点滅している場合: ペアリングモードに入り、新しいデバイスを検索中です

紫色のエリアは、レシーバーモードおよびバッテリー残量の表示ランプです:


レシーバーモードは紫色のランプで表示され、以下の場合に点灯します:

表示ランプがゆっくり点滅している場合:
ペアリング済みのレシーバーを検索中です

表示ランプが速く点滅している場合: ペアリングモードに入り、新しいレシーバーを検索中です

この位置には、キーボードのバッテリー残量状態も表示されます:

USBデータケーブルを接続している間は、緑色ランプが点滅し続けます

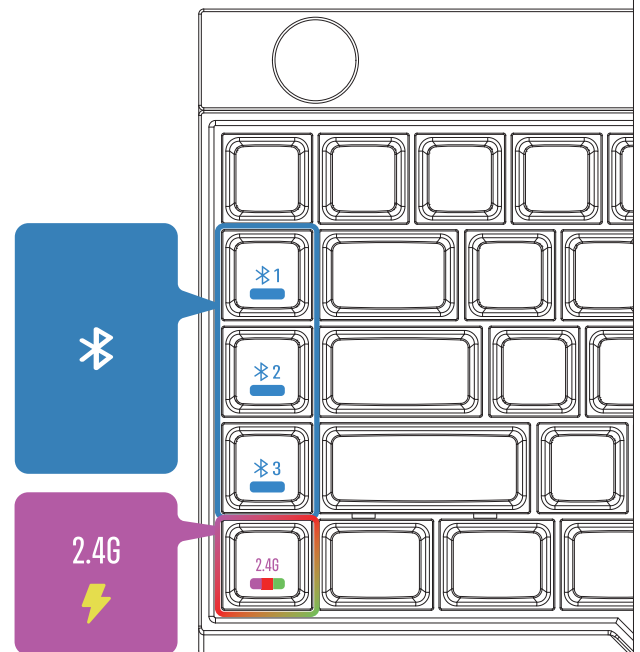

表示ランプ2

右側のランプ

表示されます ⇐ ⚡


青色のエリアには、左側キーボードとの接続状態が表示されます：

左側キーボードとの接続状態は青色のランプで表示され、以下の場合に点灯します：

表示ランプが速く点滅している場合：左側キーボードを検索中です

赤緑色のエリアは、右側キーボードのバッテリー残量表示ランプです：

USBデータケーブルを接続している間は、緑色ランプが点滅し続けます

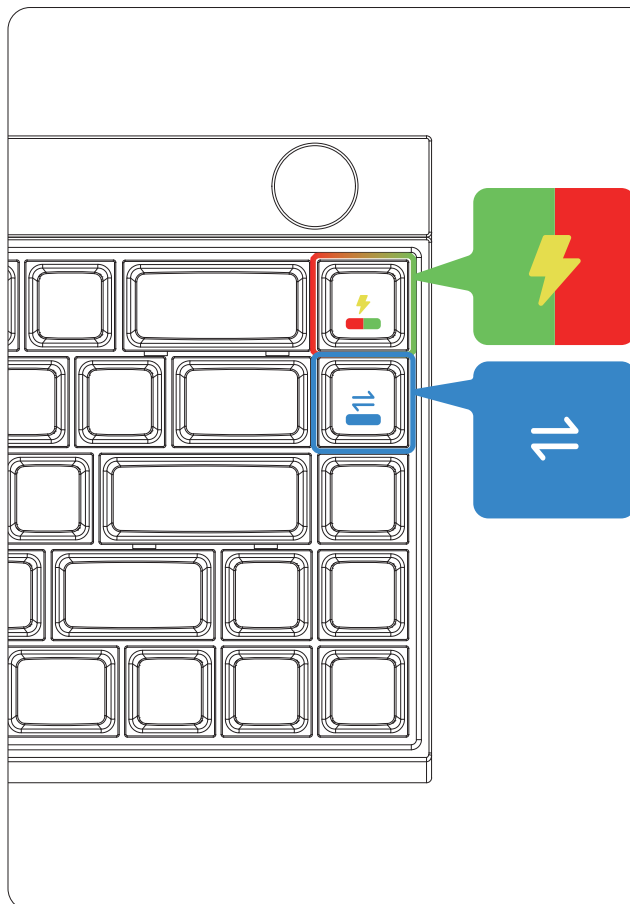


キーの変更2

Jiffy75は、有線接続でJZFHUBによるキー変更に対応しています

キー変更手順:

1. JZFHUBウェブサイトを開きます: <https://www.jzfhub.com/>
2. USBデータケーブルでJiffy75を接続します（左側キーボードのみ接続してください）
3. ページ中央の青い「デバイスを接続」ボタンをクリックし、表示される選択画面でJiffy75を選択して接続します

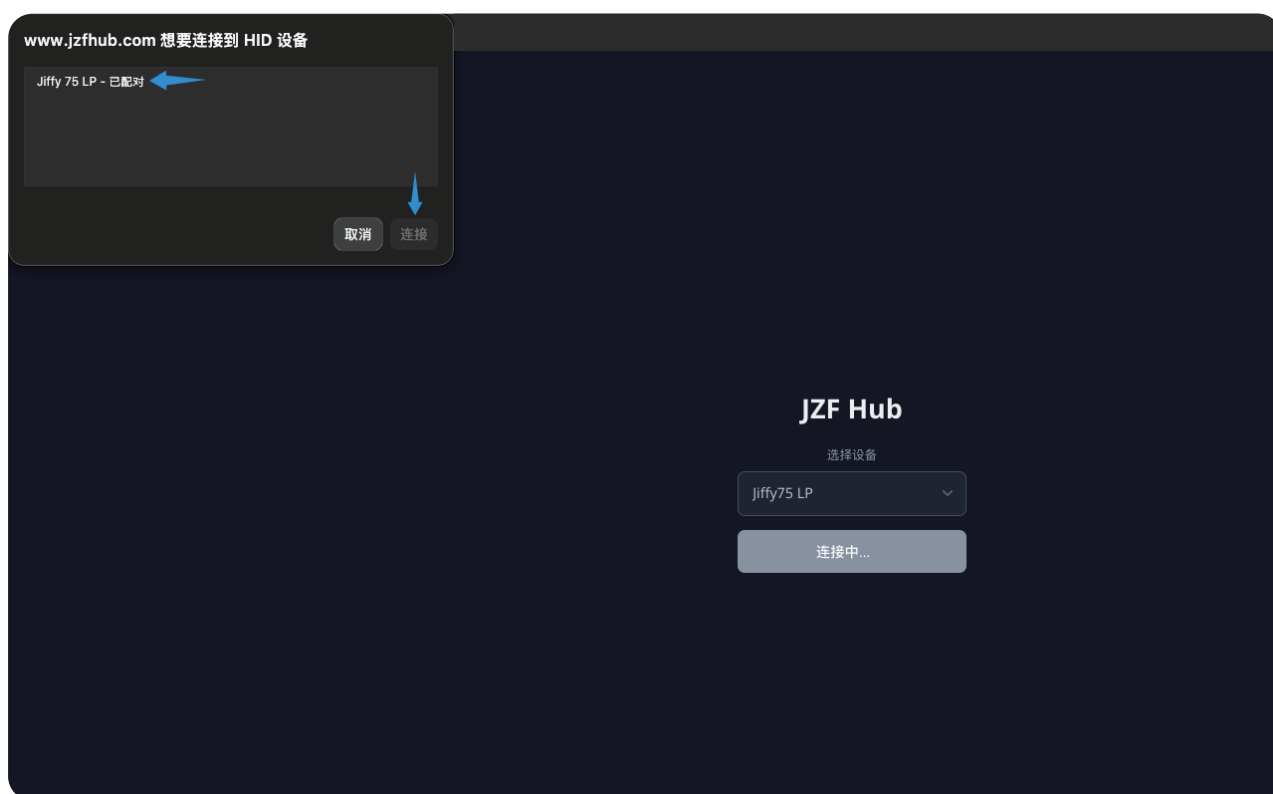

4. 接続後、キー変更を行うことができます

キーの変更2

5. 上部の変更したいキーをクリックします。キーを選択すると、そのキーが青色に変わり、現在選択中のキーであることを示します。その後、下部のキー値欄から希望するキー値をクリックすると、キー値の変更が完了します



6. 保存済みのキーLayoutをバックアップする場合は、ページ右側の「保存」ボタンをクリックして、現在のJiffy75のLayoutファイルをエクスポートします

バックアップファイルをインポートする場合は、ページ右側の「読み込み」ボタンをクリックして、Layoutファイルをインポートしてください



レイヤー切

レイヤー切り替えは、分割キーボードで非常に実用的な機能です。Moは、押している間だけレイヤーを切り替える最も一般的な機能です。デフォルトのMoを他のキー値に変更すると、Jiffy75でレイヤーを切り替えられなくなり、Bluetoothやその他のワイヤレスチャンネルの切り替えができなくなる場合があります

Moレイヤー切り替えの使用方法

Jiffy75の工場出荷時のデフォルト設定はMo1です。Mo1の機能は、キーを押している間、現在のキーレイヤーをレイヤー1に切り替えることです（デフォルトレイヤーはレイヤー0です）

レイヤー1の状態で数字キー「1!」を押すと、キーボードはF1を出力します

