Пумпа се напаја преко контакт-кључа и релеја који има заштитну функцију и зато је укључена све време рада мотора. Само у случају да мотор дуже времена стоји са укљученим контакт-кључем заштитни релеј искључује пумпу, што је једна врста заштите и у случају саобраћајне незгоде.


Ове пумпе су најчешће уграђиване у инсталацију близу резервоара. Не изискују неко посебно одржавање.

2.3.1.2. Хидраулична пригушница

Задатак овог уређаја је да, по престанку рада мотора и електричне пумпе, још извесно време одржава притисак горива у систему. Током рада пумпе пригушује буку и падове притиска, па се понаша као хидраулична пригушница. Захваљујући притиску, који ствара унутрашња еластична мембрана, олакшава се поновно паљење загрејаног мотора.

На слици 2.9 шематски је приказана конструкција пригушнице. Еластична мембрана (4) дели унутрашњи простор на две коморе. У једној са прикључне стране (5) је гориво под притиском, а у другој је ваздушни простор (1) са прикључком на атмосферски притисак (7). У овој другој је и спирална опруга (2) која потискује мембрану и држи равнотежу притиску горива.

Када пумпа ради, под дејством притиска горива у инсталацију, напуни се комора (5) и потисне мембрану заједно са опругом до одбојника (3). Све док електрична пумпа за гориво ради, мембрана остаје у том положају и комора је пуна горива под притиском. Када се угаси мотор и пумпа престане да ради, захваљујући притиску опруге на мембрану, гориво из коморе потискује се назад ка инсталацији и тако одржава притисак.

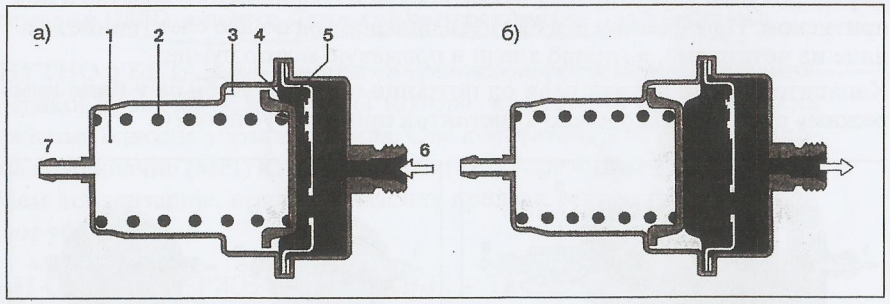


Слика 2.9. – Хидраулична пригушница као сакупљач горива (шпајхер): а) празна, без притиска у систему, б) пуна са притиском у систему, 1. ваздушни простор, 2. спирална опруга, 3. одбојник, 4. мембрана, 5. комора са горивом, 6. прикључак на инсталацију за гориво, 7. прикључак на спољну атмосферу.

2.3.1.3. Филтер за гориво

На слици 2.10 дат је унутрашњи пресек филтера за гориво. Састоји се од папирног улошка (1) са порама од 10 микрона и сита (2) које придржава перфорирана плоча (3). Оваквом комбинацијом постиже се добар ефекат пречишћавања. Помоћу једне заштитне плоче уложак је фиксиран у метално кућиште. Трајање улошка зависи од квалитета и чистоће горива.

Филтер се уграђује у главни вод за гориво после хидрауличне пригушнице. На кућишту са прикључцима, стрелицом је обележен смер кретања кроз филтер, о чему се мора водити рачуна приликом замене филтера.

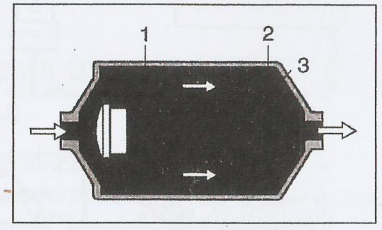


Слика 2.10. – Филтер за гориво: 1. папирни уложак, 2. сито, 3. перфорирана плоча

2.3.1.4. Регулатор притиска горива у систему

На слици 2.11 шематски је приказана конструкција, помоћу које се лако може објаснити и принцип рада.

За разлику од обичних регулатора, као код K–JETRONIC-a, код овог је хидраулични притисак на клип разводника горива једнак системском притиску. Овакав управљачки притисак мора се тачно одржати, јер свака промена утиче на састав смеше. То се нарочито дешава када се појави велика разлика у количини горива, коју дају пумпа и убризгане количине горива.

Када се покрене мотор и проради пумпа, гориво се преко филтера доводи до разводника и регулатора притиска. Под дејством притиска горива, мембрана (8) се спушта, сабијајући регулациону опругу (9). Заједно са мембраном спушта се и тело вентила (10) које, пак, потискује опруга (4). Тело се, после малог померања, наслони на доњи граничник и отвори повратни ток према резервоару.

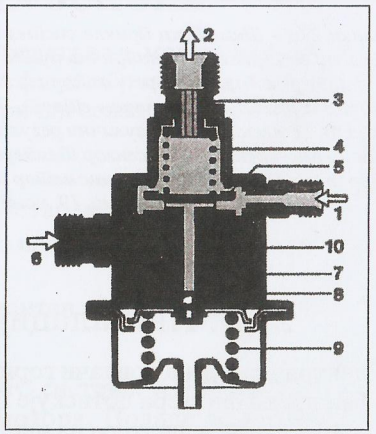

Слика 2.11. – Регулатор системског притиска: 1. повратни вод од разводника, 2. излаз ка резервоару, 3. завртањ за подешавање, 4. опруга, 5. заптивач, 6. довод горива, 7. плочица вентила, 8. мембрана, 9. регулациона опруга, 10. тело вентила