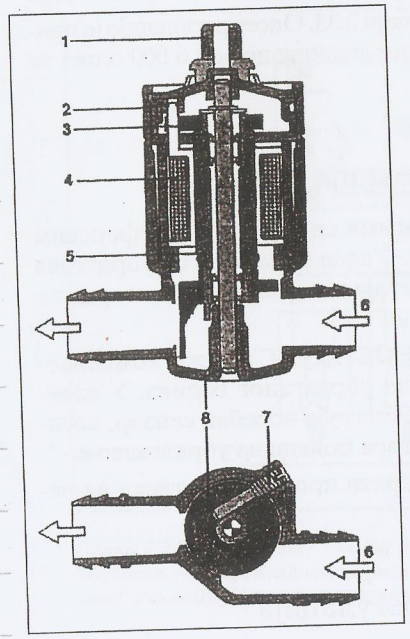


Слика 2.30. – Електрични регулатор празног хода: 1. електрични прикључак, 2. кућиште, 3. спирална, повратна опруга, 4. намотај, 5. обртни магнет (ротор), 6. канал заобилазног вода, 7. завртањ за подешавање почетног положаја, 8. обртна плоча регулатора

ја све док се не постигне програмирана вредност. Када је мотор загрејан и неоптерећен, регулатор потпуно затвара заобилазни вод. Остали сигнали са сензора температуре и прекидача пригушног лептира омогућавају да се при ниским температурама и наглим променама броја обртаја додавањем гаса обезбеди неометан рад мотора.

2.3.4. Функције ограничења


Систем KE–JETRONIC, захваљујући хидрауличном регулатору, чији рад контролише управљачка јединица, обавља и одговарајуће функције ограничења при одређеним условима рада мотора. На пример, приликом кочења мотором, аутоматски се прекида убризгавање горива. Тако се и мотор штити од превеликог броја обртаја, а ту спада још и ограничење потрошње горива и контрола издувних гасова.

2.3.4.1. Кочење мотором

Ради уштеде горива и смањења штетних састојака у издувним гасовима, при кочењу мотором у градској или брдској вожњи систем посебно регулише убризгавање горива.

Током вожње, када возач подигне ногу са педале за гас, пригушни лептир се затвори, тј. врати се у почетни положај. У том положају прекидач (сл. 2.27) затвори контакте и да сигнал управљачкој јединици да је лептир затворен. Уз то управљачка јединица прима сигнале од система за паљење о броју обртаја мотора.

Ако је број обртаја мотора, при затвореном пригушном лептиру, већи од празног хода, то означава да је режим рада кочење мотором. У том случају управљачка јединица ће да промени смер струје у електрохидрауличном регулатору и тако елиминише пад притиска горива у њему. Услед тога, ће порасти притисак у доњим коморама вентила диференцијалног притиска, а мембране ће потпуно да затворе одводе ка бризгаљкама (сл. 2.31).

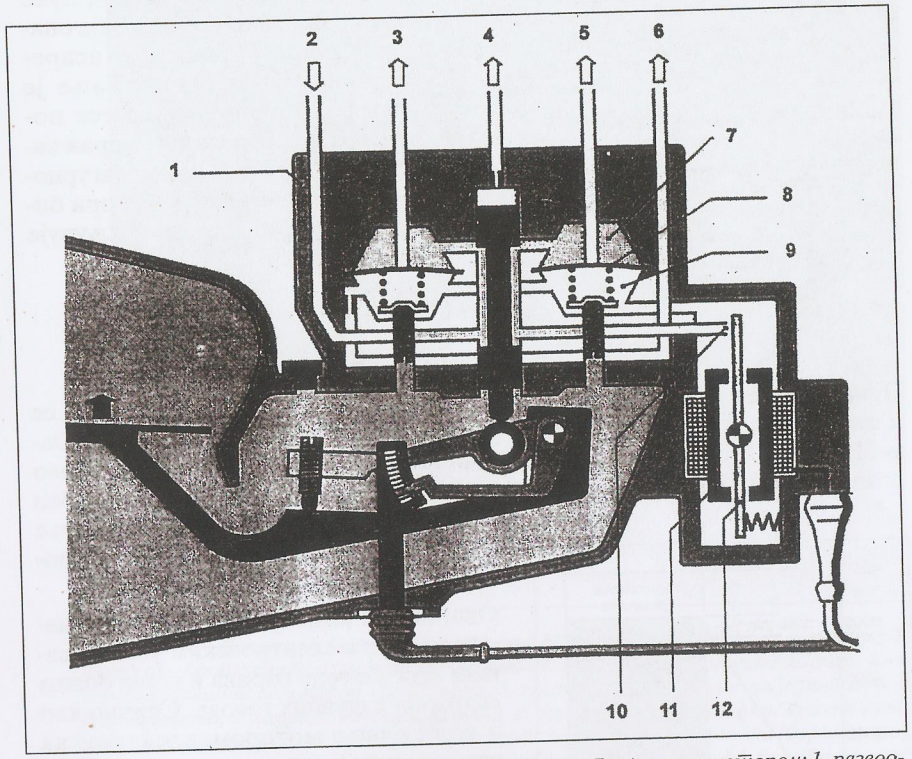

Слика 2.31. – Разводник количине горива са актуатором при кочењу мотором: 1. разводник количине горива, 2. довод горива, 3. и 5. одводи ка бризгаљкама, 4. одвод ка бризгаљки хладног старта, 6. одвод ка регулатору системског притиска, 7. горње коморе, 8. мембране (држе затворене одводе 3 и 5), 9. доње коморе, 10. млазнице, 11. полови електромагнета, 12. одбојна плоча регулатора

Ради стабилнијег рада мотора и елиминације честих прекида у систему напајања, програм кочења мотора уводи се у зависности од температуре мотора (сл. 2.32). Код загрејаног мотора се искључује напајање и при мањим бројевима обртаја да би уштеда горива била што већа. Код хладног још незагрејаног мотора напајање се искључује само при већим бројевима обртаја да се мотор не би заустављао при сваком притиску на квачило.