Посебна специфичност овог система је директно електрично мерење протока усисане количине ваздуха. То пружа велике могућности за регулацију и прилагођавање убризгане количине горива у различитим условима рада мотора.


L–JETRONIC систем се може поделити на три функционалне области:

– инсталација за напајање горивом,

– прикупљање и обрада података о раду мотора,

– регулација убризгане количине горива.

На слици 2.36 шематски је приказан L–JETRONIC систем са ЛАМБДА регулацијом.

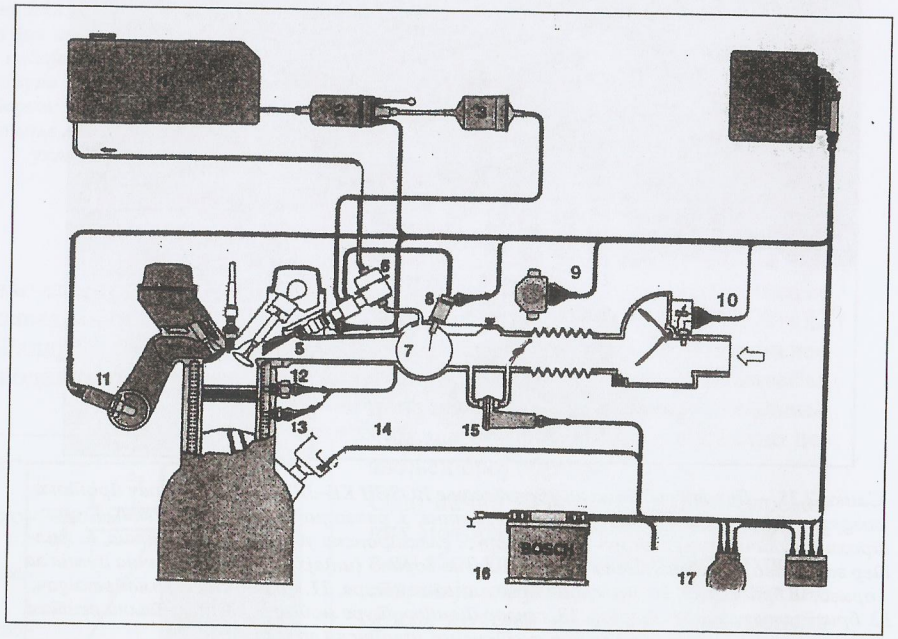

Слика 2.36. – Шематски приказ L–JETRONIC система са ЛАМБДА регулацијом: 1. резервоар за гориво, 2. електрична пумпа, 3. филтер за гориво, 4. електронска управљачка јединица, 5. бризгаљка, 6. разводна цев са регулатором притиска, 7. усисни колектор, 8. бризгаљка хладног старта, 9. прекидач пригушног лептира, 10. мерач протока ваздуха – протокомер, 11. ЛАМБДА сонда, 12. временски термопрекидач, 13. сензор температуре мотора, 14. разводник паљења, 15. биметални вентил у заобилазном воду за ваздух, 16. акумулатор, 17. контакт-кључ

2.4.1. Инсталација за напајање горивом


На слици 2.37 приказани су сви елементи инсталације: резервоар, електрична пумпа, филтер, главна разводна цев, регулатор притиска, бризгаљка хладног старта и бризгаљке за цилиндре.

Електрична пумпа гориво из резервоара потискује преко филтера ка главној разводној цеви под притиском од око 2,5 bar. На крају разводне цеви је регулатор притиска, који одржава константан притисак горива за убризгавање.

Капацитет пумпе је већи и од највеће потрошње мотора, тако да се вишак горива преко регулатора притиска враћа у резервоар. Та циркулација је корисна јер расхлађује гориво и елиминише појављивање мехурића у систему.

ЕЛЕКТРИЧНА ПУМПА И ФИЛТЕР ЗА ГОРИВО су потпуно исте или врло сличне конструкције као и описани системи.

ГЛАВНА РАЗВОДНА ЦЕВ омогућава равномеран развод горива под истим притиском за све бризгаљке, а преузима и улогу хидрауличне пригушнице за акумулирање горива. Њена запремина је знатно већа од количине горива, која се убризгава у једном циклусу. Због тога нема пада притиска у систему, и бризгаљке се напајају горивом под истим притиском. Осим тога олакшава се и развод горива до бризгаљки, као и њихово постављање на усисним гранама.

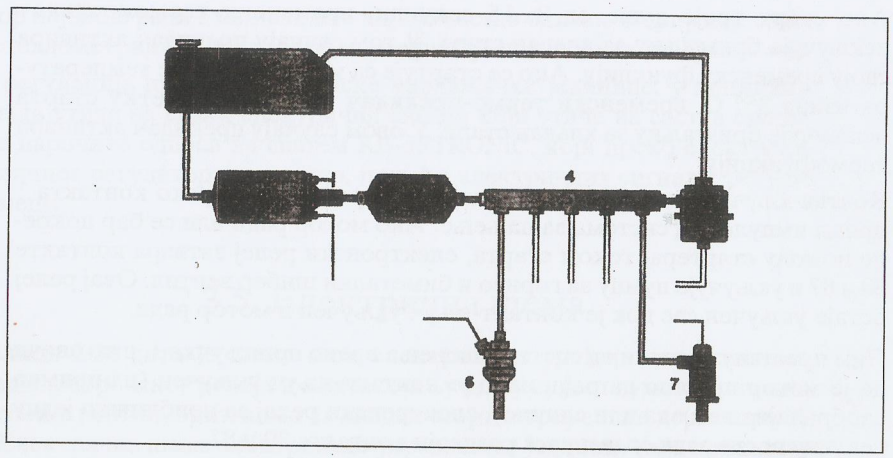

Слика 2.37. – Инсталација за напајање горивом L–JETRONIC система: 1. резервоар, 2. електрична пумпа, 3. филтер, 4. главна разводна цев, 5. регулатор притиска 6. бризгаљка, 7. бризгаљка хладног старта