
2.7.4. Уређај за убризгавање

Уређај за убризгавање је постављен на сам почетак усисне цеви и представља најважнији део Mono–JETRONIC система. За разлику од описаних система ради се о централном убризгавању, где се проток ваздуха мери индиректно преко угла померања пригушног лептира (α) и броја обртаја мотора (n).


На слици 2.83 дат је шематски приказ, а на слици 2.84 стварни изглед уређаја за убризгавање са делимичним пресеком појединих делова.

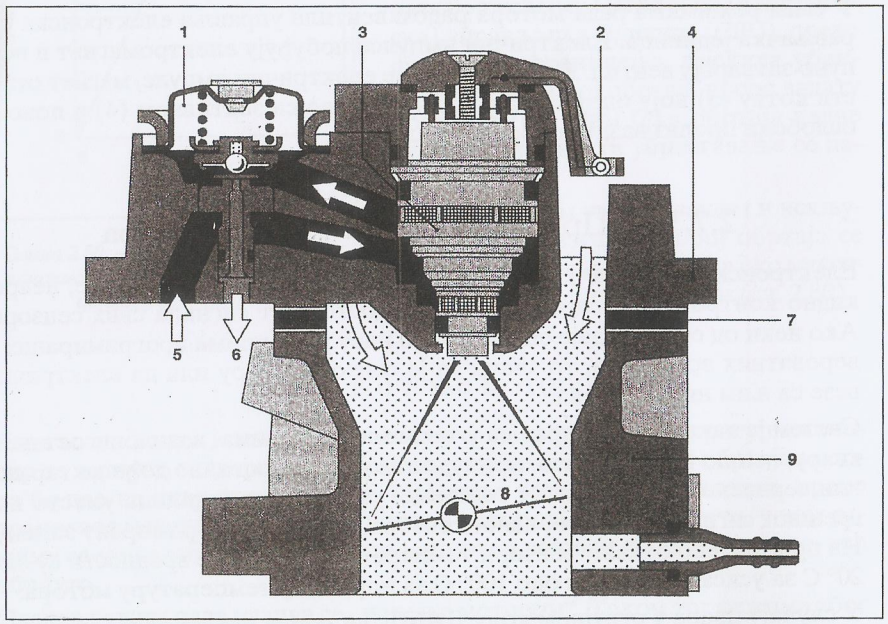

Слика 2.83. – Шематски приказ уређаја за убризгавање: 1. регулатор притиска горива, 2. сензор температуре усисаног ваздуха, 3. бризгаљка, 4. горњи хидраулични део, 5. улаз горива, 6. повратак горива, 7. топлотна изолација, 8. пригушни лептир, 9. доњи део

У доњи део уређаја уграђени су пригушни лептир и потенциометар као сензор положаја пригушног лептира. Ту је на посебном носачу и степ-мотор за подешавање почетног положаја пригушног лептира, којим се регулишу број обртаја у празном ходу и величина вакуума током кочења мотором.

У горњем делу је тзв. хидраулични део са бризгаљком, регулатором притиска горива и косим каналима за довод и одвод горива. Кроз доњи канал гориво се доводи, а кроз горњи се преко регулатора притиска вишак

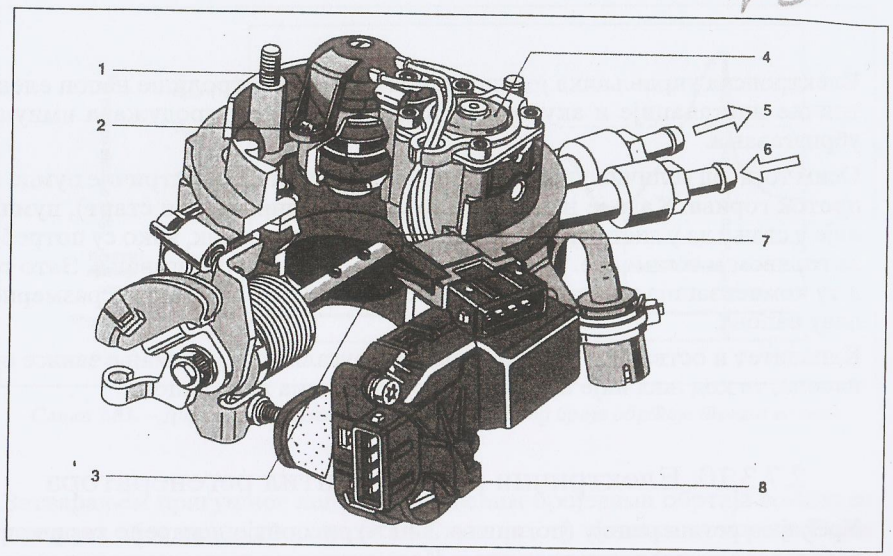

Слика 2.84. – Делимичан пресек уређаја за убризгавање: 1. вентил убризгавања – бризгаљка, 2. сензор температуре ваздуха, 3. пригушни вентил, 4. регулатор притиска, 5. повратак горива, 6. довод горива, 7. потенциометар пригушног лептира (на продуженом делу осовине лептира, па се не види), 8. степ-мотор

горива враћа у резервоар. Оваквом расподелом канала омогућава се добро напајање бризгаљке без обзира на ваздушне мехуриће, који евентуално настају у загрејаном гориву.

Посебном конструкцијом бризгаљке ограничава се проток горива између горњег и доњег канала тако да се вишак неубризганог горива дели на два дела. Један део протиче кроз саму бризгаљку, а други део тече око бризгаљке ради испирања и хлађења бризгаљке.

2.7.5. Електрична шема везе

Електронска управљачка јединица је повезана преко вишеполне прикључнице са свим елементима система и електричном инсталацијом возила (сл. 2.85).

Електрично напајање управљачке јединице је изведено преко два прикључка. Број 30 је директна веза са акумулатором и стално је под напоном. Служи за очување садржаја меморије рачунара и када се искључи контакт-кључ и мотор угаси. Број 15 је напајање преко контакт-кључа, заједно са системом за паљење. Да би се избегле сметње због велике индуктивности бобине, веза је изведена преко посебног релеја.