

## CFG3.F200

### Data sheet



- 用于连接 LAN 的 2 端口以太网交换机（支持菊花链）
- 用于连接 WAN 的 1 端口以太网
- 4G Dongle 的 USB 接口
- 工作电压 AC 24 V 或 DC 24 V
- 安装在标准导轨或墙上
- 插拔式螺钉接线端子
- 多站点管理（取决于固件）
- 远程操作和监控（取决于固件）
- 报警处理（取决于固件）
- 通过西门子云服务进行远程工具访问、更新和配置（取决于固件）

## 功能

Connect F200 为将设备云连接提供了两个集成级别：系统集成（Connect F200 与设备）和云集成（Connect F200 与云）。

可以在系统级集成各种设备（即 Desigo、FS20、第三方系统）。Connect F200 支持各种协议（BACnet、Modbus）和以太网。

该设备通过 MQTT 协议，在云级别支持以太网和 4G。

支持的特定功能集可能因地区（例如 UL 市场）和连接的系统而异。有关最新支持功能的详情，请参阅已安装软件的发行说明。

请参阅《快速入门指南》的 [CFG3.F200 边缘控制器常见问题](#) 部分，了解 CFG3.F200 设置和维护、Building X 的特定应用，以及 FIN/Optic 故障排除的一般流程。

## 用途

Connect F200 是一种物理设备，是云与受控制/受监控设备（如建筑物中的控制器、传感器和执行器）之间的连接点。

该设备支持 BACnet UDP/IP、Modbus TCP/IP、Modbus RTU、KNX IP、Haystack over RESTful API、OPC UA、oBix、Sedona 和 SQL 等。

它通过有线网络或移动网络（例如 4G：带路由器）将数据安全地传输至云端。此外，还提供 4G USB Dongle 支持（请参阅“配件[► 2]”）。

适用中国大陆市场的特别提醒：通过 WAN 端口或 USB 端口连接至以太网时可实现通过云端下载安装 Desigo Optic 以及通过云端更新 Connect F200 固件和 Desigo Optic。除前述功能外，在设备与以太网连接时还会使设备建立与西门子境外服务器的连接，即会存在数据跨境传输的情形，跨境传输的数据类型包括设备的链接状态（在线/离线）、版本信息。您特此知悉并同意或您需确保您的客户知悉并同意前述关于数据跨境传输的情形（通常情况下，该等与以太网的长连接非日常使用 Connect F200 设备所必须）。请注意，购买本 Connect F200 设备不包括对西门子 Building X 基于云的服务的订阅。

## 类型摘要

| 类型        | 订单号         | 描述                 |
|-----------|-------------|--------------------|
| CFG3.F200 | S55842-Z133 | 内嵌 Desigo Optic 设备 |

## 设备组合

### 配件



下面列出的配件均已通过测试，但不由西门子智能基础设施销售。

| 制造商  | 类型                   | 描述               |
|------|----------------------|------------------|
| 西门子  | 6EP3332-6SB00-0AY0   | 供电 直流 24 V/2.5 A |
| 华为   | E3372 / E3372h - 153 | 4G USB Dongle    |
| 华为   | E3372 / E3372h - 320 | 4G USB Dongle    |
| 阿尔卡特 | IK40V-2AALDE1        | 4G USB Dongle    |

在选择和订购特定设备之前，请根据您所在地区的互联网服务提供商的基础设施，确认所选 4G Dongle 的兼容性（即 区域 4G 频段的兼容性）。有关进一步的说明和信息，请参阅“4G Dongle 调试指南”。

### 4G Dongle

OS 5.2.4 及更高版本的边缘设备支持以下 Dongle，也就是说它们已被列入设备的允许列表中。请注意：下列 Dongle 并非在各大市场均可购买。

| 设备类型                                             | 频率波段                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>中兴 MF833U1</b><br>(4G LTE USB Dongle)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>4G (LTE) :</b><br/>1/3/5/7/8/20/28/38/39/40/41 ( 700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz)</li> <li>● 3G UMTS: 850/900/1900/2100 MHz</li> <li>● 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz</li> </ul> |
| <b>中兴 MF79U-W</b><br>(4G USB 调制解调器)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>4G (LTE) :</b> 1/3/7/8/20/38 ( 800/900/1800/2100/2600 MHz)</li> <li>● 3G UMTS: 900/2100 MHz</li> <li>● 2G GSM: 900/1800 MHz</li> </ul>                                                            |
| <b>华为 E3372/E3372h-320</b><br>(传统, 高速 4G Dongle) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>4G (LTE) :</b> 1/3/7/8/20 ( 800/900/1800/2100/2600 MHz)</li> <li>● 3G UMTS: 900/2100 MHz</li> <li>● 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz</li> </ul>                                                      |

### 安装 Dongle




为确保网络安全，请安装最新的固件版本。建议定期升级固件。

按照以下常规安装步骤，设置设备。示意图为**中兴 MF79U-W 型号设备**。用户界面可能因所选设备类型而异。

1. 将 4G Dongle 连接到本地 PC。  
⇒ 连接后，Dongle 将显示为物理驱动器。



2. 开启 Dongle 的本地设备界面。
3. 禁用 PIN 认证。部分 Dongle 可能需要输入初始 PIN，选择**更改 PIN**，然后将**新 PIN**字段留空。

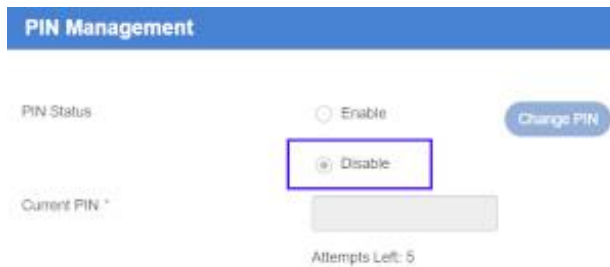

⇒ 默认接入点名称（APN）配置文件为自动生成。


4. 验证您的提供商的 APN。如果 APN 不同于默认值，请在配置文件中手动输入并保存正确的详细信息。
5. 检查互联网，获取 Dongle 型号对应的固件更新。
6. 启用**仅使用 4G**，如下所示。
7. 保持**网络搜索模式：自动**不变。在**手动**模式下，可以选择首选网络提供商。
8. 检查其他项目特定设置，例如数据漫游和自动断连间隔。建议将自动断开间隔设置为最大时间限制。

⇒ Dongle 已准备完毕，可与 Connect 网关设备一起使用。

#### 中兴 MF79U-W




#### 华为 E3372/E3372h-320

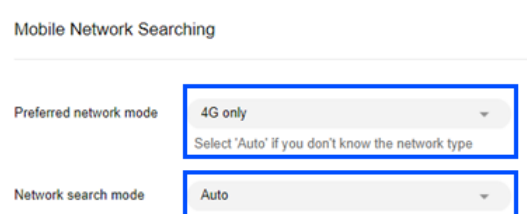

## 连接 Dongle 至 F200




USB Dongle 插入网关顶部的 USB 端口。可再同时连接 WAN 电缆。但在操作系统中，有线以太网的优先级始终高于 USB Dongle。

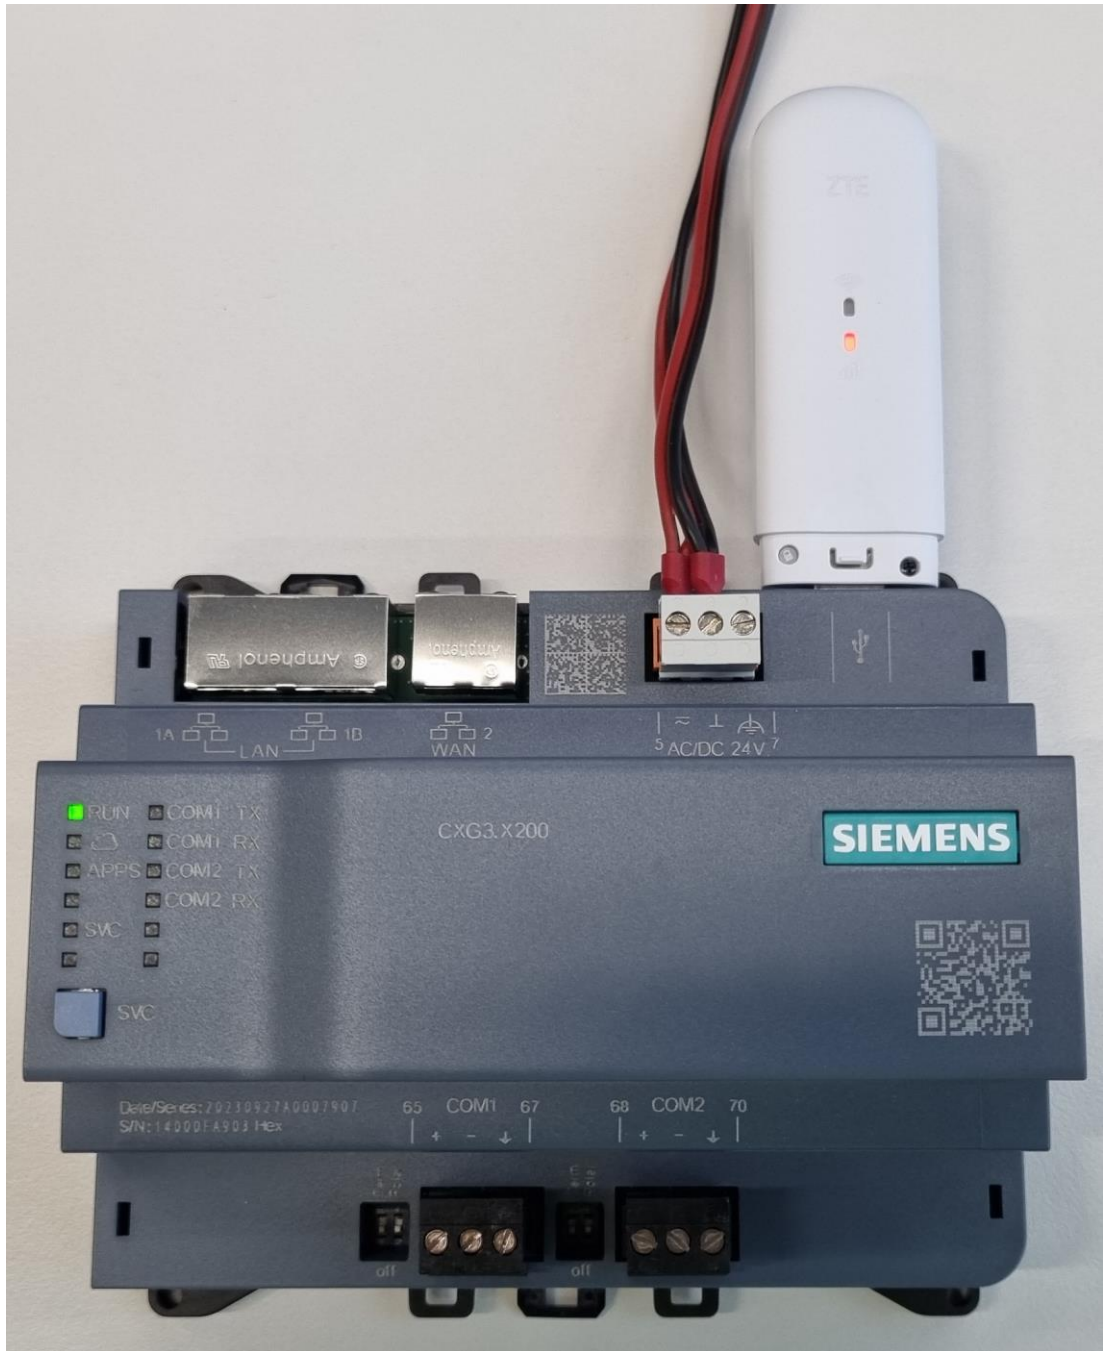

1. 通过 LAN 电缆，将 PC 连接到 Connect F200 上的 1A 或 1B 端口。
2. 将 Dongle 连接到 USB 端口。
  - ⇒ 如果已有互联网连接，将创建 **WWAN0** 接口。若 4G 连接失败，且 WAN 端口连接到有线网络，系统将尝试通过 **WAN0** 连接。
3. 为确保正确连接，请检查以下指示灯：

在 Connect F200 上，互联网到云端连接建立后，CLOUD LED 蓝光常亮。如果 LED 状态从蓝灯常亮变为闪烁，则代表发生错误。

在本地设备界面上，接口 **WWAN0** 在**网络 > 路由**下显示为 **WWAN**。云连接状态显示为**已连接**。

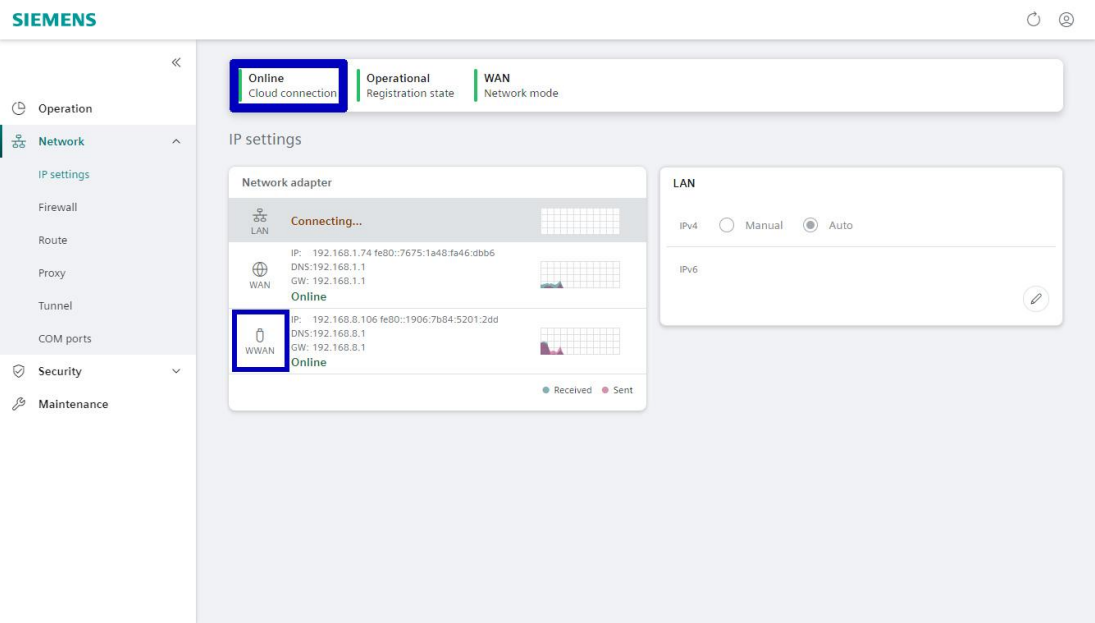

故障排查

避免 IP 地址冲突

在预定义的 IP 地址范围内，USB Dongle 有静态 IP 地址。无法改变 Dongle 的 IP 地址。请避免 IP 地址与分配给 WAN 或 LAN 端口的 IP 地址冲突。

例如：

| 设备   | DongleIP 地址 | 默认网关          |
|------|-------------|---------------|
| 中兴   | 192.168.0.1 | 192.168.0.xxx |
| 华为   | 192.168.8.1 | 192.168.8.xxx |
| 阿尔卡特 | 192.168.1.1 | 192.168.1.xxx |

使用 4G Dongle 排查故障

若 WAN 网络中出现任何网络问题，推荐使用 4G Dongle 设置临时云连接，排除故障。

从 WAN 到 WWAN 接口的自动切换，在内部用于通过 4G Dongle 连接移动互联网。为确保成功与受支持的 4G 加密狗进行临时连接，必须禁用代理。


- 1. 打开  **网络 > 代理**。
- 2. 禁用代理。
- 3. 单击**保存**。
- 4. 重新启动 Connect 网关设备。




拨下 USB Dongle 后，确保再次开启代理，以免设备通过默认 WAN 接口运行。

连接端子和 LED 指示灯

Connect F200 连接端子
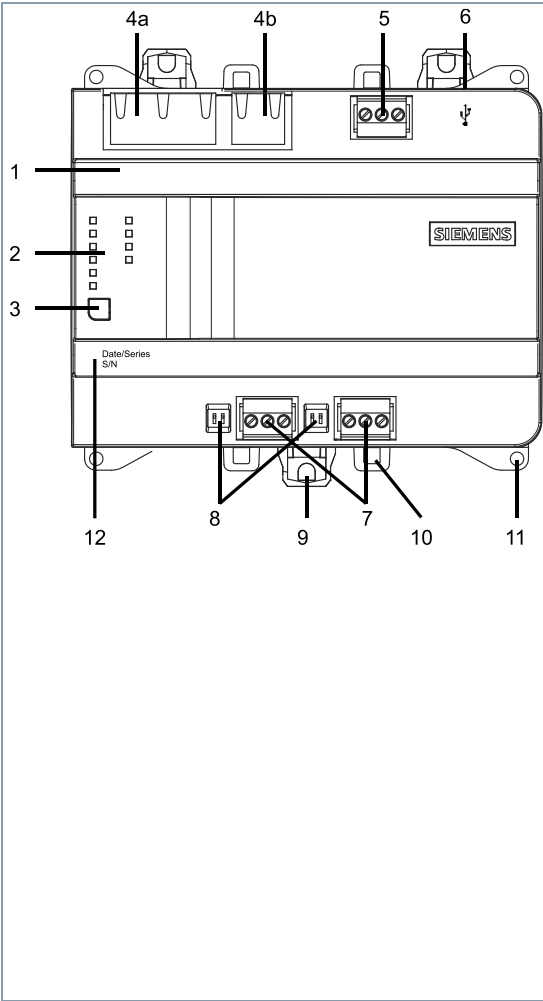
|                                                                                    |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
|  | 1  | 塑料外壳                              |
|                                                                                    | 2  | 用于通信和状态的 LED 指示灯                  |
|                                                                                    | 3  | 服务按钮                              |
|                                                                                    | 4a | 2 端口以太网交换机，每个端口带 2 个 LED          |
|                                                                                    | 4b | 1 端口以太网接口，带 2 个 LED，用于 WAN（互联网连接） |
|                                                                                    | 5  | 插拔式接线端子，带螺丝端子供电                   |
|                                                                                    | 6  | 4G Dongle 的 USB 接口                |
|                                                                                    | 7  | 插拔式接线端子，带螺丝端子 COM1 / COM2         |
|                                                                                    | 8  | 用于总线终止和极化的 DIP 开关 (COM1 / COM2)   |
|                                                                                    | 9  | 安装在标准安装导轨上的滑块                     |
|                                                                                    | 10 | 扎带孔眼                              |
|                                                                                    | 11 | 便于墙壁安装的孔                          |
|                                                                                    | 12 | 日期 / 系列和序列号                       |

连接 F200 LED 指示灯
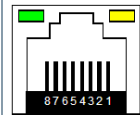
| 活动                                                                                  | LED / 接口  | 颜色 | 活动       | 功能                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|---------------------------|
|  | 以太网 1...6 | 绿色 | 常亮       | 对应端口的链路处于活动状态             |
|                                                                                     |           |    | 常灭       | 无连接                       |
|                                                                                     |           |    | 闪烁       | 网络流量                      |
|                                                                                     |           | 黄色 | 常亮<br>常灭 | 链路 100 Mbps<br>链路 10 Mbps |

| 活动                                                                                                                                                                                                                          | LED / 接口                                                                                | 颜色 | 活动                      | 功能                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>■</div> RUN           <div>■</div> COM1 TX         </div> <div> <div>■</div> APP           <div>■</div> COM2 TX         </div> <div> <div>□</div> SVC           <div>□</div> COM2 RX         </div> </div> | RUN                                                                                     | 绿色 | 常亮<br>常灭<br>闪烁          | 设备运行中<br>设备未运行<br>启动或程序停止                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | 红色 | 常灭<br>常亮<br>频闪          | 正常<br>硬件或软件故障 - 关闭、打开 F200<br>固件丢失/应用程序损坏                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                             |        | 蓝色 | 常亮<br>常灭<br>闪烁          | 云连接正常<br>无云连接<br>登入云端未完成，或设备证书未更新                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                             | APP                                                                                     | 绿色 | 常灭<br>常亮<br>闪烁          | 设备上未安装应用<br>已安装的应用程序工作正常<br>已安装的应用程序正在（重新）启动                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                             | 空白 LED 1                                                                                | 无  |                         | 目前不支持该未标记的 LED                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             | SVC                                                                                     | 红色 | 常灭<br>常亮                | IP 地址未分配给 LAN 端口<br>IP 地址已分配给 LAN 端口                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                             | 空白 LED 2                                                                                | 无  |                         | 目前不支持该未标记的 LED                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             | COM1 / 2 TX                                                                             | 黄色 | 闪烁                      | 通信                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             | COM1 / 2 RX                                                                             | 黄色 | 常灭                      | 没有与子系统的通信                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                             | 空白 LED 3                                                                                | 无  |                         | 目前不支持该未标记的 LED                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             | 空白 LED 4                                                                                | 无  |                         | 目前不支持该未标记的 LED                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             |  SVC |    | 长按，长达 20 秒<br>(先关闭设备电源) | 恢复出厂设置<br>所有配置数据和已安装的应用都将删除<br>如果 RUN LED 持续绿色，则出厂复位成功<br>有关重要信息和完整步骤，请参阅 F200 启动 <a href="#">常见问题</a> 解答。 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |    | 短按                      | IP 地址 169.254.169.254 将在 15 分钟内分配给 LAN 端口。                                                                 |

## 提醒

## 安全

| ⚠ 注意                                                                                |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>国家安全法规</b></p> <p>不遵守国家安全法规可能会导致人身伤害和财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请遵守国家规定并遵守适当的安全法规。</li> </ul> |

安装位置和环境温度

设备可以卡在标准导轨上，也可以拧在平坦的平面上。  
插入式螺钉端子连接电源和接口（以太网除外）。

| 环境温度 -5...50 °C (23...122 °F)                                                                                                | 环境温度 -5...45 °C (23...113 °F)                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 墙壁，水平<ul style="list-style-type: none"><li>– 从左到右</li><li>– 从右到左</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 架空</li><li>• 墙壁，垂直<ul style="list-style-type: none"><li>– 自上而下</li><li>– 自下而上</li></ul></li><li>• 水平平面上</li></ul> |

| ⚠注意                                                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>因不符合环境温度导致过热的风险</b><br/>设备燃烧和损坏</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保充足的通风，以符合面板或安装箱内允许的环境温度。安装箱外面的温度必须至少低 10 K (18° F)。</li></ul> |

安装

| ⚠警告                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>触电</b><br/>设备安装不正确，可能导致接触设备时触电受伤！</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 将设备安装在可上锁的机柜中，或着使用端子盖。</li><li>• 请勿将设备安装在可能有儿童出现的地方。</li><li>• 截面为 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG24)及以上的导体应符合 IEC 60332-1-2 和 IEC 60332-1-3 或 IEC TS 60695-11-21 的要求。</li></ul> |

调试 / 服务

| 通知                                                                                  |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>使用 4G Dongle 时</b><br/>连接 4G Dongle 后，重新启动设备。<br/>有关详细信息，请参阅 4G Dongle 设置 (A6V12059208)。</p> |

## 技术数据

### 供电

|                                                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作电压 24 V AC (24 V <sub>≈</sub> , $\perp$ , $\oplus$ ) | AC 24 V -15 / +20 % (SELV / PELV) 或<br>AC 24 V Class 2 (US)<br>48...63 Hz                |
| 工作电压 24 V DC                                           | DC 24 V -15 / +20 % (SELV / PELV) 或<br>DC 24 V 2 类 (US)                                  |
| 功能接地 (US)<br>功能地 $\oplus$                              | 功能接地端子必须在安装侧与建筑物接地系统 (PE) 连接。                                                            |
| 电线横截面的螺钉端子, 最多                                         | 最大 2.5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)                                                          |
| 内部保险丝                                                  | 2.5 A 不可逆/不可更换                                                                           |
| 外部电源线路熔断保护 (EU)                                        | 不可再用保险丝最大值 10 A 慢<br>或<br>断路器 最大 13 A<br>根据 EN 60898 的短路保护方式 B、C、D<br>或<br>电流限制最大供电 10 A |

### 功耗（用于变压器规划）

|       |       |
|-------|-------|
| 功耗 AC | 16 VA |
| 功耗 DC | 8 W   |

### 功能数据

| 硬件信息            |                    |
|-----------------|--------------------|
| 处理器             | NXP i.MX8 DualX    |
| 存储空间            | 2 GB 内存<br>8 GB 闪存 |
| 电源故障时的数据备份      |                    |
| 支持实时时间的上限（7 天）。 |                    |

### 接口

| 以太网接口 |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 插头    | 3 x RJ45, 屏蔽型                        |
| 接口类型  | 10Base-T / 100Base-TX, 兼容 IEEE 802.3 |
| 比特率   | 10/100 Mbps, 自动感应                    |

| 以太网接口   |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 协议      | BACnet（基于 UDP/IP）、Modbus TCP/IP/RTU、KNX IP、Haystack（通过 RESTful API）、OPC UA、oBIX、Sedona 以及 SQL 等。 |
| 电缆，电缆类型 | 10 Mbps：最小 CAT3，建议使用屏蔽电缆<br>100 Mbps：最小 CAT5，建议使用屏蔽电缆                                            |
| 电缆长度    | 最大 100 m（330 英尺）                                                                                 |

| 插拔式螺丝端子     |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 铜线或铜绞线，带线端套 | 1 x 0.6 mm Ø 至 2.5 mm <sup>2</sup> （22 至 14 AWG）<br>或 2 x 0.6 mm Ø 至 1.0 mm <sup>2</sup> （22 至 18 AWG） |
| 铜绞线，无线端套    | 1 x 0.6 mm Ø 至 2.5 mm <sup>2</sup> （22 至 14 AWG）<br>或 2 x 0.6 mm Ø 至 1.5 mm <sup>2</sup> （22 至 16 AWG） |
| 剥皮长度        | 6...7.5 mm（0.24...0.29 英寸）                                                                             |
| 螺丝刀         | 开槽螺丝，螺丝刀尺寸 1，带轴直径= 3 mm                                                                                |
| 最大 拧紧扭矩     | 0.6 Nm（0.44 磅英尺）                                                                                       |

| USB 接口（4G 互联网连接） |          |
|------------------|----------|
| 插头               | Type A   |
| 接口类型             | USB 2.0  |
| 比特率              | 480 Mbit |
| 最大 负载电流          | 500 mA   |
| 最大 电缆长度          | 5 m      |

## 要求

| 环境条件及防护等级                                      |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 根据 EN 60730 分类<br>自动动作<br>控制功能<br>污染度<br>过压类型： | 类型 1<br>A 级<br>2<br>I |
| 电击防护                                           | 防护等级 III              |

| 环境条件及防护等级                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外壳防护等级符合 EN 60529 标准<br>DIN 切口正面部分<br>端子部分                                                                                                      | IP30<br>IP20                                                                                                                                                                                                              |
| 气候环境条件 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存储/运输（有运输用包装）符合 IEC EN 60721-3-1 / IEC EN 60721-3-2</li> <li>• 操作符合 IEC/EN 60721-3-3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1K22/2K12 类<br/>温度 -25...70 °C (-13...158 °F)<br/>空气湿度 5...95 %（非冷凝）</li> <li>• 类型 3K23<br/>温度 -5...50 °C (23.....122 °F)<br/>（有关详细信息，请参阅挂载一章）<br/>空气湿度 5...95 %（非冷凝）</li> </ul> |
| 机械环境条件 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 根据 IEC/EN 60721-3-2 运输</li> <li>• 操作符合 IEC/EN 60721-3-3</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 类型 2M4</li> <li>• 类型 3M11</li> </ul>                                                                                                                                             |

| 标准、指令和批准            |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品标准                | EN 60730-1 和 EN 62368-1                                                                                                              |
| 产品系列标准              | EN 50491-x                                                                                                                           |
| 电磁兼容性 (EMC)         | 适用于住宅、商业和工业环境                                                                                                                        |
| 欧盟合规性 (CE)          | 见 CE 声明 <sup>1)</sup>                                                                                                                |
| UL/cUL 认证（美国/加拿大）   | UL916; <a href="http://ul.com/database">http://ul.com/database</a>                                                                   |
| CSA 认证              | C22.2, <a href="http://csagroup.org/services-industries/product-listing">http://csagroup.org/services-industries/product-listing</a> |
| 环境兼容性 <sup>1)</sup> | 产品环境声明 <sup>1)</sup> 包含有关环境兼容产品设计和评估的数据（RoHS 合规性、材料成分、包装、环境效益、处理）。                                                                   |

### 安全认证

- 已通过 ISTS 渗透测试。
- 设计符合 IEC62443 安全标准。

**Bacnet Optic 5.1.8** 版最高支持 BACnet 18。

**Modbus Optic 5.1.8** 版与 Modbus 协议兼容。

**KNX Optic 5.1.8** 版符合 KNX 标准，与 KNX ETS 项目 5.7 及以上版本兼容。

<sup>1)</sup> 文件可在 <http://siemens.com/bt/download> 下载。

### FCC 声明

本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数码设备的限制。这些限制性规定旨在保护安装在住宅中的设备，避免有害干扰。该设备能够产生、使用和发射射频能量。若不按照使用说明安装和操作，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，我们无法保证特定安装情况下不会产生干扰。若本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施，纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收器之间的距离。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作时应满足以下两个条件：

1. 本设备不得导致有害干扰，并且
2. 此设备必须能够承受接收到的干扰，其中包括可能导致无谓操作的干扰

**FCC 警告：** 未经西门子瑞士有限公司明确批准的变更或修改 可能会使用户无权操作设备。美国代表


<https://new.siemens.com/us/en/products/buildingtechnologies/home.html>

外壳

外壳

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 顶部/底部颜色    | RAL 7035（浅灰色） / RAL 7016（煤灰色） |
| 单位         | 请根据 DIN 43 880 参阅尺寸           |
| 重量（含/不含包装） | 350 克 / 300 克                 |

连接端子

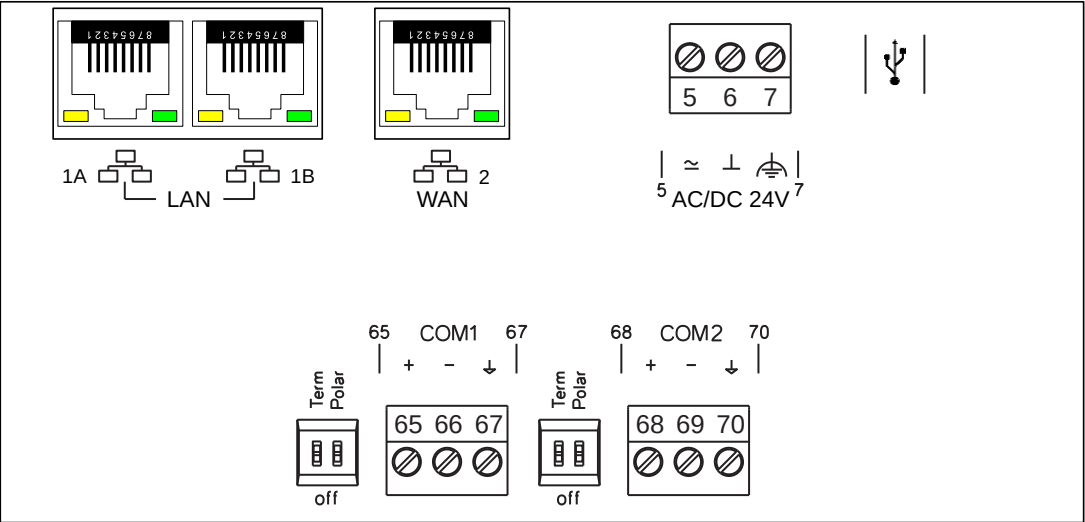


| 端子     | 标志 | 描述                                |
|--------|----|-----------------------------------|
| 1A, 1B |    | 2 x RJ45 接口，适用于带交换机的以太网 LAN（客户网络） |
| 2      |    | 1 x RJ45 以太网接口 WAN（互联网连接）         |

|      |                                                                                   |                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5, 6 | ≈, ⊥,                                                                             | 工作电压 交流电 24 V, 直流电 24 V      |
| 7    |  | 功能性接地（必须在安装侧与建筑物接地系统 PE 连接。） |
| USB  |  | 4G Dongle 的 USB 接口           |

单位

单位为毫米和英寸。

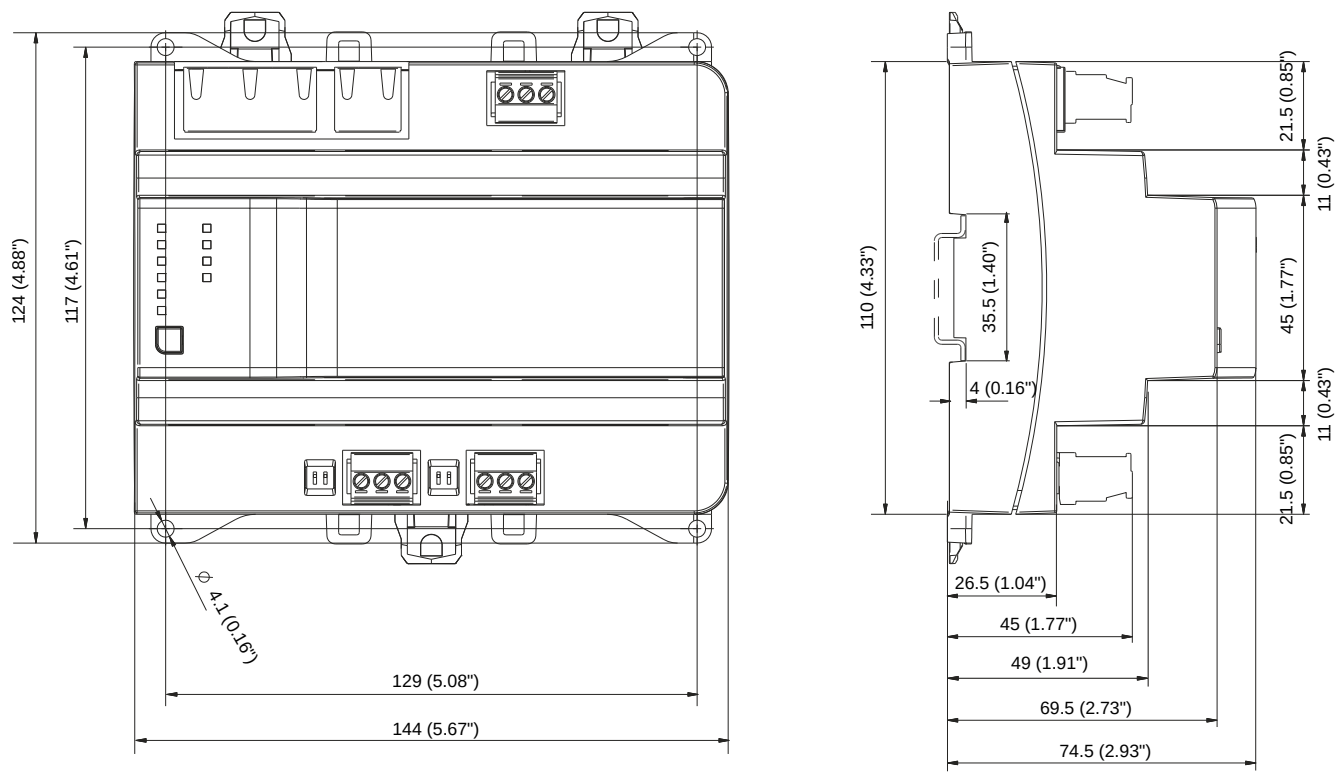

免责声明

请查看[该链接](#)获取 CF3.F200 的 OSS 相关信息。

## 订购信息

### 点位授权

在 Desigo Optic 框架中，点被分类为 CAPs。点是根据发现的点来计算的，即在 Optic 的设备树中出现的点位。

| 名称                   | 描述                                                                                  | 许可号                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CFG3.F200            | CFG.F200 是 Desigo Optic 嵌入式设备(边缘控制器)，为管理楼宇和设施的楼宇自动化系统提供了轻量级解决方案。需要额外购买的嵌入式点包和历史许可等。 | CFG3.F200            |
| FIN-00100-EMB        | Optic 许可 100 个点位扩展(嵌入式授权)(其中 20 个点位可进行历史数据的存储)                                      | FIN-00100-EMB        |
| FIN-00500-EMB        | Optic 许可 500 个点位扩展(嵌入式授权)(其中 100 个点位可进行历史数据的存储)                                     | FIN-00500-EMB        |
| FIN-0001K-EMB        | Optic 许可 1000 个点位扩展(嵌入式授权)(其中 200 个点位可进行历史数据的存储)                                    | FIN-0001K-EMB        |
| FINH-00010-EMB       | Optic 嵌入式历史数据许可，增加 100 额外的历史数据点                                                     | FINH-00010-EMB       |
| FINH-00100-EMB       | Optic 嵌入式历史数据许可，增加 100 额外的历史数据点                                                     | FINH-00100-EMB       |
| FINH-00010-EMB-MAINT | 嵌入式 10 历史数据点位 1 年 Optic 维护                                                          | FINH-00010-EMB-MAINT |
| FINH-100-EMB-MAINT   | 嵌入式 100 历史数据点位 1 年 Optic 维护                                                         | FINH-100-EMB-MAINT   |
| FIN-100-EMB-MAINT    | 嵌入式 100 点位 1 年 Optic 维护（其中包括 20 个历史数据点）                                             | FIN-100-EMB-MAINT    |
| FIN-500-EMB-MAINT    | 嵌入式 500 点位 1 年 Optic 维护（其中包括 20 个历史数据点）                                             | FIN-500-EMB-MAINT    |
| FIN-0001K-EMB-MAINT  | 嵌入式 1000 点位 1 年 Optic 维护（其中包括 20 个历史数据点）                                            | FIN-0001K-EMB-MAINT  |
|                      |                                                                                     |                      |

发行商  
西门子，Inc.  
智能基础设施  
Deerfield Pkwy  
布法罗，惠灵，60089  
+1 847-215-1000

© 西门子 2022-2025  
技术规格和可用性如有更改，恕不另行通知。