



Inspect Pro

DAILY INSPECTION APP

MATSUURA
CONSTRUCTION

重機日常点検アプリ 操作説明

Inspect Pro マニュアル

松浦建設株式会社

 Ver. 1.2.1

2026年2月9日 発行

目次

01 Inspect Pro とは

02 モード概要

03 点検者モード：日常点検

 点検者

04 点検者モード：点検データ閲覧

 点検者

05 管理者モード：帳票出力

 管理者

06 管理者モード：マスタデータ管理

 管理者

07 利用方法・お問い合わせ先

CHAPTER 01

Inspect Pro とは



Inspect Pro とは



日常点検のデジタル化

従来、紙の帳票に手書きしていた重機の日常点検を、スマートフォンやPCなどの端末から簡単に行うことができます。



マルチデバイス対応

スマートフォン（iOS/Android）、タブレット、PCから利用可能。現場でもオフィスでもシームレスに操作できます。



リアルタイム同期

入力した点検データはクラウド上ですべてのユーザー間に即座に同期されます。最新の状況を常に共有可能です。



閲覧・帳票出力

過去の点検結果をいつでも閲覧できるほか、Excel形式での帳票出力機能も備えています。



紙からデジタルへ



記録の抜け漏れ防止、過去データの検索性向上、提出・保管業務の効率化

CHAPTER 02

モード概要



モード概要



2つの利用モード

Inspect Proには、利用者の役割に応じて機能を最適化した「点検者モード」と「管理者モード」の2種類があります。



点検者モード

通常の日常点検を実施する際に使用します。点検結果の入力と、過去の点検データの閲覧が可能です。



管理者モード

点検者モードの機能に加え、帳票（Excel）出力や、現場名・点検者リスト等のマスタデータの追加・削除が可能です。



現場作業員・オペレーター

主に「点検者モード」を使用



重要

現場責任者・管理者

「管理者モード」を使用可能

管理者モード（機能と注意）



帳票出力

蓄積された点検データを条件検索・絞り込みし、Excel形式の帳票として出力・保存が可能です。



マスタデータ管理

現場名、点検者、重機、所有会社リストなどの追加・削除を行えます。

⚠ 取り扱いに関する重要事項

管理者モードは、必ず現場責任者のみ请使用してください。

追加・削除した内容はすべてのユーザーに即座に同期されます。

現場名を削除すると、その現場に紐づく点検データもすべて削除されます（復旧不可）。

CHAPTER 03

《点検者モード》 日常点検



点検者モード：日常点検（ログイン～メニュー）

操作手順

① アプリを起動し、ログイン画面を表示します。
画面上の選択肢から「点検者ログイン」を選択してください。

② パスワード入力欄が表示されます。
指定の4桁のPASSを入力してください。 **PASS : 1331**
入力後、画面下部にある「ログイン」ボタンを押します。

③ 点検者メニュー画面が表示されます。
一番上の「点検を開始」を選択してください。

💡 **ポイント：**
点検者モードでは「日常点検」と「点検データ閲覧」のみが操作可能です。



点検者モード：日常点検（現場名・点検者の選択）

操作手順

- 1 一覧から対象の「現場名」を選択し、「次へ」ボタンを押します。
- 2 作業を行う「点検者（自分）」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

i 対象が見つからない場合：

対象の現場名や点検者がリストに表示されない場合は、「管理者モード」からの追加登録が必要です。

ご自身で追加できない場合は、速やかに現場責任者に連絡してください。



点検者モード：日常点検（重機選択～点検開始）

操作手順

- 1 重機選択画面が表示されます。
対象の重機を特定するため、以下の順に項目を選択してください。



重機種類



型式



号機

- 2 正しい重機が選択されたことを確認し、画面下部の「点検を開始」ボタンを押します。

⚠ 注意：

似た型式や号機の重機が複数登録されている場合があります。
必ず現物の管理番号と照らし合わせ、正しい車両を選択してください。



点検者モード：日常点検（点検入力画面の操作）

操作手順

- 1 点検入力画面が表示されます。
まず、上部の現場名・点検者・重機情報が正しいか確認してください。
- 2 「点検日」の日付が正しいか確認・選択します。
- 3 各点検項目を入力します。
状態に合わせて●良好または×不良を選択してください。
- 4 すべての入力が完了したら、画面最下部の「点検結果を保存」ボタンを押します。
- 5 「保存完了」のポップアップが表示されたら「完了」を選択します。
自動的にメニュー画面に戻れば点検完了です。



点検者モード：日常点検（一括入力機能）

便利な機能

画面上のボタン（イメージ）：

✓ 未入力項目を一括で「●」にする

このボタンを選択すると、まだ入力されていないすべての点検項目が、自動的に「● 良好」状態で入力されます。

❶ 項目をひとつひとつタップして入力する手間を省略できる機能です。

⚠ 使用上の注意：

- ・実際に各項目を目視確認したうえで、一括入力を使用してください。
- ・不良箇所がある場合は、個別に「× 不良」を選択、メモ欄に詳細を記載、必要に応じて写真を添付してください。

点検入力 14 / 14

現場
テスト現場A

点検者
大須賀 久敬

重機
油圧ショベル 14

点検日: 2026/01/08

✓ 未入力項目を一括で「●」にする

★ ブレーキ・旋回ロック
正常に作動し、確実にロックされるか。

● 良好 × 不良

★ クラッチ
正常に作動するか。（操作レバーの動き等）

● 良好 × 不良

★ コントローラー（各操作レバー・ペダル）

点検結果を保存

点検入力 14 / 14

現場
テスト現場A

点検者
大須賀 久敬

重機
油圧ショベル 1号機

点検日: 2026/01/08

✓ 未入力項目を一括で「●」にする

★ ブレーキ・旋回ロック
正常に作動し、確実にロックされるか。

● 良好 × 不良

✓ 写真撮影済み ✓ メモ入力済み

★ クラッチ
正常に作動するか。（操作レバーの動き等）

● 良好 × 不良

点検結果を保存

CHAPTER 04

《点検者モード》 点検データ閲覧



点検者モード：点検データ閲覧（一覧表示）

操作手順

① メニュー画面で「点検データ」を選択します。

② 点検データ一覧が自動的に表示されます。
画面上部のプルダウンリストから、「対象現場」・「対象重機」のみを絞り込み表示することが可能です。

③ 補足・トラブルシューティング：

点検データが存在しない現場名・重機はリストに表示されません。

最新の点検データが表示されない場合は、画面右下の **再読み込み** ボタンを押してください。



点検者モード：点検データ閲覧（点検記録詳細確認）

操作手順

1 一覧画面から、詳細を確認したい点検データを選択（タップ）します。

2 「点検記録詳細」画面が表示されます。
以下の詳細情報が閲覧可能です。

- ✓ 重機種類（型式・号機）
- ✓ 現場名
- ✓ 点検者
- ✓ 点検日
- ✓ 各項目の点検結果（●良好 / ×不良）
- ✓ 不良箇所詳細（メモ・写真）



不良箇所詳細
（メモ・写真）



CHAPTER 05

《管理者モード》 帳票出力




管理者モード：帳票出力（ログイン）

操作手順

- 1 ログイン画面で「**管理者ログイン**」を選択してください。
- 2 管理者用パスワード入力欄が表示されます。
指定の**4桁のPASS**を入力してください。 **PASS : 4043**
- 3 入力後、画面下部にある「**ログイン**」ボタンを押します。

⚠ 重要 《 管理者ログインについての注意 》



管理者ログインは、必ず**現場責任者のみ**が行ってください。誤って一般作業員にPASSを共有しないよう厳重に管理をお願いします。

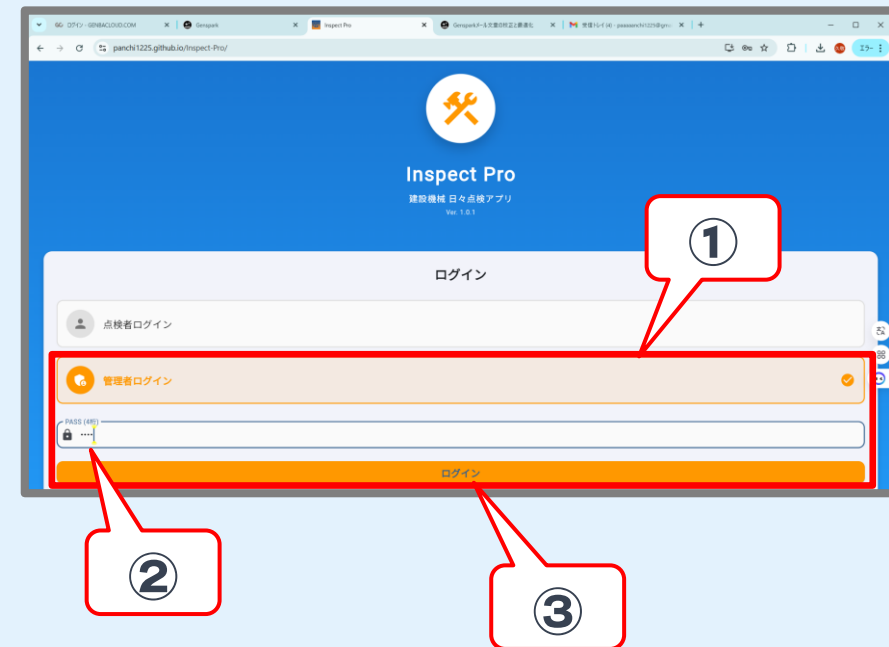

管理者モード：帳票出力（メニュー操作）

操作手順

- 1 メニュー画面の項目一覧から、「点検データ管理」を選択してください。
- 2 点検データ管理画面が表示されます。
画面右下にある緑枠の「Excel出力」ボタンを選択してください。

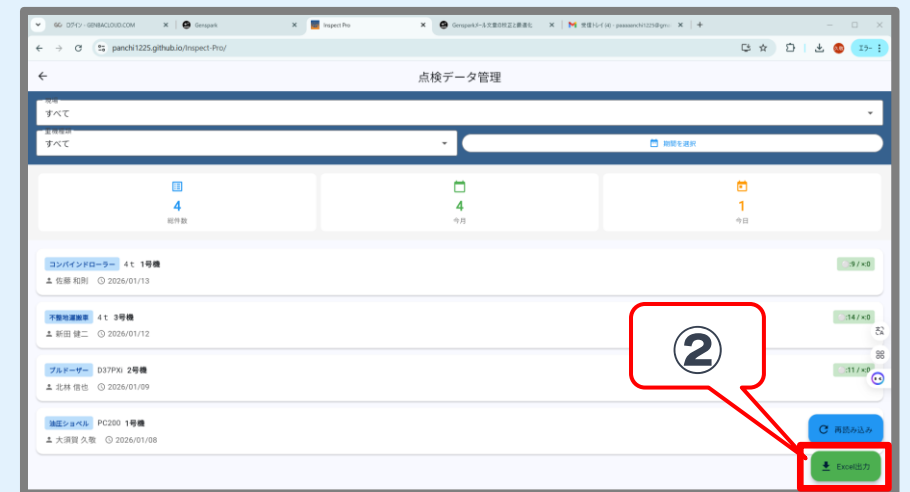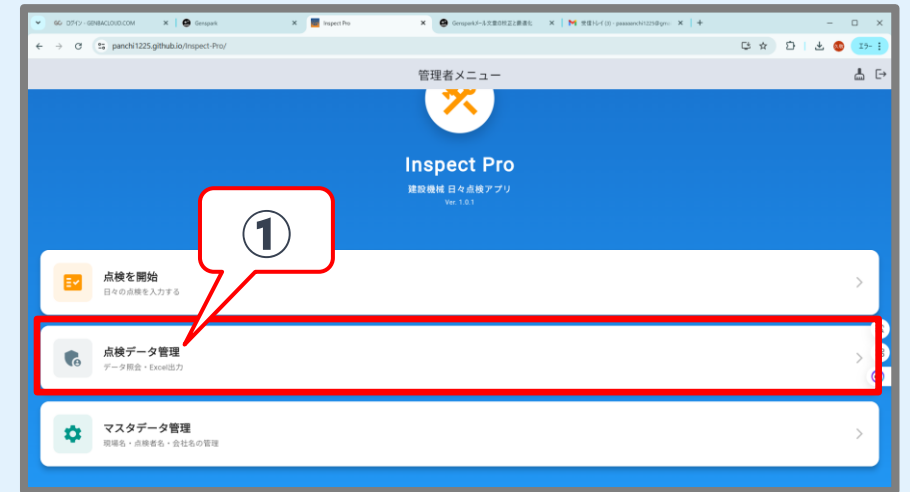

管理者モード：帳票出力（出力条件の設定）

操作手順

① 表示された画面で、以下の条件項目を選択してください。

現場 重機 所有会社 取扱責任者 元請点検責任者 対象年月

② 項目選択後、画面を下にスクロールします。
画面下部のオレンジ枠の「Excel出力」ボタンを選択してください。

❗ 補足 〈所有会社の選択について〉：

対象の所有会社がリストにない場合は、「管理者モード」のマスタデータ管理から追加する必要があります。

月次点検記録をExcel形式で出力

①

現場を選択
テスト現場A

重機を選択
油圧ショベル 1号機 (PC200)

所有会社名
松浦建設株式会社

取扱責任者（点検者）
北林 信也

元請点検責任者
大須賀 久敬

対象年月
年 2026年 月 1月

キャンセル **Excel出力**

②

管理者モード：帳票出力（ファイルの保存と確認）

操作手順


- 1 「出力完了」のポップアップが表示されたら、「閉じる」を選択してください。
- 2 出力されたファイルは、お使いの PC の「Downloads（ダウンロード）」フォルダに自動保存されます。
- 3 保存された帳票（Excelファイル）を開き、各種入力欄が正しく反映されているか確認してください。

❗ 補足・注意事項：

- ・出力帳票は Excel 形式のため、出力後に編集が可能です。
- ・重機画像のみ自動で添付されません。各自で画像を挿入してください。
- ・点検者セル（AL24～BQ24）は横書きで表示されるため、書式設定で縦書きに変更してください。

▼ 重機画像の保存場所

Fireforce (Z) > 全社共有 > 01.施工部 > 00.共有 > 重機イラスト

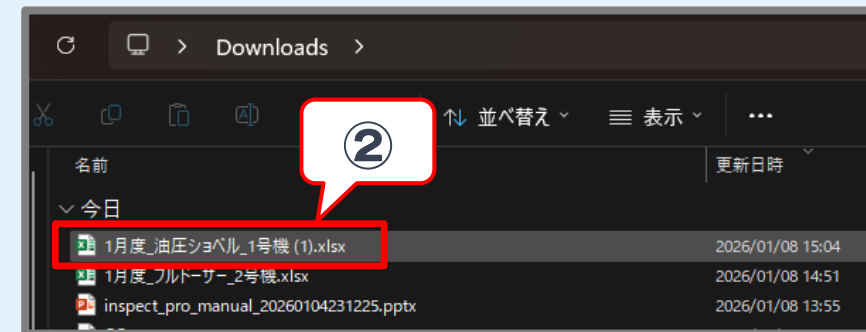

管理者モード：帳票出力（印刷設定【推奨】）




推奨設定一覧

出力したExcel帳票をきれいに印刷するため、以下の設定を推奨します。

項目	設定値
印刷向き	横方向
サイズ	A4
余白	上：1.5 / 左右下：0.5 (水平・垂直欄にチェックを入れてください)
拡大縮小	シートを1ページに印刷

ポイント：

この設定を行うことで、A4用紙1枚にきれいに収まり、ファイリングしやすい余白が確保されます。

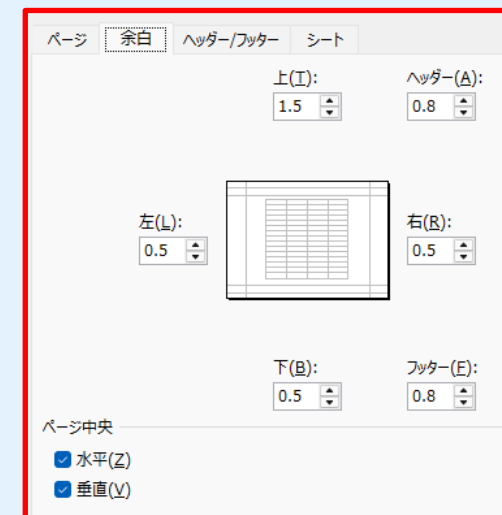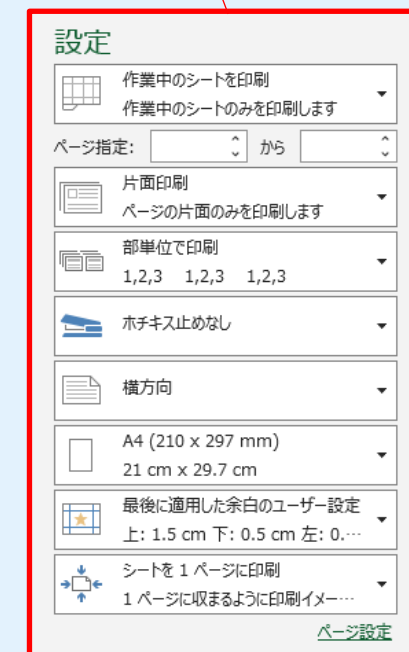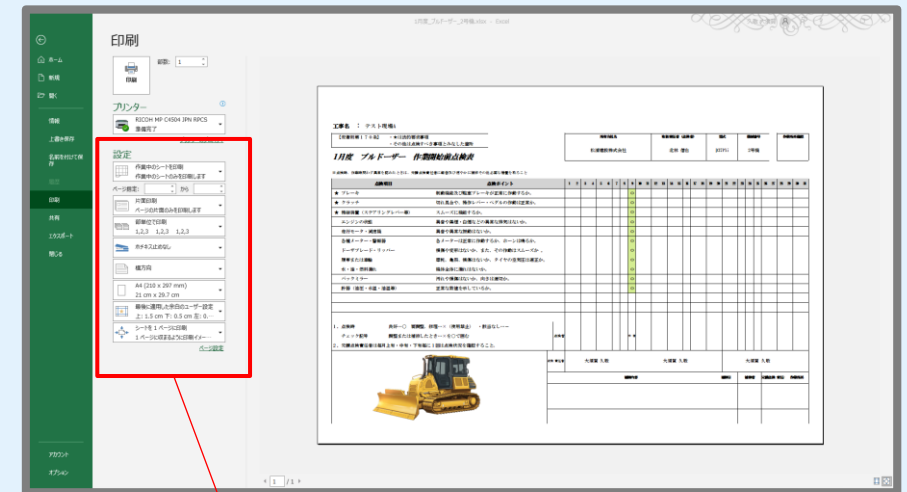

CHAPTER 06

《管理者モード》 マスターデータ管理



管理者モード：マスタデータ管理


操作手順

- 1 管理者としてログインした後、メニュー画面を表示します。
メニュー内の「マスタデータ管理」ボタンを選択してください。

マスタデータ管理とは：

アプリ内で選択肢として表示される「現場名」「重機名」「会社名」などのリスト（マスタデータ）を追加・編集・削除するための機能です。

※ここで行った変更は、すべてのユーザーの端末に同期されます。

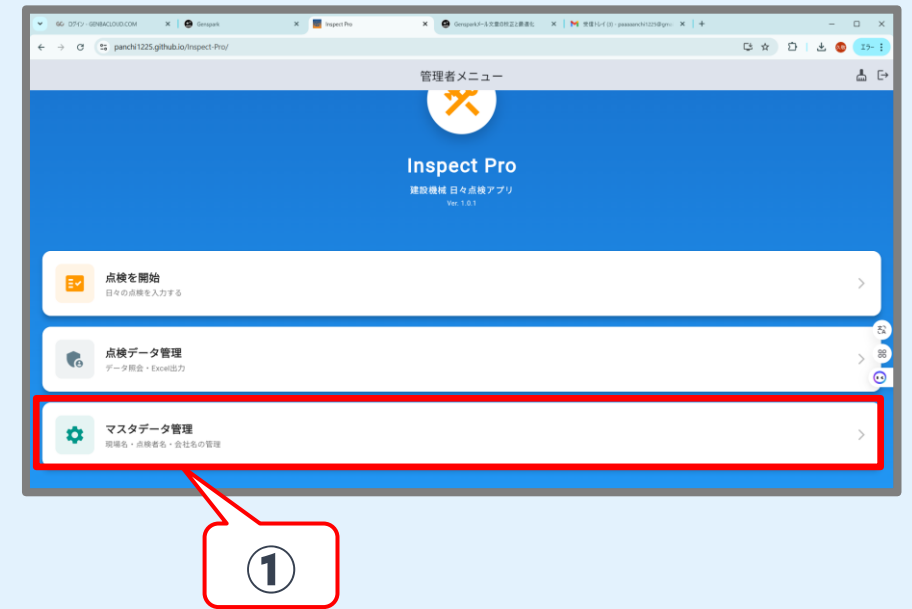

管理者モード：マスタデータ管理（リストの追加）

リスト追加手順


1 リストに追加したい項目の画面右側「+ 追加」ボタンを選択します。

2 入力用のポップアップが表示されます。
追加したい内容（名称など）を入力してください。

3 入力内容を確認し、ポップアップ内の「追加」ボタンを選択します。リストに新しい項目が反映されます。

ポイント：

ここで追加したマスタデータ（現場名、点検者名、重機名など）は、即座にすべてのユーザーのアプリに同期されます。

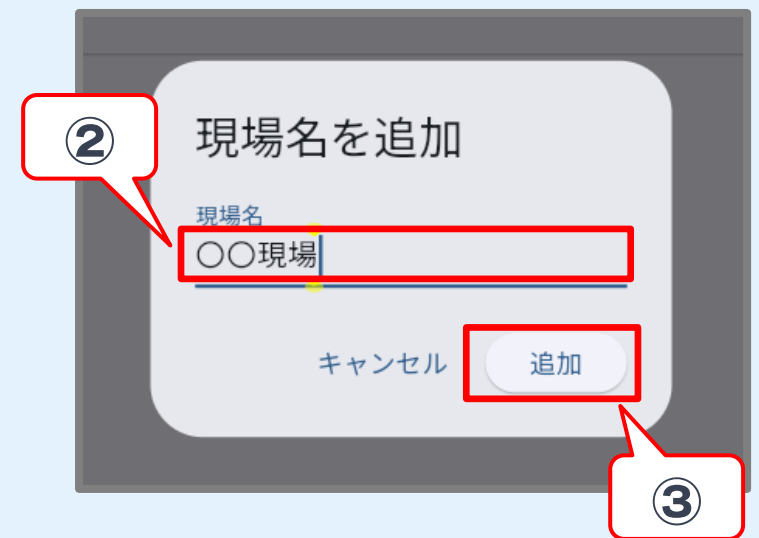

管理者モード：マスタデータ管理（リストの削除・注意事項）

削除手順

- 1 削除したい項目の右側にある「ゴミ箱マーク」を選択します。
- 2 確認ポップアップが表示されます。
内容をよく確認し、問題なければ「削除」を選択します。
- 3 マスタデータ管理画面に戻り、対象の項目が正しく削除されていることを確認してください。


⚠ 重要 《 取り扱い注意 》

管理者モードは必ず現場責任者のみを使用してください。

追加・削除した内容はすべてのユーザーに即時同期されます。

現場名を削除すると、その現場名に紐づく点検データもすべて削除されます。

（誤って削除しないよう十分にご注意ください）

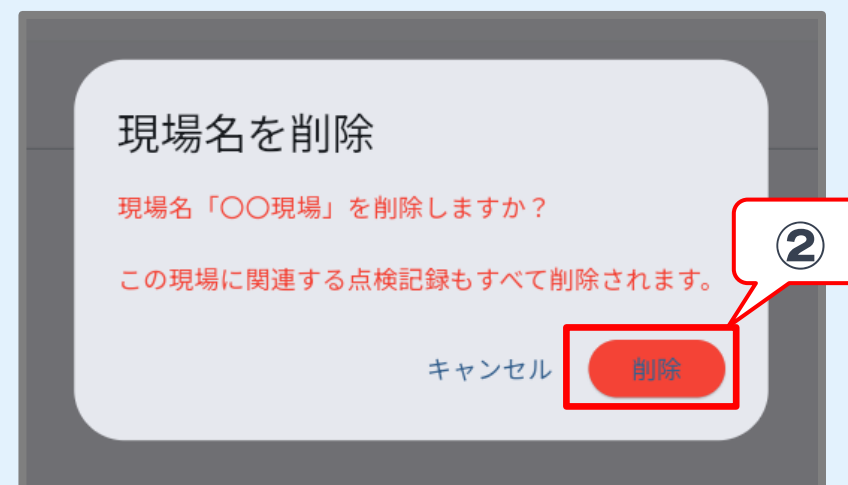

CHAPTER 07

利用方法・お問い合わせ



利用方法・お問い合わせ

使用方法例（運用フロー）



STEP 1

重機にQRコードを
貼り付け



STEP 2

オペレーターが
スマホで読み込み



STEP 3

日常点検を実施
(データ入力・保存)



STEP 4

現場責任者が
PCで確認・帳票出力

アプリへのアクセス



URL: <https://panchi1225.github.io/Inspect-Pro/>

不具合・エラー発生時のお問い合わせ先

アプリの動作不良・エラーが発生した場合は、下記のアプリ管理者までご連絡ください。

	担当者	大須賀 久敬
	電話番号	080-1155-8582
	E-mail	ohsuga@matsuura-kk.co.jp

⚠ 免責事項・ご注意

本アプリは社内専用アプリとして開発しているため、使用は自己責任となります。データの消失や予期せぬ不具合について、開発者は責任を負いかねますのでご了承ください。