

15B+/17B+/18B+ Digital Multimeters

用户手册

有限保修及责权范围

本产品自购买之日起,将可享受一年材料上及工艺上的质保,但此保修不包括保险丝(熔断)、一次性电池(用完)、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而形成的损害。零售商没有被授权代表 Fluke 扩充该保修的内容。质保期间,如需服务,您可联系最近的 Fluke 维修中心,获得认可信息,然后将产品送至该中心,并附上故障说明。

该保是您可获取补偿的唯一保修。除此之外,没有为特别的目的而制定的保修,对于任何特殊的、间接的、偶然的、并发性的损害或各种损耗,Fluke 概不负责。因为有国家不允许对暗示保修或偶然的、并发性的损坏的排除或限制,上述责任限制也许不适用于您。

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands

11/99

Service Centers:

Fluke Beijing Service Center Room 401 SCITEC Tower Jianguomenwai Dajie Beijing 100004, PRC Tel: 400-810-3435 Shanghai Shilu Instrument Co., Ltd. #139, Lane 2638, Hongmei Road (South) Shanghai 201108
Standard Number: Q/SXAV 1-2002

目录

标题	页码
概述	. 1
如何联系 Fluke	. 1
安全须知	
仪器概述	. 5
接线端	
显示屏	
自动关机	
背照灯自动关闭	
测量	
数据保持	_
相对测量(仅限 17B+)	
最小值/最大值模式(仅限 17B+)	. 8
测量交流电压和直流电压	
测量交流或直流电流	. 10

15B+/17B+/18B+

用户手册

测量电阻	11
通断性测试	11
测试二极管	12
测量电容	12
测量温度(仅限 17B+)	12
测量频率和占空比(仅限 17B+/18B+)	13
测试 LED(仅限 18B+)	13
维护	14
一般维护	15
测试保险丝	15
更换电池和保险丝	16
维修和零件	17
通用技术指标	18
准确度指标	19
交流和直流电压	19
交流和直流电流	20
二极管测试、温度、电阻、电容、频率和占空比	21
LED 测试和通断性阈值	23
输入特性	23

概述

Fluke 15B+/17B+/18B+ Multimeters (以下称本产品)是 4000 计数仪器。本产品使用电池电源,并带有数字屏幕。

除特别注明之处以外,本《用户手册》中的描述和操作说明适用于 15B+/17B+/18B+ 全部产品。

除非另行标识,否则所有图示均为 17B+。

如何联系 Fluke

要联系 Fluke,请拨打以下电话号码:

- 美国技术支持: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- 美国校准/维修: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- 加拿大: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 欧洲: +31 402-675-200
- 日本: +81-03-6714-3114
- 新加坡: +65-6799-5566
- 中国大陆: +86-400-810-3435
- 全球: +1-425-446-5500

或者,请访问 Fluke 公司网站: www.fluke.com。

如需注册产品,请访问 http://register.fluke.com。

若需查看、打印或下载最新的手册补遗,请访问 http://us.fluke.com/usen/support/manuals。

安全须知

警告表示可能对用户造成危险的状况和操作。**小心**表示会对产品或受测设备造成损坏的状况和操作。

有关本产品和本手册所用的国际电气符号,请参阅表 1 中的解释。

阅读安全须知,并遵守安全工作规范。

▲▲ 警告

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害:

- 仔细阅读所有说明。
- 在使用产品前,请先阅读所有安全须知。
- 请仅将产品用于指定用途,否则可能减弱产品提供的防护。
- 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或在潮湿环境中使用 产品。

- 使用产品前先检查外壳。检查是否存在裂纹或塑胶件缺损。请仔细检查端子附近的绝缘体。
- 若产品损坏,请勿使用。
- 若产品工作异常,请勿使用。
- 遵守当地和国家的安全规范。穿戴个人防护用品 (经认可的橡胶手套、面具和阻燃衣物等),以防 危险带电导体外露时遭受电击和电弧而受伤。
- 仅使用正确的测量标准类别 (CAT)、电压和电流额 定探头、测试导线和适配器进行测量。
- 切勿在未安装探头保护帽的情况下在 CAT III 环境中使用测试探头。保护帽可以将外露的探 头金属部分降低至 4 毫米以下。这样就减少了 因短路产生弧闪的可能性。
- 先测量一个已知电压,确定产品是否正常运行。
- 请按照指定的测量类别、电压或电流额定值进行操作。
- 端子间或每个端子与接地点之间施加的电压不能超过额定值。

安全须知

- 禁止触摸电压超过 30 V 真有效值交流电、42 V 交流电峰值或 60 V 直流电的带电导体。
- 请勿使用已损坏的测试导线。检查测试导线是否绝缘不良,并测量已知的电压。
- 测量时,请先连接零线或地线,再连接火线,断开时,请先切断火线,再断开零线和地线。
- 请将手指握在探针护指装置的后面。
- 打开电池盖之前,首先断开所有探头、测试线和附件。
- 请勿超出产品、探针或附件中额定值最低的单个元件的测量类别 (CAT) 额定值。
- 如果长时间不使用产品或将其存放在高于 50°C 的环境中,请取出电池。否则,电池漏液可能损坏 产品。
- 当显示电池电量不足指示(例)时请更换电池,以防测量不正确。
- 测量时,必须使用正确的端子、功能档和量程档。


• 切换到 LED TEST (LED 测试) 功能之前,从危险 电压上断开所有测试导线。有关正确的测量技巧和 结果解释,请参阅 LED 测试小节(仅针对 18B+)。

表 1. 国际电气符号

~	AC(交流电)	丰	接地		
	DC(直流电)		保险丝		
*	二极管	4	电容		
A	危险电压。有触电危险。		电池		
Δ	危险。重要信息。请参阅手册。	CAT II	Ⅱ 类测量适用于测试和测量与低电压电源装置的用电点(插座和相似点)直接连接的电路。		
CAT III	III 类测量适用于测试和测量与建筑物低电压电源装置配电部分连接的电路。	CAT IV	IV 类测量适用于测试和测量与建筑物低电压电源装置电源连接的电路。		
C€	符合欧盟指令。	© ® US	符合相关的北美安全标准。		
	符合相关的韩国 EMC 标准	&	符合澳洲的相关标准。		
本产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类别:根据 WEEE 指令附录 I 中的设备类型,该产品被归类为第 9 类"监测和控制仪器"产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。请访问 Fluke 网站了解回收方面的信息。					

仪器概述


接线端

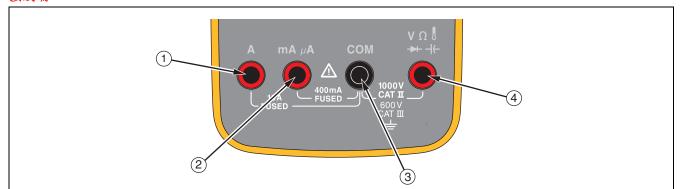

hpq01.eps

项目	说明
1	用于交流电和直流电电流测量(最高可测量 10 A)和频率测量 (17B+/18B+)的输入端子。
2	用于交流电和直流电的微安以及毫安测量(最高可测量 400mA)和频率测量 (17B+/18B+)的输入端子。
3	适用于所有测量的公共(返回)接线端。
4	用于电压、电阻、通断性、二极管、电容、频率 (17B+/18B+)、占空比 (17B+/18B+)、温度(仅限 17B+)和 LED 测试(仅限 18B+)测量的输入端子。

显示屏

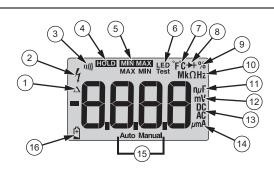

hpq02.eps

项目	说明	项目	说明
1	已启用相对测量(仅限 17B+)。	9	已选中占空比 (17B+/18B+)。
2	高压	10	已选中电阻或频率 (17B+/18B+)。
3	已选中通断性。	(11)	电容单位法拉。
4	己启用"显示保持"。	12	毫伏或伏特
(5)	已启用最小值或最大值模式(仅限 17B+)。	13	直流或交流电压或电流
6	已启用 LED 测试(仅限 18B+)。	14)	微安、毫安或安培
7	已选中华氏温标或摄氏温标(仅限 17B+)。	15	已启用自动量程或手动量程。
8	己选中二极管测试。	16	电池电量不足,应立即更换。

自动关机

本产品会在20分钟不活动之后自动关闭电源。

如要重新启动本产品,首先将旋钮调回 OFF 位置,然后调到所需位置。

如要禁用自动关机功能,则在本产品开机时按住 _____,直至 屏幕上显示 PoFF。

注意

当您禁用自动关机功能时,屏幕上还会显示 LoFF。背照灯自动关闭功能也被禁用。

背照灯自动关闭

背照灯将会在仪器处于非活动状态 2 分钟之后会自动关闭。

如要禁用背照灯自动关闭功能,则在本产品开机时按住 ,直至屏幕上显示 LoFF。

测量

∧∧ 警告

为了防止可能发生的电击、火灾或人身伤害,测量电阻、连通性、电容或结式二极管之前请先断 开电源并为所有高压电容器放电。

手动及自动量程选择

该产品有手动量程和自动量程两个选项。在自动量程模式下,该产品将会为检测到的输入选择最佳量程。这让您转换测试点而无需重置量程。您可以手动选择量程来改变自动量程。

默认情况下,该产品将会在包含多个量程的测量功能中使用 自动量程模式,并在屏幕上显示**自动量程**。

如要进入手动量程模式,请按 RANGE。

注意

每按一次[RANGE] 将会按增量递增量程。当达到最高量程时,仪表会回到最低量程。

如要退出手动量程模式,则按住 RANGE 两秒钟的时间。

用户手册

数据保持

▲▲ 警告

为防止可能发生的触电、火灾或人身伤害,请勿使用 HOLD 功能测量未知电位。开启 HOLD 后,在测量到不同电位时显示屏不会发生改变。

如要保持当前读数,按 [HOLD]。再按 [HOLD] 恢复正常操作。

相对测量(仅限 17B+)

该产品允许对除频率、电阻、通断性、占空比和二极管以外 的所有功能使用相对测量。

要执行相对测量:

- 1. 当该产品设在所需的功能时,用测试导线接触您想要用 作以后测量的依据的电路。
- 2. 按 [REL] 可以将测得的读数存储为参考值并激活相对测量模式。

显示屏上将显示参考值与后续读数之间的差。

3. 按 REL 将恢复正常操作。

最小值/最大值模式(仅限 17B+)

要将产品设置为最小值/最大值模式(对除电阻、电容、频率、占空比和二极管以外的所有功能可用):

- 1. 按一次 MINMAX 可以将产品设置为最大值模式。
- 2. 再按一次 MINMAX 可以将产品设置为最小值模式。
- 3. 按住 MINMAX 2 秒将恢复正常操作。

测量交流电压和直流电压

要测量交流电和直流电电压:

- 1. 将旋转开关转至 $\widetilde{\mathbf{V}}$ 、 $\overline{\overline{\mathbf{V}}}$ 或 $\overset{\simeq}{\mathbf{mV}}$ 选择交流电或直流电。
- 2. 按 ___ 可以在 mVac 和 mVdc 电压测量之间进行切换。
- 3. 将红色测试导线连接至 vn ⅓ 端子,黑色测试导线连接 至 COM 端子。
- 4. 用探头接触电路上的正确测试点以测量其电压,如图 1 中所示。
- 5. 读取显示屏上测出的电压。

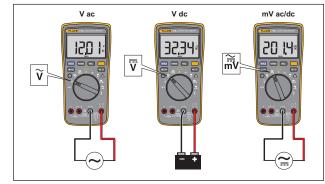


图 1. 测量交流和直流电压

hpq03.eps

测量交流或直流电流

▲▲ 警告

为了防止可能发生的电击、火灾或人身伤害,测量电流时,先断开电路电源,然后再将电表连接到电路中。将产品与电路串联连接。

测量交流或直流电流:

- 1. 将旋转开关转至 膏, μ 或 贏。
- 2. 按 ___ 可以在交流和直流电流测量之间进行切换。
- 3. 根据要测量的电流将红色测试导线连接至 **A 或 mA μA** 端子,并将黑色测试导线连接至 **COM** 端子。参见图 2。
- 4. 断开待测的电路路径。然后将测试导线衔接断口并施用 电源。
- 5. 阅读显示屏上的测出电流。

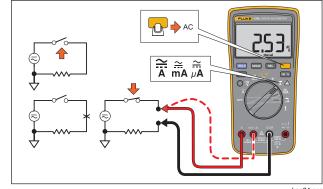


图 2. 测量交流和直流电流

hpq04.eps

测量电阻

要测量电阻:

- 1. 将旋转开关转至 📆 : 确保已切断待测电路的电源。
- 将红色测试导线连接至 Yn ♣ 端子,并将黑色测试导 线连接至 COM 端子,如图 3 所示。
- 3. 将探针接触想要的电路测试点,测量电阻。
- 4. 阅读显示屏上的测出电阻。

通断性测试

要测试通断性:

选择电阻模式后,按一次 \square 以激活通断性蜂鸣器。如果电阻低于 70Ω ,蜂鸣器将持续响起,表明出现短路。参见图 3。

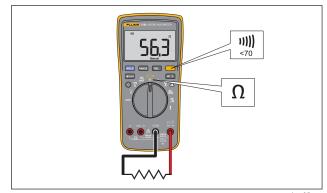


图 3. 测量电阻/通断性

hpq05.eps

测试二极管

▲小心

为避免对产品或被测试设备造成可能的损坏,请 在测试二极管之前断开电路的电源并将所有的高 压电容器放电。

- 1. 将旋转开关转至 "大"。
- 2. 按两次 以激活二极管测试。
- 3. 将红色测试导线连接至 ¥n 端子,黑色测试导线连接至 COM 端子。
- 4. 将红色探针接到待测的二极管的阳极而黑色探针接到阴极。
- 5. 读取显示屏上的正向偏压。
- 6. 如果测试导线极性与二极管极性相反,显示读数为 OL。 这可以用来区分二极管的阳极和阴极。

测量电容

▲小心

为避免对产品造成损坏,请在测量电容之前断开 电路的电源并将所有的高压电容器放电。

- 1. 将旋转开关转至 ★。
- 2. 将红色测试导线连接至 Ұл н 端子,黑色测试导线连接至 COM 端子。
- 3. 将探针接触电容器引脚。
- 4. 读数稳定后(最多 18 秒后),读取显示屏所显示的电容值。

测量温度(仅限 17B+)

要测量温度:

- 1. 将旋转开关转至 €。
- 2. 将热电偶插入到该产品的 Yol 和 COM 端子中。 确保将热电偶标记有"+"的插头插入到该产品上的 Yol 端子中。
- 3. 读取显示屏上的电压。
- 4. 按 □ 可以在 °C 和 °F 之间切换。

测量频率和占空比(仅限 17B+/18B+)

本产品在进行电压或电流测量的同时还可以测量频率或占空比。按 14. ** 可将本产品更改为测量频率或占空比。

- 1. 当该产品处于所需功能(交流电压或交流电流)下时,按 hts %。
- 2. 读取显示屏上的信号频率。
- 3. 如要进行占空比测量,则再按一次 [Hz %]。
- 4. 阅读显示屏上的占空比百分数。

测试 LED (仅限 18B+)

▲小心

为了避免对本产品或被测设备造成可能的损坏, 请在切换至 LED TEST 功能之前将连接到任何危 险电压的所有测试导线断开。

本产品可以通过测量仪上的 LED 测试插孔或者通过测试导线来测试发光二极管 (LED)。

注意

不要使用 LED TEST 模式来进行 LED 老化测试。

通过 LED 测试插孔测量 LED:

- 1. 调节旋钮至 LED TEST。
- 2. 将 LED 引脚放在电表前侧的 LED 测试插孔中,如图 4 所示。

用户手册

如果 LED 状态良好,本产品将会点亮被测的 LED,而且正极指示灯将会亮起,以指示 (+) 管脚。如果 LED 破损,LED 不会点亮,两个正极指示器均不点亮。如果 LED 短路,LED 将不点亮,两个正极指示器将点亮。

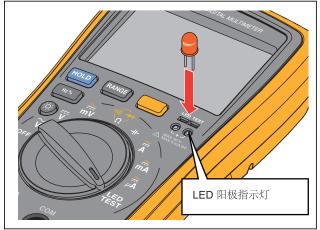


图 4. LED 测试插孔

hpt07.eps

维护

除更换电池和保险丝外,除非您具有合格的资质并且拥有相 应的校准、性能测试和维修操作说明,否则切勿尝试修理或 保养本产品。建议的校准周期为 12 个月。

▲▲ 警告

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害:

- 清洁产品前先清除输入信号。
- 请仅使用指定的替换保险丝。
- 请由经过认可的技术人员维修产品。

为确保产品的安全操作和维护:

- 如果电池泄漏,应在使用之前修复产品。
- 电池含有危险化学物质,可能造成灼伤或爆炸。如果接触到化学物质,请用水清洗并及时就医。

一般维护

定期用湿布和温和的清洁剂清洁外壳。不要使用腐蚀剂或溶剂。端子若弄脏或潮湿可能会影响读数。

要清洁端子:

- 1. 关闭产品, 拆下测试导线。
- 2. 把端子上的脏物清除。
- 3. 用蘸有异丙醇的新棉棒擦拭每个输入端子的内部。

测试保险丝

▲▲ 警告

为了避免触电或受伤,请在更换保险丝之前先断 开测试导线以及清除所有输入信号。

- 1. 将旋转开关转至 📆。
- 将测试导线插入 Ψη 端子, 然后用探头接触 A 或 mA μA 端子。
 - 状态良好的 A 端子保险丝读数大约为 0.1 Ω. A 状态良好的 mA/μA 端子保险丝读数应小于 10 kΩ。
 - 如果显示读数为 OL, 更换保险丝并重新测试。
 - 若显示屏显示其它任何数值,则需维修本产品。请参 阅"维修和零件"。

更换电池和保险丝

▲▲ 警告

为了避免显示错误的读数(这可能会造成触电或 人身伤害),当出现电池指示符 (**①**) 时,请立即更 换电池。

为防止损坏或伤害,只安装更换符合指定的安培 数、电压和分断电流的保险丝。

打开机壳或电池盖以前,须先把测试线断开。

如要更换电池或保险丝,请参阅图 5。

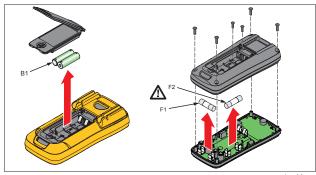


图 5. 更换电池和保险丝

hpq06.eps

维修和零件

如果该产品出现故障,首先检查电池和保险丝,然后查阅本手册以确保正确操作本产品。

表 2 中列出了备件。

表 2. 备件

物件说明	零件编号
电池,NEDA 15A,IEC LR6	376756
电池盖装配,英文	4413666
电池盖装配件,中文	4413653
TL75-4201,带两个盖帽的测试导线	4306653
保险丝,0.440 A,1000 V,快熔	943121
保险丝,11 A,1000 V,快熔	803293
皮套	4368113

要联系 Fluke, 请拨打以下电话号码:

- 美国技术支持: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- 美国校准/维修: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- 加拿大: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 中国: +86-10-6512-3435 或 +86-400-810-3435
- 欧洲: +31 402-675-200
- 日本: +81-03-6714-3114
- 新加坡: +65-6799-5566
- 全球: +1-425-446-5500

请访问 Fluke 的全球网站www.fluke.com。

通用技术指标

任何端子和接地之间的最高电压: 1000 \	
显示屏 (LCD)	4000 个计数,每秒更新 3 个
电池类型	2 节 AA 电池,NEDA 15A,IEC LR6
电池寿命	最短 500 小时(在 LED TEST 模式下,无负载时电池寿命为 50 小时。带负载情况下,电池寿命
	取决于被测试 LED 的类型。)
温度	
操作温度	0°C 至 40°C
存放温度	30 °C 至 60 °C
相对湿度	
工作湿度	10°C 至 30°C 时无冷凝的情况下 ≤90%; 30°C 至 40°C 时 ≤75%
工作湿度(40 MΩ量程)	≤80% (10 °C ~ 30 °C) ; ≤70% (30 °C ~ 40 °C)
海拔	
操作	2000 m
存放	
温度系数	0.1 X(指定准确度)/°C(<18 °C 或 >28 °C)
电流输入保险丝保护	440 mA,1000 V 快熔式保险丝,仅限使用 Fluke 指定的零件
	11A,1000V 快熔式保险丝,仅限使用 Fluke 指定的零件
尺寸(高x宽x长)	183 x 91 x 49.5 (mm)
重量	455 g
IP 防护等级	IP 40
	IEC 61010-1,IEC61010-2-030 600 V CAT III,1000 V CAT II,污染等级 2
电磁环境	IEC 61326-1: 便携式
电磁兼容性	仅适用于韩国。
	A 类设备(工业广播和通信设备) ^[1]

[1] 该产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。该设备适用于工作环境,而非家庭环境。

准确度指标

精确度在校准后一年内适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。精确度规格的格式为: \pm ([读数的 %] + [最小有效位数])

交流和直流电压

功能	F.ú		准确度			
	量程 分辨力 分辨力		15B+	17B+	18B+	
交流伏特 (40 Hz - 500 Hz) ^[1] 议	4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V	0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V	1.0 % + 3	1.0 % + 3	1.0 % + 3	
交流毫伏 ㎡V	400.0 mV	0.1 mV	3.0 % + 3	3.0 % + 3	3.0 % + 3	
直流电压(毫伏) mV	400.0 mV	0.1 mV	1.0 % + 10	1.0 % + 10	1.0 % + 10	
直流电压 V	4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V	0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V	0.5 % + 3	0.5 % + 3	0.5 % + 3	

[1] 所有的交流电流、赫兹及占空比均根据量程的 1% ~ 100% 进行指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。

交流和直流电流

功能	月 .如	量 程 分辨力	准确度			
少 躯	里住		15B+	17B+	18B+	
交流电流 μA (40 Hz – 400 Hz) μ A	400.0 μA 4000 μA	0.1 μA 1 μA	1.5 % + 3	1.5 % + 3	1.5 % + 3	
交流电流 mA (40 Hz – 400 Hz) ~A	40.00mA 400.0 mA	0.01 mA 0.1 mA	1.5 % + 3	1.5 % + 3	1.5 % + 3	
交流电流 A ^[1] (40 Hz – 400 Hz) ~	4.000A 10.00 A	0.001 A 0.01 A	1.5 % + 3	1.5 % + 3	1.5 % + 3	
直流电流 μA μ A	400.0 μA 4000 μA	0.1 μA 1 μA	1.5 % + 3	1.5 % + 3	1.5 % + 3	
直流电流 mA mA	40.00mA 400.0 mA	0.01 mA 0.1 mA	1.5 % + 3	1.5 % + 3	1.5 % + 3	
直流电流 A ^[1] 	4.000A 10.00 A	0.001 A 0.01 A	1.5 % + 3	1.5 % + 3	1.5 % + 3	
[1] 10 A 占空比开启时间 <7 分钟,关闭时间为 20 分钟。						

二极管测试、温度、电阻、电容、频率和占空比

rd. Ab	具和	1.4	准确度		
功能	量程	分辨率	15B+	17B+	18B+
二极管测试 ^[1] →	2.000 V	0.001 V		10 %	
温度 8	50.0 °C - 400.0 °C 0 °C - 50.0 °C -55.0 °C - 0 °C	0.1 °C	不适用	2 % +1 °C 2 °C 9 % +2 °C	不适用
电阻(欧姆) Ω	400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ	0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ	0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3	0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3	0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3

rh At	見 .如	分辨率		准确度	
功能	量程		15B+	17B+	18B+
	40.00 nF	0.01 nF	2 % + 5	2 % + 5	2 % + 5
	400.0 nF	0.1 nF	2 % + 5	2 % + 5	2 % + 5
电容 [2]	4.000 μF	0.001 μF	5 % + 5	5 % + 5	5 % + 5
- (-	40.00 μF	0.01 µF	5 % + 5	5 % + 5	5 % + 5
	400.0 μF	0.1 μF	5 % + 5	5 % + 5	5 % + 5
	1000 μF	1 μF	5 % + 5	5 % + 5	5 % + 5
频率 ^[3]	50.00 Hz 500.0 Hz	0.01 Hz 0.1 Hz			
(10 Hz – 100 kHz)	5.000 kHz	0.001 kHz	不适用	0.1 % + 3	0.1 % + 3
Hz	50.00 kHz	0.01 kHz			
	100.0 kHz	0.1 kHz			
占空比[2]	1 % 至 99 %	0.1%	不适用	1%(典型情况) [4]	1% (典型 情况) ^[4]

- [1] 通常, 开路测试电压为 2.0 V, 短路电流 < 0.6 mA。
- [2] 技术指标中不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 40 nF 量程下可能高达 1.5 nF)。
- [3] 所有的交流电流、赫兹及占空比均根据量程的 1% ~ 100% 进行指定。未指定低于量程 1%的输入值。
- [4] 典型情况意指频率为 50 Hz 或 60 Hz 且占空比为 10 % 90% 时

LED 测试和通断性阈值

功能	发光范围	测量范围	分辨力	准确度
LED V _F 测试 ^[1] (LED 测试插孔)	1.00 至 6.00 V	不适用	不适用	不适用
LED V _F 测试 ^[2] (测试导线)	1.00 至 6.00 V	1.00 至 6.00 V	0.01 V	10 % ^[3]
通断性阈值	不适用	不适用	不适用	70 Ω

- [1] 开路测试电压为 ±12 V, 短路电流 <±5 mA (典型值)。
- [2] 开路测试电压为 ±12 V, 短路电流 <±3 mA (典型值)。
- [3] 在进行 V_F 测量时,驱动电流为 2.2 ±0.4 mA

输入特性

功能	过载保护	输入阻抗 (标称值)	共模抑制比	常规模式抑制比
交流电压	1000 V ^[1]	>10 MΩ,<100 pF	>60 dB(直流),	
			50 Hz 或 60 Hz	_
交流毫伏	400 mV	>1MΩ, <100pF	>80 dB(直流),	
			50 Hz 或 60 Hz	_
直流电压	1000 V ^[1]	>10 MΩ,<100 pF	>100 dB(直流),	>60 dB
			50 Hz 或 60 Hz	50 Hz 或 60 Hz
直流电压(毫伏)	400 mV	>1MΩ, <100pF	>80 dB(直流),	
			50 Hz 或 60 Hz	_
[1] 10 ⁶ V Hz(最大值)				

15B+/17B+/18B+

用户手册