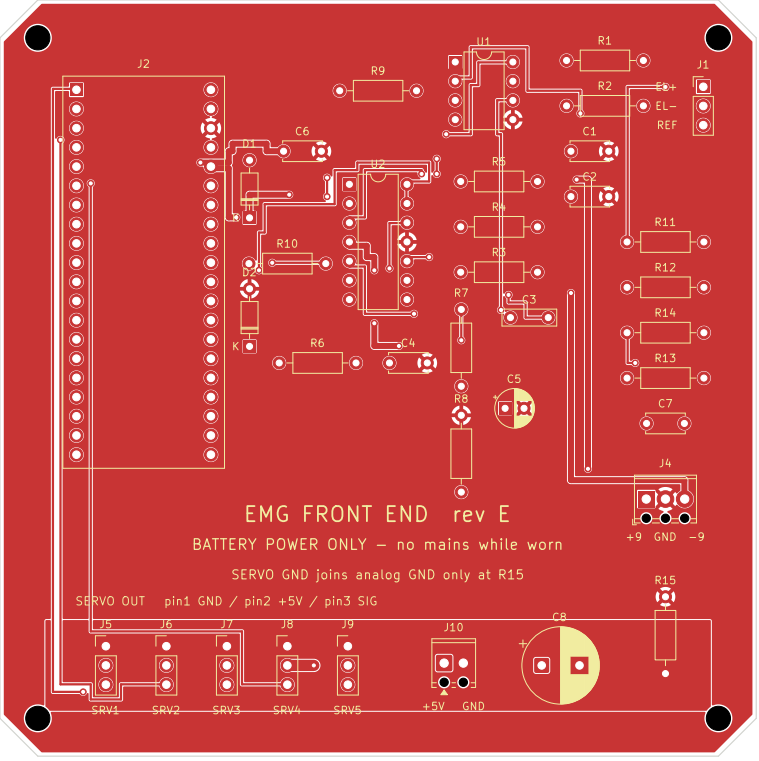

J2
R9
U1
R1
R2
J1
EL+
EL−
REF
C6
C1
C2
U2
R5
R4
R3
R11
R12
R14
R13
C7
R10
D2
R7
C3
K
R6
C4
C5
R8
J4
+9
GND
−9
EMG FRONT END rev E
BATTERY POWER ONLY — no mains while worn
SERVO GND joins analog GND only at R15
SERVO OUT pin1 GND / pin2 +5V / pin3 SIG
R15
J5
J6
J7
J8
J9
J10
C8
SRV1
SRV2
SRV3
SRV4
SRV5
+5V
GND