



M1502E 电机快速使用步骤


1. 如下左图，定子为不转部分，转子为转动部分。如下右图，使用固定架和螺丝将电机固定好。

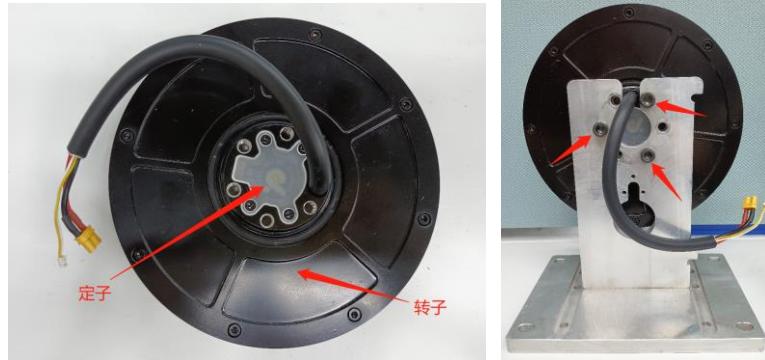

2. 如下图，将电机通信线的黄线 CAN_H 和白线 CAN_L 连接到 usb 转 can 模块。电机的红线和黑线则是电源线。

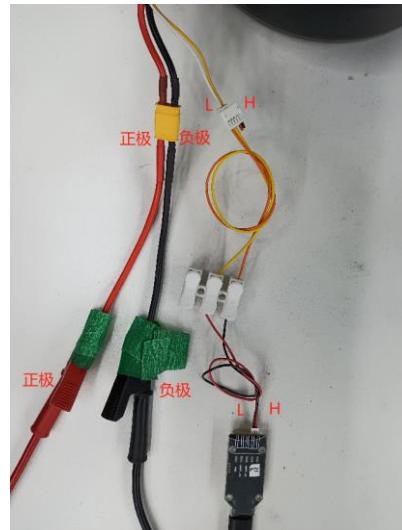

3. 电源供电 24V，波特率 500Kbps，上电后电机会上报数据，且默认开环模式，如下图，最后一个字节 0x00 表示开环模式。

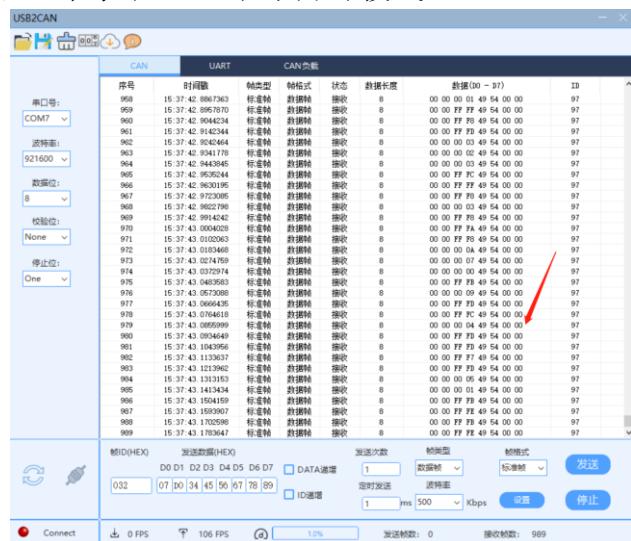

4.如下左图，发送模式切换指令切换到速度环，最后一个字节 0x02 表示速度环模式。

0x105 02 00 00 00 00 00 00 00

如下右图，再发送驱动指令驱动电机旋转，2000（0x07D0）对应 20RPM，给定数据=RPM*100。

0x032 07 D0 00 00 00 00 00 00

