Danum
Komplexná úprava vody





HydroSoft ELITE Maxi a Mini
HydroTreat ELITE Multi

RX-105B/DVS | RX-136B/DVS-R

SK Montážny návod pre spustenie
CZ Návod k instalaci a obsluze

Obsah

1 Montáž - Spájanie a umiestnenie

2 Prvá kontrolná/manuálna regenerácia

3 Nastavenie času púšťania soľanky

4 Ochranné funkciá

5 Dodatok k manuálu


6 Príslušenstvo

Montáž - Spájanie a umiestnenie

1. Montáž bypass ventilu (bypass ventil je súčasťou zostavy)



Bypassový ventil

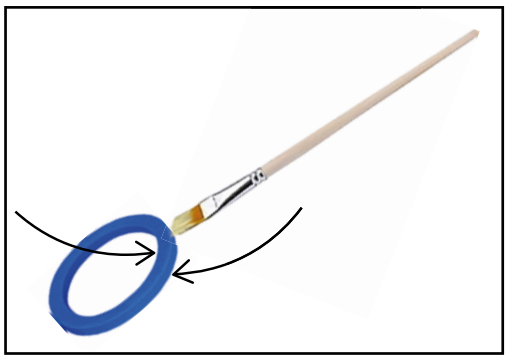

obrázok 1.

- Tesniaci O-krúžok natrite silikónovou masťou! (obr. 1)


- Na závity nenasadzujte ďalšie tesnenia napr. tesniacu niť a podobné! (obr. 2)



obrázok 2.

2. Pripojenie prietokomeru

- Nezabudnite pripojiť spojovací kábel do vodomeru! (obr. 3)

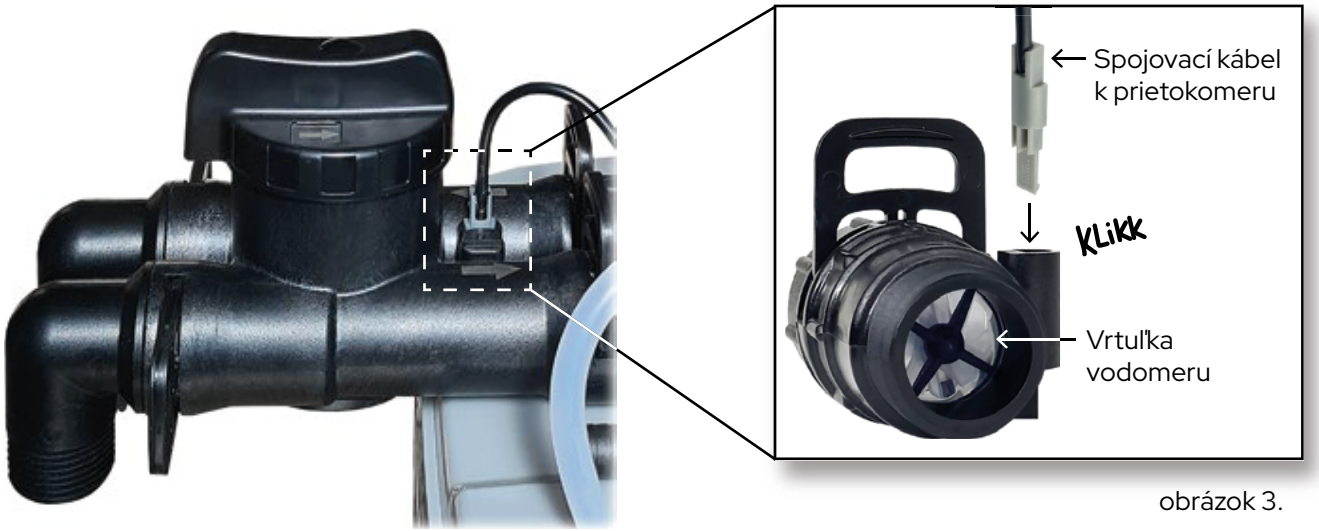

obrázok 3.

3. Pripojenie kanalizácie


(Hadica na kanalizáciu nie je súčasťou zostavy.)

- Správne napojte odpadové pripojenie na kanalizáciu s ½" hadicou.



Pripojenie ku kanalizácii


- Zapojte prepadové koleno do kanalizácie, ak je možnosť tak pomocou samospádu!
- Nepoužívajte rýchlopásku!

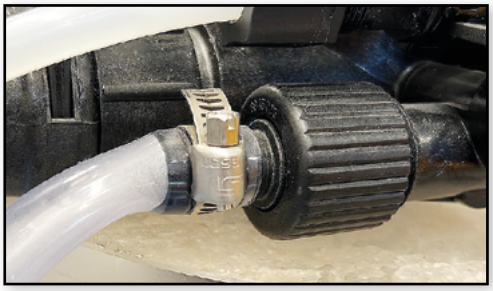

Pripojenie k hlave

4. Nastavenie času na riadiacej hlave

- Ak zariadenie neregistruje činnosť viac ako 20 sekúnd, riadiaca hlava automaticky zablokuje tlačidlá, bez ohľadu na svoj aktuálny stav.
- Pre odomknutie tlačidiel sltačte a držte obidve tlačidlá ▼ a ▲ počas 3 sekúnd!
- Aby ste dostali do hlavného menu, stlačte tlačidlo ⊡.
- Pokračujte na položku „Nastavenie času" pomocou tlačidiel ▼/▲, potom stlačte tlačidlo ⊡, aby ste sa dostali do sekcie.
- Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼/▲, potom zmeny nastavenia potvrďte stlačením tlačidla ⊡.

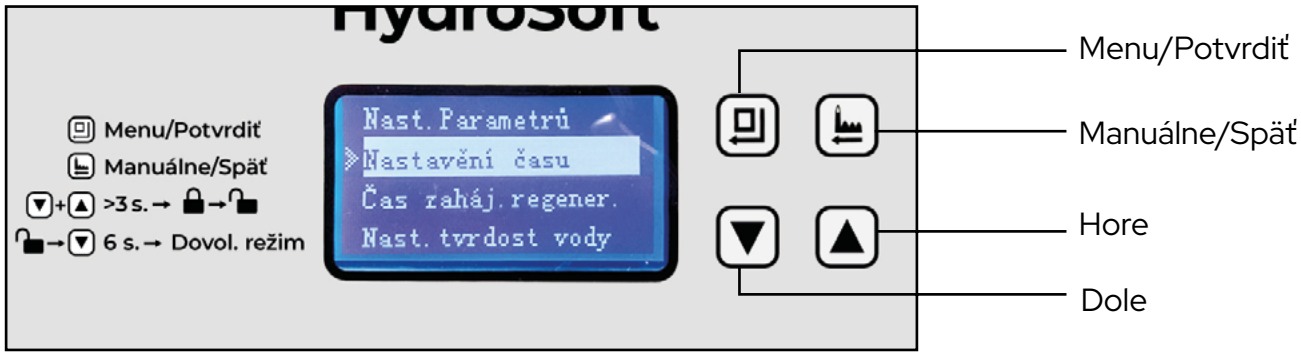

5. Spustenie kontroly


Po montáži odporúčame spustiť jednu kontrolnú regeneráciu (bez soli), aby ste mohli skontrolovať všetky funkcie zariadenia (viď. ďalšia strana).

Prvá kontrolná/manuálna regenerácia

• Aby ste mohli spustiť manuálnu regeneráciu, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a potom stlačte tlačidlo ⊡.

	Ilustrácia procesu	Popis procesu	Poznámka
1.		Plnenie soľanky — Skontrolujte, či zariadenie púšťa vodu do soľanky, a či je voda pod, alebo nad čiarou*	Počkajte na ukončenie procesu
2.		Rozpustenie soli — Zariadenie čaká na rozpustenie soli (240 min.)	Tento proces môžete preskočiť
3.		Spätný preplach	Počkajte na ukončenie procesu

	Ilustrácia procesu	Popis procesu	Poznámka
4.		Preplach soľným roztokomy — Skontrolujte, či sa voda zo soľanky do konca procesu vytratí**	Počkajte na ukončenie procesu
5.		Rýchly preplach	Tento proces môžete preskočiť
6.		Prevádzka — Môžete nasypať regeneračnú soľ do ¾ soľankovej nádrže	

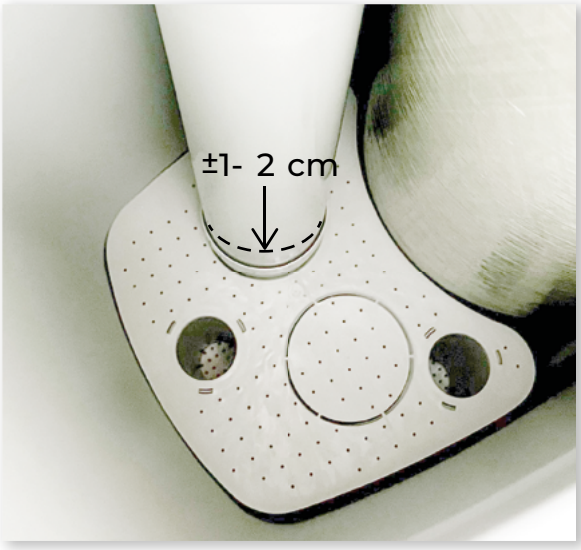


* Ak je voda pod alebo nad čiarou viac než 1- 2 cm, musíte upraviť čas púšťania vody do soľanky.

** Ak v spodnej časti soľanky ostalo viac ako 1- 2 cm vody, musíte upraviť čas nasávania vody zo soľanky.

Nastavenie času púšťania soľanky

1. Odpojenia a opätovné pripojenie zariadenia do elektriny

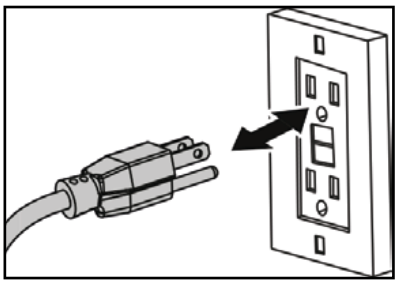

2. Prístup do rozšíreného menu
(máte na to 5 sekúnd po zapnutí zariadenia)

- Aby ste dostali do rozšírenéjo menu sltačte obidve tlačidlá ▼ a ⌂ naraz.



3. Nastavenie času podľa výšky hladiny vody

- Ak je hladina vody pod čiarou, pridajte viac času (obrázok 1.).
- Ak je hladina vody nad čiarou, pridajte menej času (obrázok 2.).
- Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼/▲, potom zmeny nastavenia potvrďte stlačením tlačidla ⊡.



obrázok 1.



obrázok 2.

4. Odkontrolovanie zmeny nastavenia

- Stlačením tlačidla ⌂ viete spustiť manuálne celý proces regenerácie znovu, s čím si viete overiť, či sa nastavil správny čas na plnenie soľanky.

Ochranné funkciá

1. Ochrana proti dlhodobému odberu vody


Riadiaca jednotka sleduje trvanie odberu a pri prekročení nastaveného časového limitu automaticky uzavrie prívod. Zabraňuje tak zbytočnému plytvaniu pri nechcene otvorenom kohútiku či inom úniku. Maximálna doba odberu vody je nastaviteľná podľa potrieb.

• Aby ste mohli nastvaiť limit, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a vstúpte do rozšíreného menu. (strana 7.)


• Pokračujte na položku „Nepr. čas prívodu" pomocou tlačidiel ▼ / ▲, potom stlačte tlačidlo ▣, aby ste sa dostali do sekcie. (obrázok 1.)

• Nastavte čas pomocou tlačidiel ▼ / ▲, potom zmeny nastavenia potvrďte stlačením tlačidla ▣. (obrázok 2.)

obrázok 1.

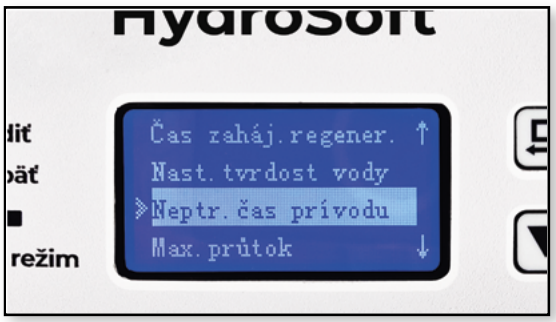

obrázok 2.

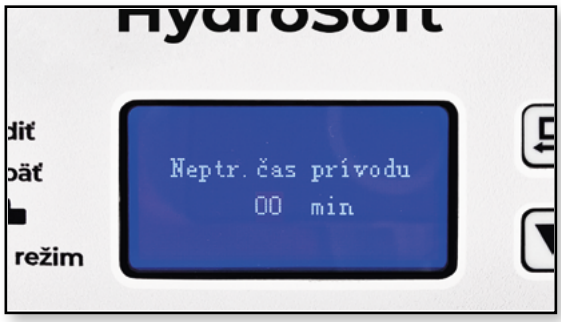

2. Ochrana proti nadmernému prietoku

Pri náhlom a neobvykle vysokom prietoku, napríklad pri prasknutí potrubia, systém okamžite uzavrie prívod vody. Minimalizuje tým riziko škôd a chráni domácnosť aj zariadenie. Prahová hodnota je individuálne nastaviteľná.

• Aby ste mohli nastvaiť limit, odomknite displej stlačením tlačidiel ▼ a ▲ naraz počas 3 sekúnd a vstúpte do rozšíreného menu. (strana 7.)

• Pokračujte na položku „Max. prietok" pomocou tlačidiel ▼ / ▲, potom stlačte tlačidlo ▣, aby ste sa dostali do sekcie. (obrázok 3.)

• Nastavte limit pomocou tlačidiel ▼ / ▲, potom zmeny nastavenia potvrďte stlačením tlačidla ▣. (obrázok 4.)

obrázok 3.



obrázok 4.



Dodatok k manuálu

Ako zadať hodnotu tvrdosti vody?

Pri nastavovaní zariadenia ELITE Mini/Maxi alebo ELITE Multi je potrebné zadať hodnotu tvrdosti vody v mg/l (ppm).

Ak máte hodnotu uvedenú v nemeckých stupňoch tvrdosti (°dH), použite nasledujúci prepočet:

HydroSoft ELITE Maxi/Mini: **1 °dH = 16,64 mg/l (ppm)**

Príklad:

Ak je tvrdosť vody 25 °dH, výpočet bude: 25 × 16,64 = 416 mg/l (ppm)
Do zariadenia HydroSoft ELITE Maxi/Mini teda zadáte 416 mg/l ako vstupnú tvrdosť vody.

HydroTreat ELITE Multi: **1 °dH = 24 mg/l (ppm)**

Príklad:

Ak je tvrdosť vody 25 °dH, výpočet bude: 25 × 24 = 600 mg/l (ppm)
Do zariadenia HydroTrest ELITE Multi teda zadáte 600 mg/l ako vstupnú tvrdosť vody.

Ak potrebujete ďalšie informácie o nastavení alebo údržbe zmäkčovača, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Danum, s.r.o. .

© Copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševným vlastníctvom spoločnosti Danum, s.r.o.
Bez písomného súhlasu vlastníka použitie a duplikovanie obsahu je zakázané.
©2024 Danum, s.r.o.

Príslušenstvo

1. Prístroj na dezinfekciu živice (Dezin38)


- Možnosť pripojenia dezinfikátora živice (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou zostavy).

- Počas každej regenerácie prístroj vytvorí zo soli (NaCl) dostatočné množstvo voľného chlóru, čím predezinfikuje katexovú živicu.



Dezin38

Umiestnenie

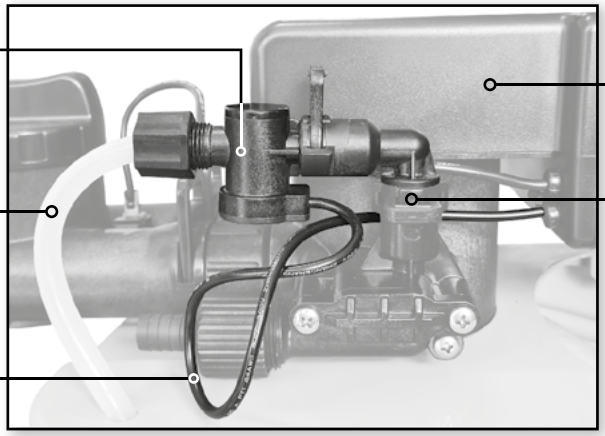

Prístroj Dezin38


Soľanková hadica

Spojovací kábel

Riadiaca hlava

Miesto pripojenia

Pripojenie

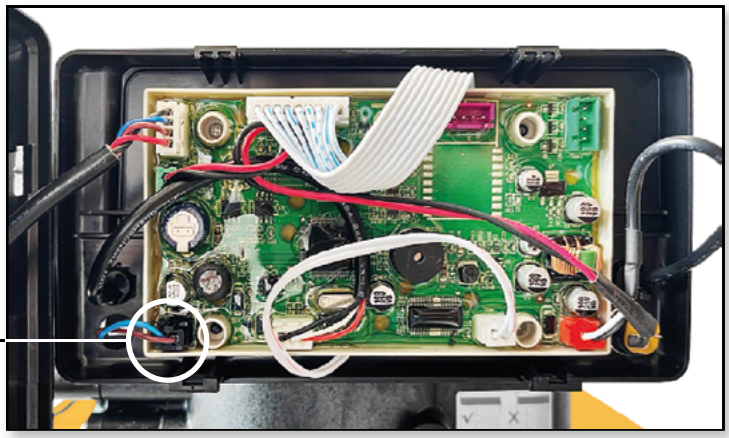

Miesto pripojenia spojovacieho kábla k riadiacej hlave

Príslušenstvo

2. Elektrický detektor úniku vody Water Guard PLUS (WG+)

• Možnosť pripojenia elektrického detektora úniku vody (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou zostavy).

• Elektrický detektor úniku vody je umiestnený na podlahe a monitoruje prítomnosť vody. V prípade úniku vody okamžite uzavorie prívod automatického zariadenia, aby zabránilo poškodeniu vodou v celej domácnosti.




WG+

Vlastnosti/výhody:

• Rýchly reakčný čas
• Spoľahlivá ochrana
• Neobmedzené opakované použitie



Pripojenie

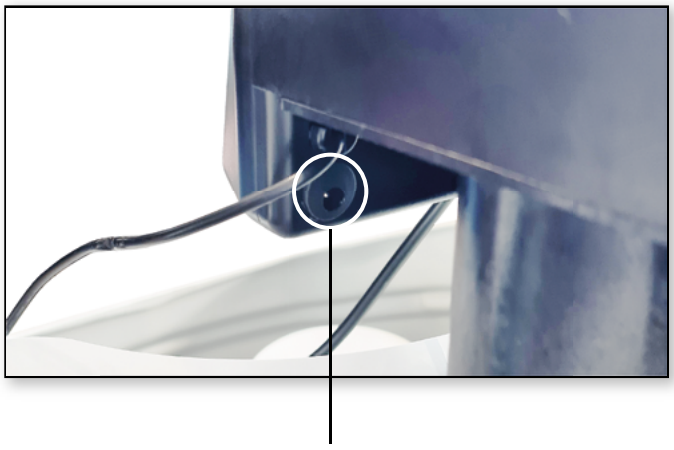

Miesto pripojenia spojovacieho kábla
(na zadnej strane hlavy)

Obsah

1 Montáž - Připojení a polohování

2 První kontrolní/manuální regenerace

3 Nastavení času plnění solanky

4 Ochranné funkce

5 Dodatek k manuálu


6 Příslušenství

Montáž - Připojení a polohování

1. Instalace bypassového ventilu (bypassový ventil je součástí sestavy)



Bypass ventil

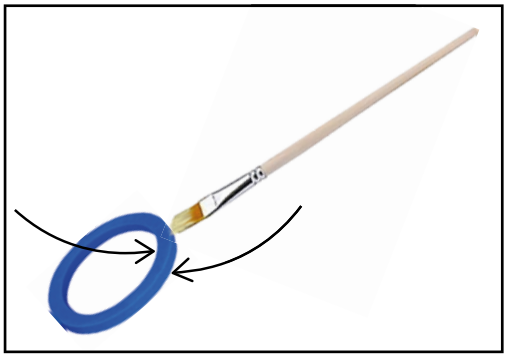

obrázek 1.

- Těsnicí O-kroužek potřete silikonovým mazivem! (obr. 1)


- Na závity nepoužívejte další těsnění např. těsnicí nit apod.! (obr. 2)



obrázek 2.

2. Připojení průtokoměru

- Nezapomeňte připojit propojovací kabel do vodoměru/průtokoměru! (obr. 3)

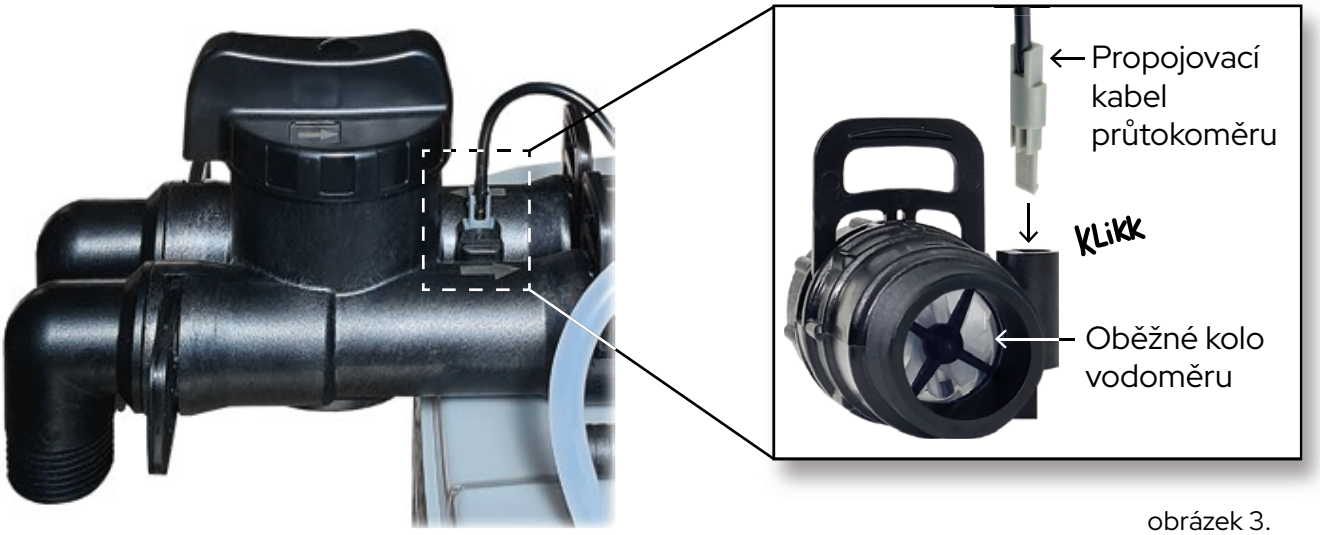

obrázek 3.


3. Připojení kanalizace

(Hadice do kanalizace není součástí sestavy.)



Připojení ke kanalizaci


- Správně připojte odpadní vývod do kanalizace hadicí 1/2".
- Přepadové koleno připojte do kanalizace – pokud možno samospádem!
- Nepoužívejte rychlopásku!

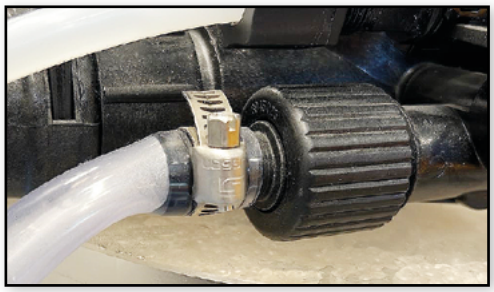

Připojení k hlavě

4. Nastavení času na řídicí hlavě

- Pokud zařízení nezaznamená činnost déle než 20 sekund, řídicí hlava automaticky zablokuje tlačítka (bez ohledu na aktuální stav).
- Pro odemknutí stiskněte a držte současně obě tlačítka ▼ a ▲ po dobu 3 sekund!
- Pro přístup do hlavního menu stiskněte tlačítko ⊡.
- Přejděte na položku „Nastavení času" pomocí tlačítek ▼ / ▲, a stiskněte tlačítko ⊡, pro vstup do sekce.
- Nastavte čas pomocou tlačítek ▼ / ▲, poté potvrďte změny nastavení stisknutím tlačítka ⊡.

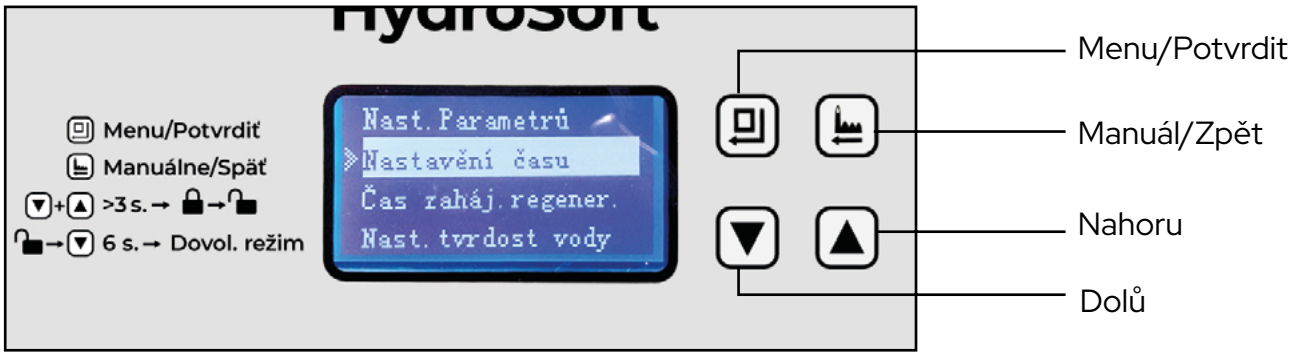

5. Spuštění kontroly


Po montáži doporučujeme spustit jednu kontrolní regeneraci (bez soli), abyste mohli ověřit všechny funkce zařízení (viz další strana).

První kontrolní/manuální regenerace

• Pro spuštění manuální regenerace odemkněte displej (držte současně obě tlačítka ▼ a ▲, po dobu 3 sekund) a stiskněte tlačítko ⊡.

	Ilustrace procesu	Popis procesu	Poznámka
1.		**Plnění solanky** — Zkontrolujte, zda zařízení napouští vodu do solanky a zda je hladina vody pod nebo nad ryskou*	Počkejte na dokončení procesu
2.		**Rozpuštění soli** — Zařízení čeká na rozpuštění soli (240 min.)	Tento proces můžete přeskočit
3.		**Zpětný proplach**	Počkejte na dokončení procesu

	Ilustrace procesu	Popis procesu	Poznámka
4.		**Proplach solným roztokem** — Zkontrolujte, zda se voda ze solanky do konce procesu vytratí**	Počkejte na dokončení procesu
5.		**Rychlý proplach**	Tento proces můžete přeskočit
6.		**Provoz** — Můžete nasypat regenerační sůl do 3/4 solankové nádrže	

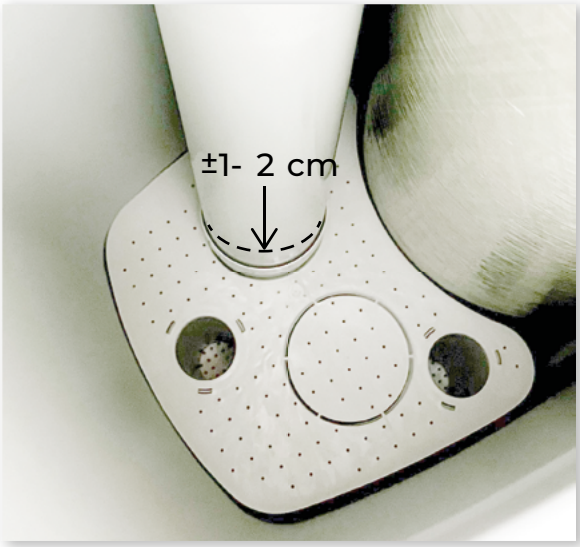


* Pokud je hladina vody pod nebo nad ryskou o více než 1–2 cm, je nutné upravit čas napouštění vody do solanky.

** Pokud ve spodní části solanky zůstalo více než 1–2 cm vody, je nutné upravit čas sání vody ze solanky.

Nastavení času plnění solanky

1. Odpojte a znovu připojte zařízení k elektrické síti

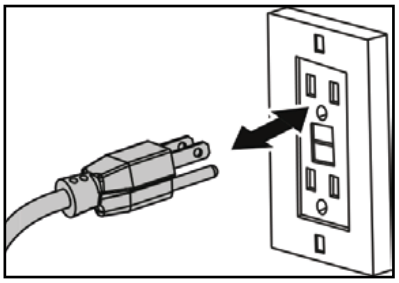

2. Přístup do rozšířeného menu
(máte na to 5 sekund po zapnutí zařízení)

• Pro přístup k rozšířenému menu stiskněte současně obě tlačítka ▼ a ⌂.




3. Nastavení času podle výšky hladiny vody

• Pokud je hladina vody pod čarou, přidejte více času. (obrázek 1.)

• Pokud je hladina vody nad čarou, zkraťte dobu plnění. (obrázek 2.)

• Nastavte čas pomocí tlačítek ▼ a ▲, poté potvrďte změny stisknutím tlačítka ⧉.

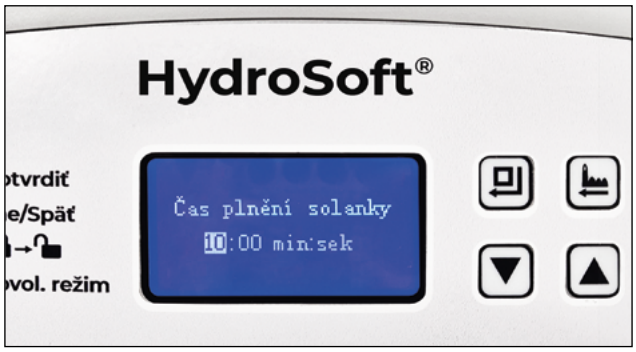

obrázek 1.



obrázek 2.

4. Kontrola změny nastavení

• Stisknutím tlačítka ⌂ můžete ručně spustit celý proces znovu a ověřit správné nastavení času plnění solanky.

Ochranné funkce


1. Ochrana proti dlouhodobému odběru vody

Řídicí jednotka sleduje trvání odběru a při překročení nastaveného časového limitu automaticky uzavře přívod. Zabraňuje tak zbytečnému plýtvání při nechtěně otevřeném kohoutku či jiném úniku. Maximální doba odběru vody je nastavitelná podle potřeb.


Nastavení časového limitu:

- Odemkněte displej (tlačítka ▼ a ▲ současně po dobu 3 sekund) a vstupte do rozšířeného menu (viz strana 17.).
- Přejděte na položku „Nepr. čas přívodu" pomocí tlačítek ▼/▲, a stiskněte tlačítko ⊡ pro vstup do sekce. (obrázek 1.)
- Nastavte čas pomocí tlačítek ▼ a ▲ (obrázek 2.), poté potvrďte změny stisknutím ⊡.

obrázek 1.

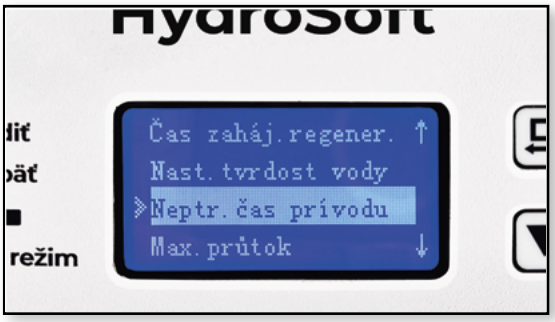

obrázek 2.

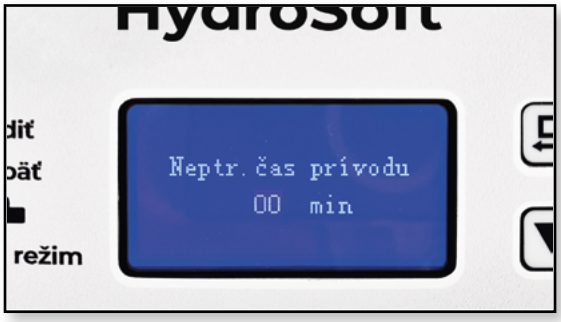

2. Ochrana proti nadměrnému průtoku

Při náhlém a neobvykle vysokém průtoku (např. při prasknutí potrubí) systém okamžitě uzavře přívod vody. Minimalizuje tím riziko škod a chrání domácnosti zařízení. Prahová hodnota je individuálně nastavitelná.

Nastavení časového limitu:

- Odemkněte displej (tlačítka ▼ a ▲ současně po dobu 3 sekund) a vstupte do rozšířeného menu (viz strana 17.).
- Přejděte na položku „Max. průtok" pomocí tlačítek ▼/▲, a stiskněte tlačítko ⊡ pro vstup do sekce. (obrázek 3.)
- Nastavte limit pomocí tlačítek ▼ a ▲ (obrázek 4.), poté potvrďte změny stisknutím ⊡.

obrázek 3.



obrázek 4.



Dodatek k manuálu

Jak zadat hodnotu tvrdosti vody?

Při nastavování zařízení HydroSoft ELITE Mini/Maxi nebo HydroTreat ELITE Multi je třeba zadat hodnotu tvrdosti vody v mg/l (ppm).

Pokud máte hodnotu uvedenou v německých stupních tvrdosti (°dH), použijte následující přepočet:

HydroSoft ELITE Maxi/Mini: **1 °dH = 16,64 mg/l (ppm)**

Příklad:

Pokud tvrdost vody 25 °dH, výpočet je: 25 × 16,64 = 416 mg/l (ppm).
Do zařízení HydroSoft ELITE Maxi/Mini tedy zadáte 416 mg/l jako vstupní tvrdost vody.

HydroTreat ELITE Multi: **1 °dH = 24 mg/l (ppm)**

Příklad:

Pokud tvrdost vody 25 °dH, výpočet je: 25 × 24 = 600 mg/l (ppm).
Do zařízení HydroTreat ELITE Multi tedy zadáte 600 mg/l jako vstupní tvrdost vody.

V případě, pokud potřebujete další informace o nastavení nebo údržbě změkčovače vody, obraťte se na zákaznický servis společnosti Danum, s.r.o..

© Copyright - all rights reserved

Tento materiál je duševním vlastnictvím společnosti Danum, s.r.o.
Bez písemného souhlasu vlastníka je použití a duplicitní šíření obsahu zakázáno.
©2024 Danum, s.r.o.

Příslušenství

1. Sterilizační jednotka pro dezinfekci pryskyřice (Dezin38)


- Možnost připojení dezinfektoru pryskyřice (volitelné příslušenství, není součástí sestavy).

- Během každé regenerace zařízení vytvoří ze soli (NaCl) dostatečné množství volného chloru, čímž dezinfikuje katexovou pryskyřici.




Dezin38

Umístění

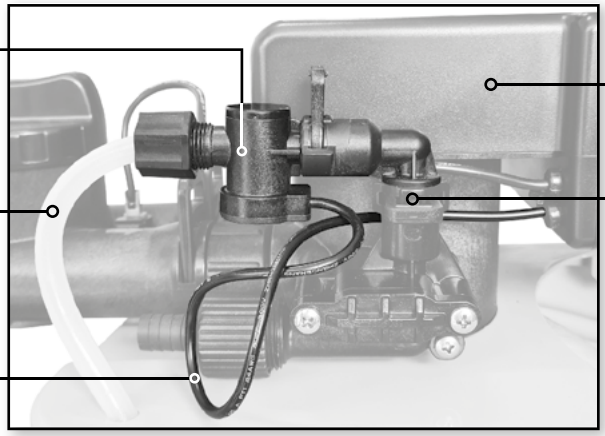

Připojení

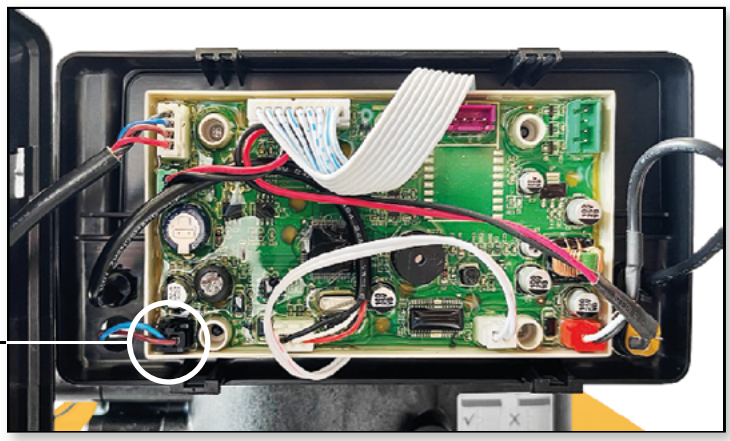

Příslušenství

2. Elektrický detektor úniku vody Water Guard PLUS (WG+)

- Možnost připojení elektrického detektoru úniku vody (volitelné příslušenství, není součástí sestavy).

- Detektor je umístěn na podlaze a monitoruje přítomnost vody. V případě úniku vody okamžitě uzavře přívod k zařízení, aby zabránil škodám v celé domácnosti.




WG+

Vlastnosti/výhody:

- Rychlá reakce,
- Spolehlivá ochrana,
- Neomezené opakované použití.



Připojení

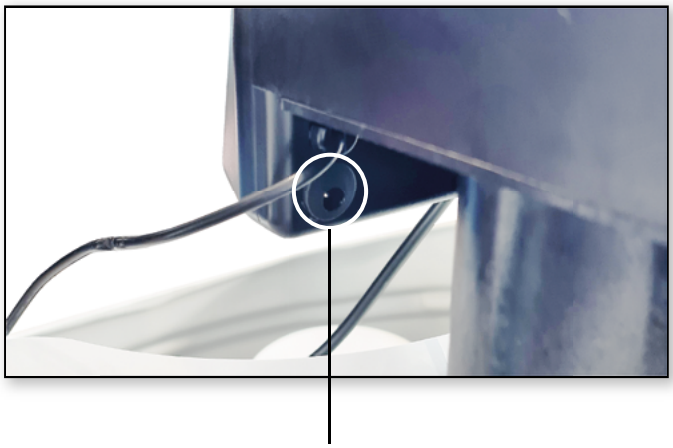

Místo připojení pro propojovací kabel
(na zadní straně hlavy)