DeepL
Assine o DeepL Pro para traduzir arquivos maiores.
Mais informações em www.DeepL.com/pro.

Manual de operação

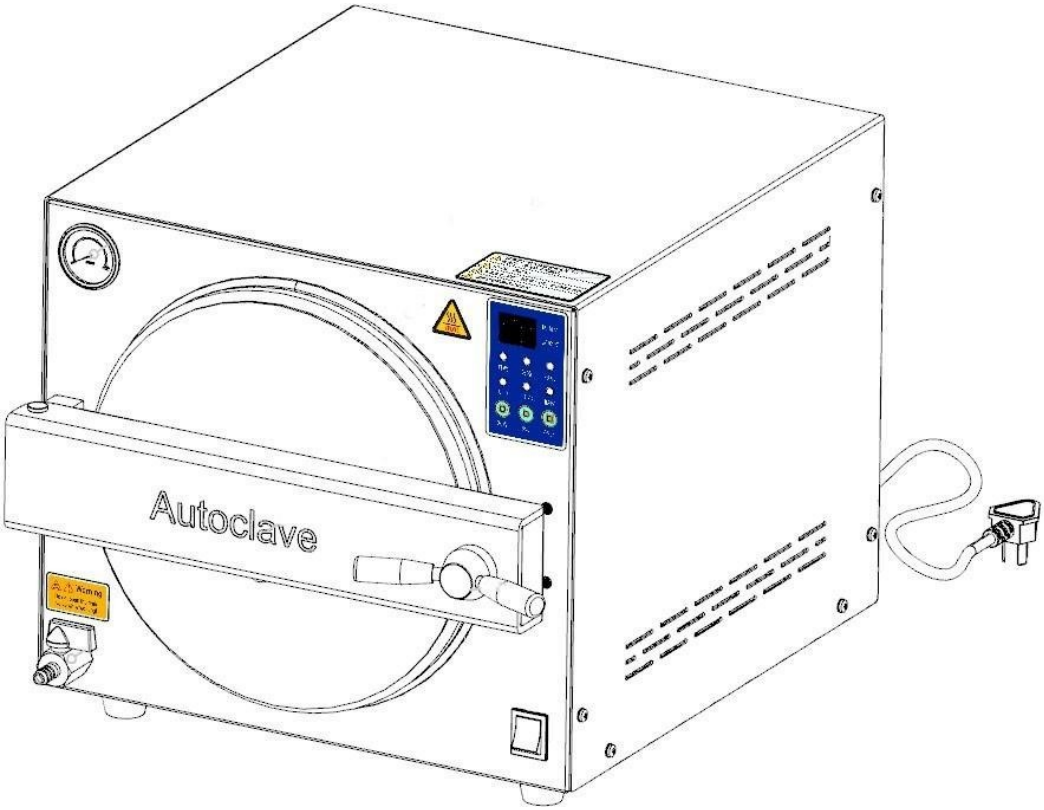

Autoclave Horizontal

Obrigado por escolher nossos produtos. Leia o "Manual de Operação" antes de operar esta unidade para garantir o funcionamento adequado.

Versão:A2/20240104

Precauções de segurança:

Leia os avisos de segurança e as precauções fornecidas neste Guia do Usuário para garantir o uso seguro do implemento de esterilização.

1. Use uma fonte independente de 220V/10A ou 110V/16A (de acordo com a legislação local energia) tomada de energia com proteção de aterramento e confirme a proteção os terminais de aterramento estão conectados de forma confiável.
2. Insira o plugue de alimentação do esterilizador na tomada elétrica e não use uma fonte de alimentação diferente da especificada.
3. Não use as mãos molhadas para conectar e desconectar o plugue de alimentação.
4. Não modifique, puxe, dobre ou distorça excessivamente o cabo de alimentação, nem coloque objetos pesados na linha da fonte de eletricidade.
5. Não coloque o esterilizador em uma mesa de trabalho instável, como uma mesa de agitação, uma inclinação ou a posição da vibração.
6. Não bloqueie ou cubra a porta e a ventilação do esterilizador.
7. Não coloque nada sobre o esterilizador.
8. Se encontrar qualquer odor ou ruído anormal no esterilizador durante o processo de uso, desligue imediatamente a fonte de alimentação e entre em contato com o revendedor local ou com o nosso departamento de serviço pós-venda.
9. Se não for possível usar o esterilizador por um período de tempo, desconecte o plugue de alimentação.
10. O equipamento não deve ser colocado próximo à fonte de calor.
11. O pacote de esterilização (ou produto) deve ser anexado a um indicador químico (tubo).
12. O esterilizador não é adequado para a esterilização de líquidos selados e artigos sem resistência a alta temperatura e alta pressão.
13. Quando o equipamento falhar, a fonte de alimentação deve ser cortada a tempo e deve ser consertada pela equipe técnica.
14. Este produto não produzirá ondas eletromagnéticas fortes durante a operação, mas, para garantir o uso normal de outros dispositivos médicos, tente evitar o uso simultâneo com outros instrumentos e equipamentos altamente sensíveis, de modo a evitar a interferência de fontes eletromagnéticas.
15. As válvulas de segurança e o manômetro devem ser calibrados todos os anos.

Obrigado por escolher o esterilizador produzido por nossa empresa.
Leia atentamente as instruções antes de usar.

Dicas de segurança

Para operar este esterilizador corretamente, leia atentamente os sinais de atenção de segurança presentes.

Essa identificação indica a proteção de aterramento dentro da máquina.

Essa marca é uma marca de queimadura cuidadosa.
Lembre ao operador e a outras pessoas que devem ter cuidado com queimaduras.

Dicas de segurança importantes. Esse sinal indica ao operador que essa peça é uma informação de segurança importante.

Confirme o desempenho da autoclave:

O desempenho da esterilização é afetado pelo tipo, quantidade, método de colocação e tipo de recipiente, portanto, use o indicador de esterilização do cartão OK para confirmação. Caso contrário, isso resultará em acidentes ou em um efeito de esterilização ruim.

Índice

1. GERAL 1

2. ESCOPO DE APLICAÇÃO 1

3. SÍMBOLO 1

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2

5. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 2

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2

7. INSTALAÇÃO 3

8. OPERAÇÃO 3

9. THE DRAIN 5

10. MAINTENANCE 5

11. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 7

12. GARANTIA 7

13. CÓDIGO DE ALARME 8

APPENDICE 1. 9

APÊNDICE 2 10

APÊNDICE 3 10

APÊNDICE 4 11

APPENDICE 5. 12

1. GERAL

A Autoclave Horizontal é composta de câmara de esterilização, placa de instrumentos, tanque de água, sistema de controle e sistema de fornecimento de energia, feito de prensagem de placas de aço inoxidável SUS304 ou SUS316L (especialmente personalizado).

Durante a esterilização do esterilizador, o erro entre a temperatura máxima e a temperatura de esterilização predefinida está entre 0 e 3℃ ; o erro de tempo é inferior a 10% do valor predefinido; o esterilizador deve ter um programa de ajuste de 121℃ ou 134℃ .

O produto tem boa capacidade de vedação e bom efeito de esterilização.

O desempenho da segurança elétrica do produto atende aos requisitos dos requisitos técnicos do produto registrado.

A câmara de esterilização (vaso de pressão) deve estar em conformidade com a norma GB 150 e com os regulamentos legais nacionais sobre vasos de pressão.

Local de uso: instituição de saúde, sala de cirurgia, laboratório, etc.

População aplicável: unidades médicas e outras.

Classificação

De acordo com o volume da câmara, divida-a em 8L, 12L, 16L, 18L, 23L, 30L, 35L, 40L e 45L.

Por tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I;

Parte da aplicação do equipamento: nenhuma;

O dispositivo não é um dispositivo AP ou APG Classificação

por modo de operação: operação contínua.

2. ESCOPO DO APLICATIVO

Adequado para esterilização a vapor de excipientes médicos, vasos e instrumentos cirúrgicos. Tabu do produto: Não.

3. SÍMBOLO

Alta temperatura

Aviso de aterramento de

Proteção

Observação:

Esse sinal indica que o operador deve prestar atenção a possíveis fatores de insegurança. As instruções de uso devem ser rigorosamente instaladas para evitar danos desnecessários ao dispositivo de esterilização, ao esterilizador ou ao operador.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(1) Pressão nominal de trabalho: 0,22 MPa.
(2) Tensão nominal: AC220V+ 22V, 50+ 1Hz
(3) Potência de entrada:≤ 1800VA
(4) Temperatura de esterilização: 121 /134℃
(5) O volume do tanque de água: cerca de 1 litro
(6) O uso normal do ambiente Umidade:
≤85%
Pressão do ar: 70kPa - 106kPa
Temperatura: 5 ~ 40℃
(7) Ruído : <70db

5. SEGURANÇA DISPOSITIVOS

1. Fusíveis principais

Desconecta automaticamente o circuito quando a alta corrente ou a temperatura excessiva causam curto-circuito.

2. Válvula de segurança

Liberação automática da pressão quando a pressão interna estiver muito alta.

3. Dispositivo de trava de porta

O esterilizador começa a funcionar somente com a porta bem fechada.

4. Sistema de indicação de falhas

Quando o valor numérico do ciclo de esterilização excede a faixa especificada ou a causa do suprimento de mídia não atende totalmente à variação especificada, a indicação de falha é fornecida e o sinal acústico é indicado

6. EMBALAGEM CONTEÚDO

Não	Item	Quantidade
1	Bandeja de instrumentos	2
2	Suporte para bandeja de instrumentos	1
3	Luvas de proteção	1
4	Mangueira de drenagem	1
5	Manual de instruções	1
6	Vedação da porta	1

7. INSTALAÇÃO

* Deixe pelo menos 20 cm na parte superior do esterilizador, pelo menos 10 cm em ambos os lados e atrás, e pelo menos 50 cm na frente para abrir totalmente a porta do esterilizador.
* O esterilizador deve ser instalado em um ambiente ventilado, e a janela de resfriamento não deve ser bloqueada.
* O esterilizador deve ser colocado em uma mesa de trabalho horizontal.
* Não coloque o esterilizador em um local onde haja radiação.
* Não coloque o esterilizador em um local onde haja respingos de água.
* Não coloque o esterilizador em um local onde haja uma fonte de calor.
* O esterilizador é colocado em uma bancada para ser ligado e desligado.

8. OPERAÇÃO

8.1 Trabalho de preparação

8.1.1 Abra a porta do esterilizador. (Se for a primeira vez que estiver usando, remova todas embalagens do esterilizador, retire a embalagem externa da bandeja de instrumentos e do rack da bandeja de instrumentos e, em seguida, coloque-os dentro do esterilizador.

8.1.2 Conecte a energia

O painel de operação é mostrado a seguir (figura 1):

Pic1

pic2

8.1.3 Ligue a energia

Ligue o interruptor de energia (foto 2) e pressione "I" para conectar a energia.

8.1.4 Enchimento de água destilada

Abra a porta do esterilizador e adicione 500 ml água diretamente no recipiente com um

copo medidor, (certifique-se de que a água esteja sobre o tubo de aquecimento).
Obs. Essa medida de água deverá ser reposta a cada ciclo de autoclavagem a fim de garantir que ao final do processo, os materiais estejam complemente secos após 30 minutos de permanência com a porta entreaberta.

8.2 Preparação de materiais de esterilização

Para uma esterilização mais eficaz e para proteger a carga, siga as instruções abaixo:

* Organize as amostras de materiais diferentes em bandejas diferentes ou coloque-as separadas.
* Certifique-se de que os materiais não estejam empilhados
* Organizar a posição dos instrumentos de corte (como tesouras e facas cirúrgicas) para evitar que fiquem expostos uns aos outros durante o processo de esterilização. É melhor embalá-los com gaze ou sacos estéreis, para melhor separá-los e protegê-los.
* Disponha os recipientes (copos, xícaras, tubos de ensaio, etc.) em uma posição lateral ou invertida, evitando a possível estagnação da água.
* Não sobrecarregue as bandejas além do limite estabelecido.
* Não pegue a placa de instrumentos, nem coloque a placa de instrumentos diretamente na superfície interna do esterilizador. O painel de instrumentos deve ser colocado no painel de instrumentos e colocado no painel de instrumentos.
* Coloque e retire o painel de instrumentos, use a alça da bandeja de instrumentos.
* Embrulhe as amostras uma a uma ou, se for necessário colocar mais ferramentas na mesma bolsa, verifique se elas são feitas do mesmo material.

Aviso: produtos de curativos de algodão ou itens de fácil decomposição antes da esterilização devem ser selados em sacos de esterilização ou carregados em uma caixa especial para instrumentos; caso contrário, isso causará o bloqueio da tubulação interna do esterilizador e afetará a vida útil da máquina.

8.3 Selecione o programa de esterilização

Pressione o botão "select" no painel de operação para escolher a temperatura necessária (121 ou 134°C) e as luzes se acenderão.

1	121℃	Tempo de esterilização 20 minutos
2	134℃	Tempo de esterilização 4 minutos

Observação: a temperatura e o tempo de esterilização não podem ser ajustados

8.4 Executar o programa de esterilização.

Depois de selecionar o programa, os materiais a serem esterilizados podem ser colocados na bandeja colocada dentro da câmara.

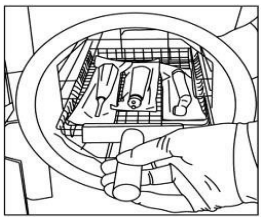

8.4.1 Você pode fechar a porta depois que a bandeja estiver bem colocada.

Gire a maçaneta da porta no sentido horário até que a luz de controle da porta fique verde.

Cuidado: A maçaneta da porta do esterilizador deve ser parafusada com firmeza, caso contrário, o anel de vedação se romperá durante o processo de esterilização.

8.4.2 Iniciar o ciclo

Pressione a tecla START e o esterilizador poderá iniciar automaticamente o ciclo de esterilização: Total de 30 a 60 minutos (consulte o Apêndice 2)

8.4.3 Conclusão do ciclo de esterilização

Após a esterilização, o lembrete soará e a luz acenderá, o que significa o fim da esterilização completa.

Se o processo de esterilização estiver anormal em termos de temperatura ou pressão, um tom de alarme será indicado e a luz de alarme acenderá.

Quando a pressão cair para 0 e aguardar de 1 a 2 minutos, você poderá abrir a porta, girar a maçaneta da porta no sentido anti-horário e remover a bandeja de instrumentos segurando-a.

Sempre use as luvas anti-calor para carregar ou descarregar a bandeja no esterilizador para evitar queimaduras.

Durante o uso, quando o manômetro indicar mais de 0,24 MPa, a válvula de segurança não será acionada. Desligue a energia imediatamente, abra a válvula de liberação de vapor, aguarde de 1 a 2 minutos quando o medidor de pressão indicar 0 MPa, abra a tampa do recipiente e recoloque a válvula de segurança a tempo.

9. O DRAIN

O esterilizador é um tipo simples, que pode ser esterilizado de 1 a 3 vezes após a adição de água uma vez. Se não for usado por um longo período, é necessário abrir a torneira na parte frontal do equipamento para drenar a água do pote e limpar as manchas de água restantes no recipiente com um pano seco antes de guardá-lo.

Observação: durante o processo do programa de operação do equipamento, nunca abra a torneira de drenagem!!!

10. MANUTENÇÃO

Observação: Deve ser realizado no estado de corte de energia e resfriamento para evitar choque elétrico e queimaduras!

Frequência de manutenção	Operar
Todos os dias	Limpe o anel de vedação
	Limpe a tampa externa do esterilizador
Semanal	Limpe a câmara interna do esterilizador
	Puxe o anel na extremidade superior da válvula de alívio uma vez
Anualmente	Substitua o anel de vedação da porta
	Calibração do manômetro
	Calibração da válvula de segurança

10.1 Limpe a câmara semanalmente.

10.1.1 Remova todas as bandejas e o rack de bandejas da câmara.

10.1.2 Limpe a câmara com um pano macio com álcool ou com água destilada.

10.1.3 Coloque todas as bandejas e o rack de bandejas na câmara após a limpeza.

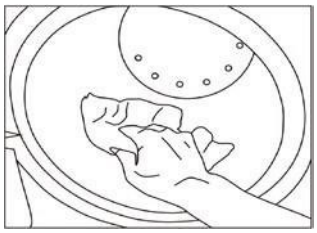

10.2 Limpar a vedação da porta

10.2.1 Com um pano sem fiapos embebido em álcool ou água destilada, limpe a superfície do anel de vedação.

10.2.2 Com um pano sem fiapos embebido em álcool ou água destilada, limpe a superfície da borda da câmara de esterilização.

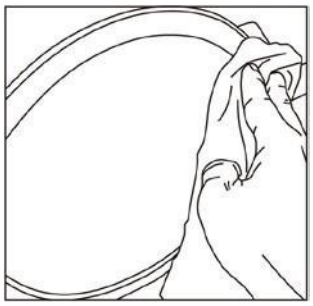

10.3 Limpeza e substituição da vedação da porta

10.3.1 Abra a porta.

10.3.2 Remova o anel de vedação da porta cuidadosamente com

10.3.3 Limpe o anel de vedação da porta cuidadosamente com um pano macio saturado com água destilada.

10.3.4 Umedeça a nova vedação com desinfetante médico ou álcool isopropílico.

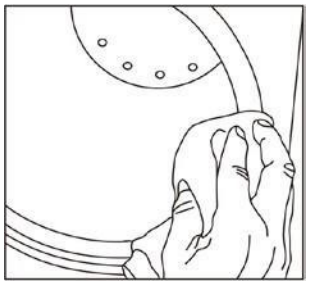

10.3.5 Insira a nova vedação e pressione-a na sequência a seguir:

 1) Pressione a parte superior e inferior do anel de vedação.	 2) Pressione os lados esquerdo e direito do anel de vedação.
 3) Pressione as seções restantes do anel de vedação.	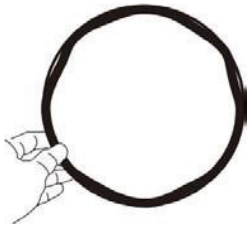 4) Pressione todas as áreas da superfície da vedação para obter um acabamento liso.

11. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

11.1 Desligue o esterilizador antes de transportá-lo ou armazená-lo. Retire o plugue da tomada. Deixe a máquina esfriar.

11.2 Drene o tanque de água destilada e o tanque de água usada.

11.3 Fixe o esterilizador na caixa de embalagem durante o transporte para evitar que se solte ou vire.

11.4 Condições de transporte e armazenamento:

Temperatura: -20℃ ~ +55℃

Umidade relativa: ≤85%

Pressão atmosférica: 50kPa ~ 106kPa

12. GARANTIA

A máquina inteira tem garantia por fatura por 1 ano. As condições a seguir não são cobertas pela garantia gratuita:

12.1 O transporte de danos, o carregamento, o uso, o gerenciamento inadequado e os danos causados pelo usuário

12.2 Desmonte o produto por conta própria;
12.3 Faturas alteradas ou ausência de faturas de compra;
12.4 Não está operando conforme necessário;
12.5 Devido a tensão anormal, incêndio e outras causas externas, os produtos e acessórios devem ser entregues unidades ou indivíduos com as qualificações relevantes durante os últimos 8 anos da vida útil (a data de produção nas etiquetas do produto).

13. ALARME CODE

A janela de tempo de esterilização exibe informações de alarme

NÃO	Código e descrição do alarme	Solução
1	**Err3** indica o sensor de temperatura do cômodo interno (o sensor de temperatura está aberto ou em curto-circuito)	1. Verifique se fiação do sensor de temperatura está solta. 2. Entre em contato com um profissional para substituir o sensor.
2	**Err4** significa tempo limite de aquecimento (se cada estágio de aquecimento exceder os 30 minutos predefinidos)	1. Verifique se a fiação do aquecedor elétrico está solta. 2. Entre em contato com um profissional para substituir o aquecedor elétrico
3	**Err6** indica que a chave de controle da porta está desconectada (a chave da porta é desconectada durante a operação)	Verifique se a porta está bem fechada
4	**Err10** indica que a temperatura de esterilização no processo está muito alta (4°C mais alta do que a temperatura de esterilização definida)	Entre em contato com um profissional
5	**Err14** significa que o processo foi interrompido inesperadamente (desligamento no meio do caminho)	Reiniciar
6	**Err15** indica parada manual durante o processo	Reiniciar

APÊNDICE 1

PROPRIEDADES/CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA

DESCRIÇÕES	ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO	CONDENSATO
Evaporar o resíduo	≤10 mg/l	≤1,0 mg/kg
Óxido de silício sio_2	≤1 mg/l	≤0,1 mg/kg
Ferro	≤0,2 mg/l	≤0,1 mg/kg
Cadmiun	≤0,005 mg/l	≤0,005 mg/kg
Liderança	≤0,05 mg/l	≤0,05 mg/kg
Restos de metais pesados	≤0,1 mg/l	≤0,1 mg/kg
Cloreto	≤2 mg/l	≤0,1 mg/kg
Fosfatos	≤0,5 mg/l	≤0,1 mg/kg
Condutividade (20)℃	≤15μs/cm	≤3μs/cm
Valor de PH	5 ~ 7.5	5 7 ~
Aparência	Incolor, limpo	Incolor, limpo
Dureza	≤0,02 mmol/l	≤0,02 mmol/l

Observação 1: quando a água destilada é comprada, a qualidade da água destilada deve ser verificada. Se as impurezas excederem a faixa da tabela, a vida útil do esterilizador será reduzida, o que resultará na falha do fabricante em garantir a qualidade

Observação 2: a matéria condensada é descarregada da cavidade condição sem carga.

APÊNDICE 2

PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO

TEMPERATURA ( )°C	TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO (min)	TEMPO TOTAL (min)	TIPO
134	4	18-40	Material sólido não embalado (MAX 3KG)
121	20	30-50	

A temperatura máxima do ciclo de esterilização 134℃ é 136℃ ; a temperatura máxima do ciclo de esterilização 121℃ é 123℃

Aviso: Escolha os sistemas apropriados de acordo com os instrumentos de esterilização. Os efeitos de esterilização de diferentes instrumentos devem ser verificados durante o uso.

APÊNDICE 3

DIAGRAMAS DOS PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO

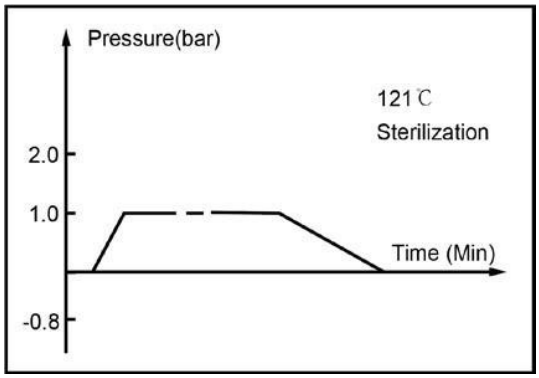

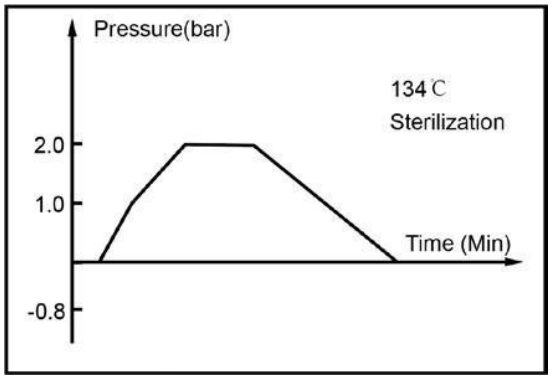

APÊNDICE 4

DIAGRAMAS DE FIAÇÃO

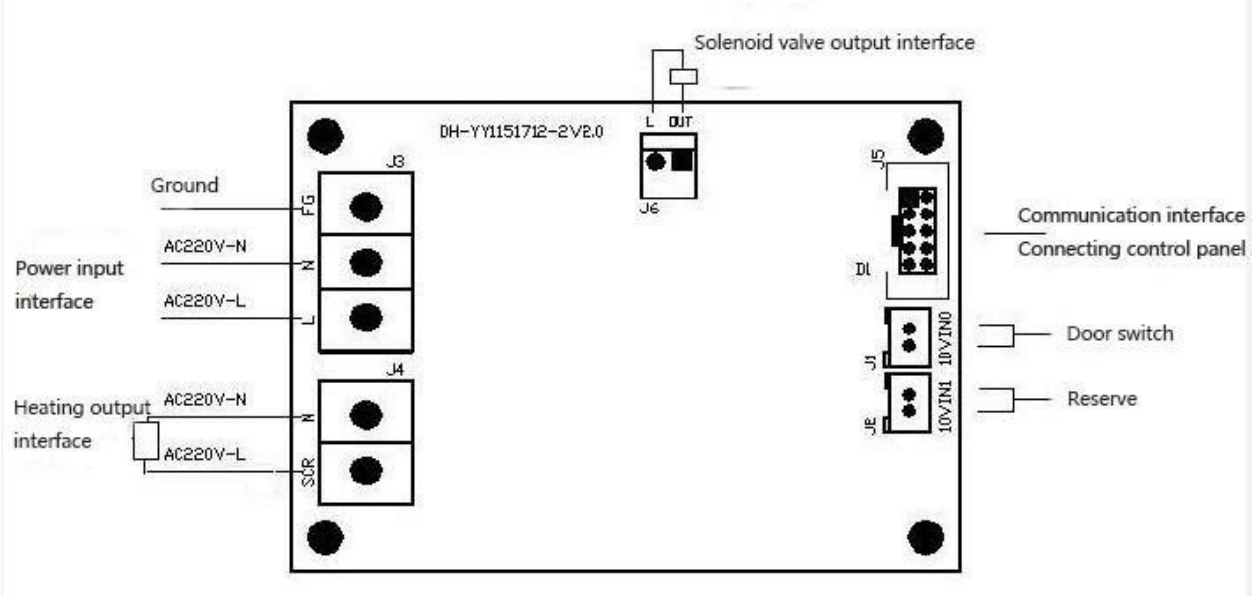

Se necessário, o diagrama do circuito e as informações necessárias para o reparo podem ser fornecidos. Se houver alguma dificuldade na manutenção do circuito elétrico, entre em contato com nossa empresa.

APÊNDICE 5

Requisitos de EMC:

Tabela 201 Grupo B 1

Guia e declaração do fabricante -- emissão eletromagnética		
Espera-se que o esterilizador de mesa seja usado no ambiente eletromagnético especificado a seguir, e o comprador ou usuário deve garantir que ele seja usado nesse ambiente eletromagnético:		
Teste de lançamento	Conformidade	Ambiente eletromagnético - Guia
RF GB4824	Grupo 1	Os esterilizadores de mesa usam energia de RF somente para suas funções internas. Portanto, sua emissão de RF é muito baixa e a possibilidade de interferência com dispositivos eletrônicos próximos é muito pequeno
RF GB4824	Categoria B	Os esterilizadores de mesa são adequados para uso em todas as instalações, incluindo instalações domésticas e redes públicas de fornecimento de energia de baixa tensão diretamente conectadas a residências
Harmônica Emissão GB17625.1	Uma categoria	
Flutuação de tensão, emissão de cintilação GB17625.2	Conformidade	

Tabela 202

Guia e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
Espera-se que a autoclave seja usado no ambiente eletromagnético especificado a seguir, e o comprador ou usuário deve garantir que ele seja usado nesse ambiente eletromagnético:			
Teste de perturbação	Nível de teste IEC60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - Guia
Descarga eletrostática GB/T17626.2	±4 kV Descarga de contato ±4 kV Descarga de ar	±4 kV Descarga de contato ±4 kV Descarga de ar	O piso deve ser de madeira, concreto, e a umidade relativa deve ser de pelo menos 30% se o piso for coberto com material sintético
Elétrica Rápida Instantânea Grupo Pulse GB/T17626.4	±2 kV Cabo de alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	±2 kV Cabo de alimentação Não aplicável	A fonte de alimentação deve ser de qualidade comercial ou hospitalar típica
Sobretensão GB/T17626.5	±0,5 kV de alinhamento de linha ±1 kV Linha para terra	±0,5 kV de alinhamento de linha ±1 kV Linha para terra	A fonte de alimentação deve ser de qualidade comercial ou hospitalar típica
Queda de tensão na linha de entrada de energia, interrupção de curto prazo e mudança de tensão GB/T17626.11	< 5%UT Por 0,5 semana (na UT > 95% a queda temporária) 40% UT40 5 semanas (em UT 60% a queda temporária) 70 % UT Por 25 semanas (em UT ,30% a queda temporária) < 5UT Por 5 s (em UT > 95 %a queda temporária)	< 5%UT Por 0,5 semana (na UT > 95% a queda temporária) 40% UT40 5 semanas (em UT 60% a queda temporária) 70 % UT Por 25 semanas (em UT ,30% a queda temporária) < 5UT Por 5 s (em UT > 95 %a queda temporária)	A energia da rede deve ter a qualidade de uso em um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do esterilizador de mesa precisar de operação contínua durante a falta de energia, recomenda-se que o esterilizador de mesa seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria
Campo magnético de frequência de energia 50Hz GB/T17626.8	3A/m	3A/m	O campo magnético de frequência de potência deve ter a característica horizontal do campo magnético de frequência de potência em um ambiente comercial ou hospitalar típico
Observação1:UT Refere-se à tensão da rede CA antes da aplicação da tensão de teste			

Tabela 204

Guia e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
Espera-se que o esterilizador de mesa seja usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo, e o comprador ou usuário deve garantir que ele seja usado nesse ambiente eletromagnético.			
Teste de perturbação	Nível de teste IEC60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - Guia
RF condução GB/17626.6 Radiação de radiofrequência GB/17626.3	3V (valores válidos) 150 kHz ~80MHz 3V/m GHz 80MHz ~2.5	3V (valores válidos) 3V/m	Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem estar mais próximos de nenhuma parte do esterilizador de mesa (incluindo cabos) do que a distância de isolamento recomendada, que deve ser calculada usando uma fórmula correspondente à frequência do transmissor. Distância de isolamento recomendada d =1,2 $\sqrt{p}$ $\sqrt{p}$ d =1,2 MHz 80MHz ~80 0 $\sqrt{p}$ d =2,3 GHz 800MHz ~2,5 A potência máxima de saída do transmissor, em watts (W), é P- fornecida pelo fabricante do transmissor d--- distância de isolamento recomendada, em metros (m); e A intensidade do campo do transmissor de RF fixo, determinada pelo levantamento do campo eletromagnético, deve ser menor do que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. Pode ocorrer interferência perto do dispositivo que marca os símbolos a seguir.
Observação 1: a fórmula da banda de frequência mais alta deve ser usada nas frequências de 80 MHz e 800 MHz. Observação 2: Essas diretrizes podem não ser adequadas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e corpos humanos.			
:: Transmissores fixos, como estações rádio-base e rádio móvel terrestre, rádios amadores, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de televisão, cuja intensidade de campo é teoricamente imprevisível. Para avaliar o ambiente eletromagnético do transmissor de RF fixo, o levantamento do campo eletromagnético deve ser considerado. Se a intensidade do campo do local onde o esterilizador de mesa é medido for maior do que o nível de conformidade de RF acima, o esterilizador de mesa deve ser observado para verificar sua operação normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas complementares, como reajustar a direção ou o local do esterilizador de mesa. :: A intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m. MHz a faixa de frequência completa de 150KHz a 80MHz			

Tabela 206

Distância de isolamento recomendada entre equipamentos portáteis e móveis de comunicação por radiofrequência e esterilizadores de mesa			
Espera-se que as autoclaves sejam usados em ambientes eletromagnéticos controlados com distúrbios de radiação de RF. Dependendo da potência máxima de saída do dispositivo de comunicação, o comprador ou usuário do esterilizador de mesa pode evitar a interferência eletromagnética mantendo a distância mínima entre o dispositivo portátil e o móvel de radiofrequência equipamento de comunicação (transmissor) e o esterilizador de mesa			
Potência de saída nominal máxima do transmissor W	Distância/ m correspondente a diferentes frequências do transmissor		
	150 kHz ~80 MHz $d = 1.2\sqrt{p}$	80MHz ~800MHz $d = 1.2\sqrt{p}$	800MHz ~2,5GHz $d = 2.3\sqrt{p}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	1.2	1.2	23
A potência nominal máxima de saída do transmissor não listada na tabela acima é recomendada para a distância de isolamento d, em metros (m), que pode ser determinada pela fórmula na barra de frequência do transmissor correspondente. Observação 1: nos pontos de frequência de 80 MHz e 800 MHz, deve ser adotada a fórmula da banda de frequência mais alta. Observação 2: Essas diretrizes podem não ser adequadas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e corpos humanos.			

Este produto não produzirá ondas eletromagnéticas fortes durante a operação, mas, para garantir o uso normal de outros dispositivos médicos, tente evitar uso de outros instrumentos e equipamentos altamente sensíveis ao mesmo tempo, de modo a evitar a interferência do instrumento e do equipamento por fontes eletromagnéticas.