

AD7606 应用模块说明书


概述:

- ▶ 完整的 AD7606 应用电路模块。
- ▶ 板载 boost 升压电路, 经由 LDO 提供 5V 模拟电源, 省去 5V 独立供电。
- ▶ 板载 ADR421 电压基准源,可配置内/外部基准源。
- ▶ 符合 AD7606 datasheet Page 22 所推荐的输入保护电阻。
- ▶ 四层 FR4 PCB 板, 符合 ROHS。

目录:

- 1、AD7606 应用模块接口图
- 2、AD7606 应用模块物理尺寸图
- 3、AD7606 应用模块板载电阻设置说明
- 4、AD7606 应用模块原理框图
- 5、AD7606 应用模块 PCB 版图
- 6、AD7606 应用模块 PCB 位图
- 7、AD7606 应用模块原理图



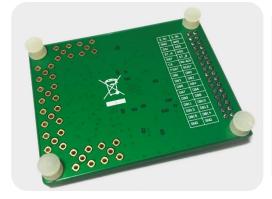




版权所有:ZonRi Technology Co.,Ltd. (编:18.4.10.01.01) (本文档发布时经过核查,此后的内容变动或版本更新恕不另行通知)




1、AD7606 应用模块物理尺寸

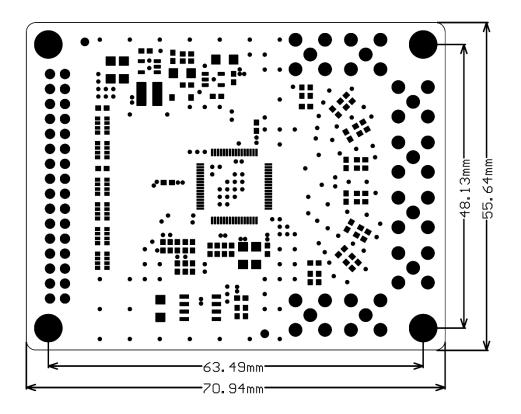




2、AD7606 应用模块接口图

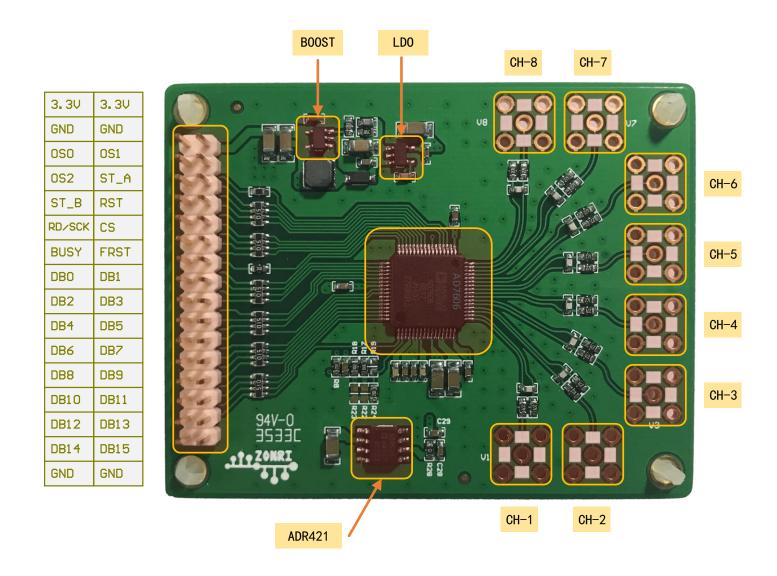




3、AD7606 应用模块板载电阻设置说明

- 1、内部基准设置: R28电阻拆除, R24拆除, R19焊接1K阻值电阻。
- 2、外部基准设置: R28焊接0R电阻, R19电阻拆除, R24焊接1K阻值电阻。
- 3、并行接口设置: R18电阻拆除, R23焊接 1K阻值电阻。
- 4、串行接口设置: R18焊接1K阻值电阻, R23电阻拆除。
- 5、5V输入范围设置: R22焊接1K阻值电阻, R17电阻拆除。
- 6、10V输入范围设置: R17焊接1K阻值电阻, R22电阻拆除。

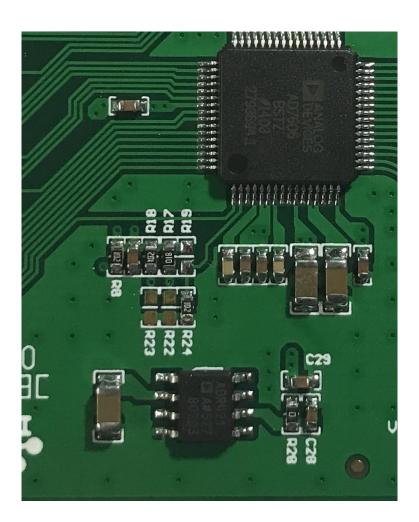




4、AD7606 应用模块原理框图

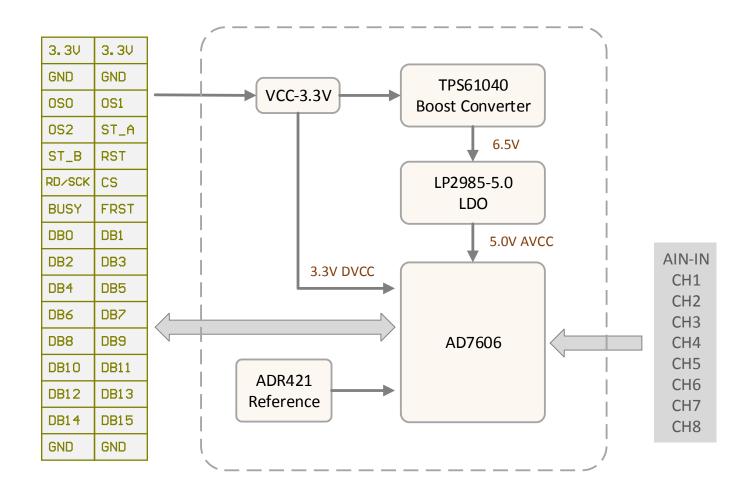




5、AD7606 应用模块 PCB 版图

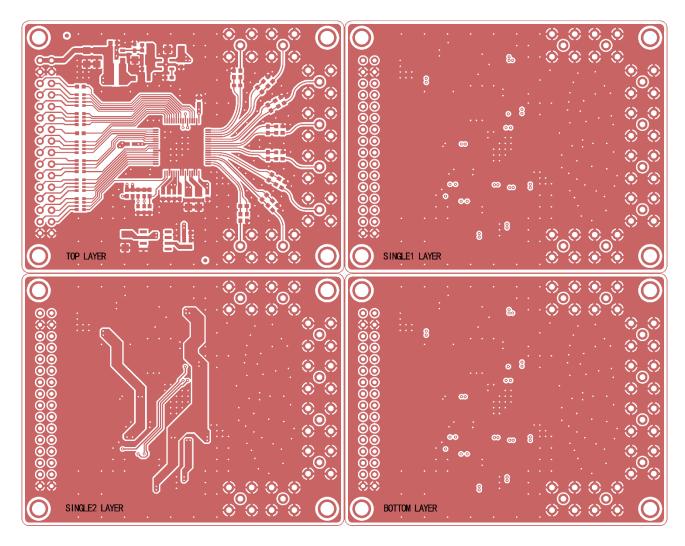





6、AD7606 应用模块 PCB 位图 (与原理图对应)

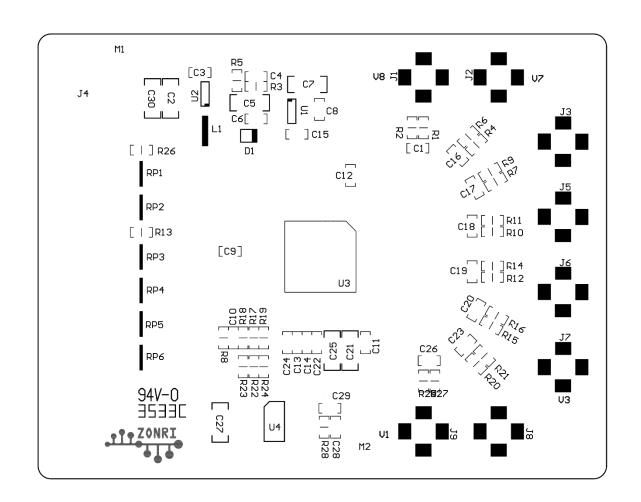

7、AD7606 应用模块原理图

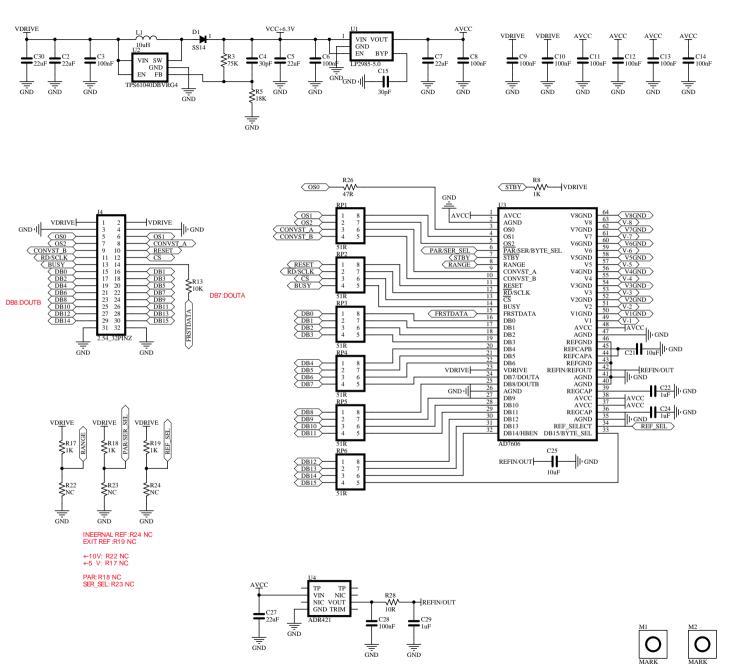

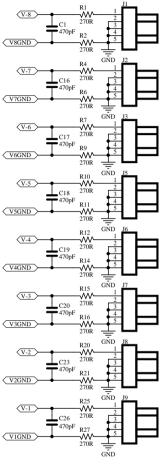



中瑞科技 ZonRi Tech

AD7606 EVAL

DATE:2018-01-19