MeatWeigherManager Manual de Aplicación

Rev. 29/11/2022



Manual de aplicación


INDICE

DESCRIPCIÓN	2
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	3
NOMENCLATURAS Y CONCEPTOS	7
OPERATIVA	10
INGRESO A PLANTA	
INGRESO A PRODUCCIÓN	17
PESAJE EN PRODUCCIÓN	20
GESTIÓN DE INSUMOS	
GESTIÓN DE CAJAS	
GESTIÓN DE COMBOS	
FRACCIONAMIENTO	38
EGRESOS	41
DEVOLUCIONES	
INVENTARIO	47
TIPOS DE ETIQUETAS GENERADAS POR EL SISTEMA	52
REPORTES Y AUDITORÍA	56
MENÚ TABLAS	64
Tabla Productos	64
Parámetero "Días de proximidad a la fecha de vencimiento"	65
MENÚ CONFIGURACIÓN	66
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	67
CONFIGURACIÓN DEL MODO DE TRABAJO	73
CONFIGURACIÓN DE BACKUP	74
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	75

DESCRIPCIÓN

MeatWeigherManager

Sistema de Pesaje, Etiquetado y Registración de Productos en Planta Frigorífica.

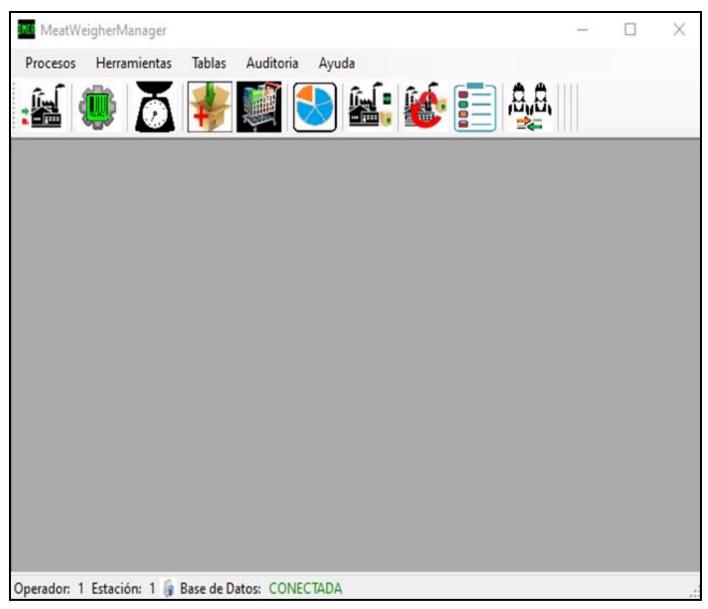

La Aplicación **MeatWeigherManager** es un gestor de producción que provee los mecanismos de pesaje, etiquetado y registración de mercadería, actuando en los sectores de Ingreso a Planta, Ingreso a Producción, Producción, Almacenado y Despacho. Todo el ciclo del sistema ha sido desarrollado para garantizar la trazabilidad de la pieza producida.

Manual de aplicación

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Interfaz con el usuario

Pensada para una PC Touch Screen para un fácil manejo operativo sin requerir de teclado ni mouse. De todas

maneras, podría ejecutarse en un equipo PC estándar utilizando Teclado y Mouse.

Hardware Requerido

El Hardware requerido para la Solución es un equipo PC tipo TOUCH SCREEN con tres puertos RS232, una balanza

electrónica con comunicación RS232, un Impresor térmico industrial Zebra Zt230 de etiquetas Autoadhesivas con

Interfaz USB y driver para Windows y un escáner marca Zebra DS22 Inalámbrico con cuna de comunicación USB.

Dependiendo de los requerimientos operativos del puesto de trabajo, la aplicación podrá soportar hasta 3 balanzas

electrónicas conectadas, un impresor y un escáner como máximo.

Control de Acceso

Cuenta con dos posibles perfiles de usuario: uno de Tipo Usuario y otro de tipo Administradores.

Selección de Balanza de trabajo

La aplicación puede tener conectadas hasta tres balanzas electrónicas a cada puesto, el operador podrá seleccionar

desde la interfaz de operación por cual balanza efectuará el pesaje.

≻ Control de Scanner

El sistema permite controlar los indicadores lumínicos y sonoros del scanner para poder manifestarle al operador el

resultado de la acción de colectado de la pieza sin necesidad que esté pendiente del monitor de la computadora para

saber si la tarea de colección fue correcta.

Modos de Pesaje

Se proveen los siguientes métodos de ejecución de un pesaje:

✓ Manual:

Pulsando un Botón para registrar la pesada y generar la etiqueta.

✓ Automático:

Se Registra la pesada y se genera la etiqueta automáticamente cuando el peso del producto colocado sobre la

balanza se estabiliza.

3

Móvil: (54-11) 51515448



Manual de aplicación

> Alcance según Área Operativa

✓ Ingreso a Planta:

Generación de una nueva Orden de ingreso con los datos del proveedor, remito, factura etc.

Pesaje y etiquetado de cada producto recibido para esta orden de ingreso.

✓ Ingreso a Producción:

Registración por escáner de toda pieza que se ingresa a producción para crear un subproducto o derivado. Esta etapa

es la más importante a nivel de trazabilidad dado que las piezas producidas poseen únicamente las referencias de las

piezas padres que ingresaron a producción.

✓ Pesaje de Piezas en Producción:

Teniendo ya la pieza producida se procede al Pesaje, etiquetado y registración de la misma.

✓ Pesaje y conformado de Cajas en Producción:

Este proceso permite conformar cajas con piezas producidas. El operador utiliza el escáner para vincular las piezas

contenidas a la caja y luego se puede optar por dos opciones 1) Generar la etiqueta de Caja pesando la misma 2)

Generar la etiqueta de Caja sin la necesidad de pesar, calculando el peso neto de la caja a través de la sumatoria de los

pesos de las piezas contenidas.

Para casos en que sea necesario, se le permite al operador desvincular piezas contenidas en una caja cerrada

quedando las mismas en stock e independiente de la caja que las incluía. Dado que esta acción afecta al peso de la

caja se permite también reimprimir la etiqueta de la misma para que su impresión de valor del peso coincida con el

peso físico de la caja. Los procesos de conformado de contenedores (Cajas o Combos) calculan la fecha de

vencimiento en función a la pieza contenida más antigua.

✓ Preparación de Combos:

Un combo es una serie de productos diversos que juntos componen un conjunto. Cada combo cuenta con una lista de

productos con unidades y pesos predefinidos. El operador deberá utilizar el escáner para colectar los productos de la

lista. Una vez colectados todos los productos el operador podrá registrar el combo.

✓ Fraccionamiento de Piezas:

Este proceso permite fraccionar una pieza que se encuentre en stock. Una pieza padre, como originaria del

fraccionamiento, puede contener una o varias unidades. Este proceso requiere leer con el escáner la pieza padre y

luego realizar los pesajes y etiquetados de cada pieza hija que se fraccione, indicando en cada una de estas la cantidad

de unidades que corresponde.

4

Móvil: (54-11) 51515448



Manual de aplicación

Una vez realizado esto se deberá reimprimir la etiqueta de la pieza padre para que haya coincidencia entre los datos impresos en la etiqueta y la pieza.

Algunos ejemplos prácticos en los que podría ser necesario un fraccionamiento seria:

• En un farol de 50 chorizos se desea realizar un fraccionamiento de 25 chorizos. Quedando luego del

proceso dos faroles de 25 chorizos cada uno con su correspondiente peso.

En un corte de Lomo de tamaño grande se desea fraccionar mitad de este. Quedando luego dos piezas

de Lomo con su correspondiente peso neto.

√ Gestor de Egresos:

La Aplicación permite listar todos los pedidos pendientes para procesar que son tomados desde el Sistema

Administrativo Contable (SAC). Al seleccionar un pedido el sistema visualizará y expondrá al operador el listado de

artículos requeridos. Luego se procederá a escanear cada uno de ellos y una vez concluido el proceso se procede a

cerrar el pedido para que se encuentre disponible para facturar por el SAC.

El gestor de egresos podrá escanear tanto piezas como contenedores (cajas y combos).

✓ Devoluciones:

Es el mecanismo que permite reingresar piezas a Stock que habían sido egresadas por un despacho. Este proceso se

realiza colectando las piezas en devolución con el escáner.

✓ Inventario:

Este modulo posee la función de informar las diferencias entre las piezas en stock físico y las piezas en stock lógico.

Considerando en este escenario como Piezas a los cortes individuales y contenedores (cajas y combos).

√ Gestor de Insumos:

La aplicación provee un mecanismo de registración de insumos en proceso y control de stock para los mismos.

En cada proceso de pesaje de piezas y en los conformados de contenedores se cuenta con una grilla con información

de los insumos relacionados al producto o contenedor activo. Esta grilla permitirá al operador cambiar algún insumo si

corresponde o editar la cantidad de unidades.

En la instancia de preparación de pedidos se provee un diálogo de declaración de insumos participes en el despacho.

Estos pueden ser elegidos desde una lista de insumos y se deberá editar la cantidad de unidades.

Ingenieria

Manual de aplicación

Base de Datos:

La aplicación maneja una base de datos SQL Server. En ella se encuentran todas las tablas de datos y registraciones del sistema. La aplicación también consulta a una base de datos externa los pedidos de despachos cargados por el Sistema Administrativo Contable (SAC), siendo estos necesarios para ser ejecutados en la operación de despachos que provee la aplicación.

Manual de aplicación

NOMENCLATURAS Y CONCEPTOS

Definición de un Producto:

Se describe a continuación las propiedades que posee un producto en el sistema.

SAC Cod:

Es el código de artículo base que se utiliza para vincular un artículo del SAC con el sistema de pesaje. Es posible tener más de un artículo del sistema de pesaje con el mismo código de artículo SAC, esto se debe a que en producción hay más alternativas o variantes de productos. Es el caso del producto Lomo y Lomo envasado al vacío, el SAC solo

cuenta con LOMO y al realizar pedidos no discrimina entre LOMO o LOMO ENVASADO AL VACIO.

✓ Nombre:

Nombre resumido a asignar al artículo para ser utilizado en las listas de selección o reportes. Esta descripción no es utilizada como dato de impresión en las etiquetas.

Tipo de Articulo.

Tipo:

Numero de Senasa:

Numero de habilitación de senasa que posee el artículo.

✓ Peso Neto Predefinido:

Peso neto predefinido que se asigna al producto para ser utilizado en casos en donde no es pesable y se debe imprimir el valor de peso en la etiqueta y en los casos en donde se genera un reporte de rendimiento dado que este valor seria una referencia de peso estándar.

✓ Peso Tara Predefinido:

Peso tara predefinida que se asigna al producto para ser utilizado en casos en donde la tara debe ser tomada desde este valor cuando la balanza no tiene activa una tara.

✓ Unidades:

Indica la cantidad de unidades del producto.

✓ Días de Vencimiento:

Indica los días de vencimiento que posee el producto para ser utilizado en el momento de calcular la fecha de vencimiento.

7

Manual de aplicación

✓ Es Insumo:

Indica si el producto es un insumo. Esta propiedad es utilizada como filtro en algunos reportes y para tener distintas acciones de validación en operaciones como ser ingreso a producción, despachos etc.

✓ Es Pesable:

Indica si el producto debe ser pesado obligatoriamente. Si esta propiedad no está activa, en un ingreso a planta el producto podrá o no ser pesado, en el caso de no ser pesado se utilizará el peso neto predefinido.

✓ Es Tropa:

Si esta propiedad esta activa, indica que al hacer el ingreso de este producto se deberá indicar a que tropa pertenece.

✓ Es Combo:

Si esta propiedad esta activa, indica que se está creando un "Combo". Una vez creado podrá gestionarse desde Gestión de Combos.

✓ Es Caja:

Si esta propiedad esta activa, indica que se está creando una "Caja". Una vez creada podrá gestionarse desde Gestión de Cajas.

Aclaración: Las cajas podrán contener un único producto.

✓ Texto Auxiliar Línea 1:

Línea de texto configurable que se ubica en la parte inferior derecha del logo.

✓ Texto Auxiliar Línea 2:

Línea de texto configurable que se ubica debajo del texto auxiliar línea 1.

✓ Líneas de Texto del Producto:

Seis líneas de texto destinadas a definir propiedades del producto en la etiqueta. La primera línea se ubica debajo de la línea auxiliar de texto 2.

Manual de aplicación



Manual de aplicación

Definición de una Orden de Ingreso:

Una orden de ingreso es un identificador único de un proceso de recepción de mercadería asociado a todos los datos declarados en esa recepción como ser:

✓ Proveedor:

Proveedor que entrega la mercadería.

✓ Remitos / Facturas:

Detalle de los números de remitos y facturas correspondientes.

✓ Certificado Sanitario:

Numero o Identificador del certificado sanitario que corresponde a la mercadería a recibir.


OPERATIVA

- 1. Ejecutar la Aplicación.
- 2. Ingresar nombre de Usuario y Password.




Por defecto el usuario administrador posee el nombre 1 y su contraseña es 1. El usuario operador posee el nombre 2 y su contraseña es 2. Se recomienda cambiar estas claves y generar usuarios y administradores correspondientes.

✓ <u>Importante:</u> si se encuentra en un tipo de PC Touch, en todos los TextBox que requieran edición genere un doble clic dentro del área del TextBox y se mostrara el teclado de edición tipo Touch.

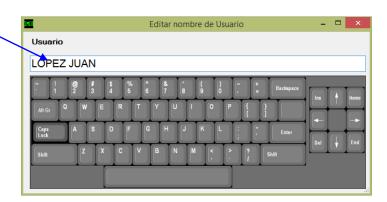

Una vez validado el operador, se visualiza el dialogo principal de la aplicación.

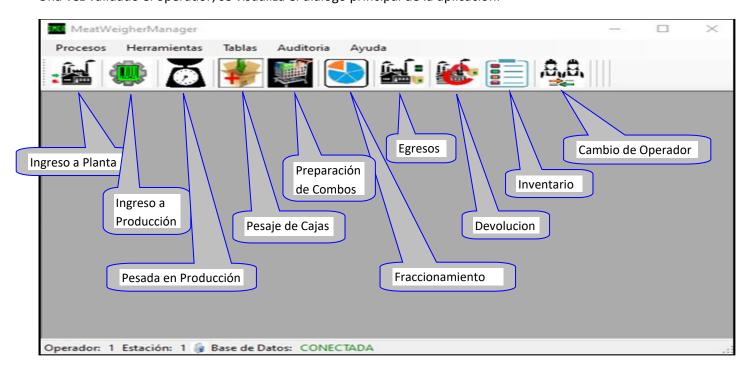


INGRESO A PLANTA

1. Pulsar el botón



para iniciar el proceso de Ingreso a Planta:

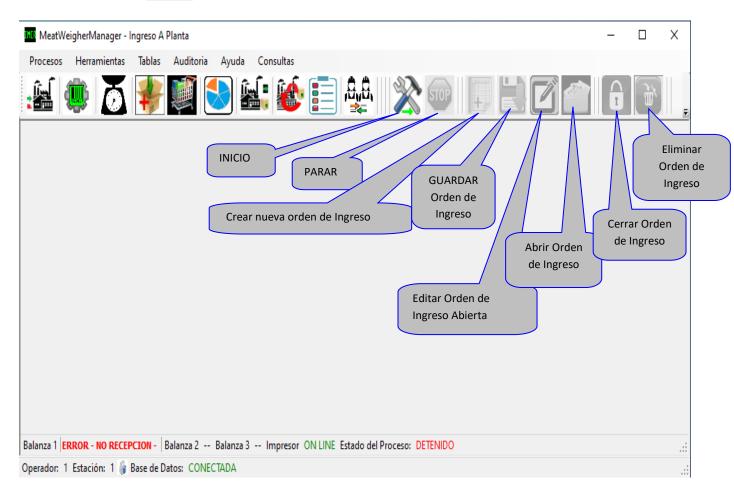

Pulse el botón de



Si necesita crear una nueva orden de ingreso pulse el botón 🗐 . En esta instancia podrá realizar la creación de



una nueva orden de ingreso, asignarle los datos como ser proveedor, numero de certificado sanitario, remitos y

facturas. Luego debe salvar la nueva orden de Ingreso con el botón



Se requiere abrir una Orden de Ingreso existente para continuar trabajando con ella debe pulsar el botón



seleccionar la que desee abrir.




Manual de aplicación

Una vez abierta una Orden de ingreso, si fuese necesario podrá modificar los datos de proveedor, numero


de certificado sanitario etc., pulsando el botón y una vez realizadas las modificaciones se debe



pulsar el botón Salvar.

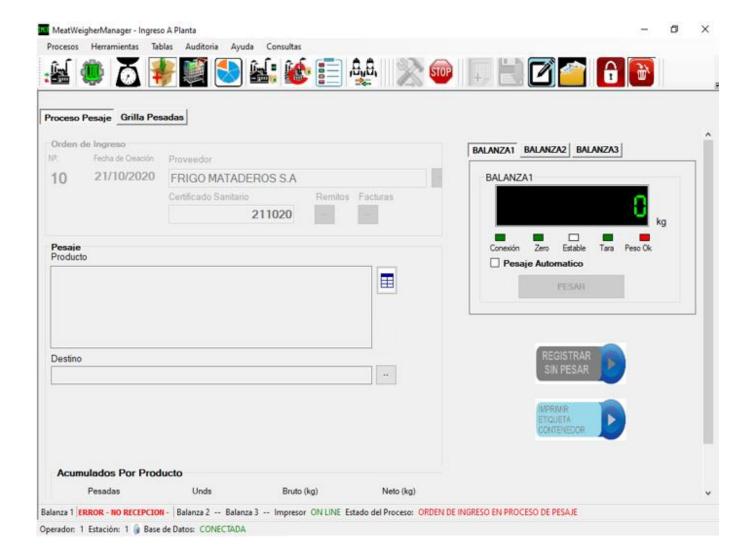

Seleccione el Artículo a pesar.

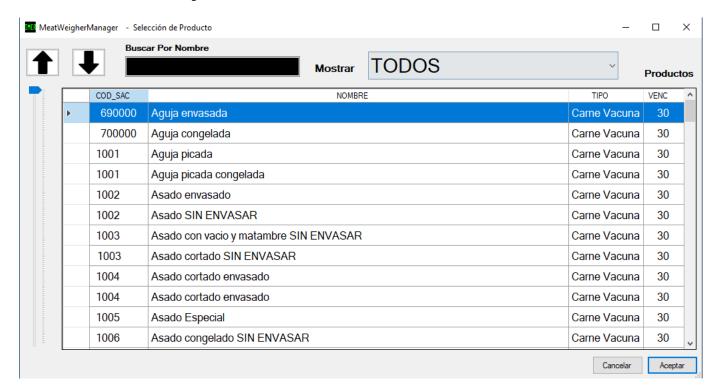


Podrá filtrar la lista de artículos por Tipo, o podrá buscarlo por aproximación de nombre. Una vez encontrado debe realizar doble click sobre el registro del artículo para seleccionarlo y cerrar el dialogo.

En el caso de que el articulo seleccionado este marcado como tropa, también se deberá completar el numero de tropa y la tipificación obligatoriamente.



Seleccione el Destino de almacenamiento de la mercadería.

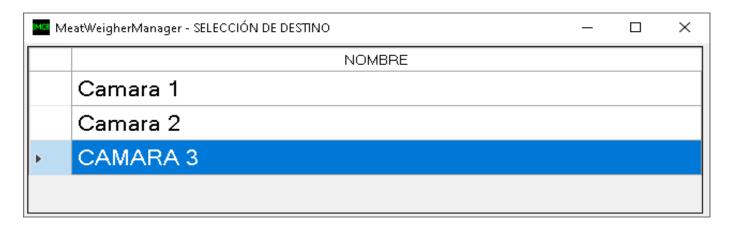

Ingeniería MCR

Manual de aplicación

Una vez seleccionado el artículo y el Destino se podrán editar las siguientes propiedades desde el cuadro de propiedades del artículo:

Codigo	Unidades Predefinida	Peso Neto	Tara Predefinida	Bultos en el Pesaje	Peso Total Remitido	Unidades Totales Remitidas
1002	1	15	0	1		1

- Modificar o dejar el valor actual de Unidades contenidas en la pieza a pesar.
- -Modificar o dejar el valor actual de peso neto predefinido si es que el producto es del tipo pesable.
- -Modificar o dejar el valor de tara predefinida actual si es que la tara de balanza no posee una activa.
- -Editar la cantidad de bultos a pesar para efectuar una pesada global que generara tantas etiquetas como bultos haya declarado.
- Peso Total Remitido: Se debe indicar el peso que figura en el remito de la mercadería ingresada.
- Unidades Totales Remitidas: Se deben indicar las unidades que figuran en el remito de la mercadería ingresada.

PESAJE

Si el producto seleccionado es pesable coloque al mismo sobre la balanza, verifique si se encuentra establecida la tara correcta tanto desde la balanza o en el valor predefinido en el producto. Una tara puede habilitarse en la balanza o usar la predefinida en el producto, si ambas taras están activas prevalece la de la balanza como prioridad.

Una vez que el peso este estable el botón PESAR se activara y estará listo para que sea accionado para ordenar la registración de la pesada y la impresión de la etiqueta.

Si se indicó que hay más de un bulto sobre la balanza, se efectuara una pesada de tipo GRUPAL, y esto generará tantas etiquetas como bultos haya declarado, el peso neto a asignar a cada etiqueta y a cada bulto será el valor promedio entre el total de bultos y el peso total indicado por la balanza.

Tenga en cuenta que entre pesadas la balanza debe pasar por cero o por un valor negativo, este es un medio de seguridad para evitar que se produzcan dos o más pesadas con un mismo bulto sobre la balanza.

Manual de aplicación

Si el producto seleccionado es del tipo **no pesable** se utilizará el peso neto indicado en el textbox de Peso Neto Predefinido y para generar la etiqueta y registración se debe pulsar el botón REGISTRAR SIN PESAR.



Si requiere pesar este producto de todas maneras, entonces debe realizarlo normalmente como se explico en el párrafo anterior.


En los casos de PESAJE recuerde que si la balanza posee una tara activa, siempre se tomara esta como prioritaria. Si la balanza no posee tara se tomará la predefinida del producto.

Si la mercadería que ingresa la organiza dentro de canastos o cajones, se podrán generar etiquetas de tipo CONTENEDOR para poder lograr una marcación del contenido y tenerla identificada en su lugar de almacenamiento. Esta etiqueta no posee registración ni trazabilidad. Para generarla solo debe pulsar el botón de Imprimir Etiqueta Contenedor.



Por cada pesada que se va realizando se incrementarán los acumuladores de unidades, peso bruto y neto que corresponderán a cada tipo de producto pesado.

También en la solapa Grilla de Pesadas se visualiza todos los artículos ingresados y pesados para la orden de ingreso activa. Si seleccionamos uno o varios registros, con el botón derecho del mouse tendremos dos ítems de menú que nos permitirán eliminar las pesadas o reimprimirlas.

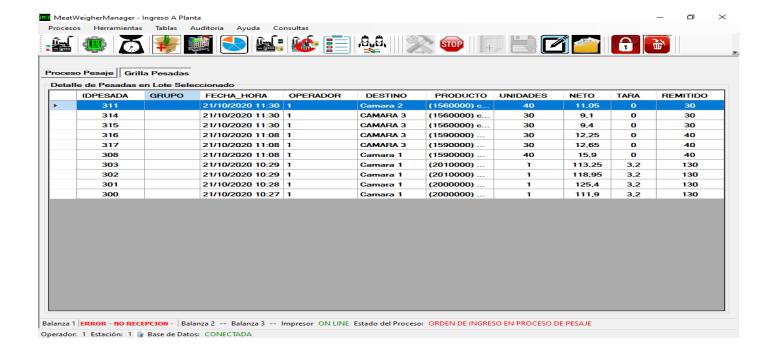

Manual de aplicación

Al finalizar todos los pesajes o ingresos de mercadería se debe pulsar el botón de cierre de orden de

ingreso




Esto permite que en la grilla de selección de órdenes de ingresos a abrir no aparezcan las que fueron finalizadas o cerradas.

Como información general de procesos de órdenes de ingreso, podrá contar con el menú Consultas que visualiza una grilla con cada orden de ingreso procesada y sus distintos productos pesados. En la grilla de detalles de pesadas podrá utilizar el menú contextual para reimprimir etiquetas o eliminar pesadas (esto último solo en modo administrador).

	IDOI	FECHA_HORA	OPERADOR	IDESTACION	PROVEEDOR				CERT_SANIT	ARIO ESTADO
·	10	21/10/2020 10:27	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			211020	ABIERT
	9	21/10/2020 10:17	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			21102020	ABIERT
	8	19/10/2020 15:39	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			19102020	ABIERT
	7	19/10/2020 13:22	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			456525	ABIERT
	6	19/10/2020 13:20	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			4454	CERRAI
	3	04/10/2020 9:28	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			1111111	ABIERT
	2	27/09/2020 20:08	1	1	FRIGO MATADE	EROS S.A			YTYTYT	ABIERT
	1	27/09/2020 20:06	1	1	FRIGO SRL				545454	ABIERT
PESA	ADAS									
ESA		DA FECHA HORA	OPERADOR	DESTINO	COD PROD	PRODUCTO	UNIDADES	PESO NETO	PESO TARA	PESO REMITIDO
PESA	ADAS IDPESA	DA FECHA_HORA 21/10/2020 10:27	OPERADOR	DESTINO Camara 1	COD_PROD 2000000	PRODUCTO media res vaca	UNIDADES	PESO_NETO	PESO_TARA	PESO_REMITIDO
	IDPESA	_	1		_				_	
	IDPESA 300	21/10/2020 10:27	1	Camara 1	2000000	media res vaca	1	111,9	3,2	130
	300 301	21/10/2020 10:27 21/10/2020 10:28	1 1 1	Camara 1	2000000 2000000	media res vaca	1	111,9 125,4	3,2 3,2	130 130
	300 301 302	21/10/2020 10:27 21/10/2020 10:28 21/10/2020 10:29	1 1 1 1	Camara 1 Camara 1 Camara 1	2000000 2000000 2010000	media res vaca media res vaca media res vaqu	1 1 1	111,9 125,4 118,95	3,2 3,2 3,2	130 130 130
	300 301 302 303	21/10/2020 10:27 21/10/2020 10:28 21/10/2020 10:29 21/10/2020 10:29	1 1 1 1 1 1	Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1	2000000 2000000 2010000 2010000	media res vaca media res vaca media res vaqu media res vaqu	1 1 1 1	111,9 125,4 118,95 113,25	3,2 3,2 3,2 3,2 3,2	130 130 130 130
	300 301 302 303 308	21/10/2020 10:27 21/10/2020 10:28 21/10/2020 10:29 21/10/2020 10:29 21/10/2020 11:08	1 1 1 1 1 1 1 1	Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1	2000000 2000000 2010000 2010000 1590000	media res vaca media res vaca media res vaqu media res vaqu morcilla atada l	1 1 1 1 40	111,9 125,4 118,95 113,25 15,9	3,2 3,2 3,2 3,2 0	130 130 130 130 40
	300 301 302 303 308 311	21/10/2020 10:27 21/10/2020 10:28 21/10/2020 10:29 21/10/2020 10:29 21/10/2020 11:08 21/10/2020 11:30	1 1 1 1 1 1	Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 2	2000000 2000000 2010000 2010000 1590000 1560000	media res vaca media res vaca media res vaqu media res vaqu morcilla atada l chorizo puro la	1 1 1 1 40 40	111,9 125,4 118,95 113,25 15,9 11,05	3,2 3,2 3,2 3,2 0	130 130 130 130 40 30
	300 301 302 303 308 311 314	21/10/2020 10:27 21/10/2020 10:28 21/10/2020 10:29 21/10/2020 10:29 21/10/2020 11:08 21/10/2020 11:30 21/10/2020 11:30	1 1 1 1 1 1 1 1	Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 1 Camara 2 CAMARA 3	2000000 2000000 2010000 2010000 1590000 1560000	media res vaca media res vaca media res vaqu media res vaqu morcilla atada l chorizo puro la chorizo puro la	1 1 1 1 40 40 30	111,9 125,4 118,95 113,25 15,9 11,05 9,1	3,2 3,2 3,2 3,2 0 0	130 130 130 40 30

INGRESO A PRODUCCIÓN

1. Pulsar el botón para iniciar el proceso de Ingreso a Producción:

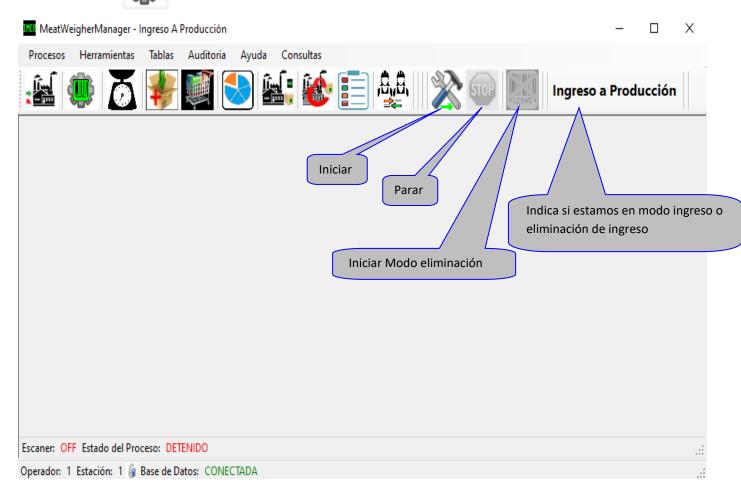

Para realizar ingresos a producción se utiliza el escáner para capturar las piezas o cajas a

Ingresar.


Para activar el dialogo pulse el botón Iniciar producción.



y ya estará listo para colectar y registrar los ingresos a

La Operativa consiste en colectar con el escáner cada pieza que ingrese a producción, dejando registro diario de este conjunto de piezas que participaran en la creación de distintos derivados. Antes de escanear las piezas a ingresar se debe seleccionar el SECTOR DESTINO DE PRODUCCIÓN que tendrá la pieza.

Manual de aplicación

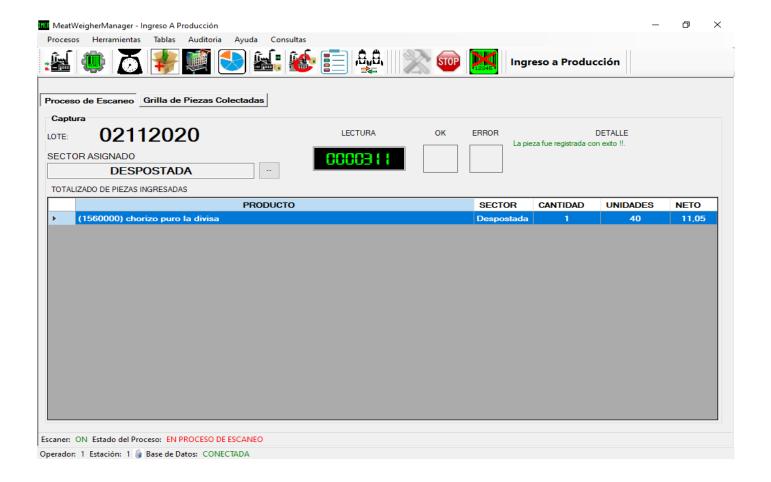


Cada pieza colectada se ira agregando a la grilla de acumulados por productos y en forma individual a la grilla de piezas colectadas, esta ultima visualizada a través de la solapa "Grilla de Piezas Colectadas".

Todos los ingresos a producción son vinculados al lote del día, por ende, las grillas se visualizarán bajo este filtro diario.


En el caso de realizar un ingreso por error, podrá eliminarlos activando la opción de eliminación con el botón que posee un código de barras con una X , luego debe escanear las piezas o cajas que no tendrían que haberse ingresado. También podrá eliminar la pieza desde la grilla de Piezas Colectadas y con botón derecho del mouse seleccionar la opción eliminar.

Manual de aplicación

Podrá usar la solapa de dialogo Grilla de Piezas Colectadas para visualizar todas las piezas ingresadas a producción para el lote activo.

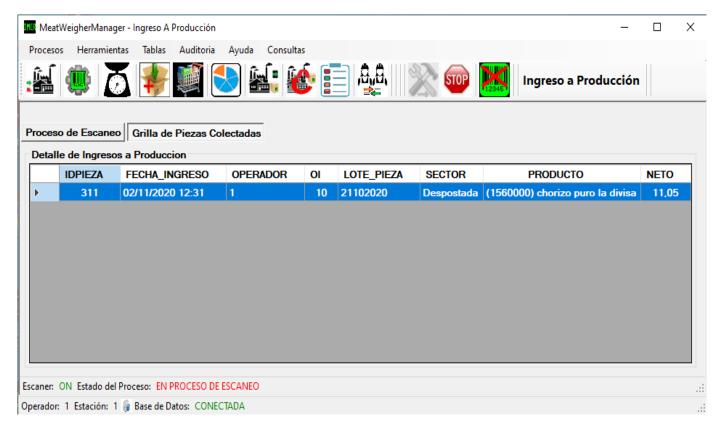

Se ofrece también el menú Consultas para ver un detalle de piezas ingresadas a producción por Lote.

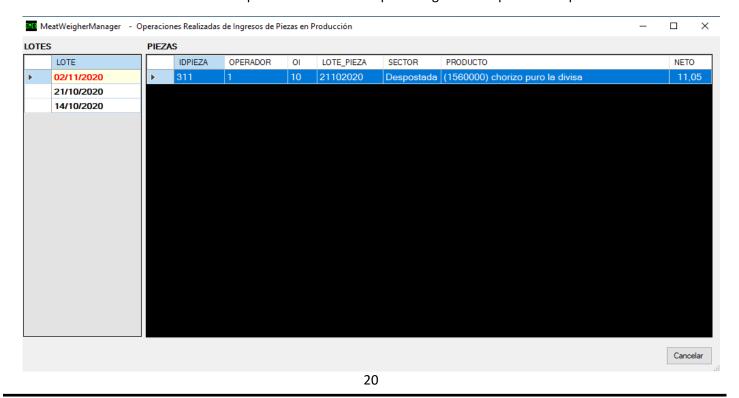

Ingeniería MCR Si un ingreso corresponde a una caja las grillas mostraran siempre las piezas contenidas, no se visualizan cajas en las grillas.

PESAJE EN PRODUCCIÓN


ı. Pulsar el botón



para mostrar el dialogo de Pesaje en Producción:

En este proceso podrá realizar las tareas de pesaje y etiquetado de los artículos producidos o reprocesados en el área de producción como también el pesaje y registración de insumos.

Todos los movimientos se asignan al lote del día.

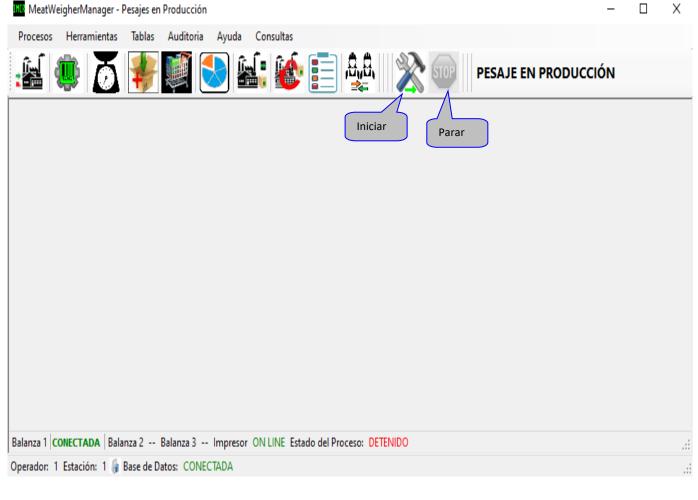


2. Pulsar el botón



para iniciar el proceso de pesaje:

Manual de aplicación

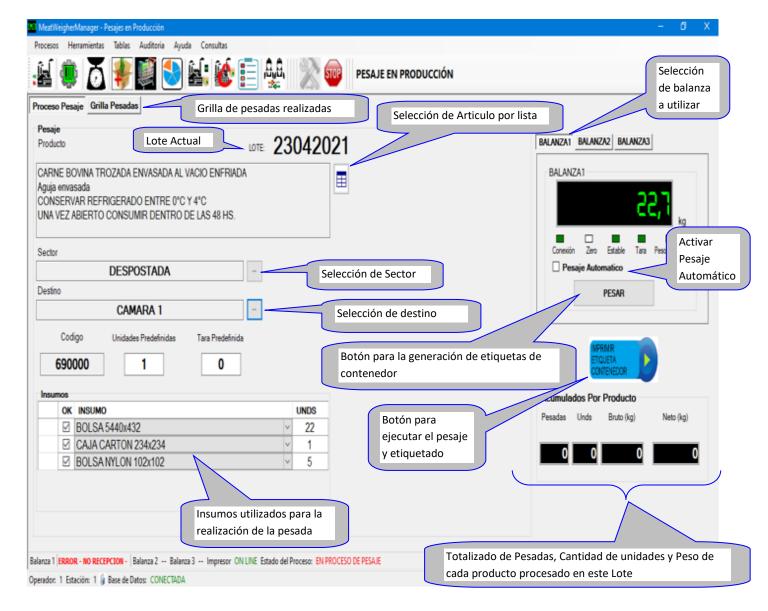

PESAJE

Antes de realizar el pesaje de una pieza se debe seleccionar el artículo, el sector y destino correspondiente. Una vez seleccionado el producto se visualizarán sus propiedades como ser el Código de artículo base, las unidades y tara predefinidas para el producto. Además se desplegara una lista con los insumos requeridos para ese producto, donde se podrá editar las unidades o el insumo. En la lista aparecerán únicamente los insumos previamente definidos para ese producto.



22



Manual de aplicación

Podrá editar si es necesario la cantidad de unidades contenidas o también modificar el valor de tara predefinida. Recuerde que, si la balanza posee una tara activa, la tara predefinida no será tomada en cuenta.

Si desea que las pesadas a realizar se efectúen en modo automático, es decir sin necesidad de pulsar el botón de PESAR, active el CheckBox dentro del control de Balanzas, esto hará que el sistema detecte que usted coloco un producto sobre la balanza y una vez que se halla estabilizado se registre y genere la etiqueta del pesaje.

En modo pesaje manual coloque el producto sobre la balanza y una vez estabilizado pulse la tecla Pesar, luego de esta acción se generará la etiqueta y se registrara la operación.

Tenga en cuenta que entre pesadas la balanza debe pasar por cero o negativo, este es un medio de seguridad para evitar que se produzcan dos o más pesadas con un mismo bulto sobre la balanza.


Al cambiar el artículo el sector queda deseleccionado, esto permite asegurar que el operador coloque el correcto sector que corresponde al nuevo producto seleccionado.

En la solapa "Grilla de Pesadas" se visualizan todas las piezas pesadas para este lote activo. Si nos paramos sobre un registro, con botón derecho del mouse podremos seleccionar las acciones de reimprimir etiqueta o eliminar el producto del pesaje, solo el administrador puede utilizar la acción eliminar.



Manual de aplicación

Se ofrece también opción de menú Consultas para ver un detalle de piezas pesadas por Lote.

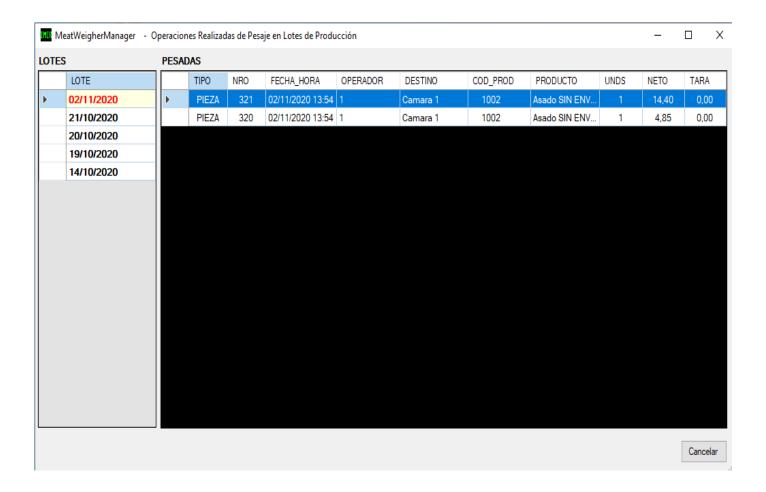

En esta grilla también podremos reimprimir o eliminar uno varias piezas pesadas con el mismo método indicado en el paso anterior.

Manual de aplicación

GESTIÓN DE INSUMOS

Un insumo es un tipo de producto que tiene la característica de estar asociado a otro producto. Son utilizados para conformar ciertos productos que necesitan de insumos para su armado final. Algunos ejemplos de insumo son: una bolsa, una caja, un canasto, etc. Un ejemplo de un producto que tenga asociado insumos puede ser un producto "Combo Parrilla" que tiene asociado como insumo primario una bolsa de 340x432 y como secundario una caja de cartón.


La gestión de insumos incluye el alta del insumo como producto, la asignación del insumo a los productos que lo necesitan y los reportes correspondientes como por ejemplo los insumos registrados en cada proceso de piezas y/o bultos, los insumos egresados y la existencia en stock de insumos.

- 1. Dar de alta el insumo como un producto desde Menú Tablas Productos. (Este procedimiento se explica en el capítulo "Menú Tablas")
- 2. Se asignan los insumos a los productos que lo necesitan. Esto se realiza desde el Menú Tablas Gestión de Insumos-Producto.



3. En el cuadro de diálogo "Gestor de relación Producto-Insumos" se debe seleccionar un producto al cual asignarle los insumos, luego seleccionar un insumo primario y de corresponder, uno secundario. Por cada insumo seleccionado se deberá especificar las unidades. En caso que el insumo deba ser confirmado en los procesos de los productos que lo contienen, se debe activar el check llamado "Requiere Confirmación en Proceso". En la grilla "Insumos Primarios" se presentarán los insumos seleccionados con sus correspondientes unidades. Asimismo la grilla de insumos secundarios.

Manual de aplicación

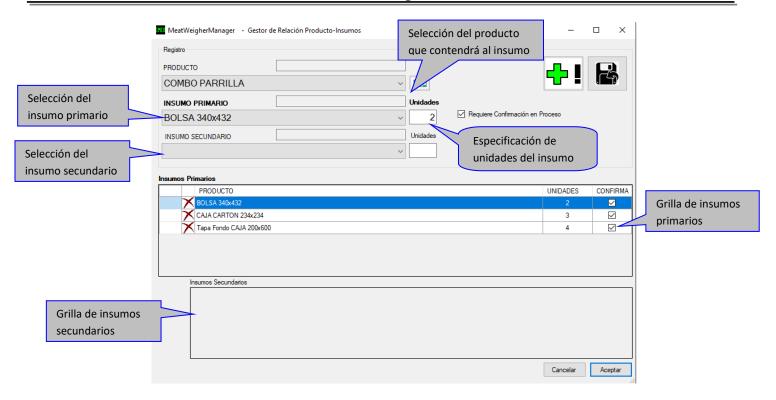

Para crear una nueva vinculación entre un producto y sus insumos, pulsar el botón seleccionar el producto al que se le asignarán los insumos en la lista desplegable de "Productos". Una vez seleccionado el producto, se habilita el desplegable de "Insumo Primario" en donde se debe seleccionar el insumo y luego especificar las unidades de ese insumo. En caso de necesitar asignar un insumo secundario, el mismo deberá seleccionarse desde el desplegable "Insumo Secundario" y luego especificar las unidades.

Finalizado todo el proceso, pulsar el botón



para asentar la vinculación entre el producto y los insumos.

Manual de aplicación


GESTIÓN DE CAJAS

Una caja es un contenedor que tiene asignado un único producto, pudiendo contener varias unidades de dicho producto. Por ejemplo: caja de lomo, caja de vacío envasado, etc.

Una caja no puede contener productos diferentes.


La gestión de cajas incluye el alta de la caja como producto, la preparación de la caja de manera lógica, la preparación física de la caja y por último el pesaje de la misma.

- 1. Dar de alta la caja como un producto desde Menú Tablas Productos. (Este procedimiento se explica en el capítulo "Menú Tablas")
- 2. Preparación lógica de la caja: se declara el producto que contendrá la caja. Esto se realiza desde el Menú Tablas Gestión de Cajas. Aquí se asignará de manera lógica el producto a la caja.

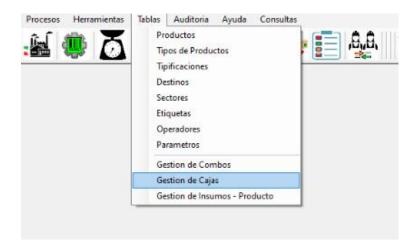


3. Desde el cuadro de diálogo "Gestor de Productos: tipo Caja" se selecciona la caja que se quiere gestionar utilizando el desplegable "Caja" que mostrará todos los productos tipo Caja. Luego se despliega el listado de "productos" para seleccionar el producto que contendrá la caja.

Manual de aplicación

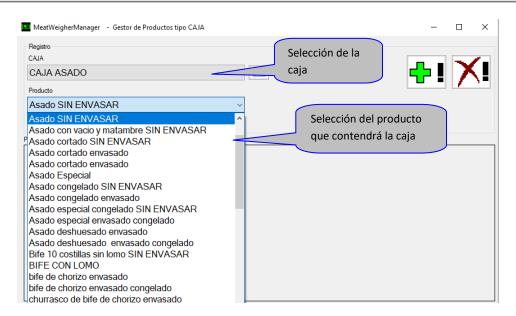

Primero debemos seleccionar la caja que vamos a gestionar desde el desplegable llamado "Caja". Al hacerlo se habilita el desplegable "Productos" desde donde vamos a indicar el producto que contendrá la caja. Para agregar el producto seleccionado, pulsar el botón

"Producto a contener". En caso de necesitar desasignar el producto de la caja, seleccionarlo desde el cuadro

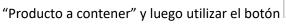



PREPARACIÓN FÍSICA Y PESAJE DE CAJAS.


- 1. Pulsando el botón
- *

entramos al modo PESAJE DE CAJAS:

2. Pulsar el botón de inicio



para iniciar el proceso.

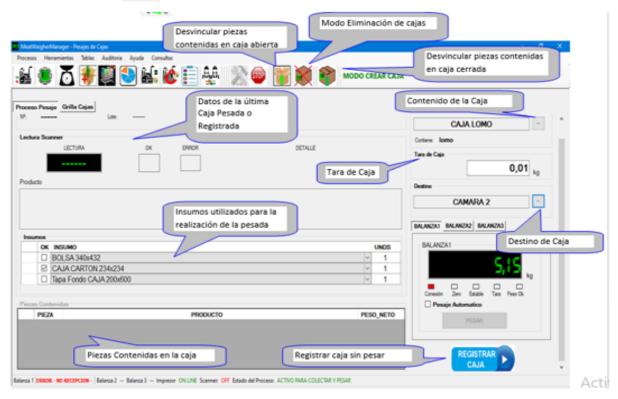


En este proceso podremos crear cajas a partir de piezas ya producidas y disponibles en stock.

Este proceso se lleva a cabo colectando con el escáner las piezas que contendrá la caja y luego pesando y registrando la nueva caja o bien solamente registrándola sin la necesidad de pesarla. Este último caso utiliza la sumatoria de todos los pesos registrados de las piezas contenidas como peso neto para asignar a la caja.

- 4. Coloque una caja vacía sobre la balanza (si es que va utilizar el método de creación de cajas por pesaje).
- 5. Seleccione el contenido de la caja.
- 6. Edite el valor de tara que posee la caja.
- 7. Seleccione el destino.

- 8. Seleccione los insumos utilizados para la conformación de la caja.
- 9. Escanee cada pieza que coloque dentro de la caja. Se podrá visualizar las piezas escaneadas hasta el momento en la grilla de Piezas Contenidas.

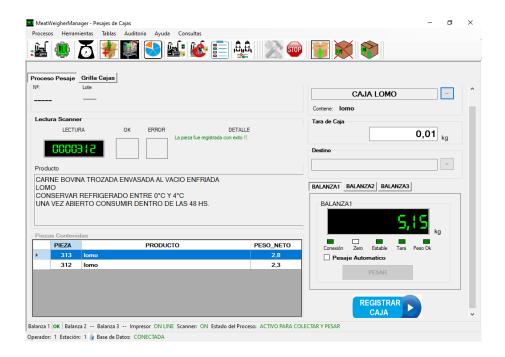

- 10. Si por error escaneo una pieza que no correspondía podrá eliminarla pulsando el botón de Modo Eliminación de Pieza Contenida en Caja Abierta y a partir de este momento podrá escanear las piezas a desvincular de la caja. Pulse nuevamente este botón para volver al modo pesaje de cajas.
- 11. Una vez que la caja este completa puede tener dos opciones para la creación de la caja, una es pesándola y la otra sin pesaje. Si opta por pesarla asegúrese que la caja este sobre la balanza y luego pulse el botón Pesar. Luego de esto el sistema verifica que la diferencia entre el peso neto de la caja con respecto a la sumatoria de pesos netos de las piezas contenidas se encuentre dentro de la tolerancia definida en la configuración del sistema, si no es así se le advertirá al operador de dicho evento y no podrá crear la caja hasta resolver este desvió.

Si opta por no pesar la caja pulse el botón registrar caja



Manual de aplicación

Luego de la creación de la caja tanto por pesaje o sin pesar se generar una etiqueta con formato para caja.

12. Si por algún motivo necesita eliminar o desvincular piezas de una caja ya creada (cerrada), debe pulsar el botón de Modo Eliminación de Pieza Contenida en Caja Cerrada y a partir de este momento podrá escáner las

piezas a desvincular de la caja. Luego de esta acción deberá generar la etiqueta de caja nuevamente dado que los

valores de peso de la caja han variado. Para hacer esto debe pulsar el botón



Pulse nuevamente este botón

para volver al modo pesaje o creación de cajas.

13. Si necesita eliminar una caja y todas sus piezas contenidas, debe pulsar el botón de Modo Eliminación de Cajas




, luego debe escáner la caja que desea eliminar.


Tenga presente que las piezas que estaban contenidas en estas pasaran a estar disponibles en stock en forma independiente sin tener vinculo con ninguna caja. Vuelva a pulsar este botón para regresar a modo normal de pesaje de cajas.

14. En la solapa de Grilla de Cajas podrá ver el listado de cajas pesadas para el lote activo (día actual). Desde esta grilla y a través de un menú contextual se podrá seleccionar uno o varios registros y reimprimir las etiquetas de cajas.

Manual de aplicación

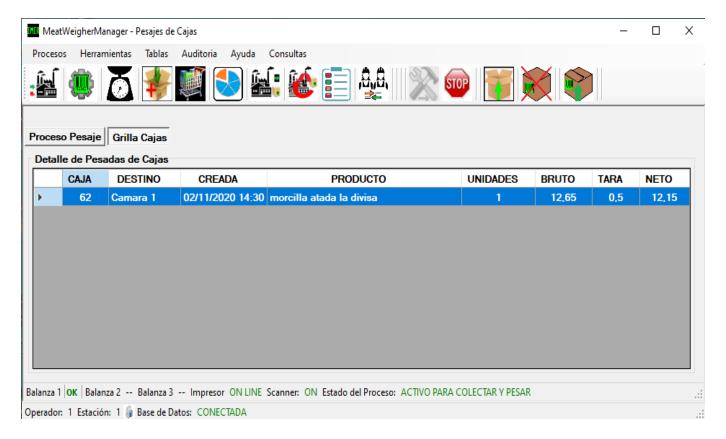

15. Otra herramienta útil en el proceso de creación y pesaje de cajas es el menú Consultas, el mismo nos muestra las cajas pesadas por el sistema hasta el momento y seleccionando cada una de ellas en otra grilla podremos ver su contenido de piezas. También desde aquí se podrán reimprimir etiquetas de cajas con el menú contextual desde el o los registros seleccionados.

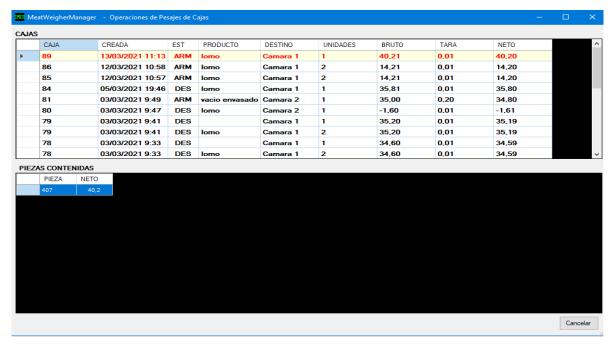


Manual de aplicación

GESTIÓN DE COMBOS

Un combo es un contenedor compuesto por diferentes productos. A diferencia de una caja, un combo puede contener dos o más tipos de productos. Por ejemplo: un combo parrillada que contiene los productos chorizo, morcilla, asado especial y vacío.


La gestión de combos incluye el alta del combo como producto, la preparación del combo de manera lógica, la preparación física del combo y por último el pesaje del mismo.

- 1. Dar de alta el combo como un producto desde Menú Tablas Productos. (Este procedimiento se explica en el capítulo "Menú Tablas").
- 2. Preparación lógica del combo: se declaran los productos que contendrá el combo y se los asigna de manera lógica. Esto se realiza desde el Menú Tablas – Gestión de Combos.

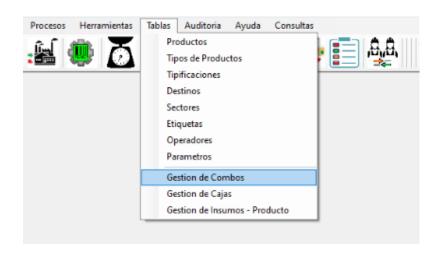

3. En el cuadro de diálogo "Gestor de Productos tipo Combo" se debe seleccionar el combo que necesitamos gestionar y luego indicarle cada uno de los productos que lo integrarán. Por cada producto agregado al combo se deben indicar las unidades y el peso del mismo. Luego se debe marcar el check "Validar Unidades" o "Validar Peso" dependiendo de cuál de estos dos parámetros serán tenido en cuenta en la validación a la hora del pesaje del combo. Si se valida el peso, se deberá indicar también la tolerancia. Como se puede observar en la imagen de abajo, el peso del producto es de 40kg y la tolerancia del 5%. Lo que nosotros estamos indicando allí es que nuestra tolerancia va a ser el 5% de 40, es decir, +- 2kg. Entonces en la preparación de combos cuando se colecte una pieza de este producto deberá estar en un rango de 38kg a 42kg, de otro modo no nos permitirá la registración del combo.

Manual de aplicación

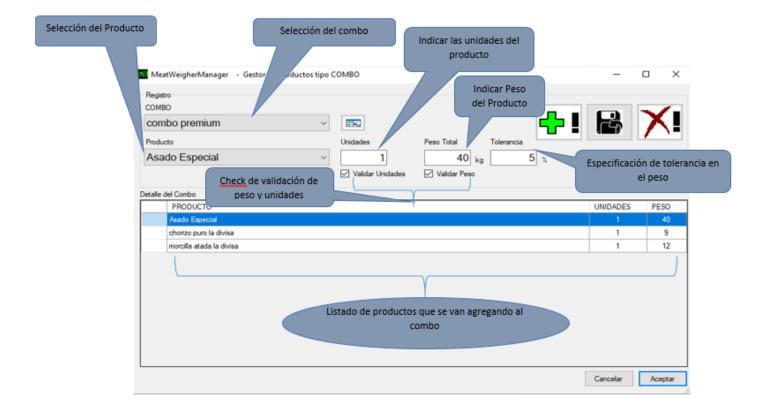

Primero debemos seleccionar el combo que vamos a gestionar utilizando el desplegable llamado "Combo". Al hacerlo se habilita el desplegable "Productos" desde donde indicaremos uno a uno los productos que integrarán al combo. Al seleccionar un producto del desplegable se debe indicar la cantidad de unidades y el peso total que de ese producto que formará parte del combo. Se debe activar el check de "Validar Unidades" y/o "Validar Peso". Si se activa este último check, se debe completar un % de tolerancia que es el margen de error aceptable cuando se

realice la validación al pesar el combo. Hecho todo lo anterior, pulsar el botón para agregar el producto al combo. El producto recién agregado podrá verse en el cuadro "Detalle del combo". Para continuar agregando productos al combo se deben seguir los mismos pasos.

Si se necesita quitar un producto del combo, debe seleccionarse con un clic desde el cuadro "Detalles del Combo" y pulsar el botón

PREPARACIÓN FÍSICA Y PESAJE DE COMBOS.


- 1. Pulsando el botón

entramos al modo PREPARACION DE COMBOS.

2. Pulsar el botón de inicio



para iniciar el proceso.

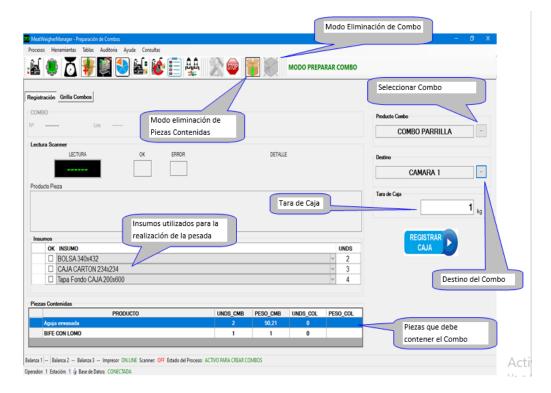


En este proceso podremos preparar combos a partir de piezas ya producidas y disponibles en stock.

Este proceso se lleva a cabo colectando con el escáner las piezas que contendrá el combo. Es necesario prestar mucha atención a las unidades y pesos predefinidos de cada producto del combo, de otro modo no nos permitirá registrar el combo.

- 3. Coloque una caja vacía sobre la balanza.
- 4. Seleccione el combo.
- 5. Edite el valor de tara que posee el combo.
- 6. Seleccione el destino.

- 7. Seleccione los insumos utilizados para la conformación del combo.
- **8.** Como se puede ver en la siguiente imagen se deben escanear las piezas necesarias para conformar el combo. Se podrá visualizar las piezas escaneadas hasta el momento en la grilla de Piezas Contenidas.

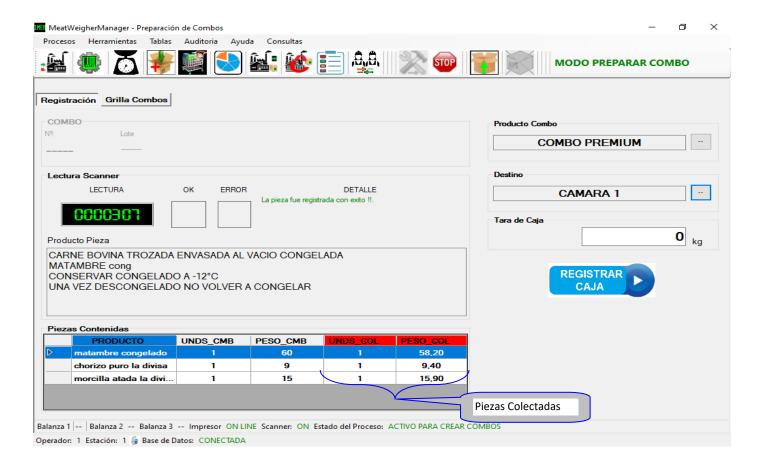

- **9.** Si por error se escanea una pieza que no correspondía podrá eliminarla pulsando el botón de Modo Eliminación de Pieza Contenida en Caja Abierta y a partir de este momento podrá escanear las piezas a desvincular de la caja. Pulse nuevamente este botón para volver al modo pesaje de cajas.
- **10.** Una vez conformado el combo, con las unidades y pesos correctos, se podrá proceder a la creación del combo.

 Para la creación del combo se debe presionar el botón REGISTRAR CAJA

 REGISTRAR
 CAJA

 .


Manual de aplicación

Luego de la creación del combo se generará una etiqueta con formato para combo.

11. Si necesita eliminar un combo y todas sus piezas contenidas, debe pulsar el botón de Modo Eliminación deCombo , luego debe escanear el combo que desea eliminar.


Tenga presente que las piezas que estaban contenidas en el combo pasarán a estar disponibles en stock en forma independiente. Vuelva a pulsar este botón para regresar al modo normal de preparación de combos.

12. En la solapa de Grilla Combos podrá ver el listado de cajas pesadas para el lote activo (día actual). Desde esta grilla y a través de un menú contextual se podrá seleccionar uno o varios registros y reimprimir las etiquetas de los combos.

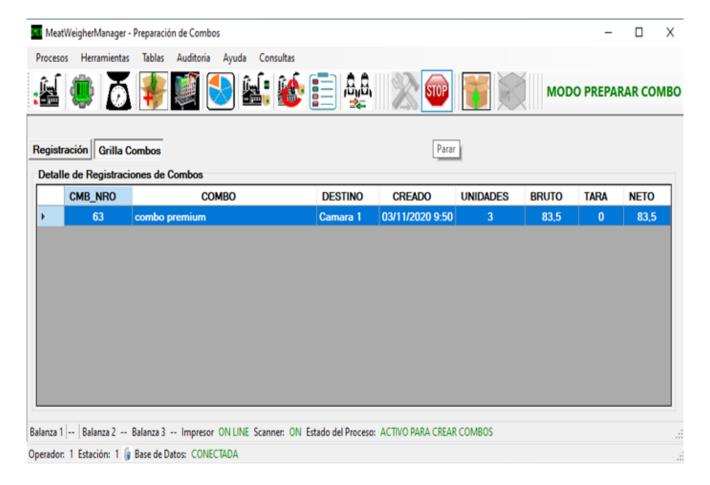

Manual de aplicación

13. Otra herramienta útil en el proceso de creación de combos es el menú Consultas, el mismo nos muestra los combos preparados por el sistema hasta el momento y seleccionando cada una de ellas en otra grilla podremos ver su contenido de piezas. También desde aquí se podrán reimprimir etiquetas de combos con el menú contextual desde el o los registros seleccionados.

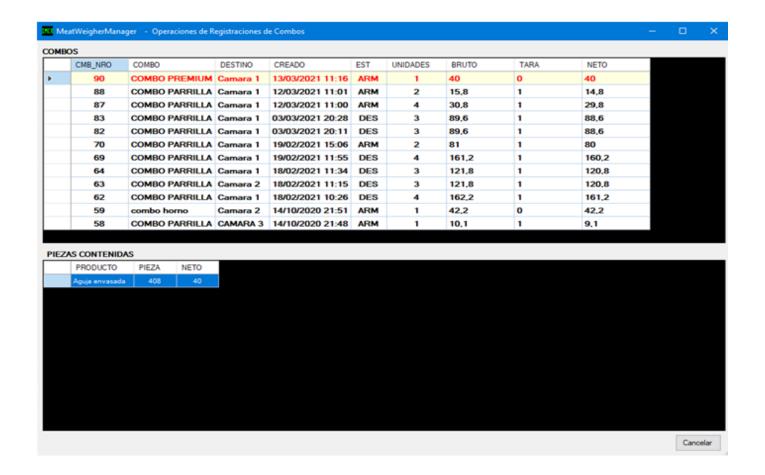

Manual de aplicación

FRACCIONAMIENTO

Este proceso permite fraccionar una pieza que se encuentre en stock. Una pieza padre, como originaria del fraccionamiento, puede contener una o varias unidades. Este proceso requiere leer con el escáner la pieza padre y luego realizar los pesajes y etiquetados de cada pieza hija que se fraccione, indicando en cada una de estas la cantidad de unidades que corresponde.


Una vez realizado esto se deberá reimprimir la etiqueta de la pieza padre para que haya coincidencia entre los datos impresos en la etiqueta y la pieza.

Algunos ejemplos prácticos en donde podría ser necesario un fraccionamiento seria:

- En un farol de 50 chorizos se desea realizar un fraccionamiento de 25 chorizos. Quedando luego del proceso dos faroles de 25 chorizos cada uno con su correspondiente peso.
- En un corte de Lomo de tamaño grande se desea fraccionar mitad de este. Quedando luego dos piezas de Lomo con su correspondiente peso neto.


Este proceso no es posible de aplicar en Cajas, si desea fraccionar una caja con una x cantidad de piezas contenidas debe recurrir al mecanismo de Pesaje de Cajas en modo de eliminación de piezas contenidas en caja cerrada.

- 1. Pulsando el botón entramos al modo FRACCIONAMIENTO:
- 2. Pulsar el botón de inicio para iniciar el proceso.
- 3. Tome la pieza que desee fraccionar (Pieza Padre) y escanee la misma.

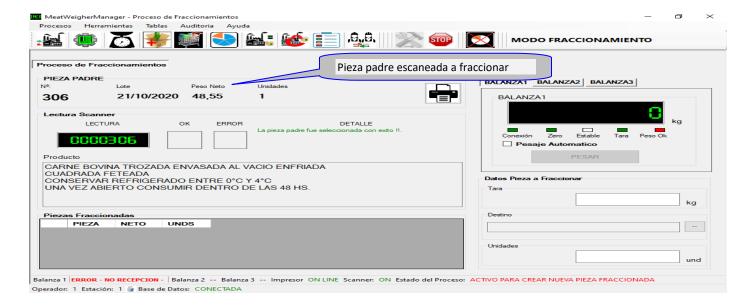

Manual de aplicación

- 4. Coloque sobre la balanza la primer o única parte del fraccionamiento que desee realizar en la pieza padre.
- **5.** Edite la tara, el destino de stock y la cantidad de unidades contenidas que tendrá esta parte de fraccionamiento.
- **6.** Pulse el botón Pesar para hacer efectivo el fraccionamiento, la generación de la etiqueta y la registración.

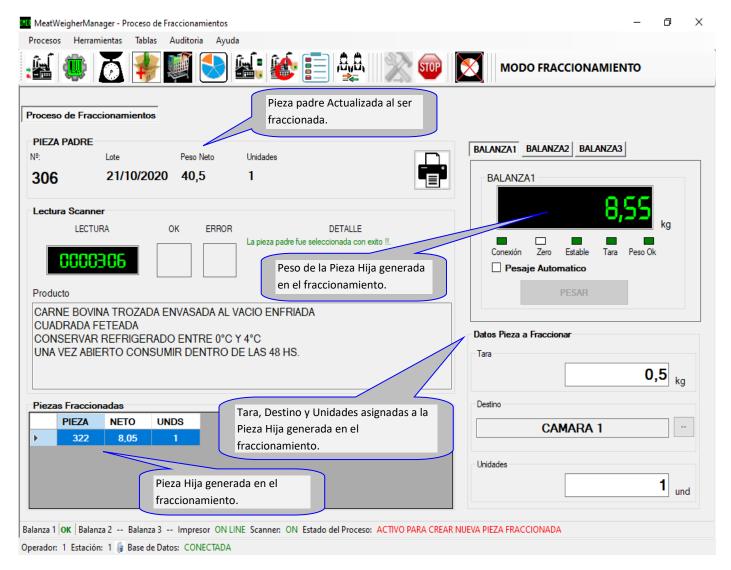

- 7. Si requiere realizar más fraccionamientos sobre la misma pieza padre repita las acciones desde el paso 3.
- **8.** Una vez finalizado el fraccionamiento sobre la pieza padre, debe generar una nueva etiqueta para esta pieza dado que sus datos como el peso neto se han modificado, para ello pulse el botón .
- 9. En el caso que por error haya realizado un fraccionamiento, podrá eliminar este pulsando el botón para entrar al modo eliminación de piezas fraccionadas y luego debe escanear la pieza que fracciono por error. Recuerde pulsar nuevamente el botón para volver al modo normal de trabajo.



Manual de aplicación

EGRESOS

En el modulo de EGRESOS la Aplicación permite que el operador seleccione un pedido de expedición para mostrar una lista de productos solicitados y escanear cada uno de ellos hasta terminar el despacho.

Una vez que el operador termino de escanear las piezas solicitadas para el actual pedido, este da por finalizado el mismo generando que el sistema de facturación pueda visualizar este evento para generar la factura. Cada pedido que haya sido cerrado no será visualizado más en el listado de pedidos pendientes.


El listado de pedidos a visualizar, de forma predeterminada, muestra los del día en curso, pero si el operador lo desea puede seleccionar del calendario la fecha que desee.

- 1. Pulsando el botón

entramos al modo EGRESOS:

- 2. Pulsar el botón de inicio
- X

para iniciar el proceso.

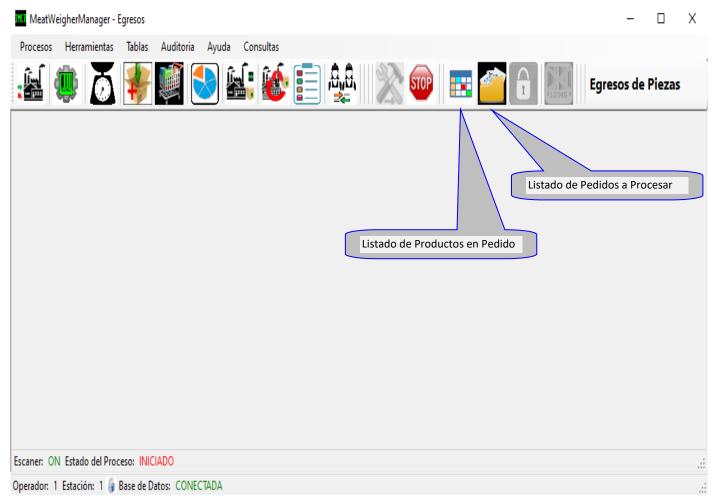


Manual de aplicación

- 3. Pulse el botón

para ver el listado de productos en pedido.


4. Seleccione la fecha del pedido y se desplegara una lista como la que se muestra a continuación. Esta lista permite ver en qué estado se encuentran los pedidos.

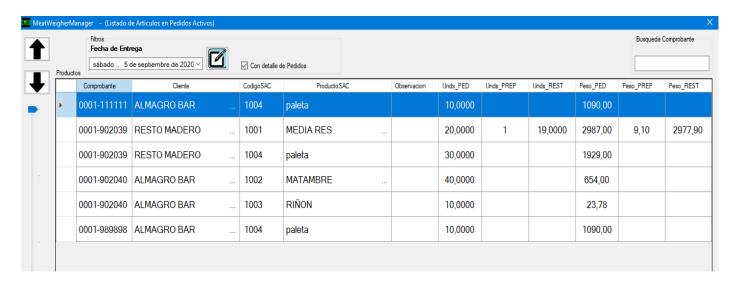

- 5. En el caso de querer ver un pedido en particular se podrá filtrar por número de comprobante.
- 6. Pulse el botón



para ver el listado de pedidos pendientes a procesar y para seleccionar uno de ellos.

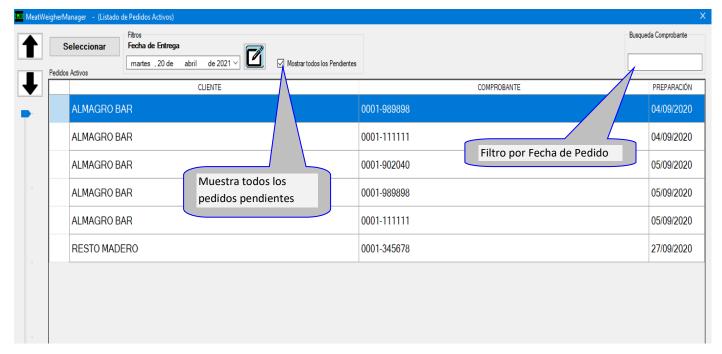


Manual de aplicación

- **7.** Una vez cargado el pedido podrá visualizar toda la cabecera de propiedades del mismo y se completará la grilla de productos requeridos con sus unidades y peso a colectar.
- **8.** Adquiera y escanee del stock de cada producto solicitado en el listado.

En el listado de productos el nombre corresponde a los existentes en el Sistema Administrativo Contable (SAC) y en muchos casos un producto del SAC puede tener equivalencia con varios del sistema de Gestión de producción.

Un claro ejemplo de esto sería Producto LOMO (SAC) equivale a los productos LOMO y LOMO ENVASADO AL VACIO del sistema de gestión de producción. En este caso si el pedido solicita LOMO el operador podrá colectar piezas de producto LOMO o LOMO ENVASADO AL VACIO. Este vínculo de equivalencias está establecido en la propiedad de CÓDIGO SAC de cada artículo del sistema de gestión de producción.

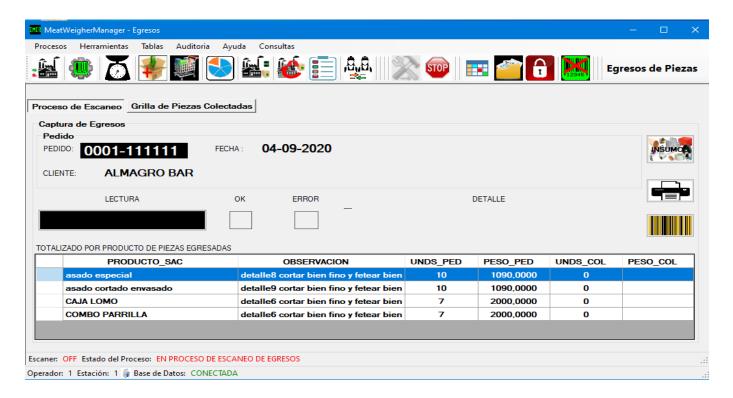

- **9.** Si se desea eliminar una pieza colectada por error, debe pulsar el botón para ingresar al modo eliminación de piezas colectadas. Luego debe escanear las que colecto por error y por último pulse nuevamente este botón para regresar al modo normal de egresos.
- 10. Si para la preparación del pedido se requiere de algún insumo que no esté previamente declarado, se podrá agregar desde el botón . Al hacer click en el botón se abrirá una ventana que permitirá al usuario agregar cualquier insumo que no haya sido contemplado del pedido.

43



Manual de aplicación

La aplicación brinda la posibilidad de imprimir etiquetas para los bultos de cada pedido. La etiqueta contendrá fecha, numero de pedido, nombre del cliente y como opcional numeración de los bultos. Esto proporcionara una mayor seguridad de no confundir un bulto de un pedido con el de otro. Para la impresión de las mismas se debe pulsar el botón . Se desplegara una ventana donde se debe indicar la cantidad de bultos, cantidad de etiquetas que se requieren por bulto y si se desea numeración de los bultos.

11. En la solapa Grilla de Piezas Colectadas se podrá ver un detalle de cada una de las piezas escaneadas para el pedido activo.




12. Al finalizar todo el proceso de escaneado del pedido podrá cerrar el pedido pulsando el botón Si aun no ha terminado no lo cierre así podrá abrirlo luego para continuar con el proceso.



Manual de aplicación

13. Este modulo de egresos cuenta con un menú de Consultas en donde se podrá visualizar por cada pedido procesado el detalle de sus piezas escaneadas.

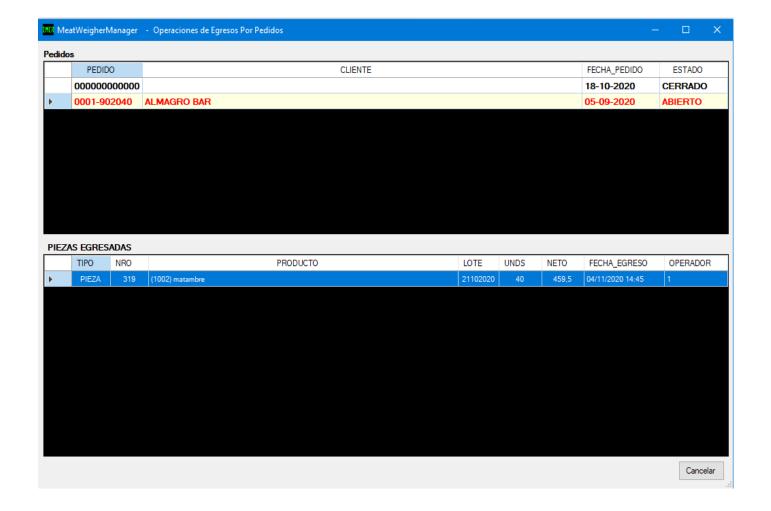

DEVOLUCIONES

El proceso de Devoluciones permite reintegrar al stock piezas que fueron egresadas


Para iniciar una devolución pulsar el botón 🎎



Pulsar el botón inicio .




Debe ser escaneada cada pieza o caja en carácter de devolución. Cada una de estas piezas de forma inmediata se reintegrarán a stock.

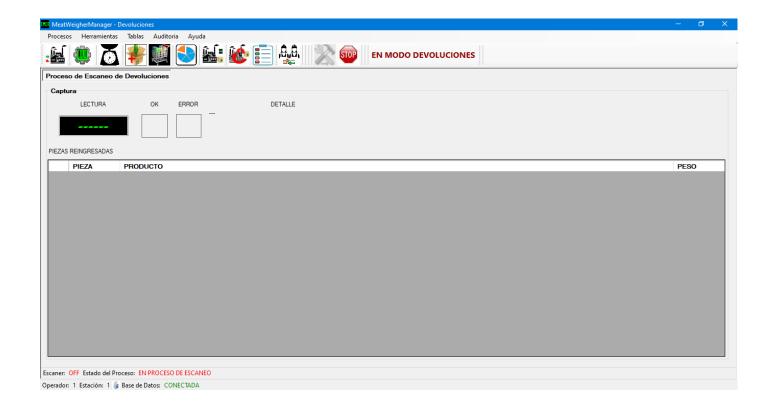

INVENTARIO

El proceso de inventario permite al operario colectar todas las piezas que tengan en existencia física. Para luego poder comparar con el stock lógico de piezas.

- 1. Pulsando el botón entramos al modo INVENTARIO:
- 2. Pulsar el botón de inicio para iniciar el proceso.

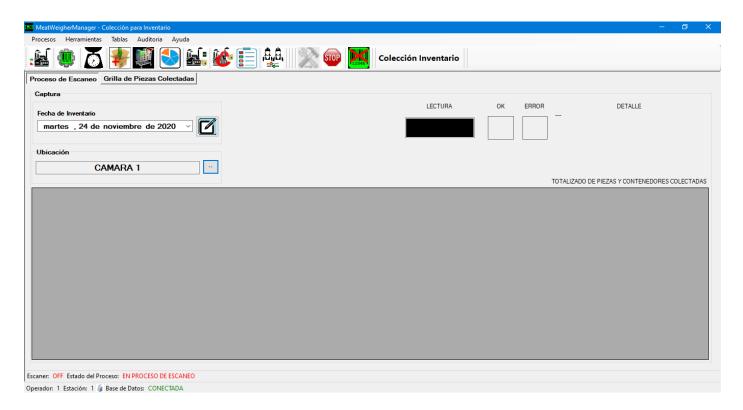

- **3.** Edite la fecha y ubicación donde se encuentra el producto.
- **4.** Escanee la pieza o caja que desea inventariar. Automáticamente la pieza pasara a estar en el inventario de existencia física. Este procedimiento puede realizarse físicamente en el lugar en donde se encuentran las piezas con un colector de datos cuya APP almacenara cada una de las piezas colectadas para luego realizar la transferencia de las mismas a la base de datos.

La captura también podrá realizarse con el mismo escáner que se utiliza en varios procesos de la aplicación. En este caso se realizará dicha tarea de colección desde el módulo de Inventario que provee la aplicación de tipo DeskTop.

Manual de aplicación

5. Si se desea eliminar una pieza escaneada por error, debe pulsar el botón para ingresar al modo eliminación de piezas colectadas. Luego debe escanear las que colecto por error y por último pulse nuevamente este botón para regresar al modo normal de Inventario.

Finalizado el proceso de colección de piezas físicas, el inventario ya queda creado y disponible para luego poder compararlo con el stock lógico y así determinar si existen diferencias y, en caso de corresponder, realizar los ajustes necesarios. Para esto último, se utiliza el módulo "Gestión de Inventario".


Para acceder al módulo "Gestión de Inventario" lo hacemos desde el Menú Herramientas – Inventario.



Se presentará la ventana del módulo "Gestión de Inventario" en donde debemos seleccionar la fecha del inventario que es la fecha en que se realizaron las capturas de las piezas correspondientes al mismo. Esta fecha es la asignada en la APP del colector de datos al iniciar un proceso de capturas de piezas. Si el inventario dura por ejemplo tres días la referencia será siempre la fecha de inicio de colección. Esta fecha es la que utiliza el dialogo de Inventario para realizar las comparaciones entre stock lógico y físico y generar los resultados.

Contando con la información de existencia física en stock en la base de datos, la aplicación de gestión podrá dar otra funcionalidad importante y de utilidad que es el ajuste de stock. Este proceso debe efectuar las transacciones necesarias en la base de datos para lograr, de una forma consistente, que el stock físico sea igual al lógico.

Manual de aplicación

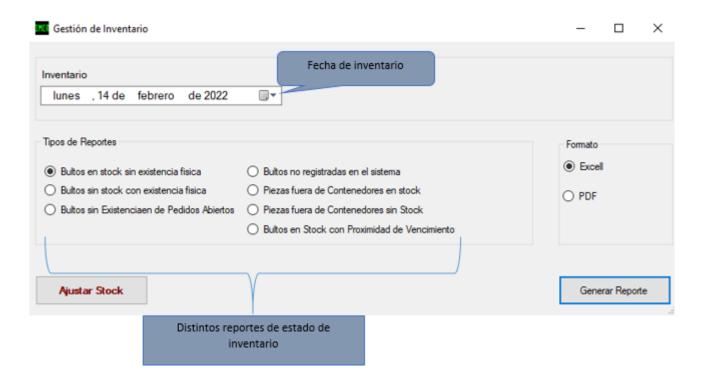

Al ejecutar el botón "Ajustar stock" el sistema internamente llevará a cabo alguna de las siguientes transacciones para hacer consistentes el stock físico y el lógico, dependiendo de la situación del inventario:

- 1) La pieza colectada se encuentra en stock tanto lógico como físico. Este escenario no requiere de ningún ajuste.
- 2) Piezas que se encuentran en el stock lógico pero no se encuentran en el stock físico.

Acción a realizar para efectuar el ajuste:

El sistema genera un despacho para asignar estas piezas que no se encuentran físicamente en stock y de esa manera se da de baja del stock lógico. Este despacho tendrá propiedades de datos de cabecera que serán reconocidos como un despacho de compensación, como ser el número de comprobante será 00000000000. Todas las piezas que físicamente no están, se registran en la tabla de egresos con el vínculo al nuevo pedido creado.

3) Piezas que no poseen stock lógico pero existen en el stock físico. (No estar en el stock lógico significa que ya tuvo egresos o que se utilizó para un ingreso a producción).

Manual de aplicación

Acción a realizar para efectuar el ajuste:

Se eliminan estas piezas del despacho en que fueron asignadas (tabla egresos).

Se eliminan estas piezas del ingreso a producción (tabla DLP).

4) La pieza colectada no posee registro en el sistema.

Acción a realizar para efectuar el ajuste:

No se realiza ninguna acción más que informar esta situación. Una pieza de este tipo será detectada cuando se efectué un egreso y el sistema indique que no existe. El operador resuelve esto volviendo a generar una pesada de producción para que la misma integre el stock lógico de existencia.

5) La pieza colectada se encuentra en stock lógico y pertenece a un contenedor.

Acción a realizar para efectuar el ajuste:

Se elimina del contenedor dicha pieza quedando disponible en stock como pieza individual. Se actualizan las unidades y kg del contenedor al quitarle la pieza.

6) La pieza colectada no se encuentra en stock lógico y pertenece a un contenedor.

Acción a realizar para efectuar el ajuste:

Se elimina la pieza del egreso.

Se elimina del contenedor dicha pieza quedando disponible en stock como pieza individual. Se actualizan las unidades y kg del contenedor al quitarle la pieza.

7) Las piezas colectadas poseen distinta ubicación física que la asignada por el sistema.

Acción a realizar para efectuar el ajuste:

Se actualizan todas las piezas con la ubicación indicada en el inventario.

Luego del proceso de ajuste el sistema genera un reporte con los resultados obtenidos.

Con respecto a los reportes, el usuario podrá seleccionar una de las siete opciones de reportes que ofrece el módulo y luego indicar si lo quiere imprimir en formato PDF o Excel. Al pulsar el botón "Generar Reporte" el sistema mostrará en la salida elegida por el usuario los resultados del reporte.

A continuación se explica qué información muestra cada uno de los reportes:

• Bultos en stock sin existencia física:

Reporta todas las piezas que según el sistema deben estar en stock pero no se encuentran físicamente.

Manual de aplicación

• Bultos sin stock con existencia física:

Reporta todas las piezas que según el sistema ya fueron egresadas pero se encuentran físicamente.

• Bultos no registrados en el sistema:

Reporta todas las piezas que fueron colectadas pero que no tienen registro en el sistema. Casos como eliminación de piezas por el administrador.

• Bultos sin Existencia de Pedidos Abiertos:

Reporta aquellos bultos que pertenecen a pedidos abiertos y no son parte del inventario. El proceso de ajuste no realiza ninguna acción para este caso solo permite generar un reporte como informe y registrar dicha situación para que sea retenida como historial de ajustes de stock.

• Piezas fuera de Contenedores en stock:

Reporta todas las piezas que figuran en el sistema con existencia tanto lógica como física pero se encuentran fuera de su contenedor.

• Piezas fuera de Contenedores en stock:

Reporta todas las piezas que tienen existencia física pero no figuran en stock y están fuera de su contenedor.

• Bultos en stock con proximidad de Vencimiento:

Reporta todas las piezas existentes en stock cuya fecha de vencimiento diste con la fecha de inventario una menor o igual cantidad de días que los declarados como parámetro para la proximidad a la fecha de vencimiento.


TIPOS DE ETIQUETAS GENERADAS POR EL SISTEMA

Tres posibles tipos de etiquetas en función a la operativa de trabajo:

✓ Etiqueta de Producto o Pieza.

Utilizada para marcar la trazabilidad en cada producto producido o integrado al stock de planta. A continuación se describen los campos que posee la etiqueta.

- Línea de Texto Superior configurable con opción de imprimirse o no.
- Numero de Senasa variable en función del producto seleccionado.
- Dos líneas de texto general configurables por artículo.
- Seis líneas de texto configurable que definen las propiedades del artículo.
 La línea 2 se destina al nombre principal del artículo dado que posee el mayor tamaño de texto.
- Numero de Lote.
- > Fecha de vencimiento en función a los días de vencimiento del artículo seleccionado.
- Peso Neto.
- Código de Barras QR con valor de identificación único que hace a la trazabilidad de la pieza.
- Línea de Texto Inferior configurable con opción de imprimirse o no.

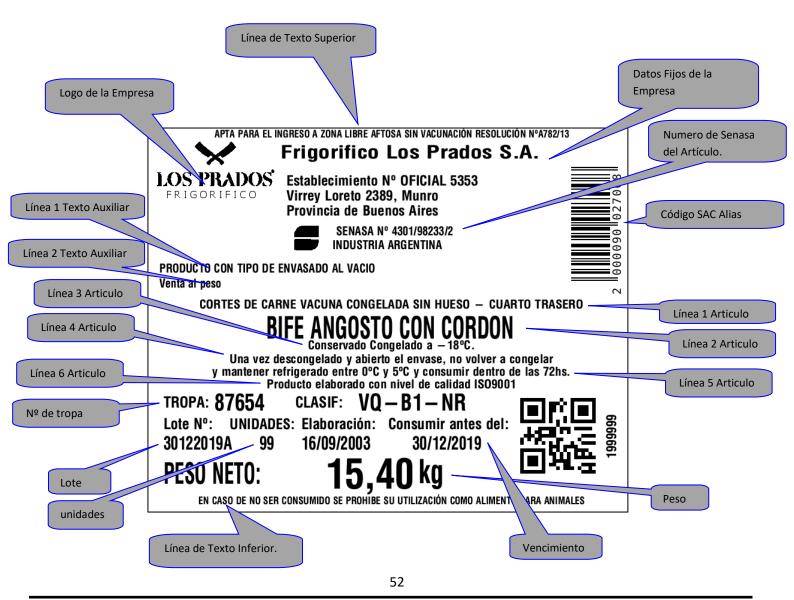

Manual de aplicación

✓ Etiqueta de Contenedor.

Utilizada para identificación de un contenedor de piezas. (la etiqueta no posee marcación de trazabilidad)

- Numero de Senasa variable en función del producto seleccionado.
- Nombre del artículo.
- Numero de Lote.



Frigorifico Los Prados S.A.

Establecimiento N° OFICIAL 5353 Virrey Loreto 2389, Munro Provincia de Buenos Aires

SENASA Nº 4301/98233/2 INDUSTRIA ARGENTINA


BIFE ANGOSTO CON CORDON

Lote Nº: 30122019A

✓ Etiqueta de Caja.

Utilizada para identificación de una caja.


- Línea de Texto Superior configurable con opción de imprimirse o no.
- Numero de Senasa variable en función del producto seleccionado.
- > Dos líneas de texto general configurables por artículo.
- > Seis líneas de texto configurable que definen las propiedades del artículo. La línea 2 se concentra en el nombre del artículo dado que posee el mayor tamaño de texto.
- Numero de Lote.
- > Fecha de vencimiento en función a los días de vencimiento del artículo seleccionado.
- Peso Bruto.
- Peso Tara.
- Peso Neto.
- Código de Barras QR con valor de identificación único que hace a la trazabilidad de la caja.
- Línea de Texto Inferior configurable con opción de imprimirse o no.

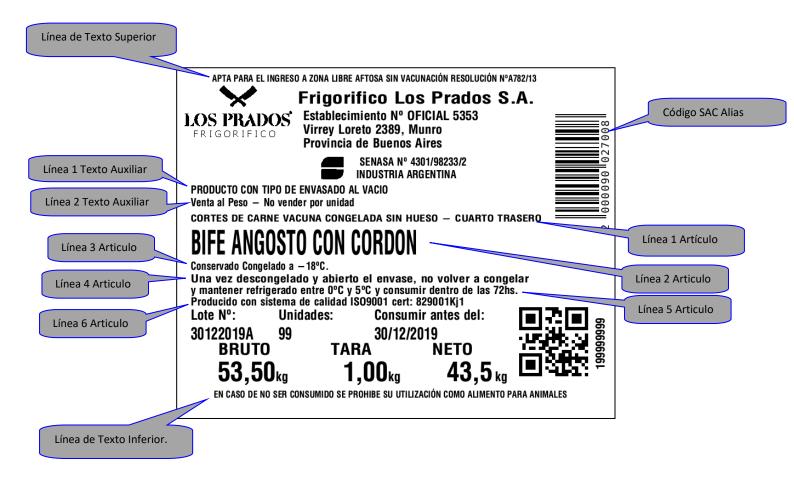

REPORTES Y AUDITORIA

Reportes

El sistema ofrece un set variado de reportes con el fin de que los administradores de la gestión puedan tener una clara visión del funcionamiento de la operación y puedan hacer uso de los mismos para la toma de decisiones estratégicas. Cada reporte podrá ser descargado en formato PDF o Excel.

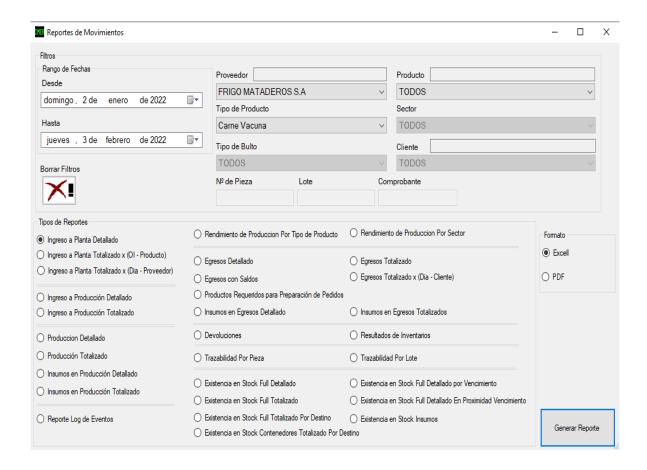

✓ Ingreso a Planta detallado:

Muestra el detalle de cada pieza ingresada a planta en el intervalo de fechas seleccionado. Filtro por rango de fechas, proveedor, producto y Tipo de producto

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo se ve un reporte.

EMPRESA S.A. INGRESOS A PLANTA DETALLADO



FECHA REPORTEL: 22/04/2021 Desde Fecha: 04/03/2021 Hasta: 22/04/2021

PARA EL PROVEEDOR: TODOS PRODUCTO: TODOS TIPO: TODOS

PIEZA	OI	PROVEEDOR	SANITARIO	CODIGO PROD.	PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	PESAJE	DESTINO	UNDS	NETO	TARA	REM	OPERADOR
342	4	PAPELERA LASARTE		1004	Asado cortado envasado	Carne Porcina	05/03/2021 19:29:07	Camara 2	1	35,6	0	0	1
343	4	PAPELERA LASARTE	-	1004	Asado cortado envasado	Carne Porcina	05/03/2021 19:29:12	Camara 2	1	35,6	0	0	1
344	4	PAPELERA LASARTE	-	1004	Asado cortado envasado	Carne Porcina	05/03/2021 19:29:16	Camara 2	1	35,6	0	0	1
345	4	PAPELERA LASARTE	-	1004	Asado cortado envasado	Carne Porcina	05/03/2021 19:29:21	Camara 2	1	35,6	0	0	1
346	4	PAPELERA LASARTE	-	1004	Asado cortado envasado	Carne Porcina	05/03/2021 19:29:25	Camara 2	1	35,6	0	0	1
358	4	PAPELERA LASARTE	-	1001	Aguja picada	Carne Vacuna	06/03/2021 10:13:59	Camara 1	1	40,4	0	0	1
362	6	FRIGO SRL	10020	1980000	media res novillo	Carne Vacuna	12/03/2021 10:36:14	Camara 1	1	83,6	3,2	90	1
363	6	FRIGO SRL	10020	1980000	media res novillo	Carne Vacuna	12/03/2021 10:36:21	Camara 1	1	83,6	3,2	90	1
364	6	FRIGO SRL	10020	1980000	media res novillo	Carne Vacuna	12/03/2021 10:36:27	Camara 1	1	83,6	3,2	90	1
365	6	FRIGO SRL	10020	1980000	media res novillo	Carne Vacuna	12/03/2021 10:36:32	Camara 1	1	83,6	3,2	90	1
366	6	FRIGO SRL	10020	1980000	media res novillo	Carne Vacuna	12/03/2021 10:36:36	Camara 1	1	83,6	3,2	90	1
367	6	FRIGO SRL	10020	1980000	media res novillo	Carne Vacuna	12/03/2021 10:36:42	Camara 1	1	83,6	3,2	90	1
368	6	FRIGO SRL	10020	1740000	rueda sin colita	Carne Vacuna	12/03/2021 10:37:13	Camara 1	1	40,2	0	0	1
369	6	FRIGO SRL	10020	1740000	rueda sin colita	Carne Vacuna	12/03/2021 10:37:19	Camara 1	1	40,2	0	0	1
370	6	FRIGO SRL	10020	1740000	rueda sin colita	Carne Vacuna	12/03/2021 10:37:23	Camara 1	1	40,2	0	0	1
371	6	FRIGO SRL	10020	1740000	rueda sin colita	Carne Vacuna	12/03/2021 10:37:27	Camara 1	1	40,2	0	0	1
372	6	FRIGO SRL	10020	1740000	rueda sin colita	Carne Vacuna	12/03/2021 10:37:31	Camara 1	1	40,2	0	0	1
373	6	FRIGO SRL	10020	1740000	rueda sin colita	Carne Vacuna	12/03/2021 10:37:35	Camara 1	1	40,2	0	0	1
374	6	FRIGO SRL	10020	1220000	riñonada de cuadril	Carne Vacuna	12/03/2021 10:38:20	Camara 1	1	40,2	0	0	1
375	6	FRIGO SRL	10020	1220000	riñonada de cuadril	Carne Vacuna	12/03/2021 10:38:24	Camara 1	1	40,2	0	0	1
376	6	FRIGO SRL	10020	1220000	riñonada de cuadril	Carne Vacuna	12/03/2021 10:38:28	Camara 1	1	40,2	0	0	1
398	6	FRIGO SRL	10020	1560000	chorizo puro la divisa	Carne Vacuna	12/03/2021 12:08:40	Camara 1	50	30,4	0	29,96	1
403	6	FRIGO SRL	10020	1560000	chorizo puro la divisa	Carne Vacuna	12/03/2021 12:08:40	Camara 1	30	17,2	0	17,98	1
404	6	FRIGO SRL	10020	690000	Aguja envasada	Carne Vacuna	13/03/2021 11:10:12	Camara 1	1	40	0	0	1
405	6	FRIGO SRL	10020	690000	Aguja envasada	Carne Vacuna	13/03/2021 11:10:32	Camara 1	1	40	0	0	1

✓ Ingreso a Planta Totalizado x (OI – Producto):

Detalle del total de unidades, peso neto, peso tara y total remitido de cada producto ingresado a Planta, agrupado por Orden de ingreso (OI)-Producto. Filtro por rango de fechas, proveedor, tipo de producto y Producto.

✓ Ingreso a Planta Totalizado x (Día - Proveedor):

Detalle del total de unidades, peso neto, peso tara y total remitido de cada producto ingresado a Planta agrupado por Día - Proveedor. Es de decir muestra la cantidad total de unidades y de Kg de todos los productos que hayan ingresado el mismo día y con el mismo proveedor. Filtro por Rango de Fechas y/o proveedor.

Manual de aplicación

✓ Ingreso a Producción Detallado:

Muestra el detalle de cada pieza ingresada a producción en el intervalo de fechas seleccionado. Filtro por rango de fechas, producto y Tipo de producto y sector.

✓ Ingreso a Producción Totalizado:

Muestra la cantidad de unidades y el peso total de cada pieza ingresada a producción en el intervalo de fechas seleccionado. Filtro por fecha, producto, tipo producto y sector.

✓ Producción Detallado:

Muestra el detalle de cada pieza pesada en producción en el rango de fechas seleccionado. Filtro por rango de fechas, producto, Tipo de producto, sector y tipo de bulto.

✓ Producción Totalizado:

Muestra el total de unidades y el peso de cada producto producido en el rango de fecha seleccionado. Filtro por rango de fechas, producto, Tipo de producto, sector y tipo de bulto.

✓ Insumos en Producción Detallado:

Muestra el detalle de cada insumo pesado en producción y a qué producto fue asignado dicho insumo dentro del rango de fechas seleccionado. Filtro por fecha y por Producto (debe ser un insumo).

✓ Insumos en Producción Totalizado:

Muestra el total de unidades de insumos pesados en producción agrupado por tipo de insumo. . Filtro por fecha y por Producto (debe ser un insumo)

✓ Reporte log de Eventos:

Muestra todos los eventos (Cierre/eliminación de una orden de ingreso, eliminación de una pieza, cierre de pedido, etc) llevados a cabo dentro del rango de fechas seleccionado. El reporte permitirá conocer el evento realizado, el usuario que lo realizó, la fecha y la hora, la estación y en qué proceso (Ingreso a planta, ingreso a producción, egresos, etc) ocurrió el evento.

✓ Rendimiento de Producción por Tipo de Producto

Muestra el rendimiento porcentual por cada producto dentro del rango de fechas seleccionado. El rendimiento se obtiene comparando el peso promedio resultante en la producción con el peso predefinido del producto. Filtro por fecha y tipo de producto.

Las fórmulas utilizadas son:

PM = Peso total producido del producto / cantidad de piezas. (Columna "Total_Producido" / columna "Und_Producidas del reporte)

STD=Peso estándar o predefinido del producto. (Columna "STD" del reporte).

Rendimiento Porcentual (%)=(PM/STD) *100. (Columna "rendimiento" en el reporte).

√ Rendimiento de Producción por Sector

Estableciendo un rango de fechas y el tipo de sector productivo a informar se obtiene lo siguiente: total de kg ingresados a producción, total de kg producidos, rendimiento total obtenido, por cada Artículo Producido, cantidad, Total de kg, Peso Promedio, Incidente porcentual sobre el total ingresado, Incidente STD desvío porcentual. Filtro por fecha y sector.



Manual de aplicación

✓ Devoluciones:

Muestra el detalle de cada pieza que fue devuelta dentro del rango de fechas seleccionado. Filtro por fecha, Producto, Tipo de Producto, Tipo de bulto y Cliente.

✓ Egresos Detallados:

Muestra el detalle de cada producto despachado de planta dentro del rango de fechas seleccionado. Filtro por fecha.

✓ Egresos Con Saldos:

Muestra el detalle de los productos que se han egresado pero que no se completó con la cantidad pedida por el cliente quedando de esta manera un saldo. El reporte muestra las Unidades pedidas con el correspondiente peso por cada producto, las unidades y el peso entregado de cada producto y el saldo correspondiente tanto en unidades como en peso. (saldo en unidades y peso = unidades y peso pedidos – unidades y peso entregados). Filtro por Rango de Fechas, Producto, Tipo de producto, Tipo de bulto, Cliente o Nro. de comprobante)

✓ Egresos Totalizados:

Muestra la cantidad total de unidades y su correspondiente peso por cada producto despachado de planta dentro del rango de fechas seleccionado agrupado por producto. Filtro por fecha.

√ Egresos Totalizados x(Día-Cliente):

Muestra la cantidad total de unidades y su correspondiente peso por cada producto despachado de planta dentro del rango de fechas seleccionado agrupado por día y por cliente. Filtro por fecha.

✓ Insumos en Egresos Detallado:

Muestra un detalle de los insumos utilizados en los pedidos dentro del rango de fechas seleccionado. Filtro por Fecha, producto, cliente y comprobante.

✓ Insumos en Egresos Totalizados:

Muestra un detalle de los insumos utilizados en los pedidos con sus correspondientes cantidades de unidades. Filtro por número de lote.

✓ Trazabilidad Por Lote:

Estableciendo un Lote (fecha de Producción) se obtienen los datos de los proveedores, certificados sanitarios y productos originarios que se relacionan con la mercadería producida en ese lote. Filtro por número de lote.

✓ Trazabilidad Por Pieza:

Estableciendo el número único de Pieza, se obtienen los datos de los proveedores, certificados sanitarios y productos originarios que se relacionan con su producción. Filtro por número de pieza.

✓ Existencia en Stock Full Detallado:

Realiza un detalle de pieza por pieza que se encuentra en stock informando también la ubicación en donde se encuentra. Filtro por fecha, producto y tipo de producto.

✓ Existencia en Stock Full Totalizado:

Provee información de cantidad total de bultos, unidades y kg por cada producto que se encuentra en stock. Filtro por fecha, producto y tipo de producto.

✓ Existencia en Stock Full Totalizado por Destino:

Provee información de cantidad total de bultos, unidades y kg por destino y por cada producto que se encuentra en stock. Filtro por fecha, producto y tipo de producto.

✓ Existencia en Stock Contenedores Totalizados por Destino:

Provee información de las cantidades totales de contenedores (cajas y combos), que hay en stock hasta la fecha indicada. Filtro por fecha, producto y tipo de producto.



Manual de aplicación

✓ Existencia en Stock Full Detallado por Vencimiento:

Muestra por cada producto existente en stock la fecha de vencimiento ordenado cronológicamente desde el más próximo a vencer. Filtro por fecha (hasta), producto y tipo de producto.

✓ Existencia en Stock de Insumos:

Provee información de cantidad total de kg de productos de tipo insumo que se encuentra en stock.

✓ Productos Requeridos para Preparación de Pedidos:


Provee información de los productos requeridos para la conformación de los pedidos, indicando: código del producto, nombre del producto, unidades pedidas y peso pedido. Filtro por fecha.

✓ Resultados de Inventarios:


Provee información de todas las posibles inconsistencias de stock que pudieran existir. Filtro por rango de fecha.

Auditoria

Este menú es muy útil ya que permite al operador visualizar por cada pedido procesado, el detalle de sus piezas escaneadas del proceso seleccionado. A través de este módulo se podrán auditar todos los procesos del alcance operativo. También desde aquí se podrán reimprimir etiquetas de productos o cajas desde el o los registros seleccionados.

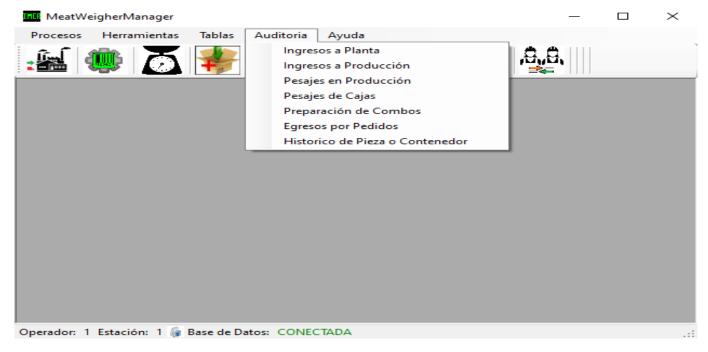


✓ Ingreso a Planta

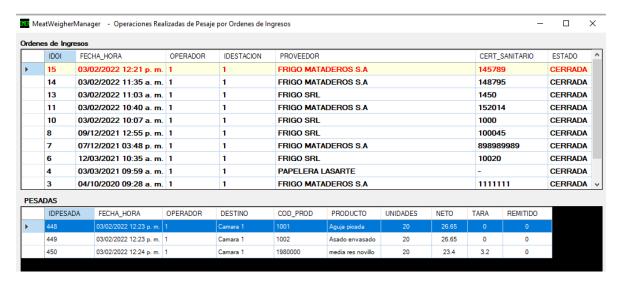


✓ Ingreso a Producción


Manual de aplicación

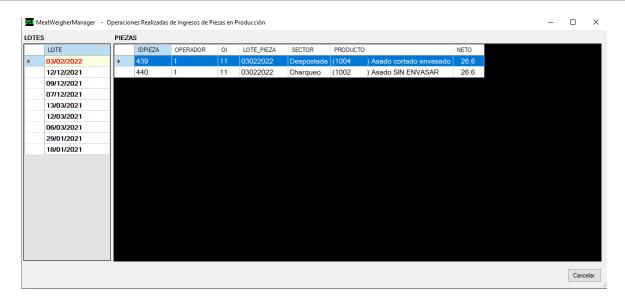

✓ Pesaje en Producción

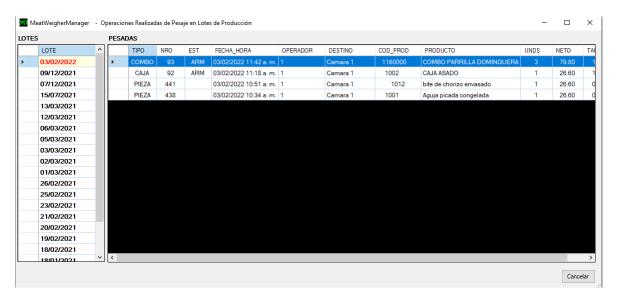


✓ Pesaje de Cajas

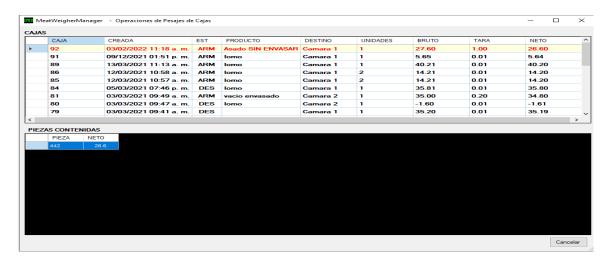


Manual de aplicación


Preparación de Combos

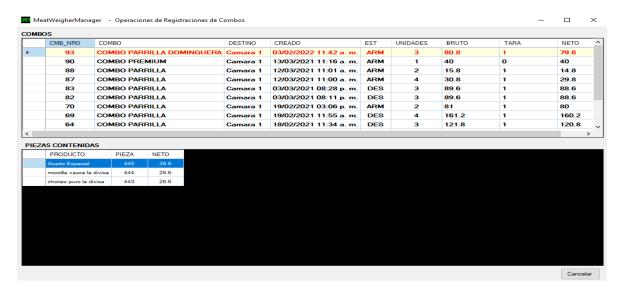

✓ Egreso por Pedidos

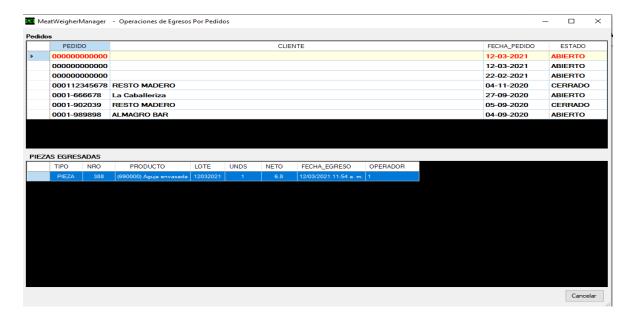


MENÚ TABLAS

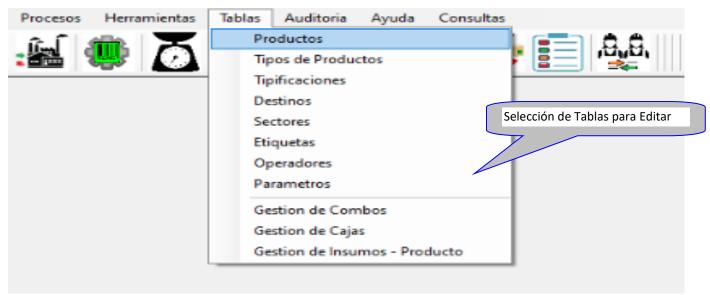

Este Menú posee los accesos a las tablas de datos del sistema, para agregar nuevos registros, modificarlos o eliminarlos.

A continuación, se describe el procedimiento de uso de los diálogos de mantenimiento de Tablas. Como ejemplo tenemos la tabla de Productos ya que es la tabla que mayor cantidad de datos contiene. La metodología para mantener el resto de las tablas del menú es exactamente igual.

Tabla Productos:

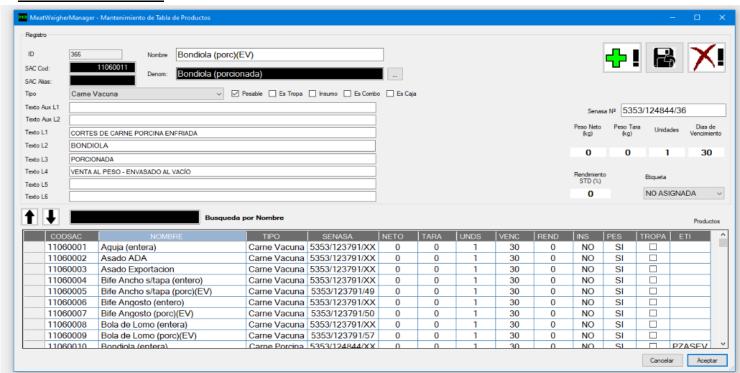

Manual de aplicación

La mayoría de los casos de mantenimiento de tabla usan la operativa abajo descripta:

Nuevo Registro:

Pulsar el Botón (+) y un asterisco de color rojo aparecerá para indicar que se encuentra en modo (Nuevo Registro), luego edite y seleccione los datos del nuevo registro y para finalizar pulsar el botón Guardar.

Modificar un Registro:

Seleccione el registro que desee modificar en la grilla y vera que los datos de este se cargan en los campos superiores, edite los cambios y pulse el botón Guardar.

Eliminar un Registro:


Seleccione el registro en la grilla y luego pulse el botón Borrar.

- * Este mismo mecanismo se aplica a todos los diálogos de Altas, Bajas y Modificaciones de las Tablas.
- * Como se puede observar en la imagen uno de los campos a completar es "Rendimiento STD(%)", el mismo hace referencia al porcentaje de rendimiento estándar que tiene cada producto.

El mismo es utilizado por el sistema para generar un reporte del desvío de rendimiento estándar de los productos producidos en cada sector.


CONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO "DÍAS DE PROXIMIDAD DE VENCIMIENTO".

Desde el Menú Tablas, a través de la opción "Parámetro" se podrá establecer la cantidad de días límite que debe existir entre la fecha actual y la fecha de vencimiento de un producto. Este indicador es útil por ejemplo, en el caso de armando de un pedido para despachar. Si al colectar un producto del pedido, la fecha de vencimiento dista de la fecha actual una igual o menor cantidad de días de lo declarado en este parámetro, entonces el sistema alertará al operador y el producto no podrá ser despachado en el pedido.

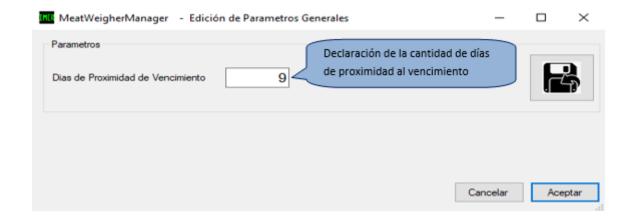

MENU CONFIGURACIÓN

A continuación se explicaran las tres posibles configuraciones que posee este menú.

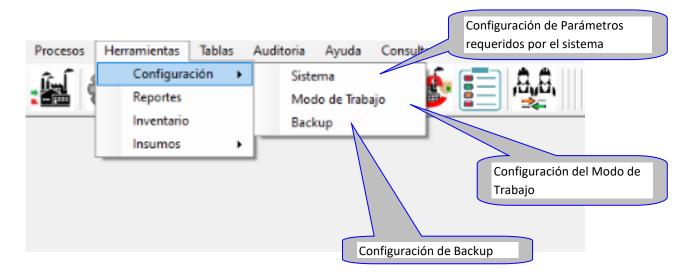

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA:

La configuración del sistema se realiza a través del Menú Configuración. Este despliega un cuadro de dialogo con diversas solapas a configurar:

Base de Datos Configuración Balanza 1 Configuración Balanza 2 Configuración Balanza 3 Conexión Impresor Ingreso a Planta Pesaje Cajas Escaner Empresa Servidor SRIVEILESYSTEM/SQLEXPRESS Base de Datos MeatWeigherManagerv10 | Tipo de Seguridad de Conecxion SQL SSPI Usuario | Ba

SERVIDOR:

Nombre del servidor de Base de datos SQL Server.

BASE DE DATOS:

Nombre de la Base de Datos.

TIPO DE SEGURIDAD DE CONEXIÓN SLQ SSPI:

Tildado indica Seguridad SSPI, no tildado requiere usuario y password SQL.

USUARIO:

Nombre de usuario de acceso a la base de datos.


PASSWORD:

Clave de acceso a la base de datos.



Manual de aplicación

Conexión Balanza 1:

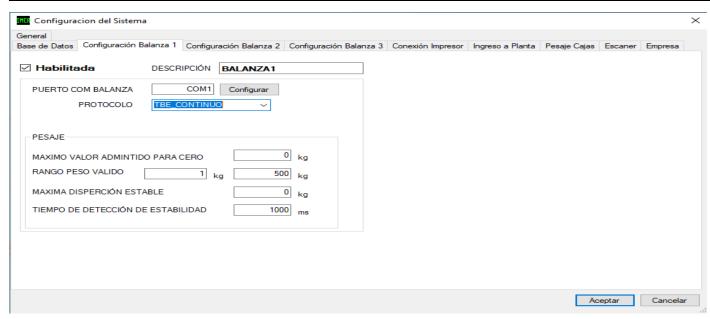

HABILITADA:

Este checkbox establece si la balanza está habilitada para usarse en el pesaje.

DESCRIPCIÓN:

Nombre que se le asigna a la balanza para que el operador tenga una mejor interpretación a la hora de seleccionar una de las tres balanzas disponibles por el sistema.

PUERTO COM BALANZA:

Se especifica el puerto serie que se utilizara para conexión con la Balanza. En el botón Configurar se establece las propiedades de la comunicación como la velocidad, paridad, cantidad de bits etc.

PROTOCOLO:

Permite al operador seleccionar el protocolo de comunicación que tiene la balanza.

MÁXIMO VALOR ADMITIDO PARA CERO:

Este valor indica que todo valor de peso menor o igual a este se considera cero. Esto es necesario cuando los sistemas de pesaje requieren que se pase por cero para generar una nueva pesada o para que se dé una condición como esperar que el vehículo descienda de la balanza. Si este valor fuese un cero la balanza tuviera un pequeño corrimiento, el sistema nunca detectaría el paso por cero.

RANGO DE PESO VALIDO:

Se establece el peso (desde – hasta) kg en donde es permitido el peso para poder generar una pesada. Si en el momento del pesaje el Peso no está en estos rangos no se podrá realizar la pesada.

MÁXIMA DISPERSIÓN ESTABLE:

Se establece la dispersión (+/-) admitida de la indicación de la balanza para que se la considere estabilizada. Este parámetro solo es válido para cuando esta activo el modo de pesaje automático.

TIEMPO DE DETECCIÓN DE ESTABILIDAD:

Es el tiempo mínimo que debe mantenerse la indicación de la balanza dentro de la dispersión configurada para que se la considere estable.



Manual de aplicación

** Estas mismas variables de configuración se aplican a las otras dos balanzas disponibles.

Conexión Impresor:

MBRE DE LA IMPRESORA	ZDesigner ZT23	0-200dpi ZPL	MAPA DE CAR	ACTERES u	tf-8	~
tiqueta						
UTA AL ARCHIVO DE FORMATO						
:\Desarrollo\Software\C#\MeatW	eigherManager v20.4\D	ocumentos\FORMATOS [DE ETIQUETAS\FORM			
IOMBRE DE FORMATO DE ETIQ	JETA PRODUCTO	ETIPRD]			
IOMBRE DE FORMATO DE ETIQ	JETA CONTENEDOR	ETICNT	Ī			
IOMBRE DE FORMATO DE ETIQ	JETA CAJA	ETICAJA	Ī			
OMBRE DE FORMATO DE ETIQ	JETA PEDIDO	ETIPED]			
ANTIDAD DE ETIQUETAS POR F	PESADA	1				
INEA DE TEXTO SUPERIOR DE	LA ETIQUETA					
APTA PARA EL INGRESO A ZONA	A LIBRE AFTOSA SIN V	ACUNACIÓN RESOLUCIÓ	N №A782/13			
INEA DE TEXTO INFERIOR DE L	A ETIQUETA					
EN CASO DE NO SER CONSUMIE					,	

NOMBRE DE LA IMPRESORA:

Se especifica el nombre que le asigno Windows a la impresora de etiquetas Zebra cuando se instaló en el sistema operativo. Utilizando el botón de los dos puntos podrá buscar y seleccionar la impresora sin tener que escribir su nombre.

MAPA DE CARACTERES:

Se especifica aquí el mapa de caracteres o codificación de texto que utiliza la impresora. Esta configuración debe coincidir con la indicada en el archivo de formato de etiquetas, por ejemplo:

*En el archivo de formato el comando ^CI28 especifica al impresor que utilice el mapa de caracteres UTF-8, por ende, en la configuración de la aplicación en la selección de mapa de caracteres de la impresora debe elegir la opción utf-8.

Si el modelo de impresor Zebra no soporta el mapa de caracteres UTF-8 se podrá seleccionar uno que coincida con el especificado en el formato de etiquetas como por ejemplo:

*En el archivo de formato el comando **^Cl13** especifica al impresor que utilice el mapa de caracteres **IBM850**, por ende, en la configuración de la aplicación en la selección de mapa de caracteres de la impresora debe elegir la opción **ibm850**.

RUTA AL ARCHIVO DE FORMATOS DE ETIQUETAS:

Se selecciona la ruta y el archivo que contiene los formatos de etiquetas.

NOMBRE DEL FORMATO DE ETIQUETA PARA EL PRODUCTO:

Se edita aquí el nombre del formato de etiqueta para el producto.



Manual de aplicación

NOMBRE DEL FORMATO DE ETIQUETA PARA EL CONTENEDOR:

Se edita aquí el nombre del formato de etiqueta para la etiqueta de contenedor.

NOMBRE DEL FORMATO DE ETIQUETA PARA LA ETIQUETA DE CAJA:

Se edita aquí el nombre del formato de etiqueta para la etiqueta de caja.

NOMBRE DEL FORMATO DE ETIQUETA PARA LA ETIQUETA DE PEDIDOS:

Se edita aquí el nombre del formato de etiqueta para la etiqueta de pedidos.

CANTIDAD ETIQUETAS POR PESADA:


Se edita aquí la cantidad de etiquetas a generar por pesada.

LÍNEA DE TEXTO SUPERIOR DE LA ETIQUETA:

Se edita aquí el contenido de la línea de texto superior de la etiqueta.

LÍNEA DE TEXTO INFERIOR DE LA ETIQUETA:


Se edita aquí el contenido de la línea de texto inferior de la etiqueta.

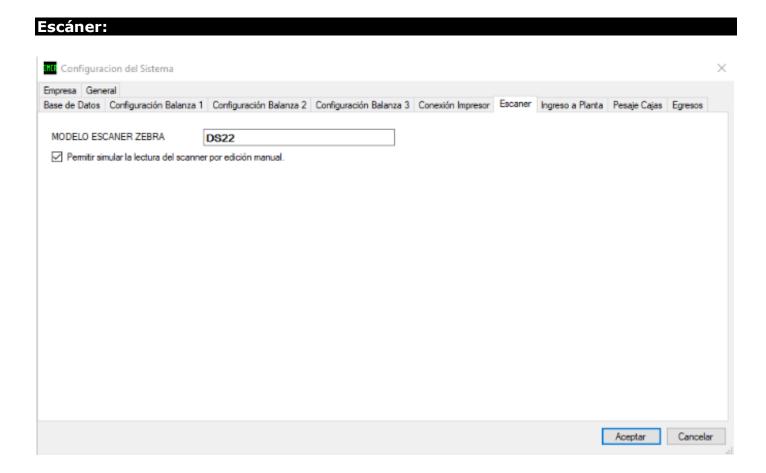

Se especifica el nombre del modelo del escáner Zebra a utilizar.

Manual de aplicación

Ingreso a Planta:

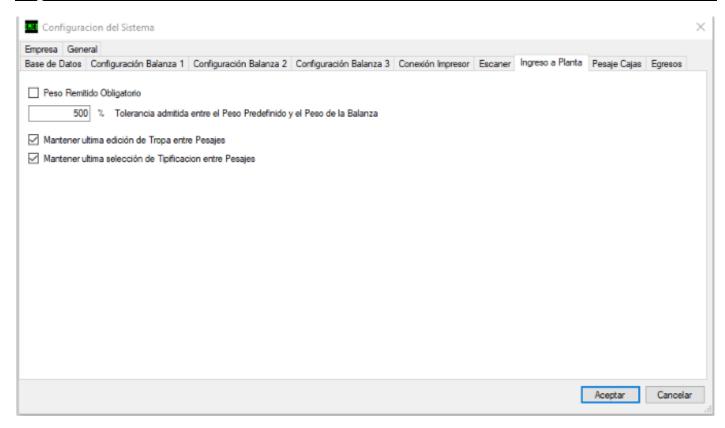

PESO REMITIDO OBLIGATORIO:


Si se tilda esta opción se debe indicar el porcentaje de tolerancia que será admitido por la aplicación entre el Peso Remitido de un producto y el Peso en Balanza del mismo. El cálculo que realizara la aplicación es el siguiente, supongamos que mi peso predefinido es de 10kg y la tolerancia admitida del 20 %. Entonces se le aplicará el 20% a 10, esto es igual a 2. Por lo tanto, el peso de la balanza deberá estar entre los 8kg y los 12kg para ser válido.

MANTENER ULTIMA EDICION DE TROPA ENTRE PESAJES:

Si se tilda esta opción el sistema no exigirá al operador volver a ingresar el numero de tropa entre pesadas, sino que le asignará el mismo de la pesada anterior.

MANTENER ULTIMA SELECCION DE TROPA TIPIFICACION ENTRE PESAJES:

Si se tilda esta opción el sistema no exigirá al operador volver a seleccionar la tipificación entre pesadas, sino que le asignará la misma de la pesada anterior.

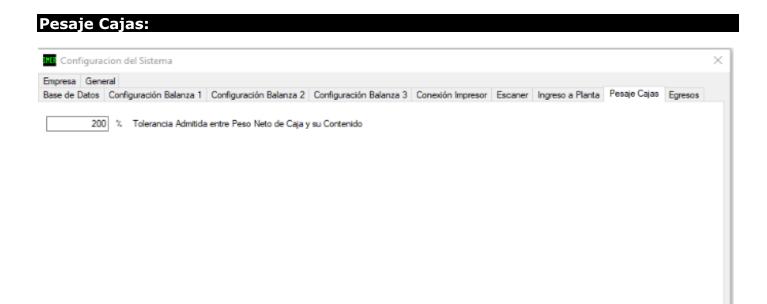


Se establece aquí el porcentaje que define la tolerancia entre diferencias que pueden existir entre la sumatoria de pesos netos de productos contenidos en una caja y el peso de la caja.

Si se tilda esta opción el sistema permitirá colectar mas unidades de las solicitadas en los egresos. En caso contrario la cantidad de unidades colectadas deberán ser las solicitadas o menos.

Aceptar

Cancelar

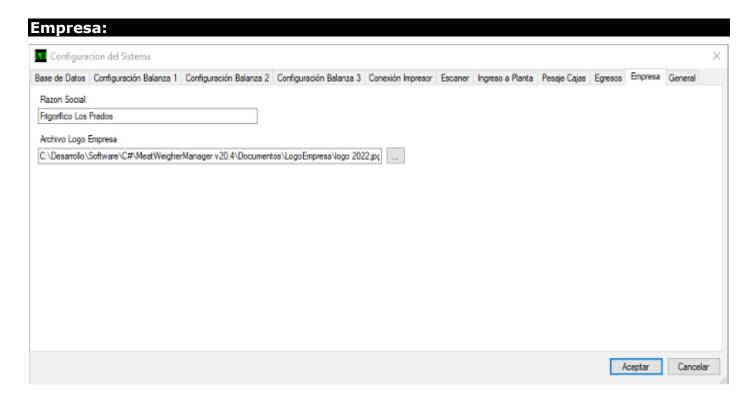


RAZÓN SOCIAL:

Se especifica la Razón Social de la empresa.

ARCHIVO LOGO EMPRESA:

Se especifica la ruta y el archivo que posee el logo de la empresa.

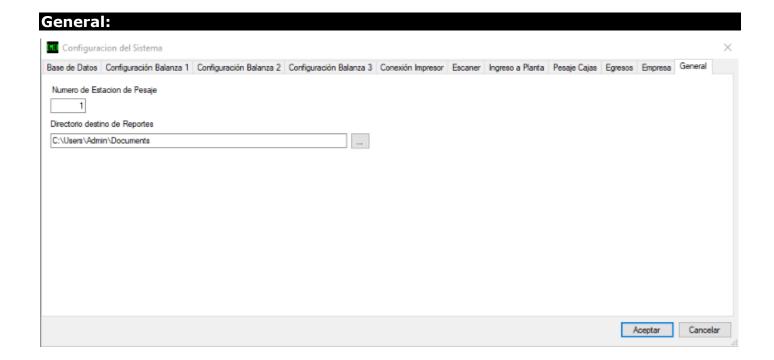

Manual de aplicación

NUMERO DE ESTACIÓN DE PESAJE:

Es el valor numérico que define a una estación de pesaje, este valor debe ser único, no puede haber estaciones de pesaje con el mismo número dado que crearía inconsistencias en la base de datos.

DIRECTORIO DESTINO DE REPORTES:


Se especifica aquí el directorio en donde se colocarán todos los reportes que se generen.

DIRECTORIO DE IMÁGENES DE PRODUCTOS:

Se especifica aquí el directorio que contiene las imágenes de los productos para los casos en donde el listado de artículos se liste por imágenes.

CONFIGURACION DEL MODO DE TRABAJO

Establece las configuraciones que son requeridas como opciones operativas del sistema.

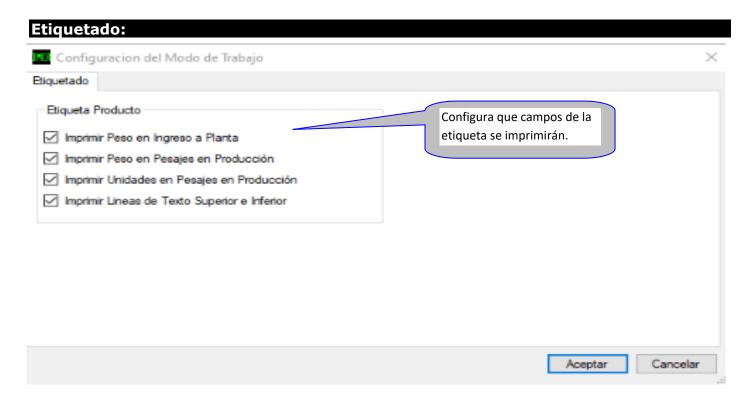

IMPRIMIR PESO EN INGRESO A PLANTA:

Este checkbox, si esta tildado, habilita a que se imprima el peso neto en la etiqueta de producto en el módulo de ingreso a planta.

IMPRIMIR PESO EN PESAJE EN PRODUCCIÓN:

Este checkbox, si esta tildado, habilita a que se imprima el peso neto en la etiqueta de producto en el módulo de pesaje en producción.



Manual de aplicación

IMPRIMIR UNIDADES EN PESAJES EN PRODUCCIÓN:


Este checkbox, si esta tildado, habilita a que se impriman las unidades en la etiqueta de producto en el módulo de pesaje en producción.

HABILITAR LA IMPRESIÓN DE LA LÍNEA DE TEXTO SUPERIOR E INFERIOR:

Este checkbox, si esta tildado, habilita a que se impriman las líneas de texto superior e inferior en la etiqueta. El contenido de texto que tendrá cada línea se podrá configurar en la etapa de configuración del sistema en la solapa de Impresora.

CONFIGURACIÓN DE BACKUP

Esta operativa permite hacer un Backup de la base de datos solamente indicando el destino de la misma.

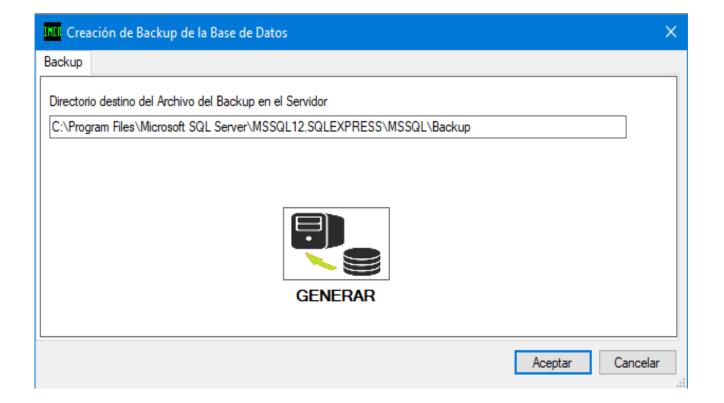

Manual de aplicación

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

HARDWARE REQUERIDO:

- ✓ Equipo PC Estándar o Equipo PC Touch Screen con dos Puertos serie RS232.
- ✓ Balanza Electrónica con interfaz Rs232 con Protocolo Modo Continuo tipo TOLEDO.
- ✓ Impresor Industrial Zebra Modelo ZT-230 con protocolo ZPL.
- ✓ Escáner marca Zebra modelo DS2278.

SOFTWARE REQUERIDO:

- ✓ Sistema Operativo Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
- ✓ Motor de Base de datos SQL SERVER 2005, SQL SERVER 2008.
- ✓ Microsoft Framework 4.0
- ✓ Driver Impresora Zebra ZT-230-200dpi
- ✓ Driver Scanner Zebra Zebra_CoreScanner_Driver_(64bit)_v3.04.0007.zip

CONFIGURACIÓN DE HARDWARE:

Escáner marca Zebra modelo DS2278:

- El escáner requiere que este configurado en modo API (SNAPI), hay que disparar al código de barras de configuración que lo setea en este modo. Hacer esto desde el manual de configuración del escáner. Por defecto el escáner viene configurado en modo emulador de teclado (TECLADO USB (HID)).