

NanoVNA 固件更新说明


1.: 下载了 DFU 软件 STSW_STM32080, 安装软件包, 软件在开始菜单如下位置:

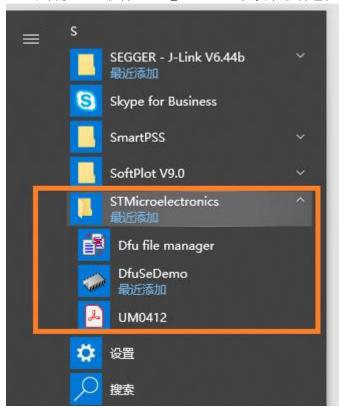

2: 如下图所示,短接电路板 P1 处 BOOT0 和 VDD 两点,连接 USB 并打开电源

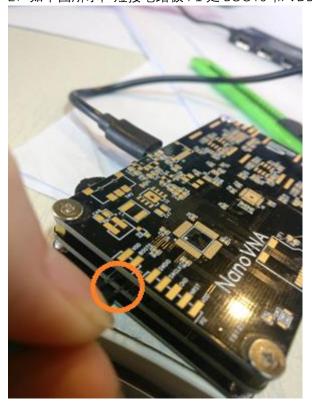


3.如果电脑上未安装 ST 的 DFU 驱动则需要安装驱动程序,在 STM32 BOOTLOADER 这个未知设备上点击右键,选择"更新驱动程序",在弹出的窗口选择"浏览我的计算机以查找驱动程序文件",再在弹出的窗口选择驱动程序路径到 DFU 软件的安装路径,如下图所示:

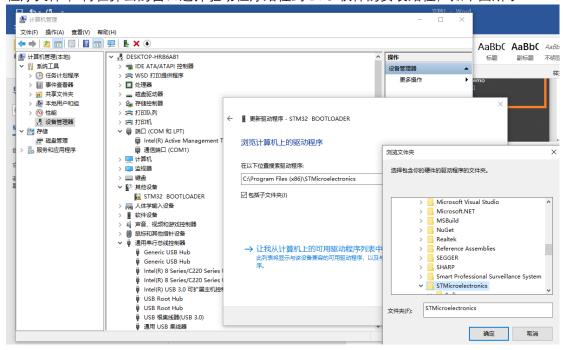

4.安装完成驱动后电脑的设备管理器应当能够正确识别处于 ISP 模式的设备,如下图所示:




5.打开软件 DfuSeDemo,在 "Available DFU Devices" 应当已经可以正确识别到 "STM Device in DFU Mode",点击右下角的 "Choose",加载需要升级的固件 "nanoVNA_300_ch.dfu"、"nanoVNA_900_ch.dfu" 或 "nanoVNA_900_aa.dfu",如 下图所示

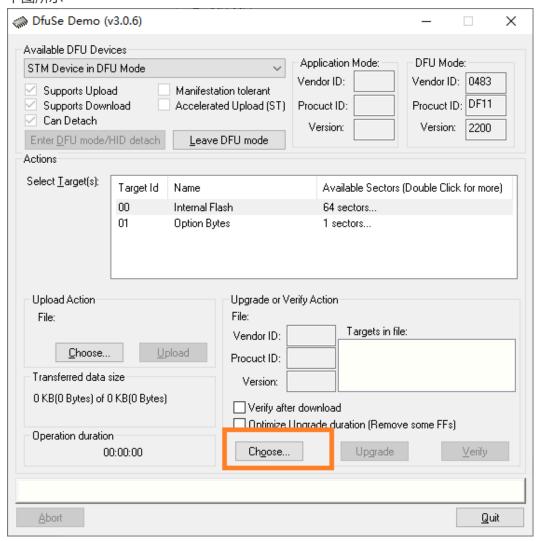

("nanoVNA_900_aa.dfu"是为天线测量优化了显示的大字体版本,测量范围 50K-900MHz,7*13 点阵字体,2 曲线显示,和普通 4 曲线的版本用户数据结构有不同,刷入该固件会清空用户数据,如果从大字体版本刷回普通版本,需要先刷一遍大字体版本清空用户数据,再刷入普通版本)


6.加载完成后点击 "Upgrade" 开始更新:

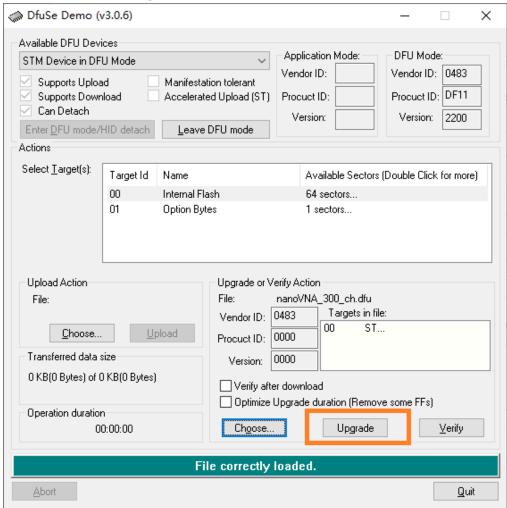

7.在弹出的确认窗口点击"是",继续



8.等待更新完成,如下图显示 "Upgrade successful!"则表示更新成功。

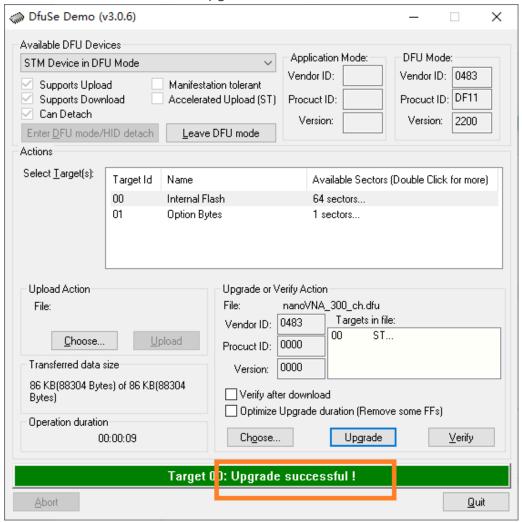

9, 重启 NanoVNA, 查看设备是否工作正常,如果重 900MHz 固件更新成 300MHz 固件且保存的设备状态"结束频率"高于 300MHz 则需要手动将"结束频率"修改成低于 300MHz 再保存。使用校准件重新对设备进行校准后即可使用。