
BRIMNES



Design and Quality
IKEA of Sweden

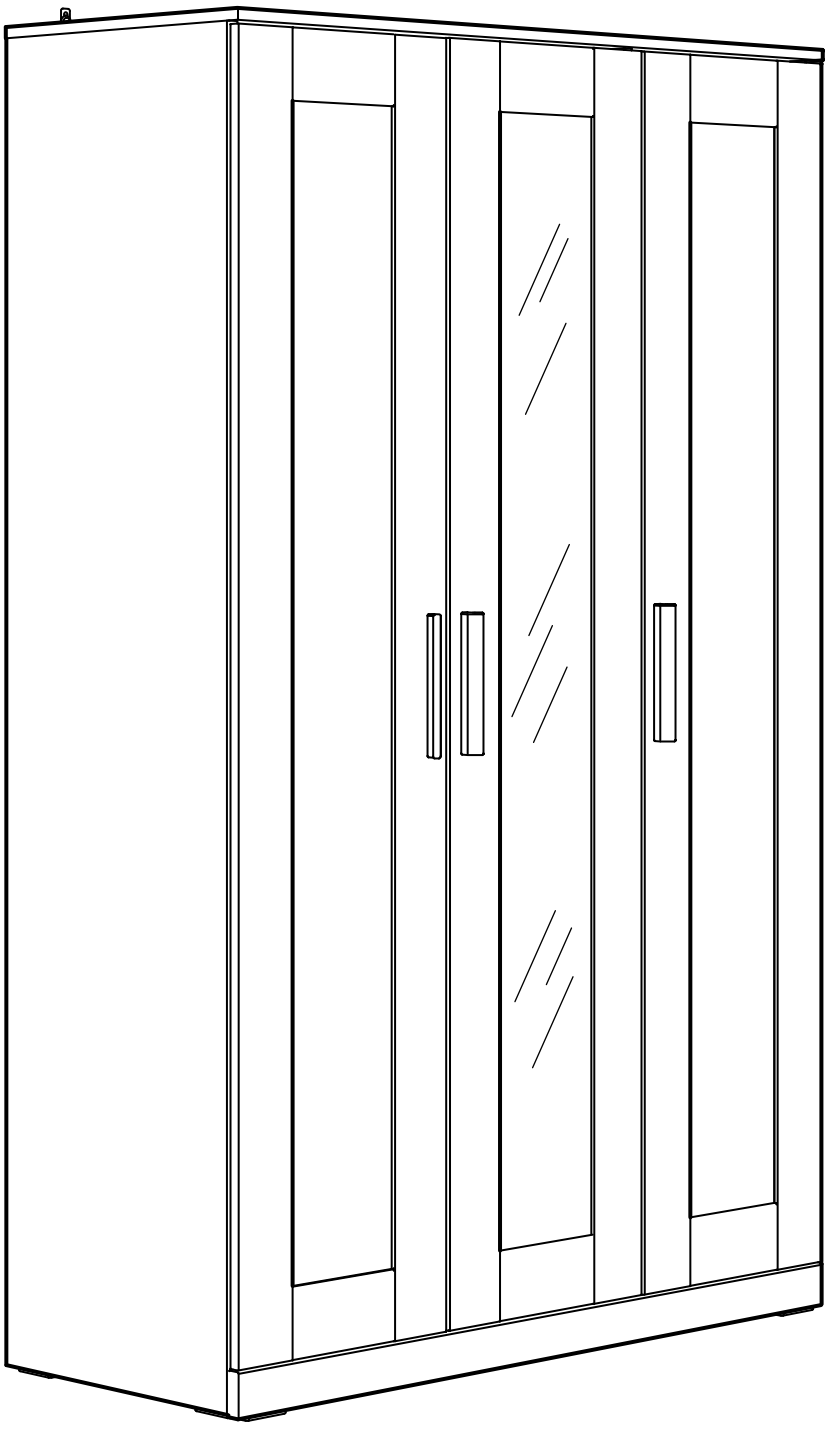

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT !

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.

Español

ADVERTENCIA.

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.


No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.


No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.


No abras NUNCA más de un cajón a la vez.


Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.


Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

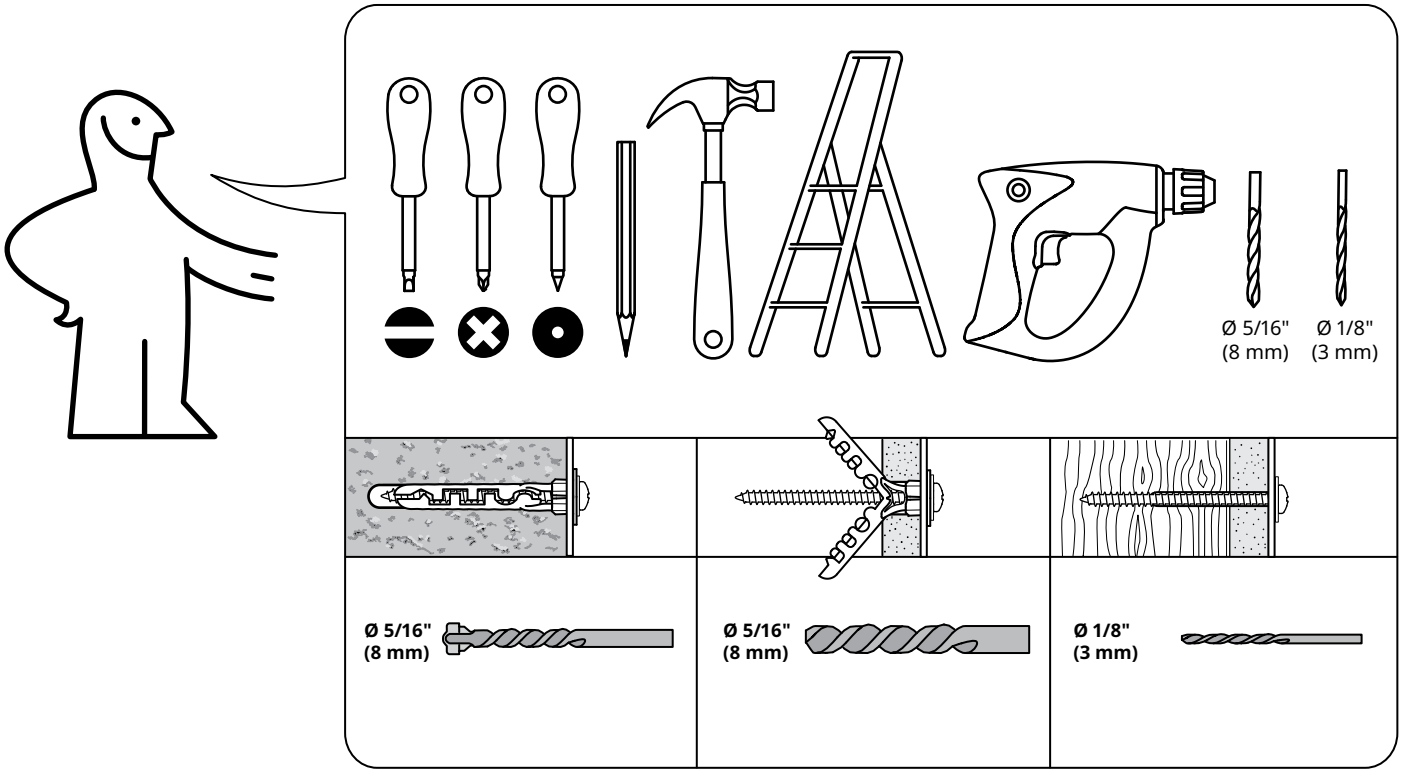

Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)

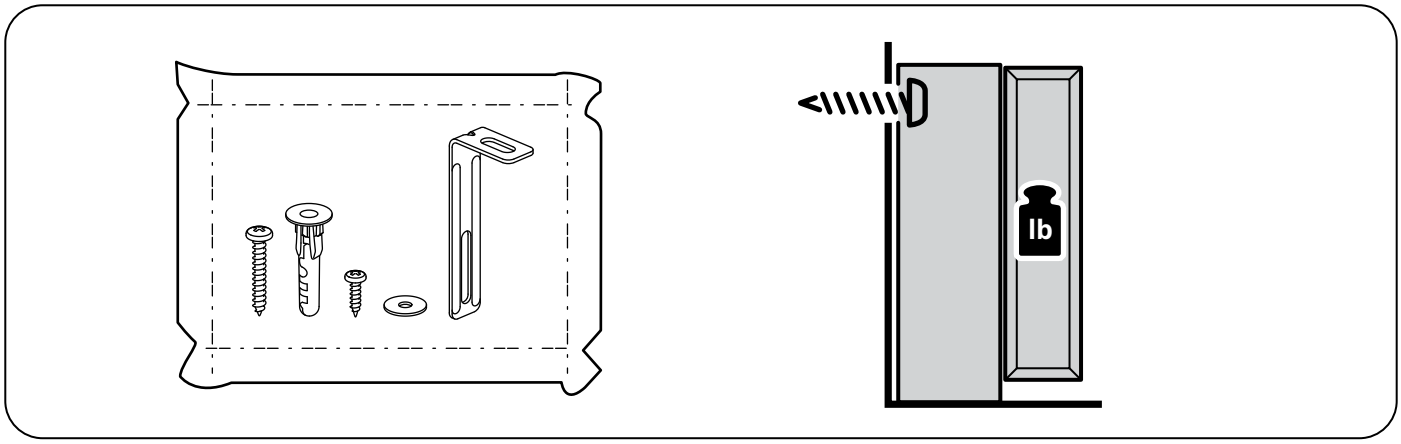

lb

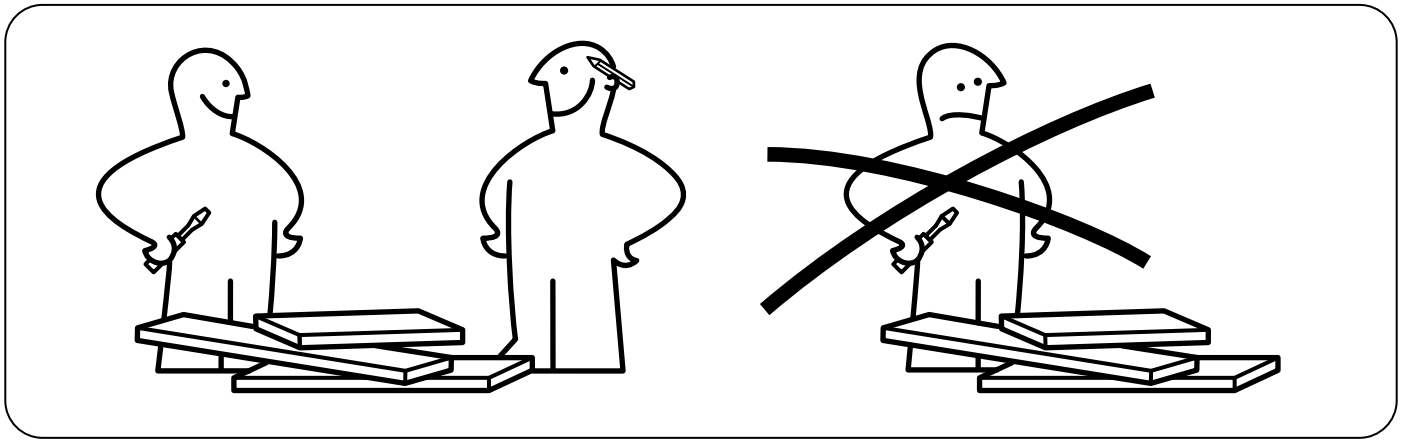

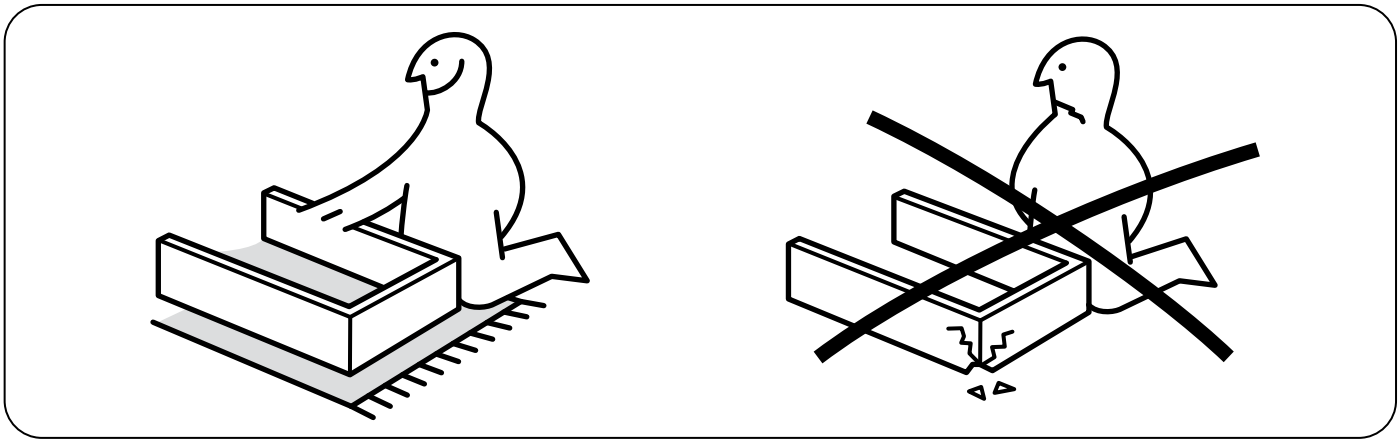


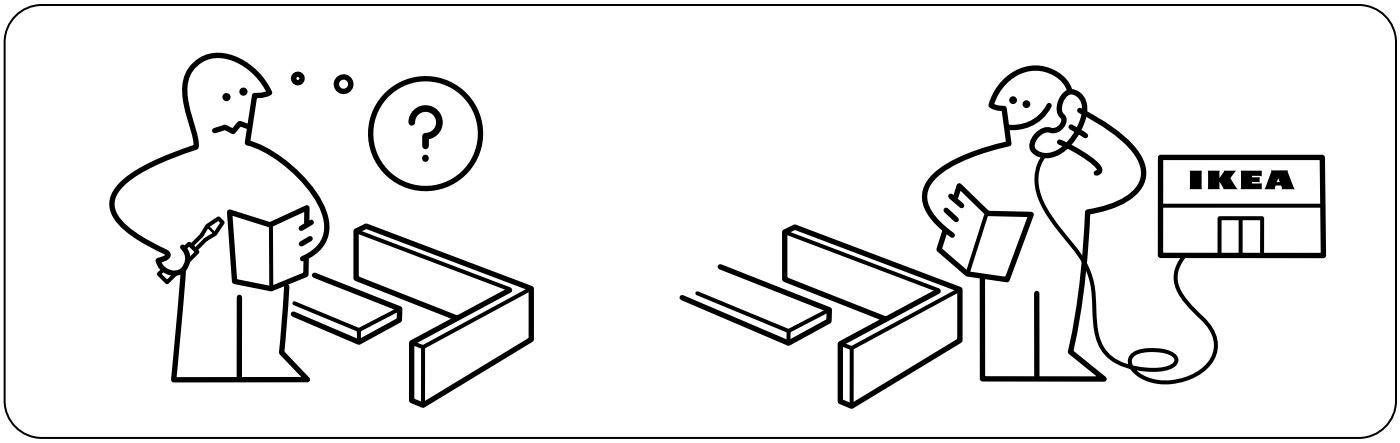
IKEA

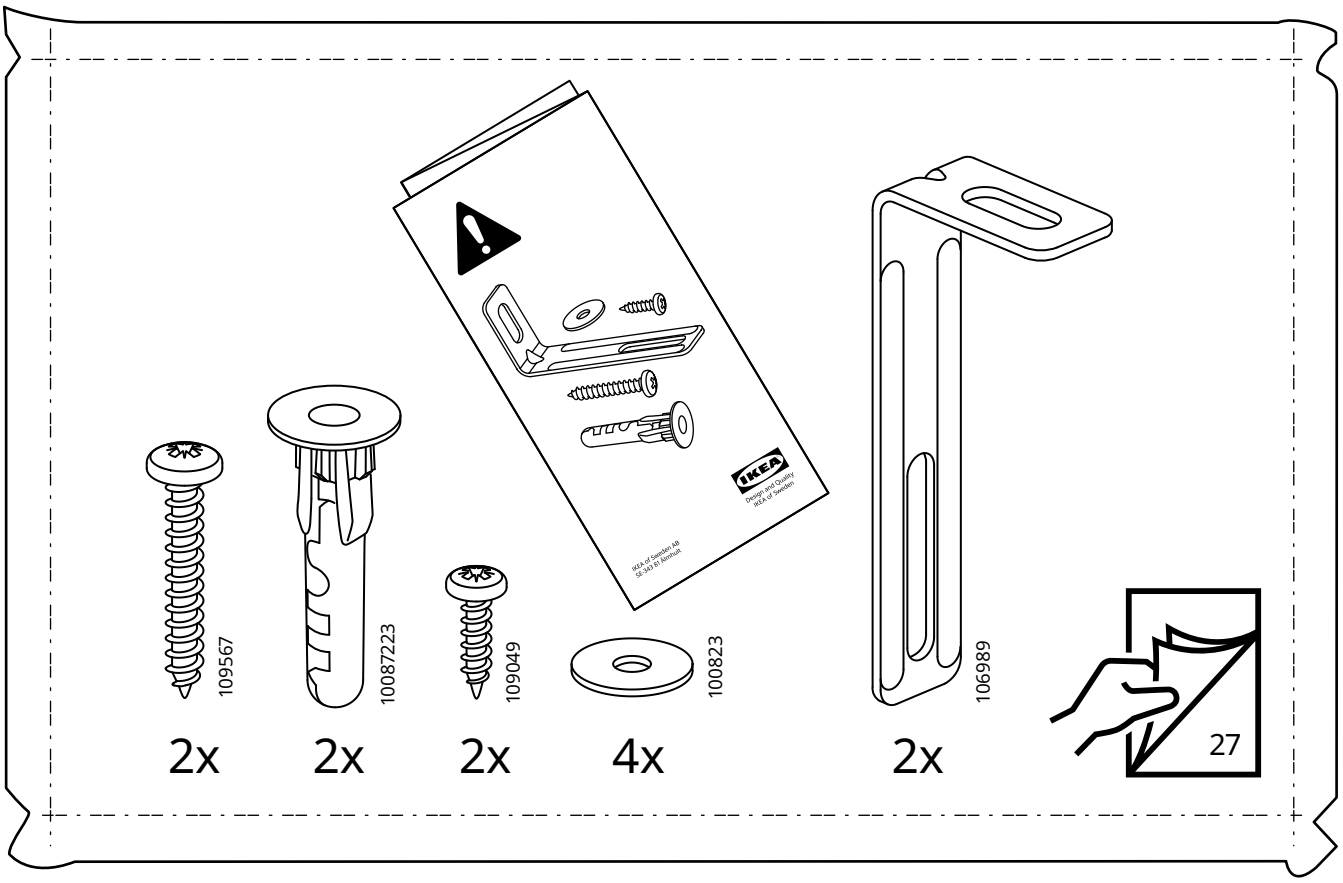

109567
10087223
109049
100823
106989
27
2x
2x
2x
4x
2x
370766




4x




14x



6x




3x




22x




14x




49x




60x

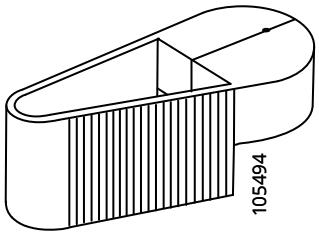


1x




3x

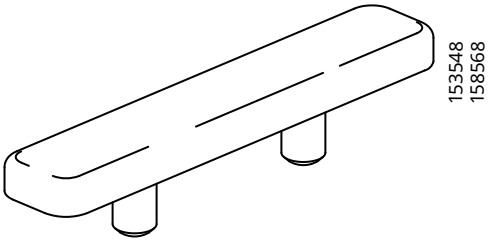


8x

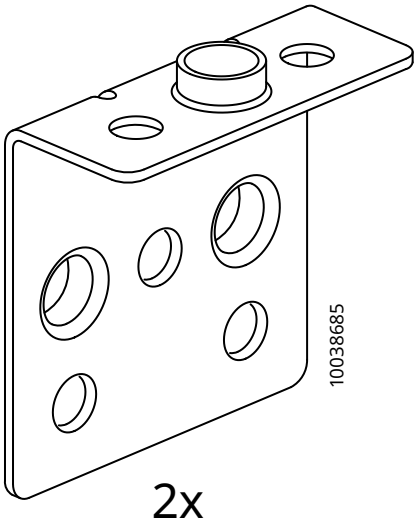


2x

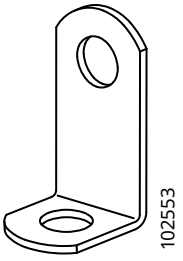


3x




12x



2x

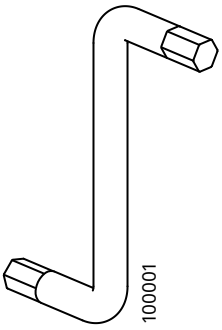


1x

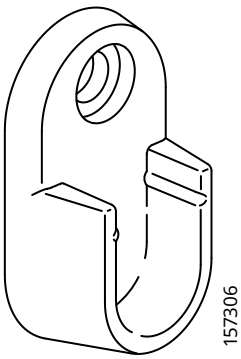


157306
157307
10121089

2x

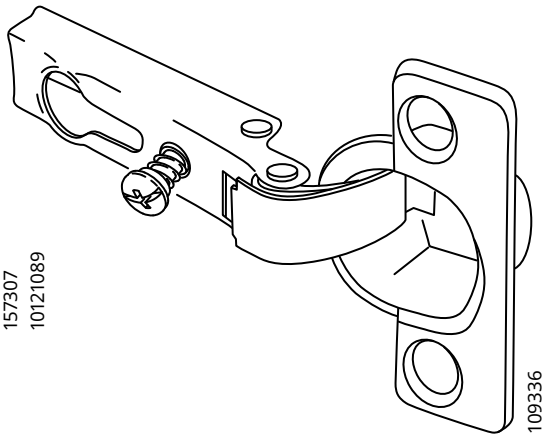


109336

9x

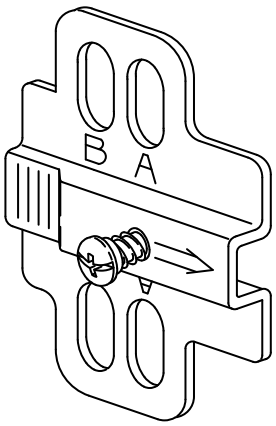


109220

9x

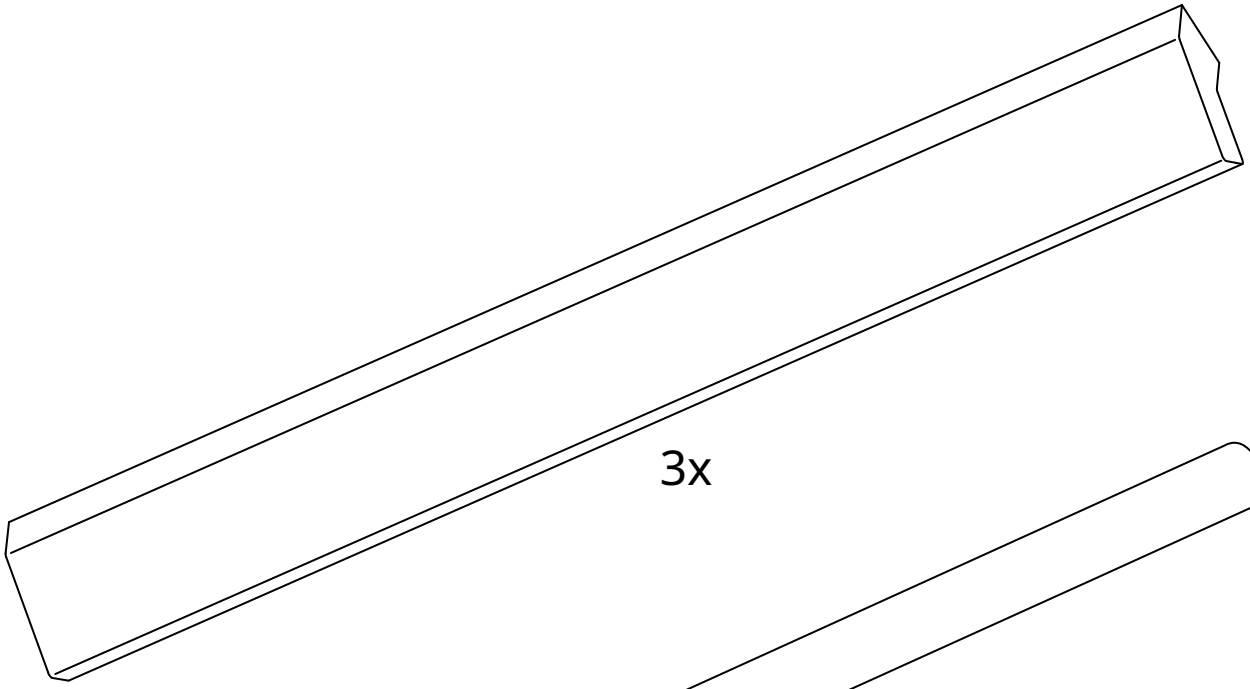

124328
128763
145915
10121200


3x

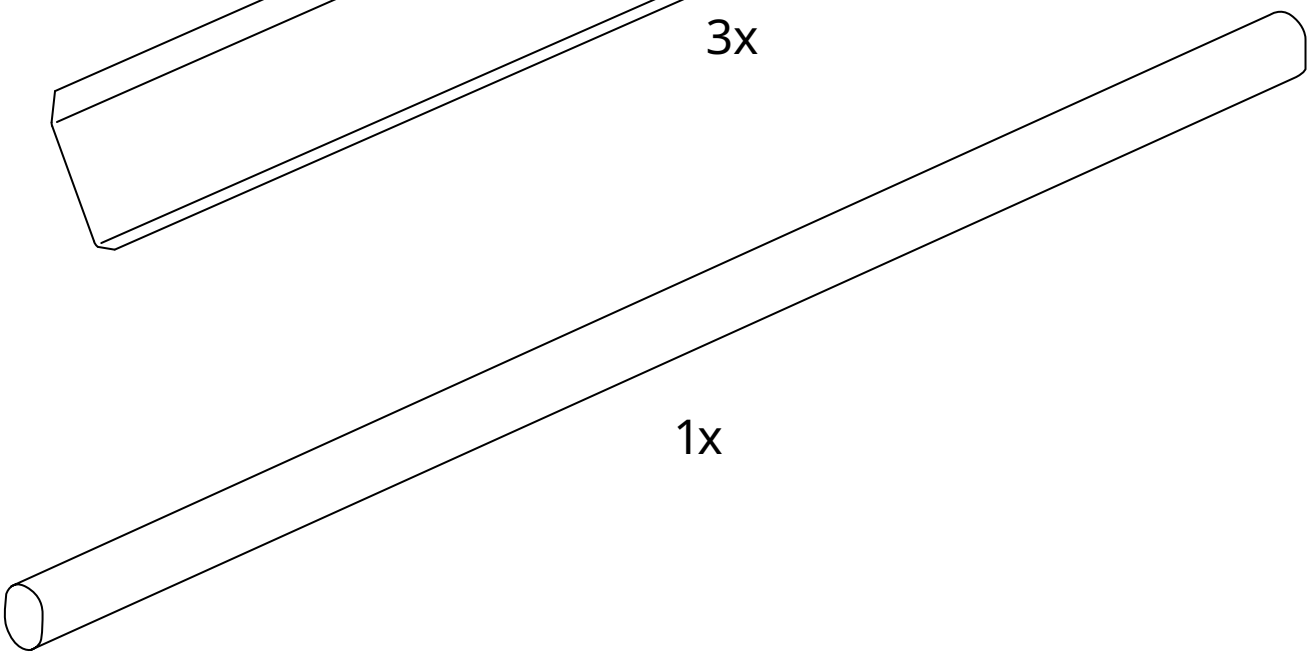


122663
119543
10121128

1x


1

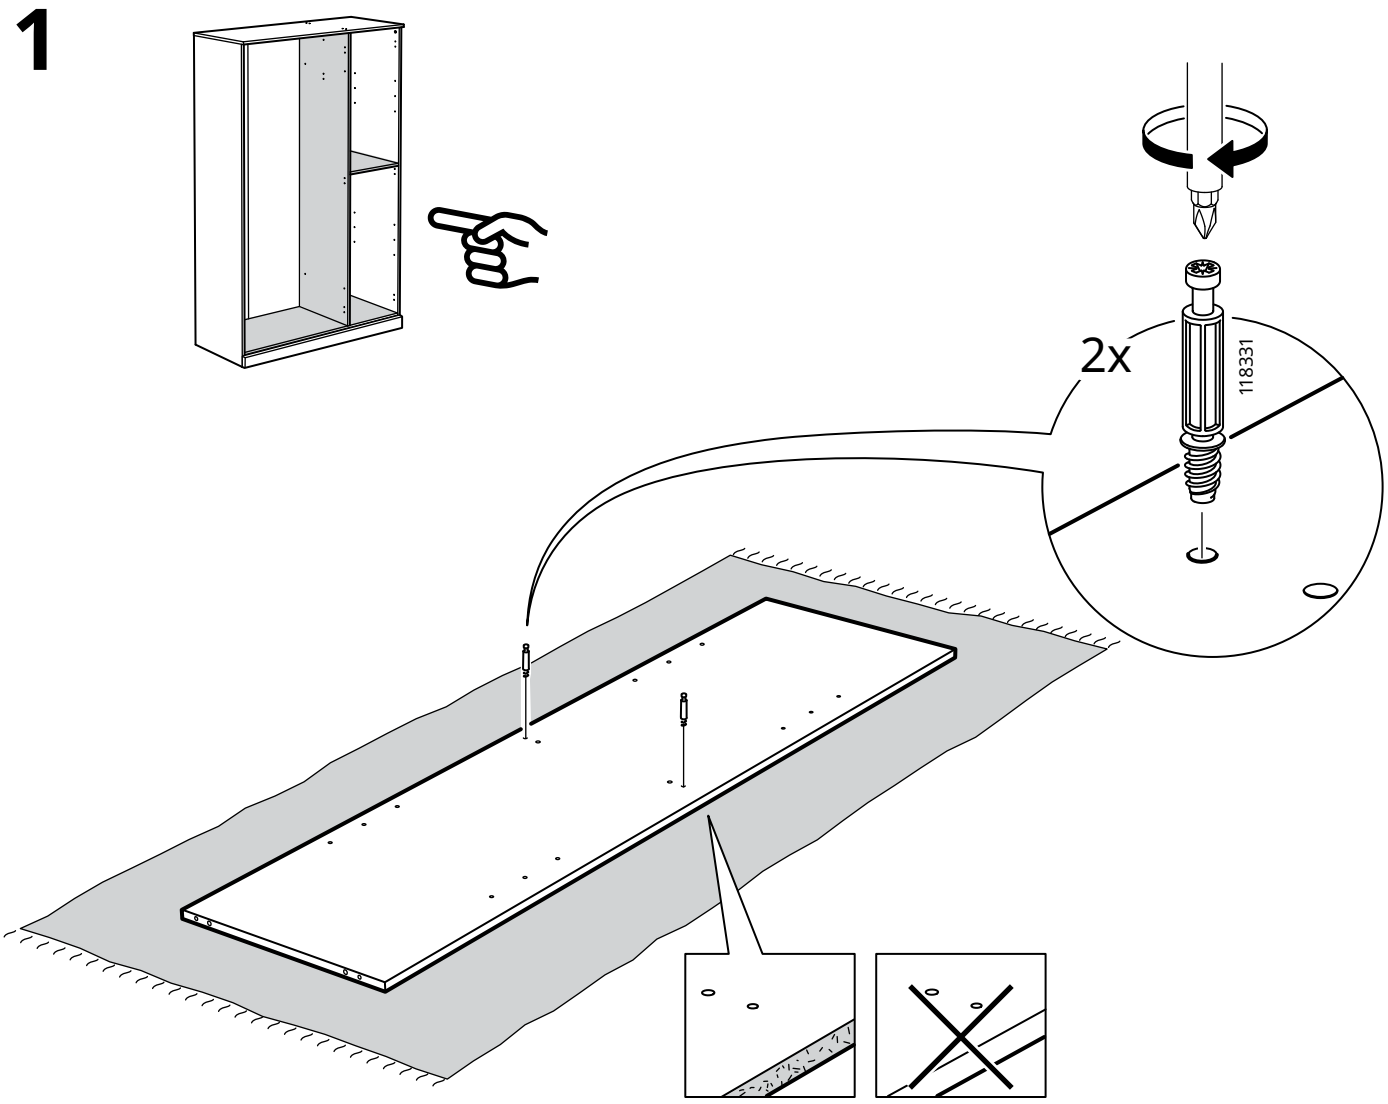


2

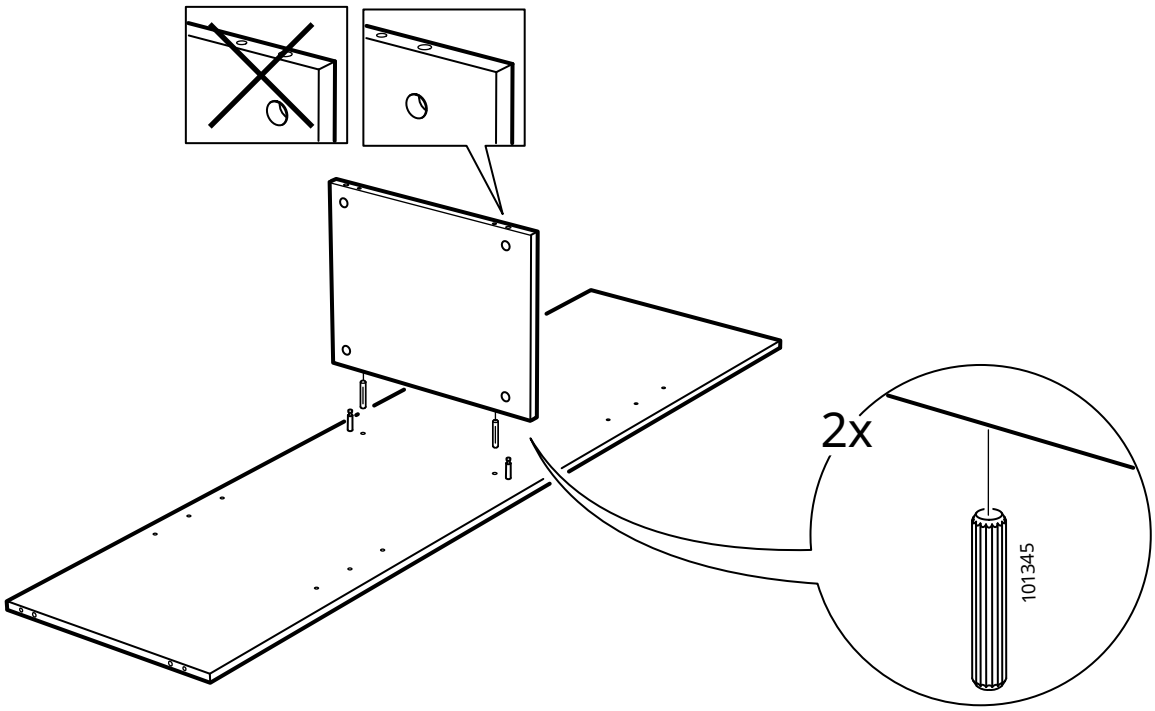


3

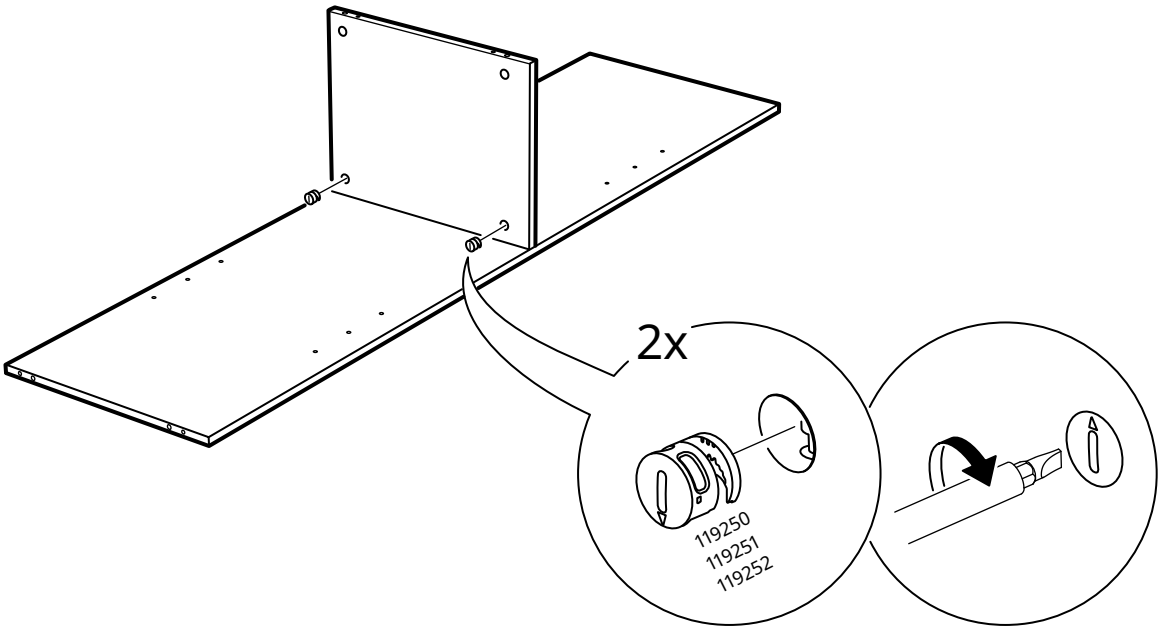


4

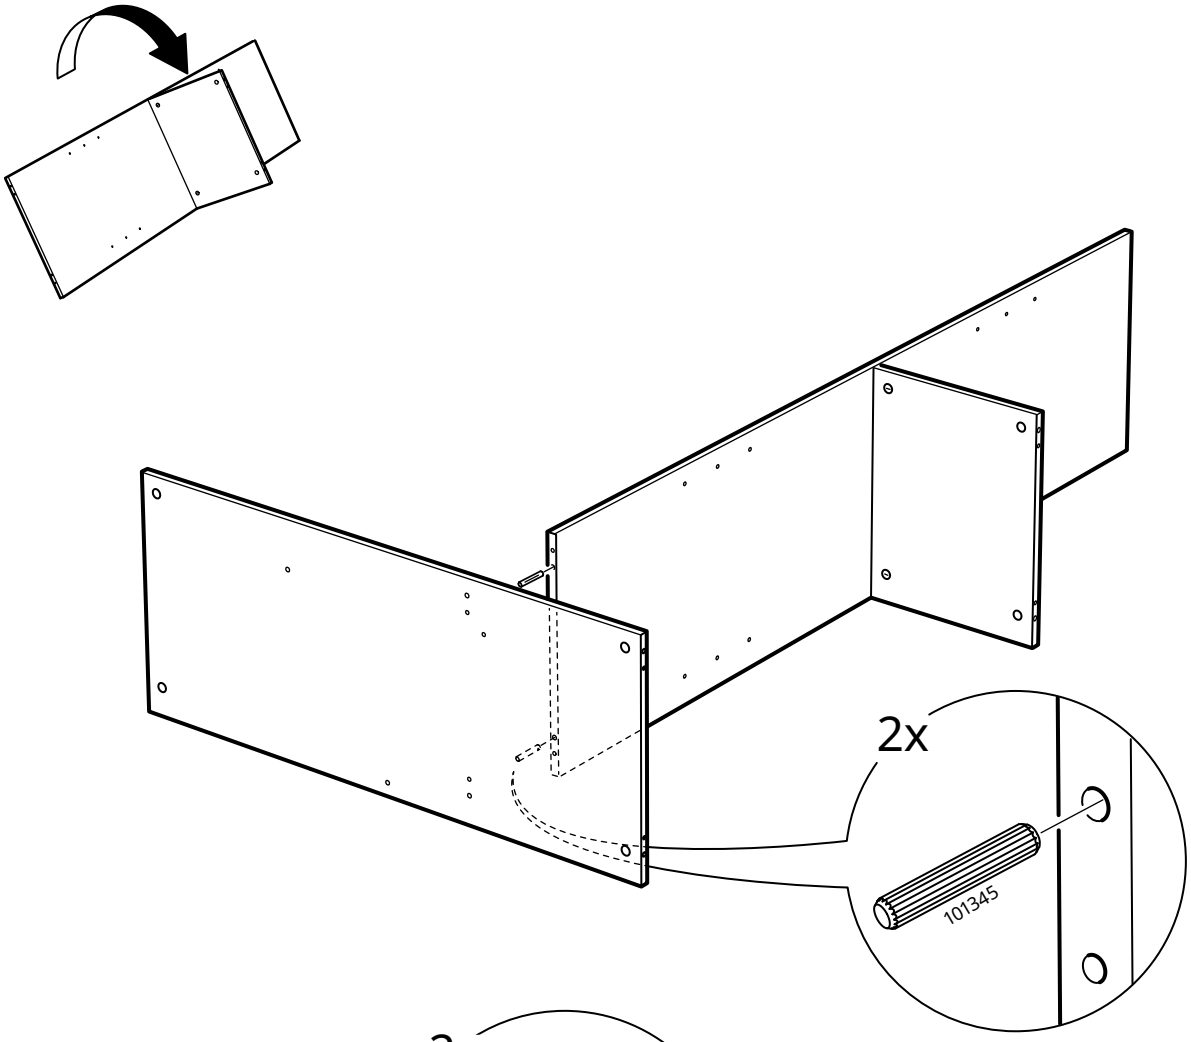


5

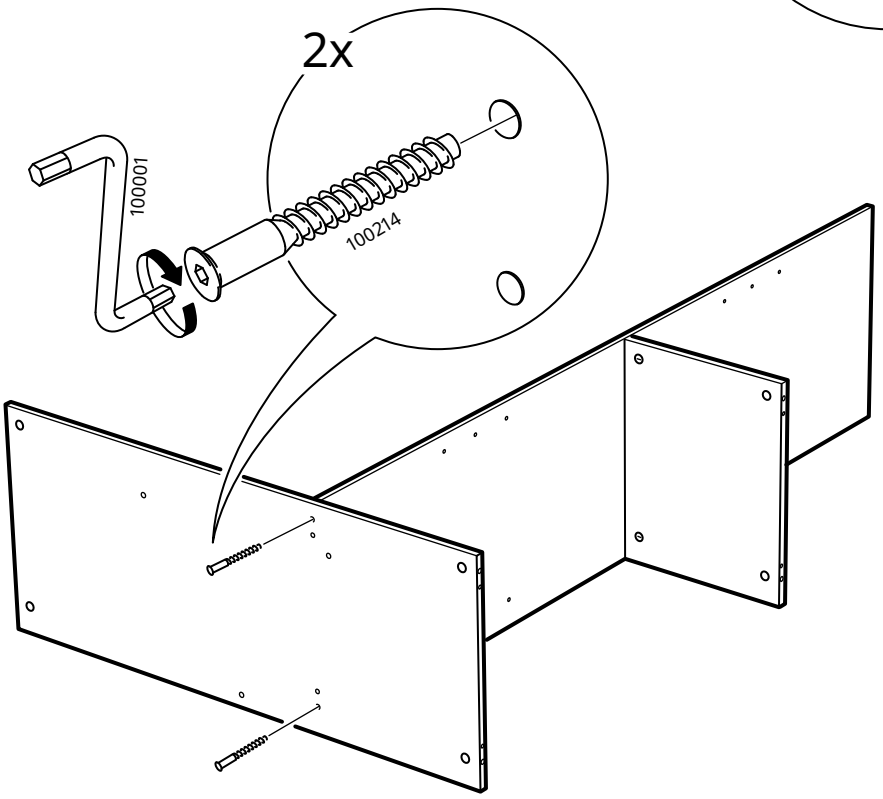


6

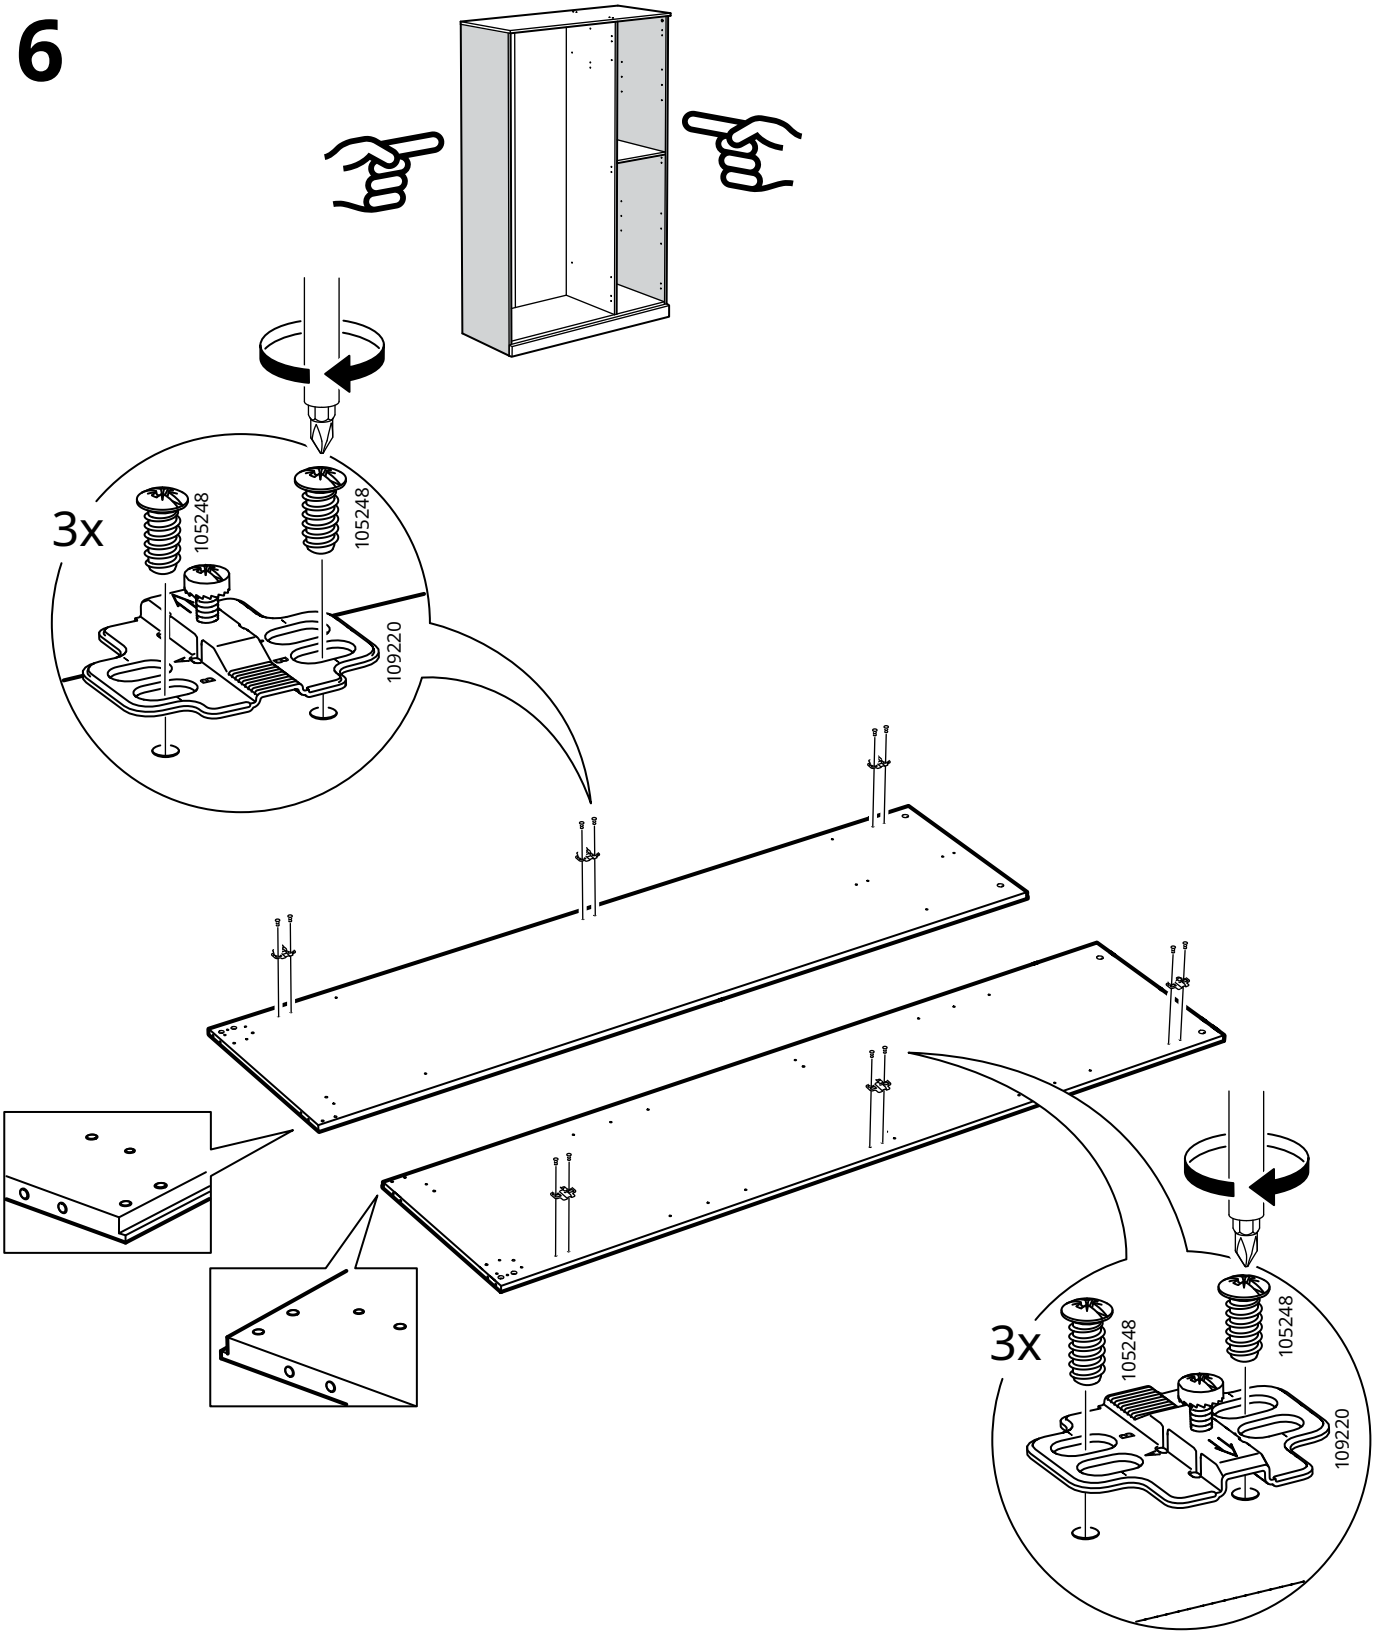


7

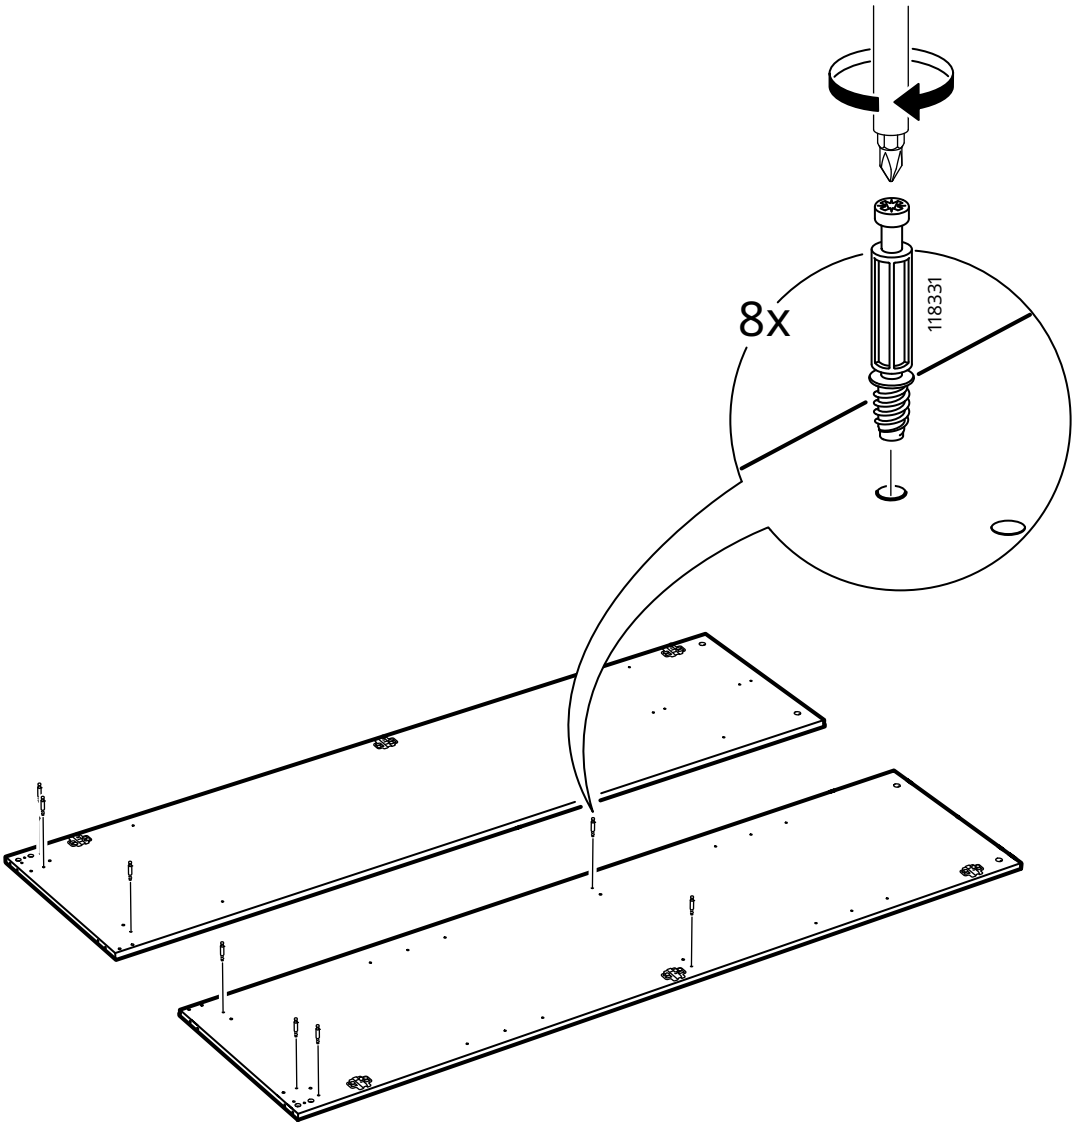


8

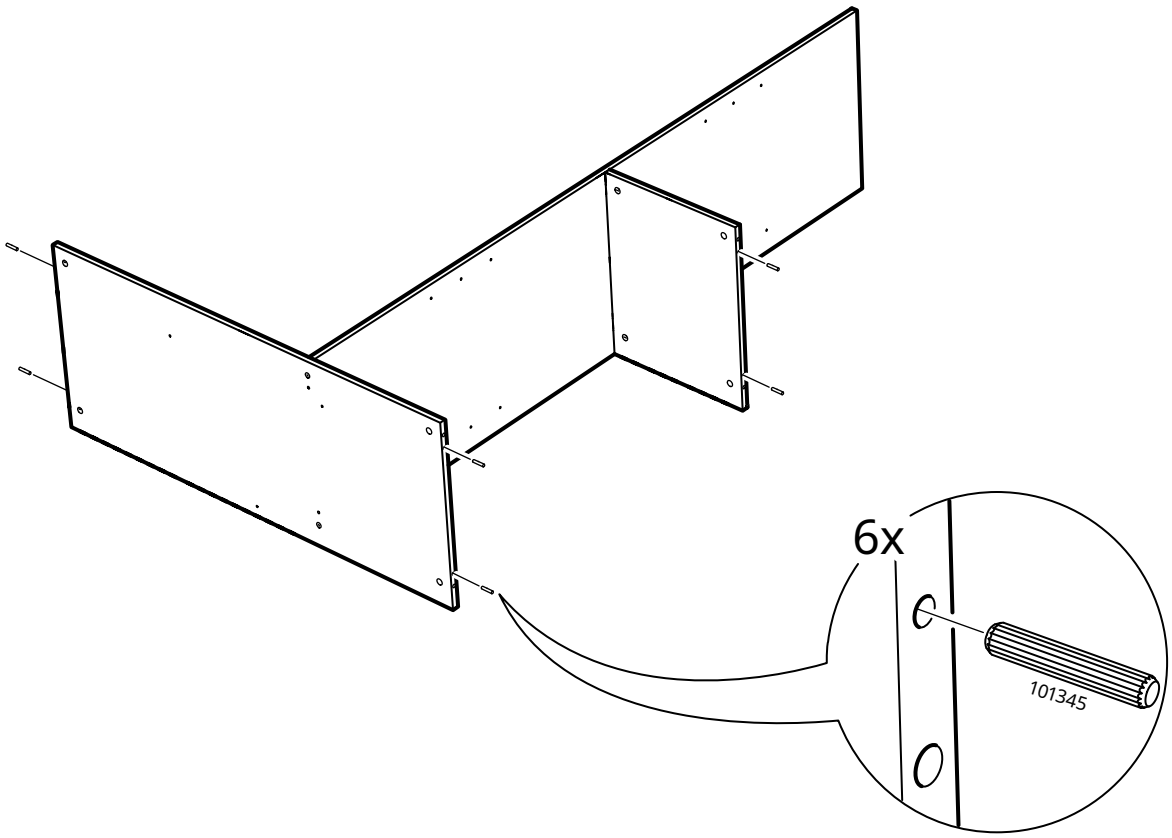


9

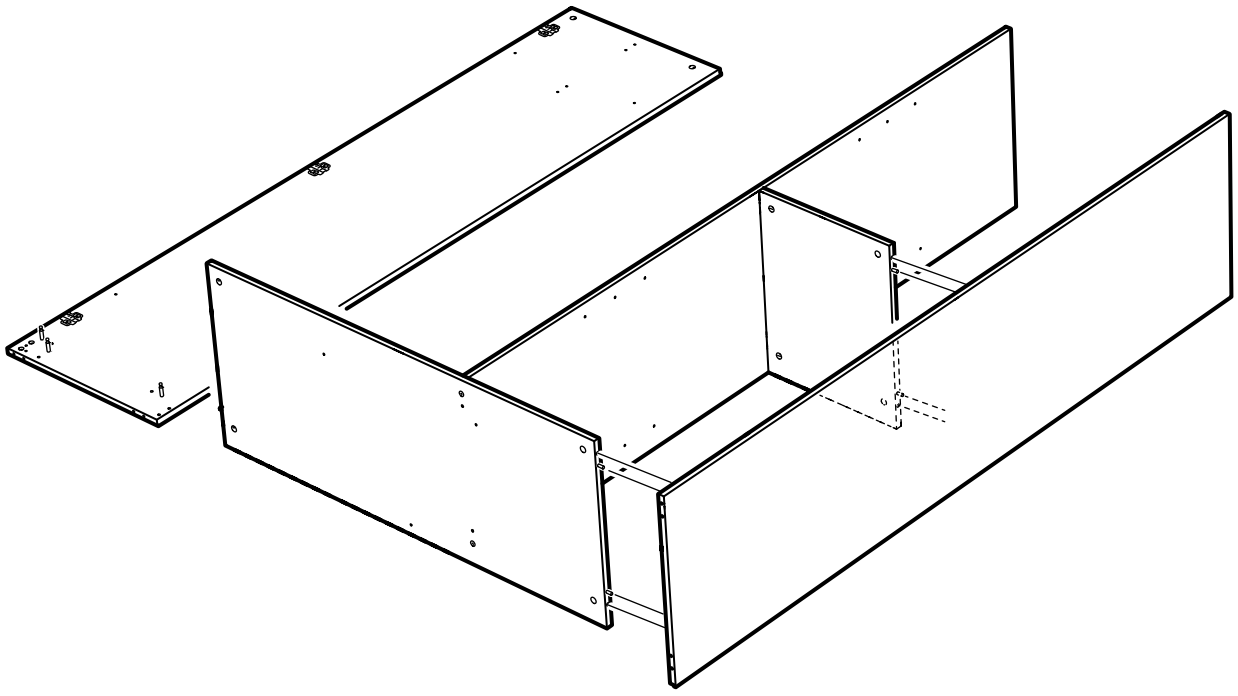


10

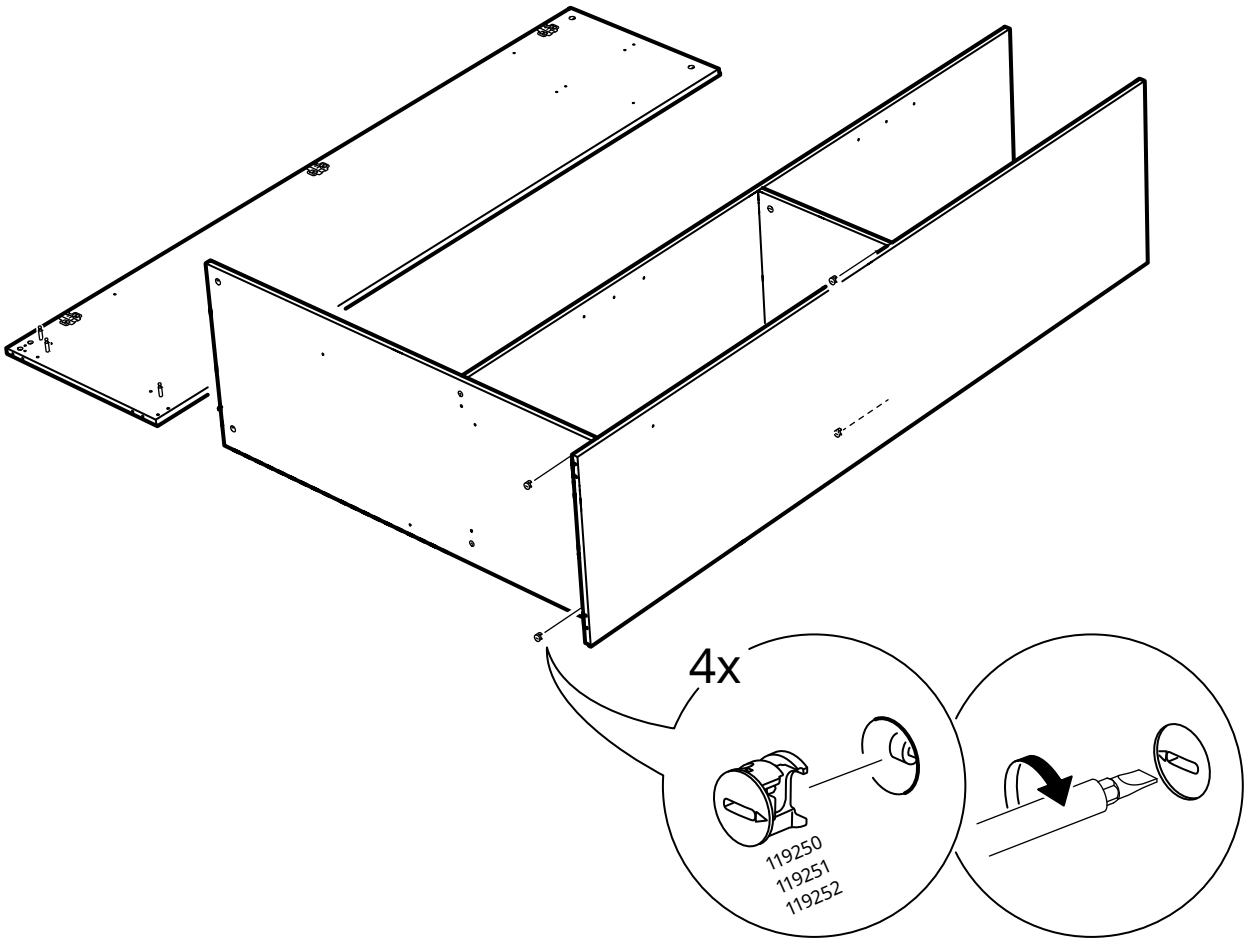


11

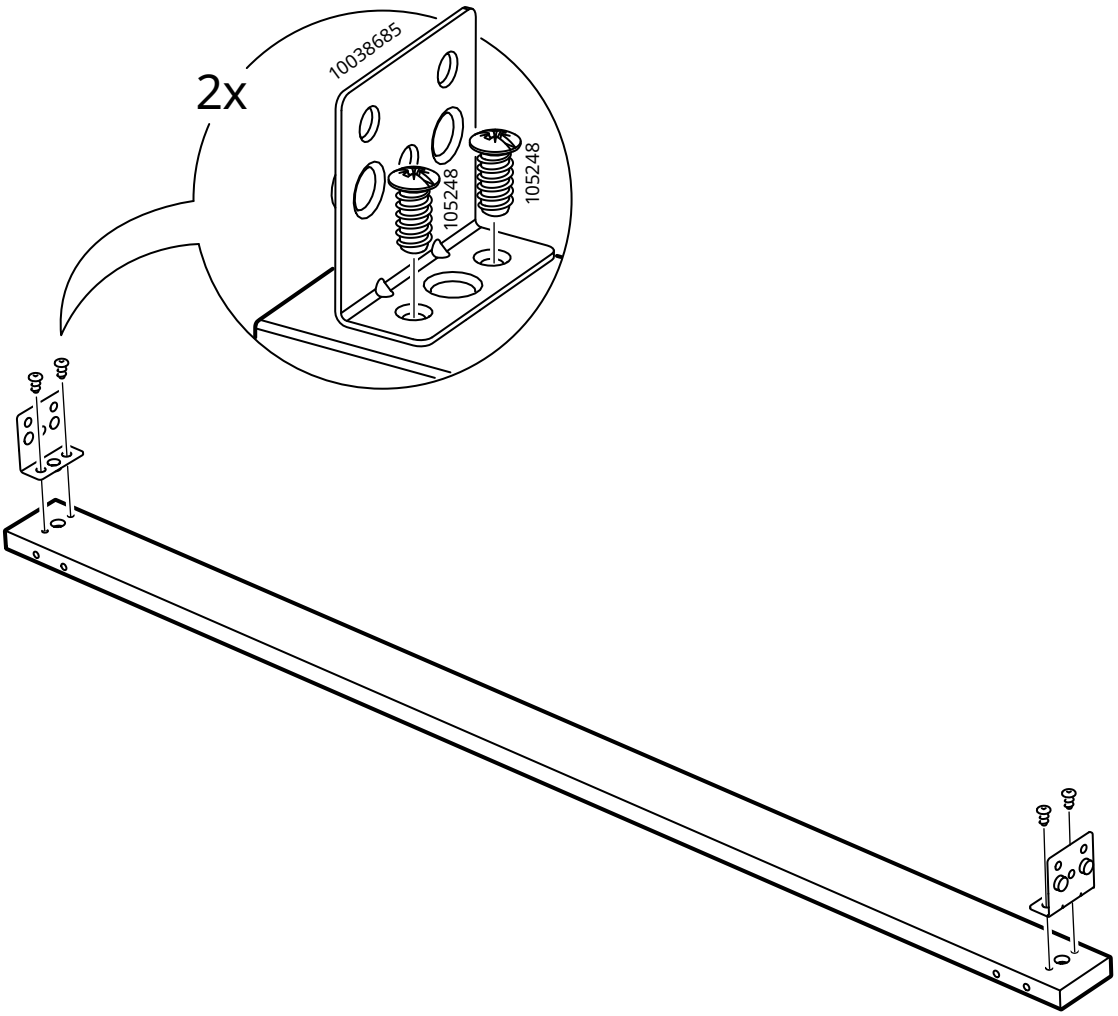


12

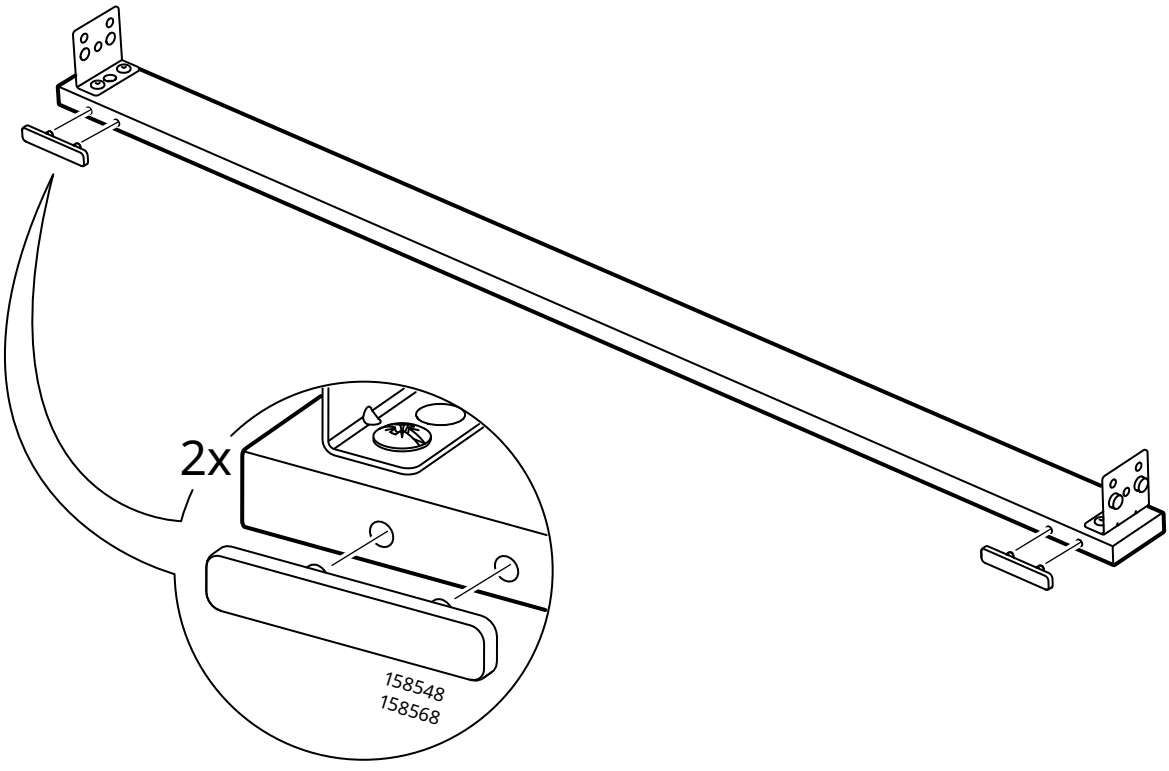


13

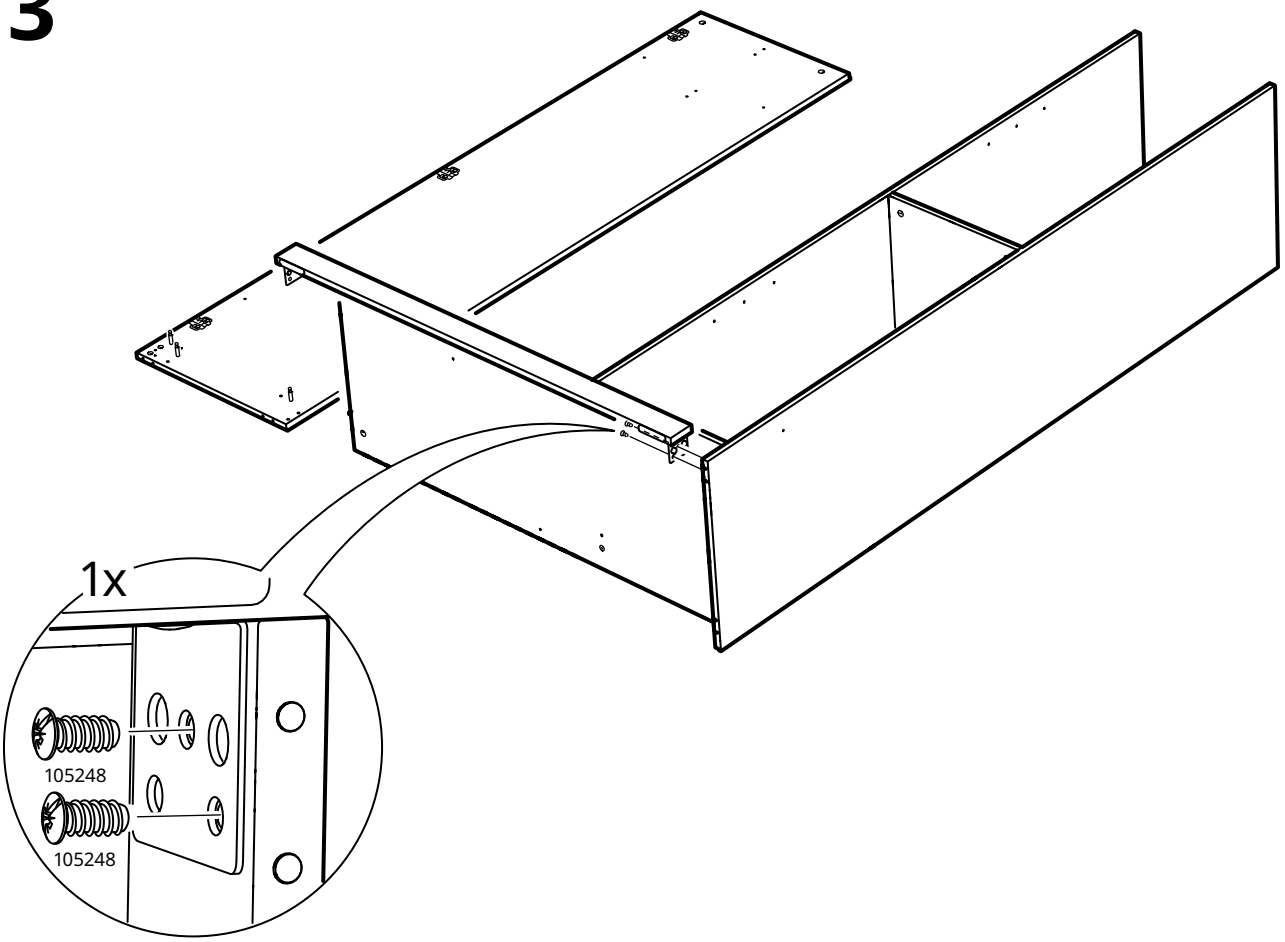


14

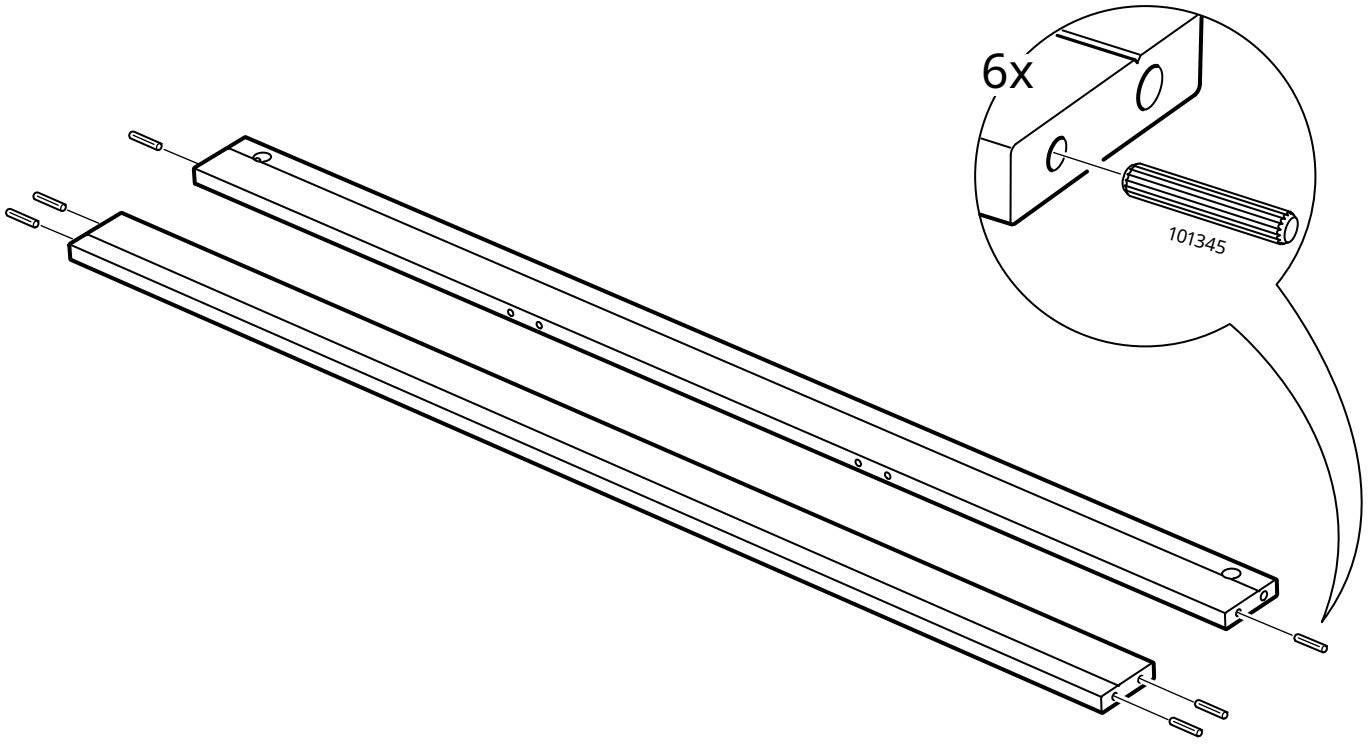


15

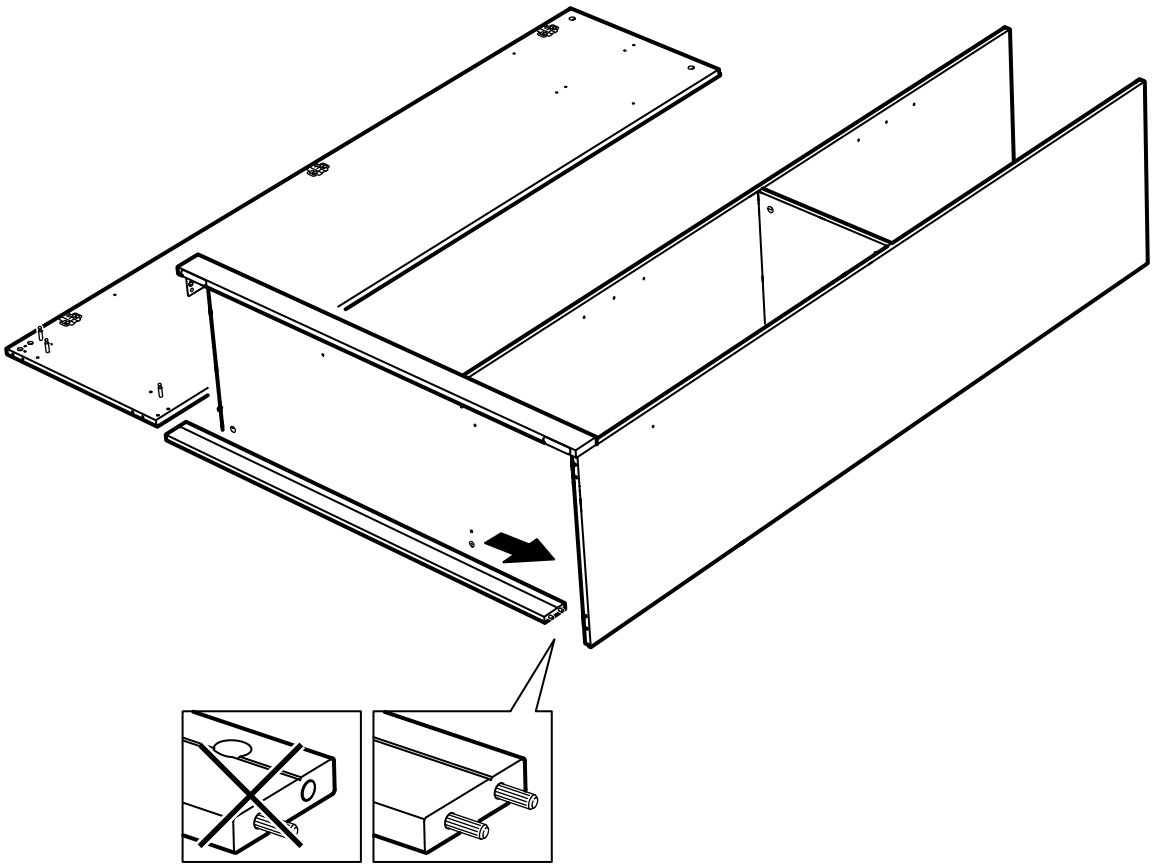


16

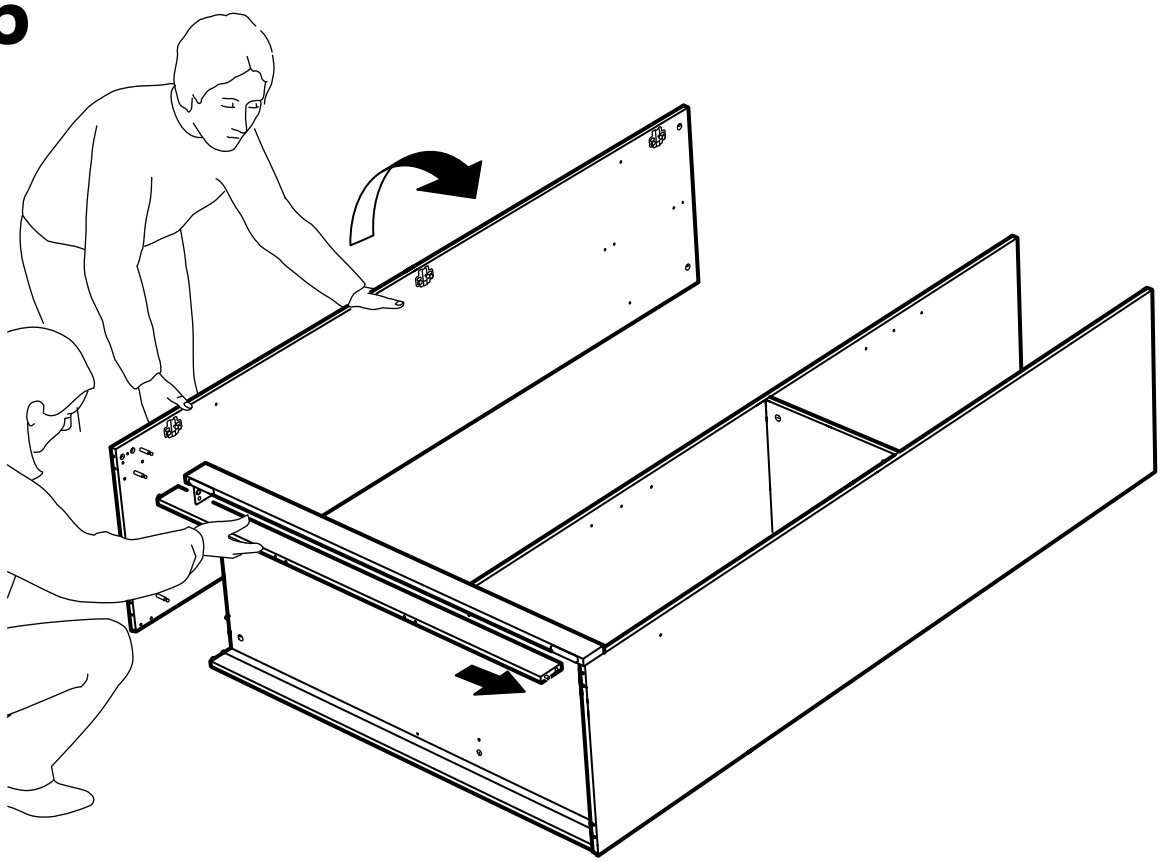


17

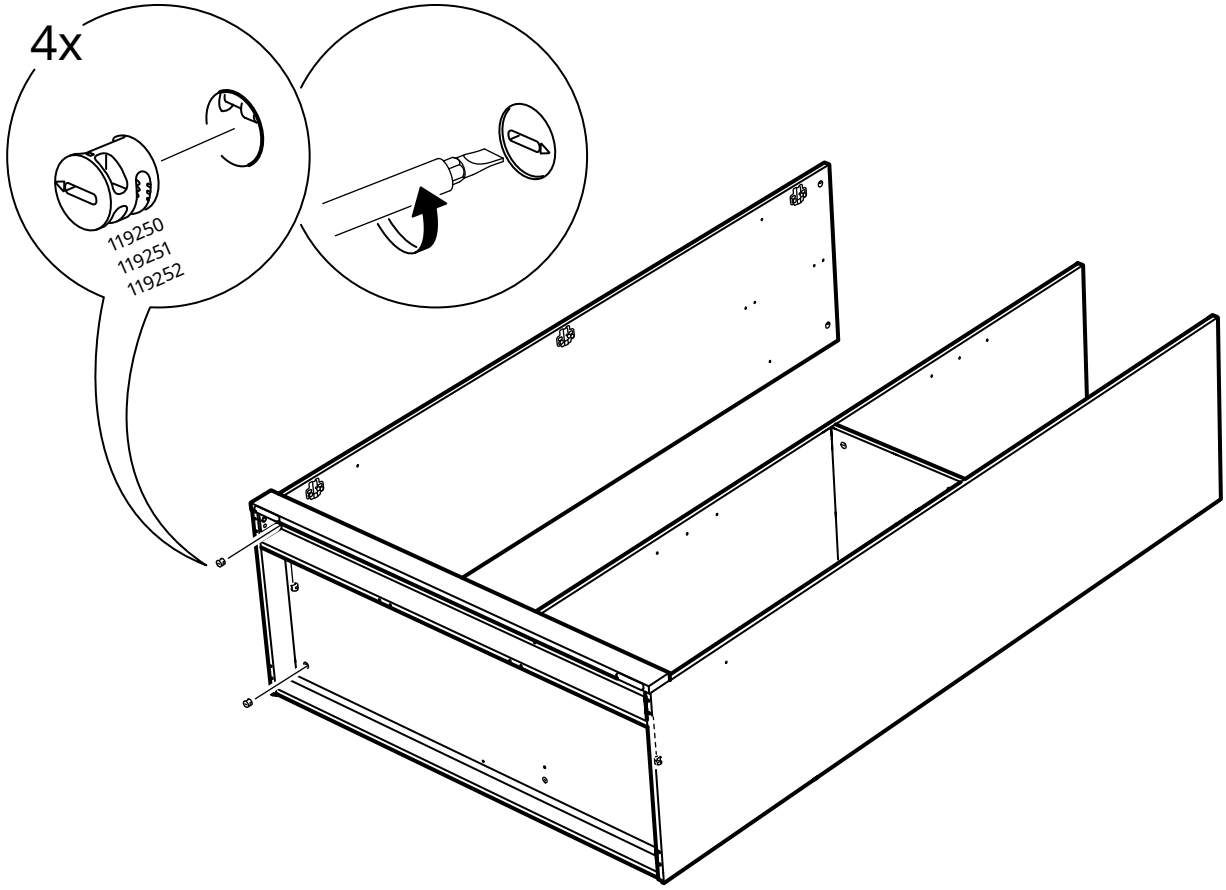


18

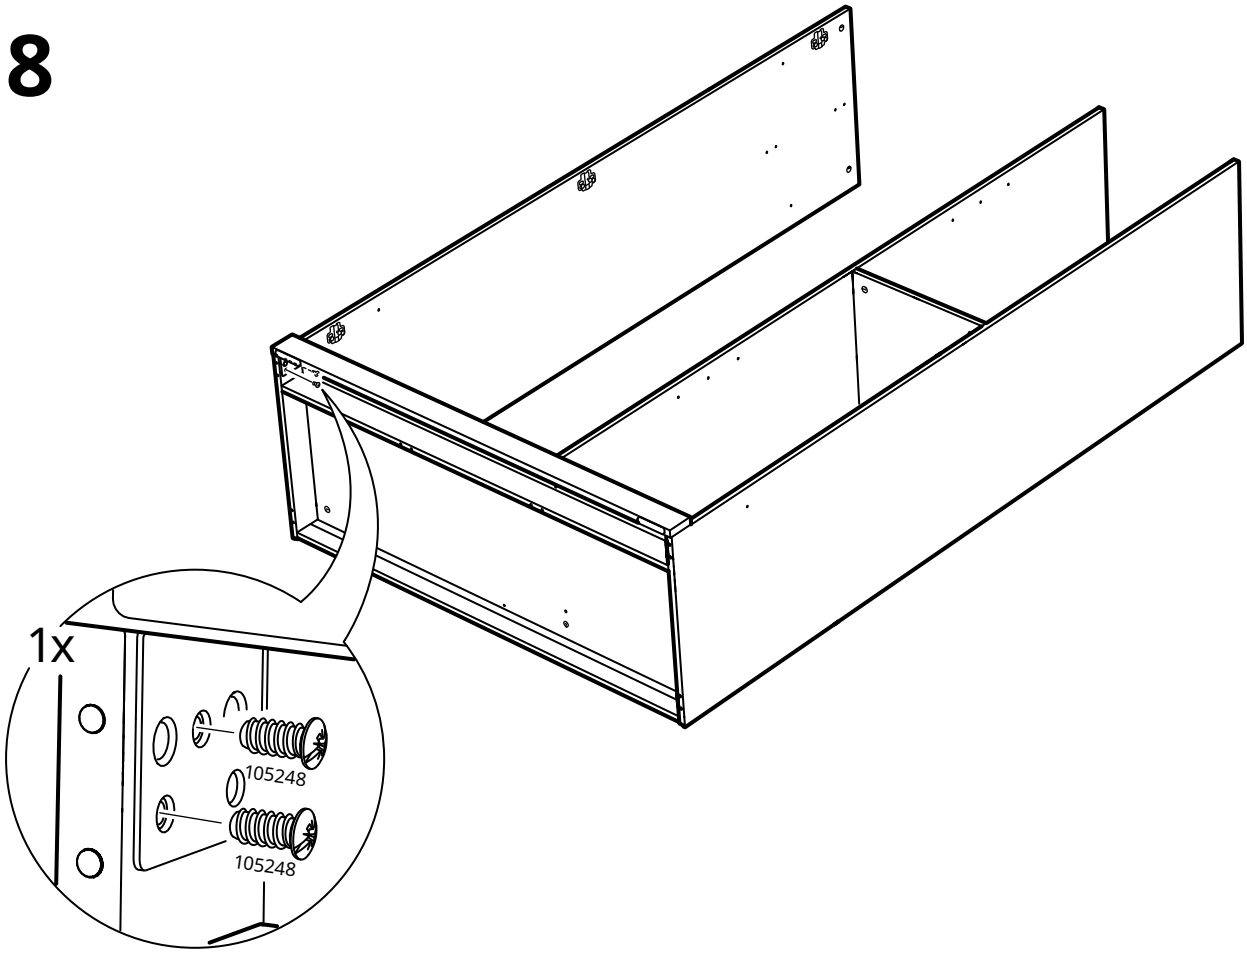


19

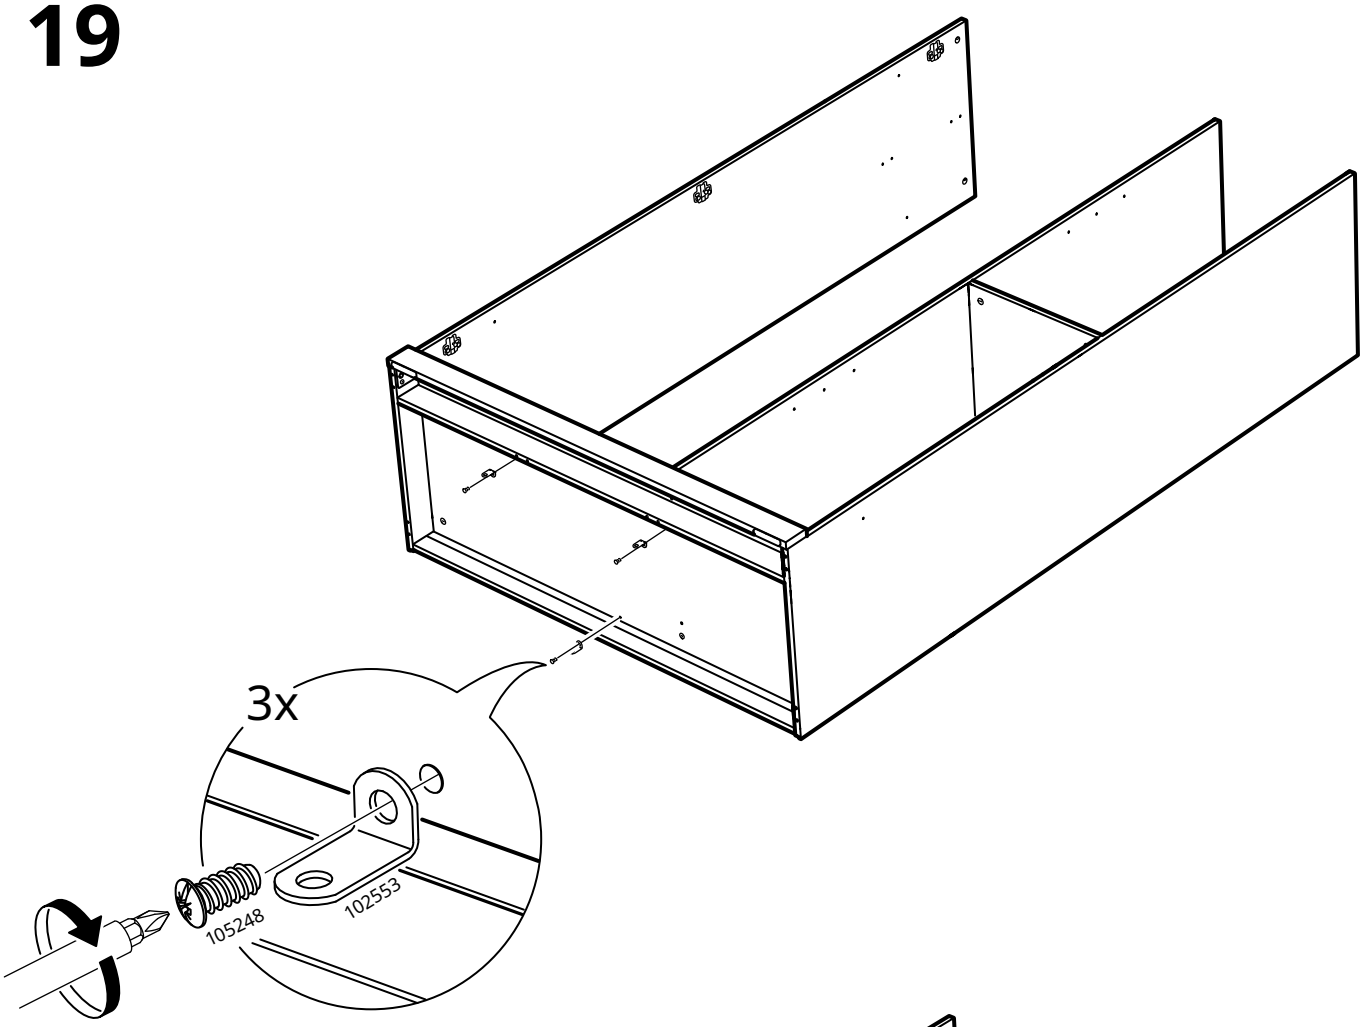


20

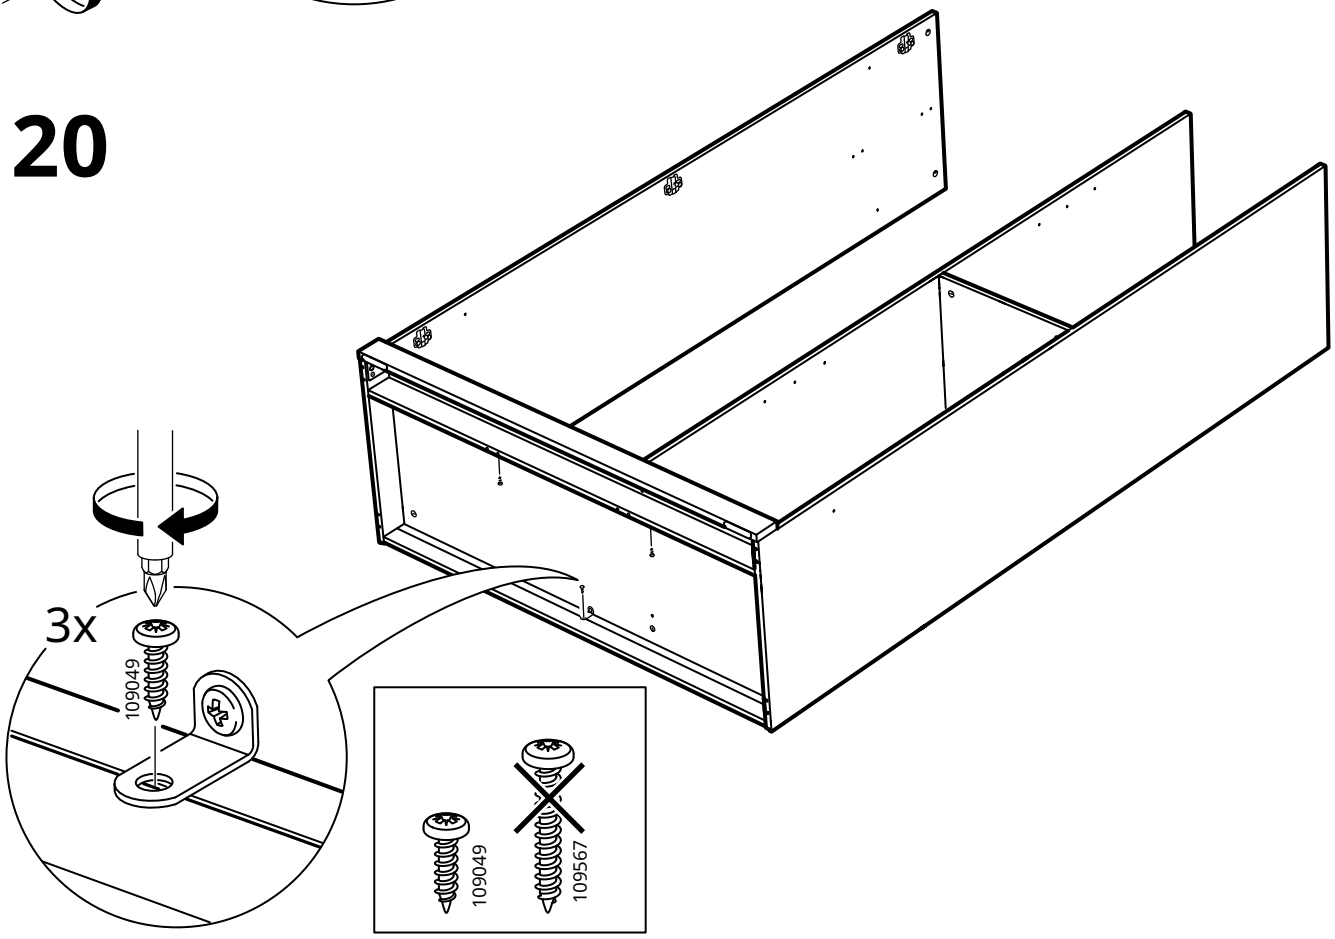


21

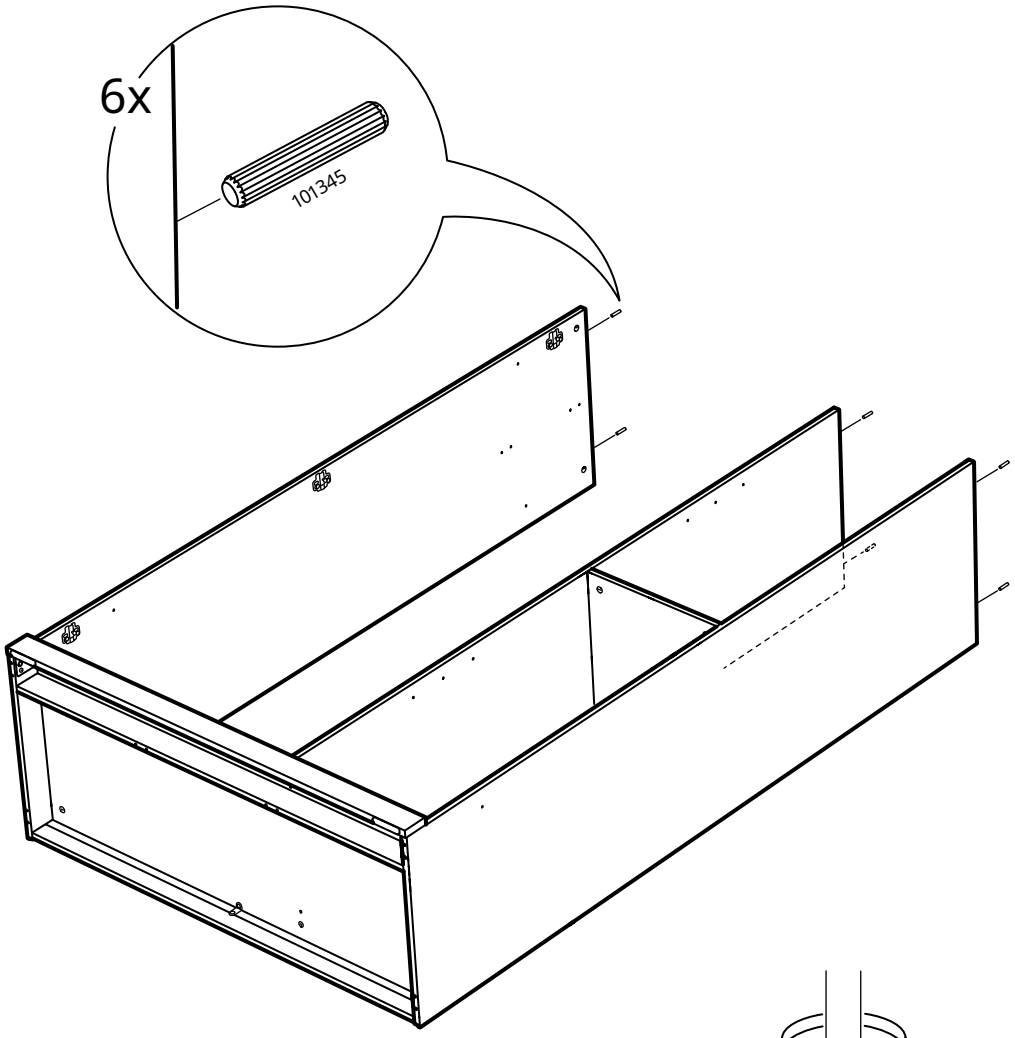


22

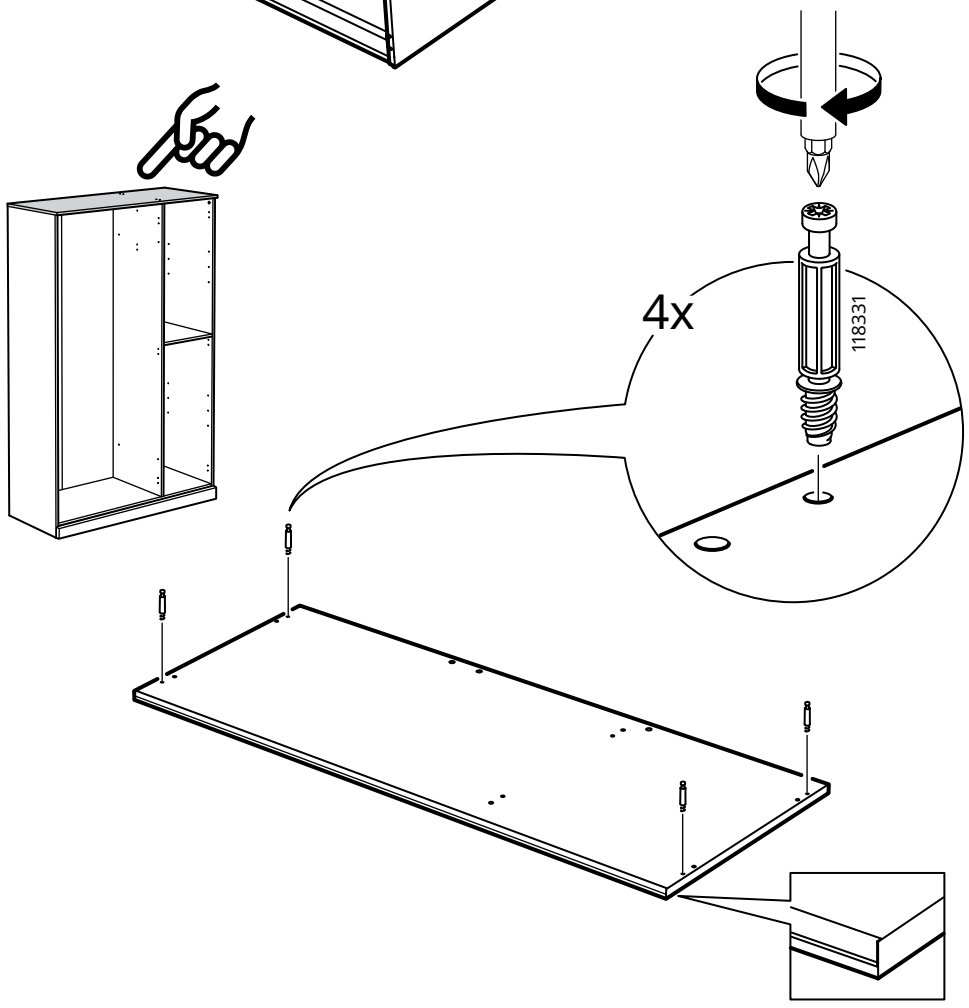


23

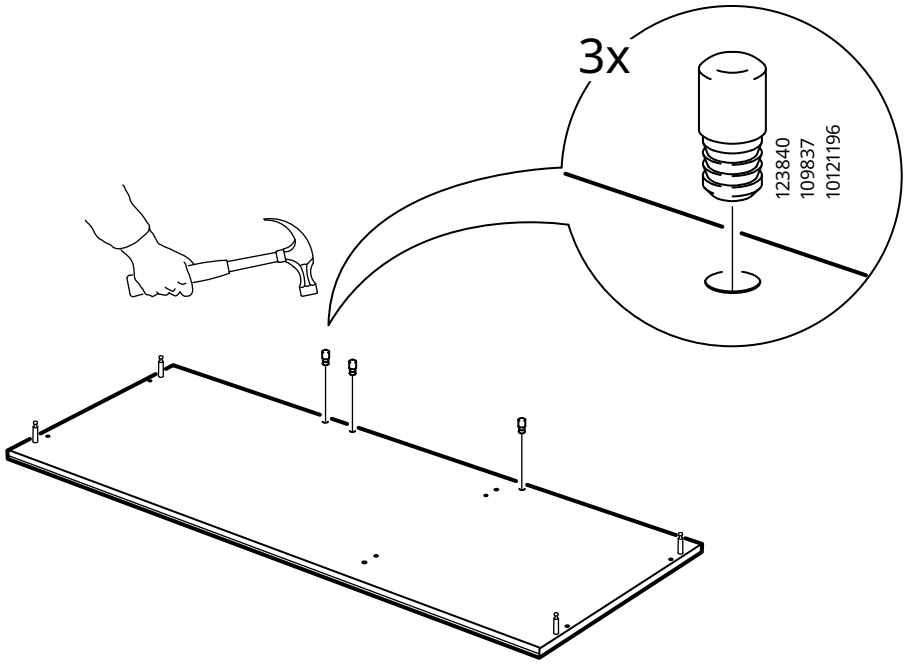


24

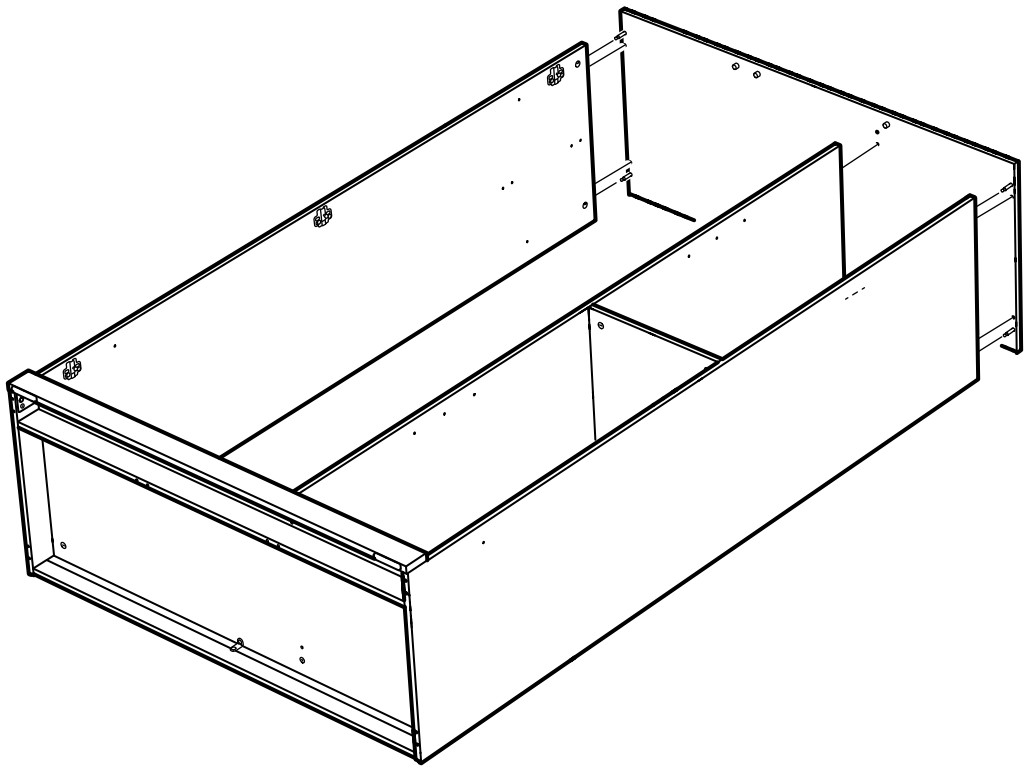


25

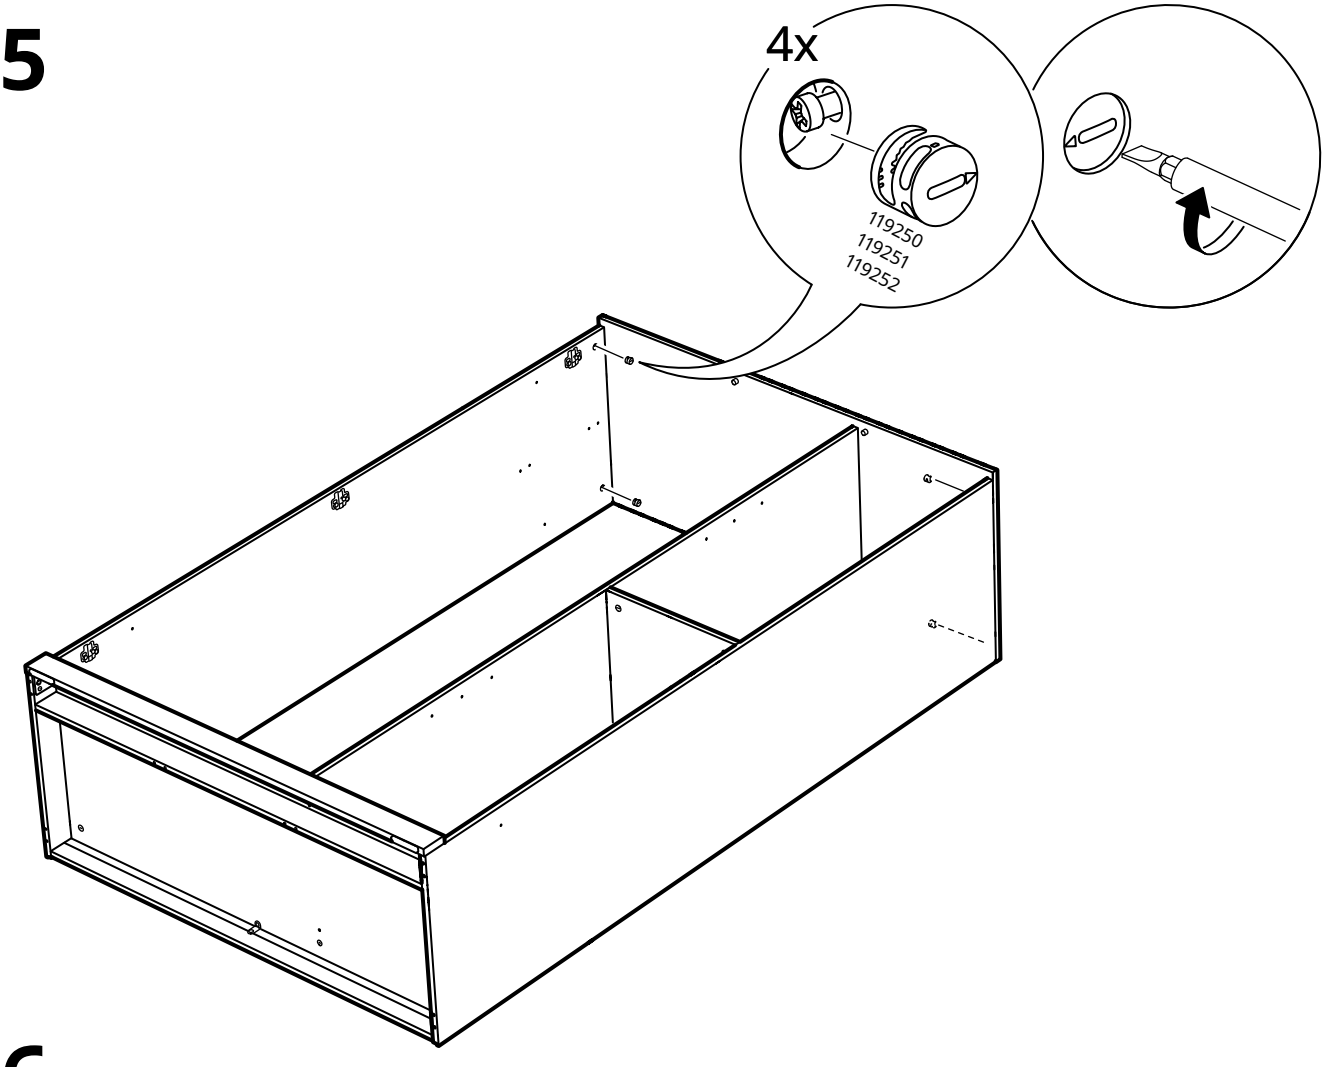


26

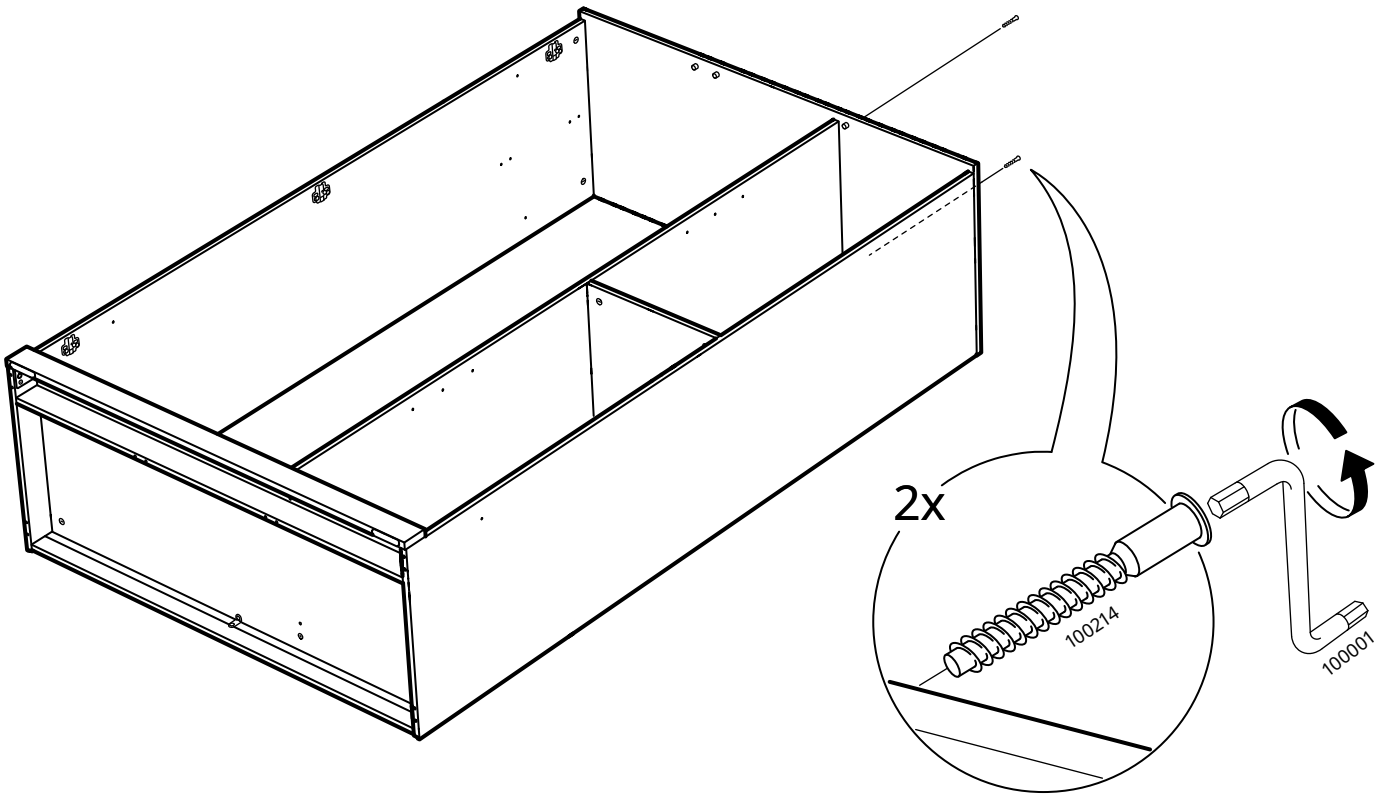


27

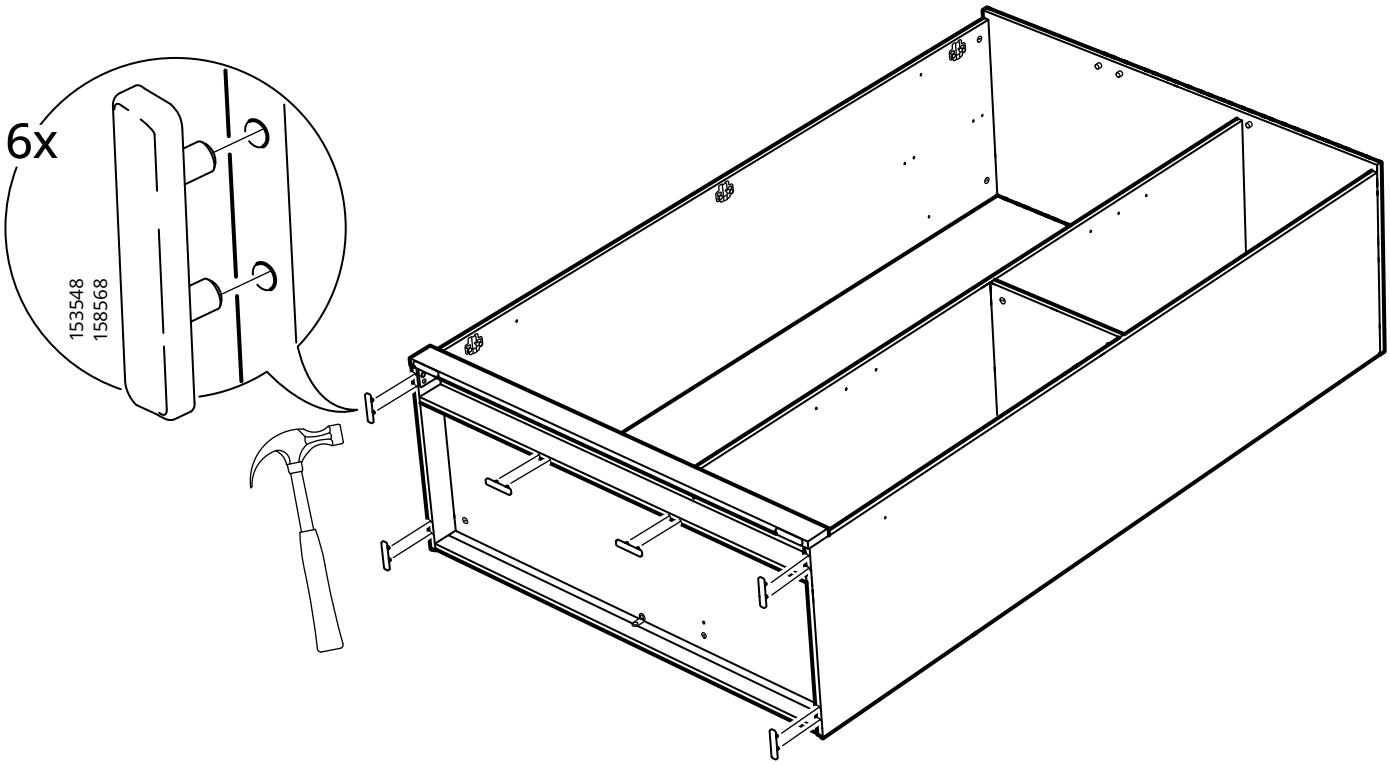


28

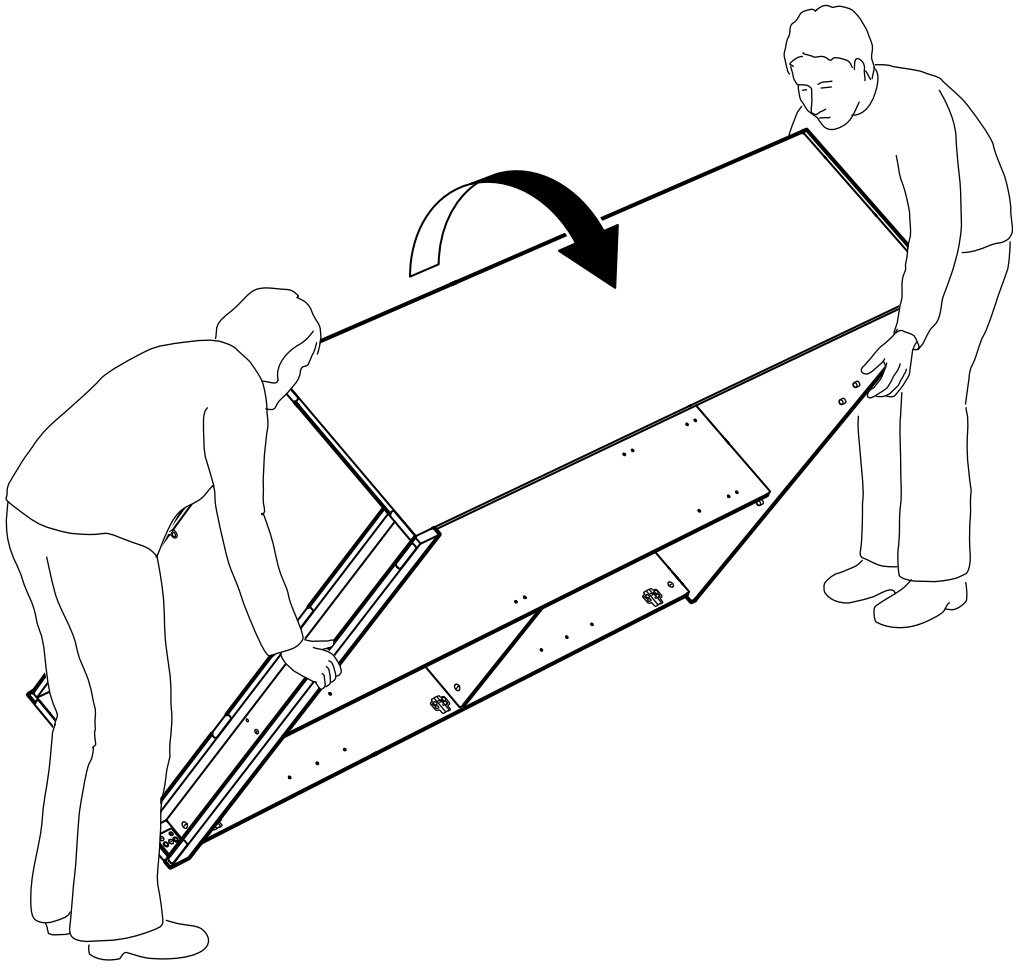


29

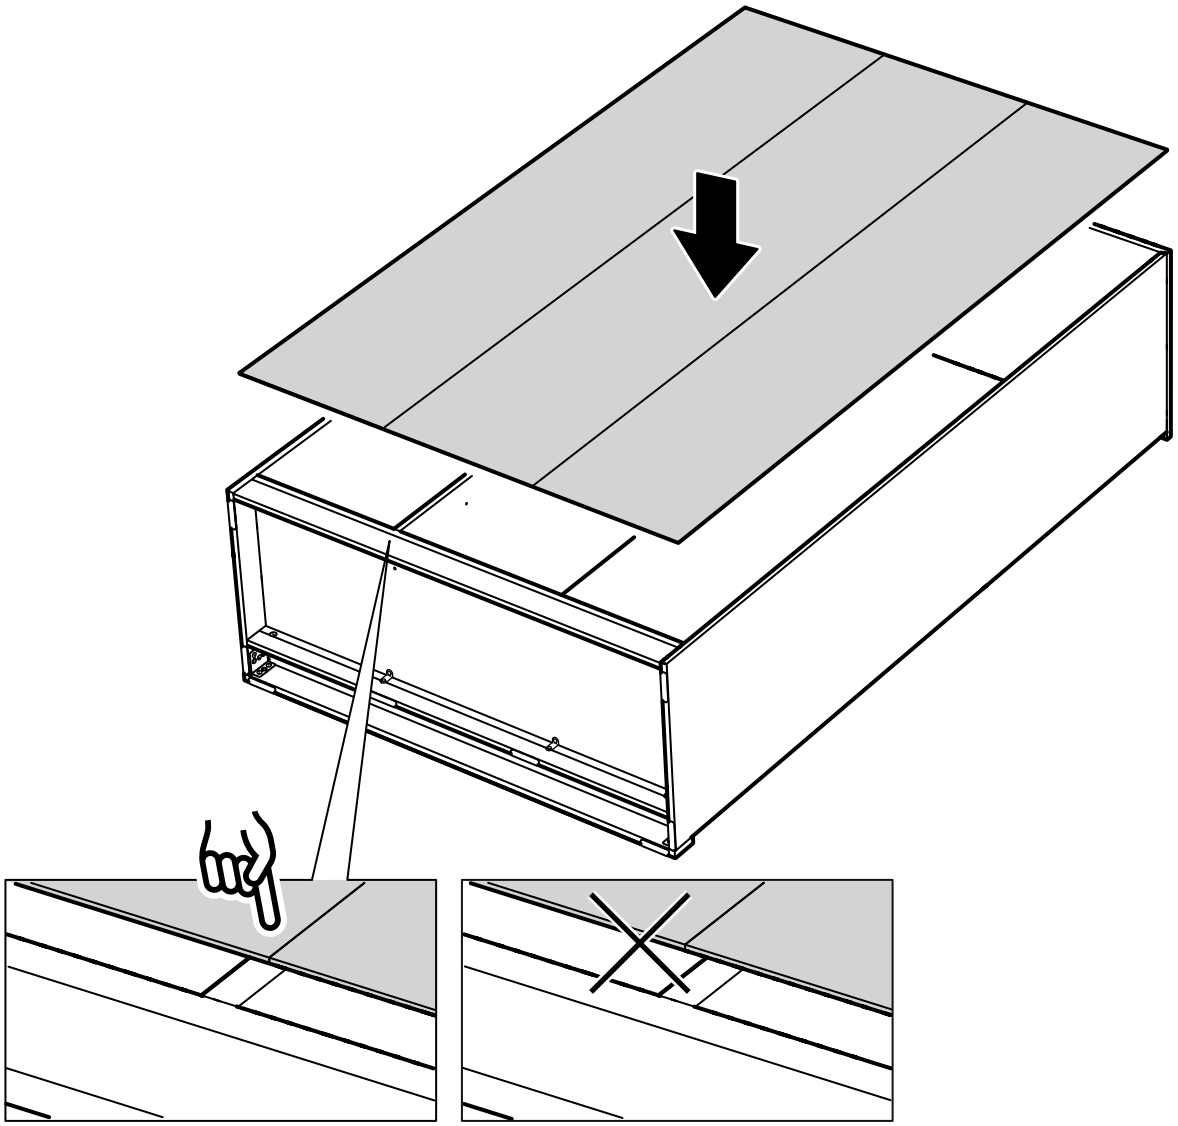


30

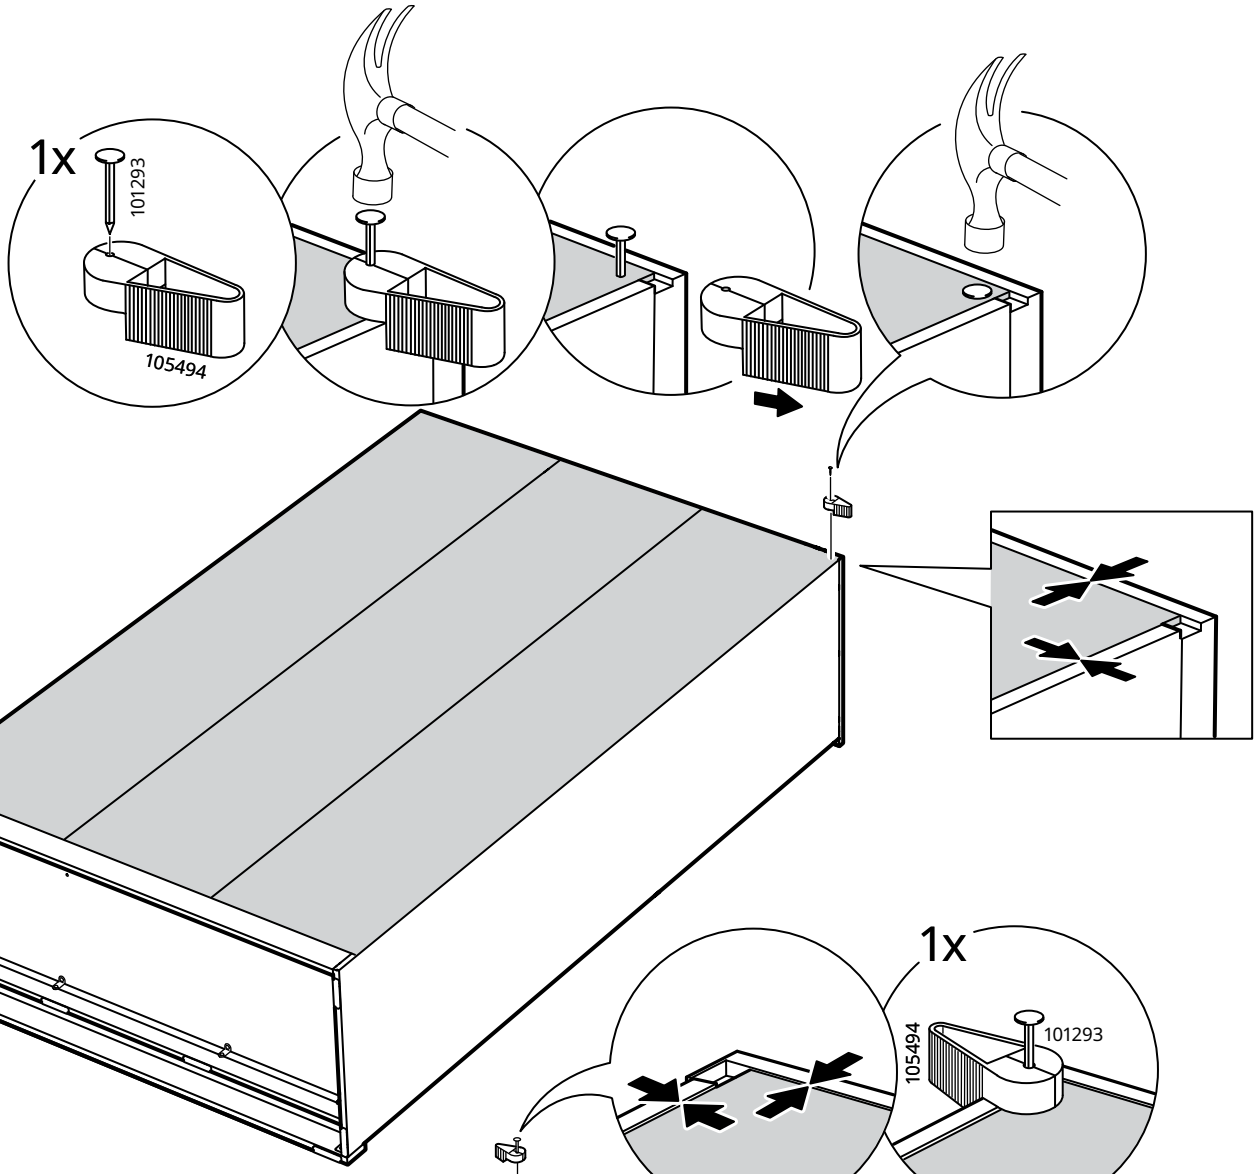


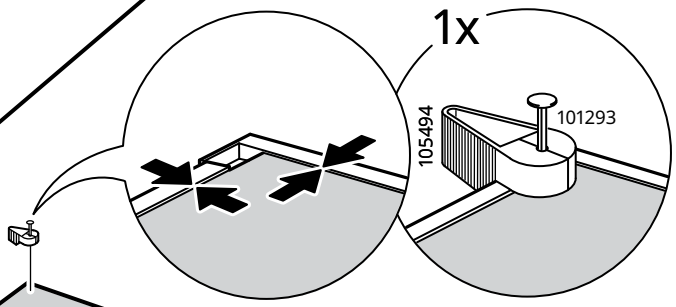


31

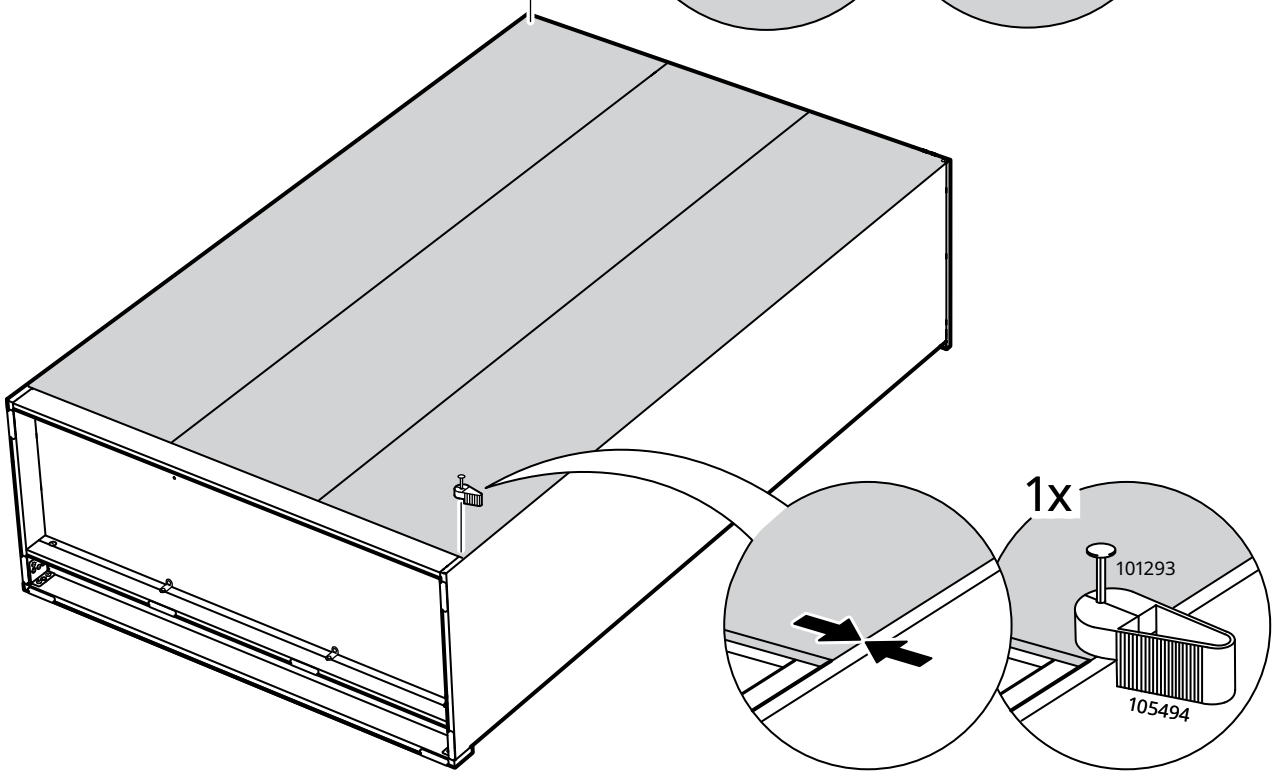


32

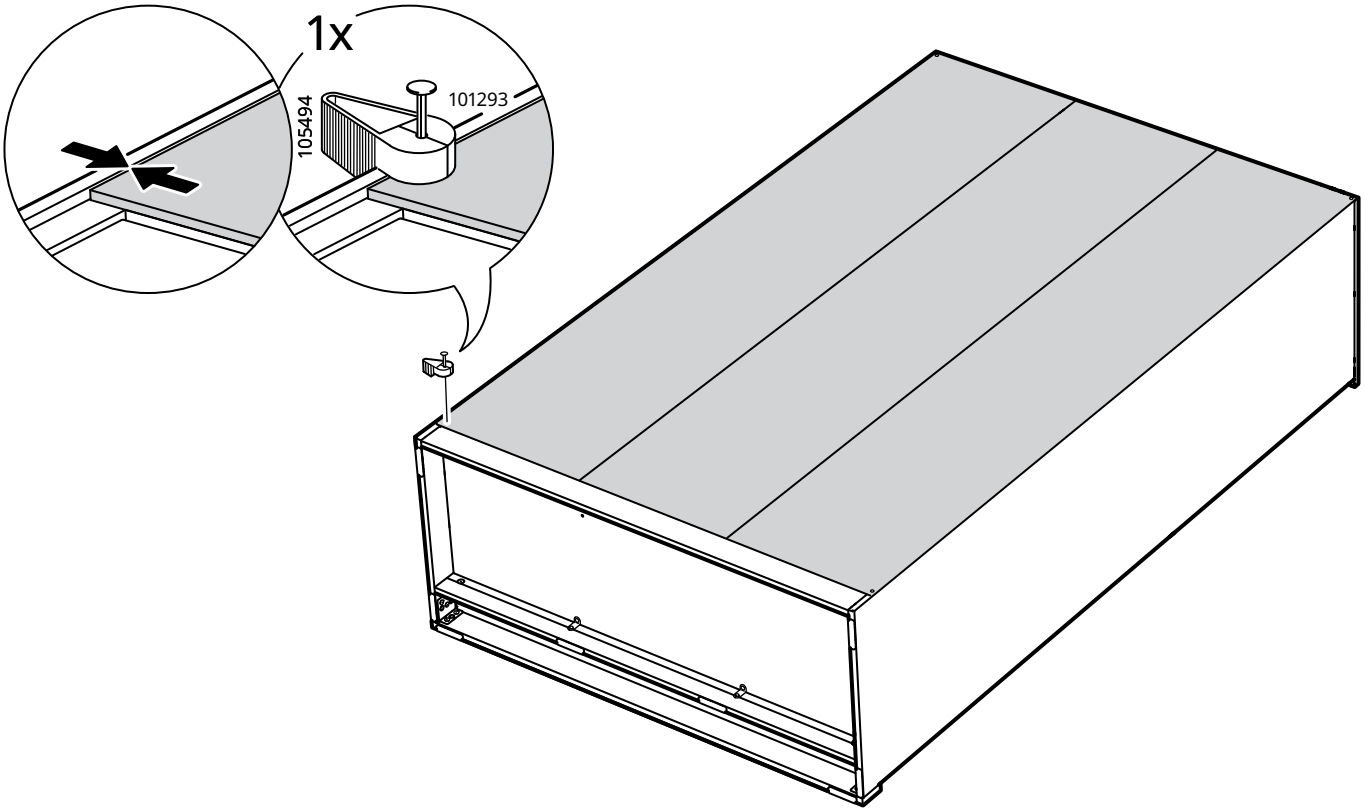


33

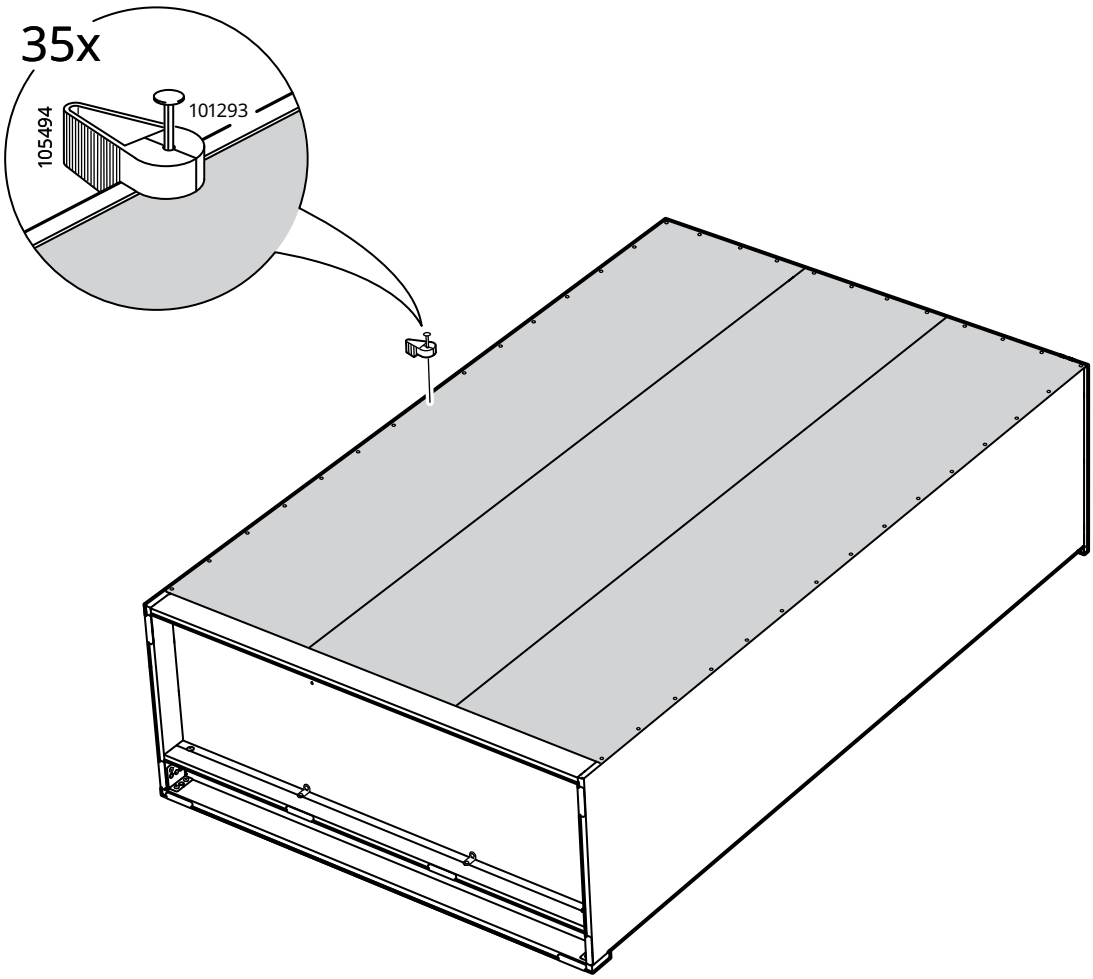


34

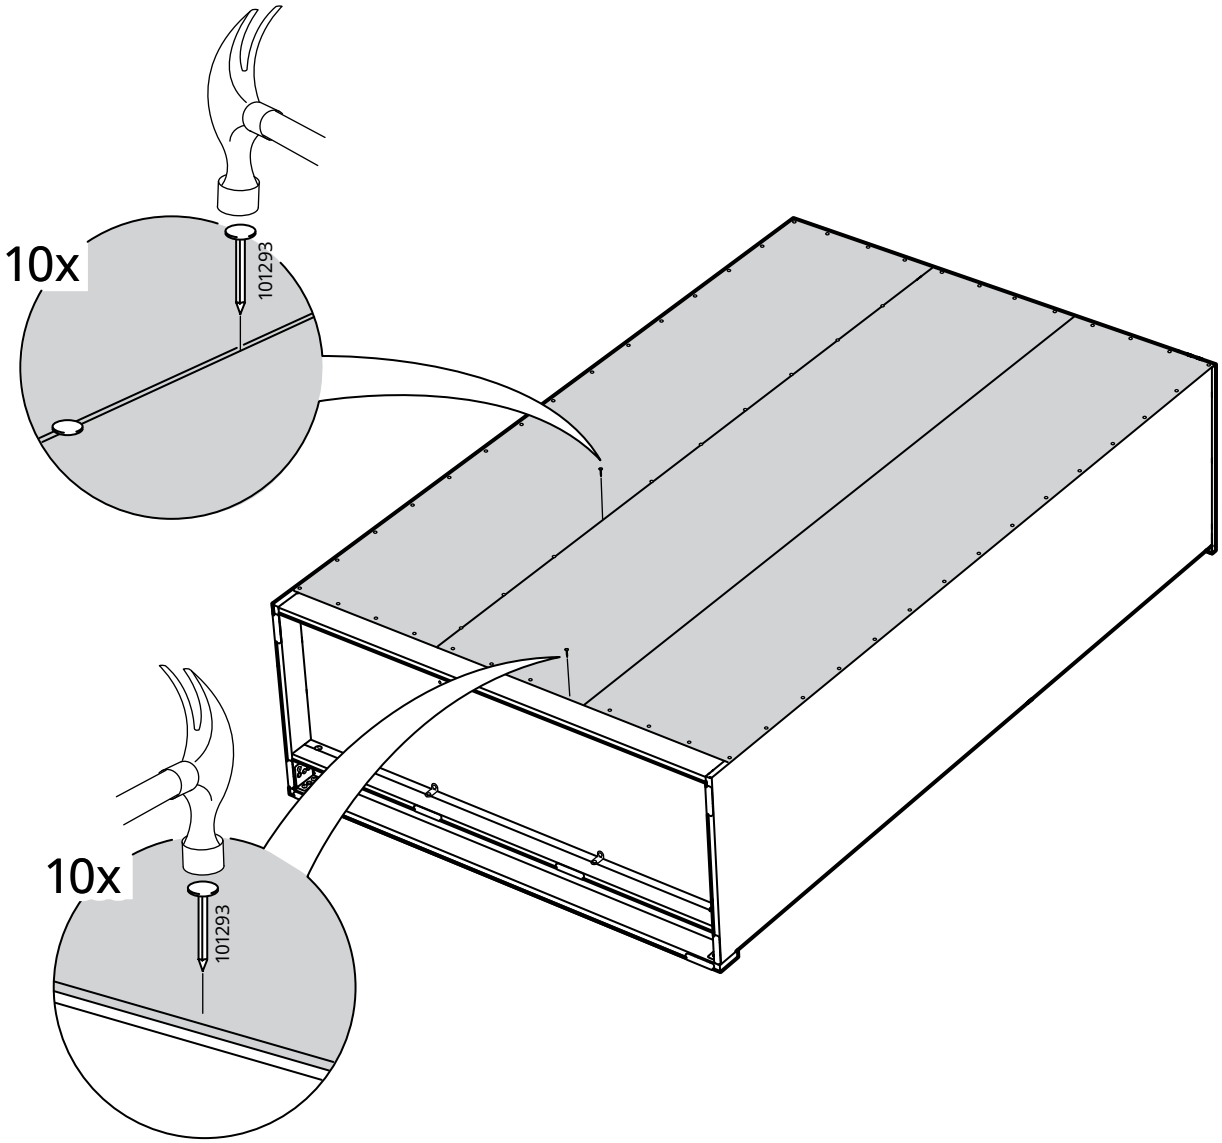



35

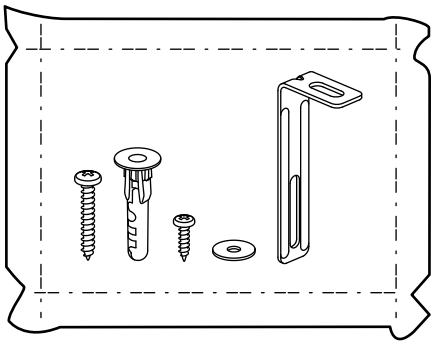


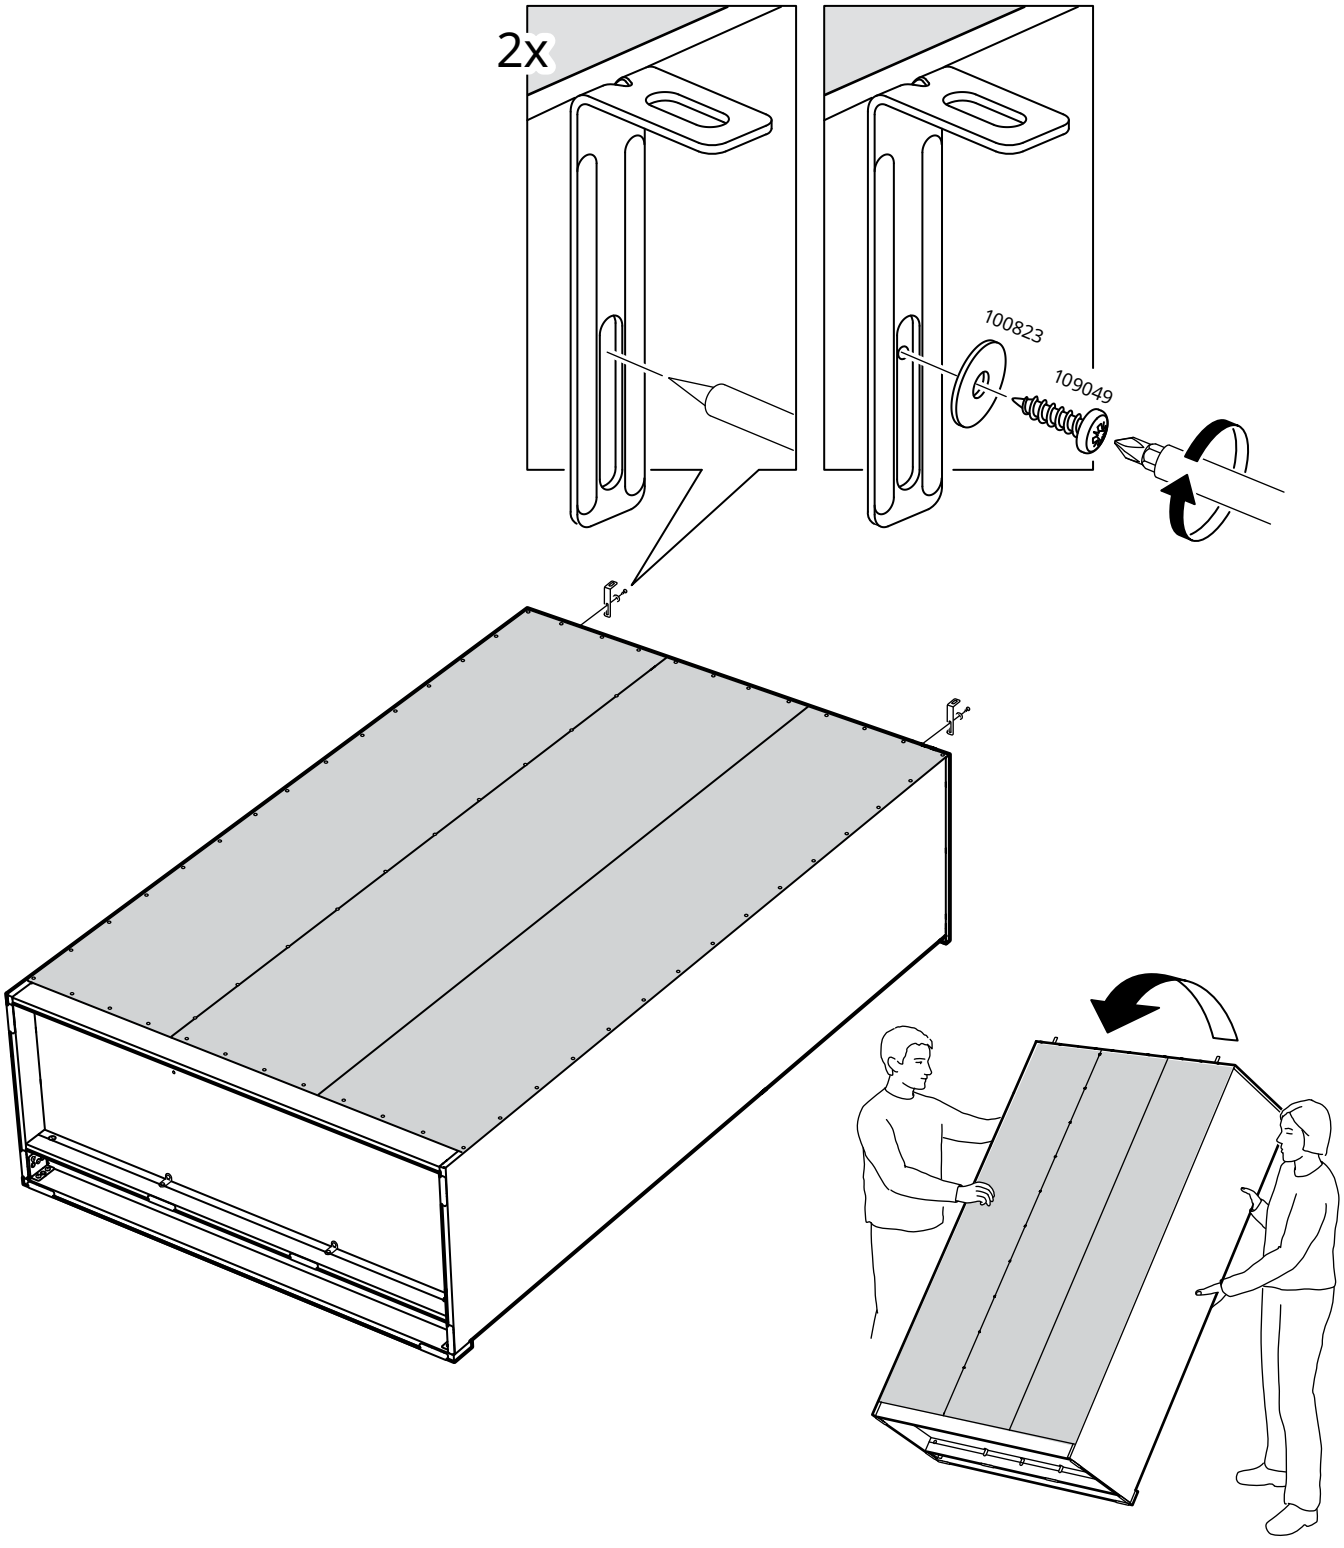


36

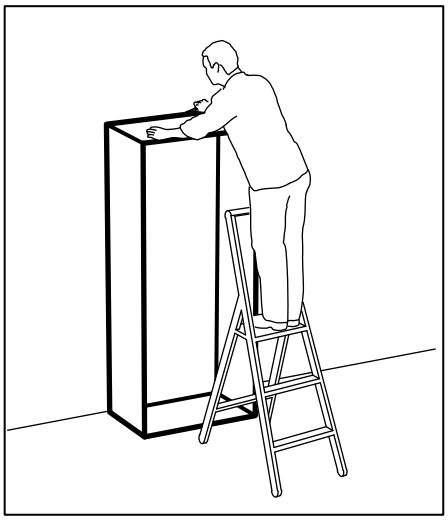

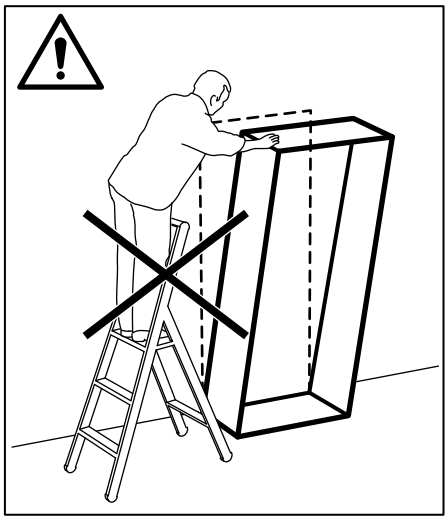

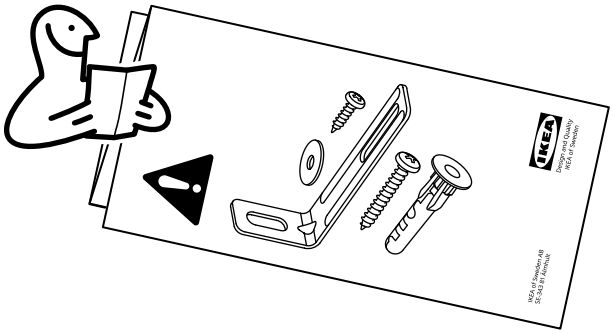


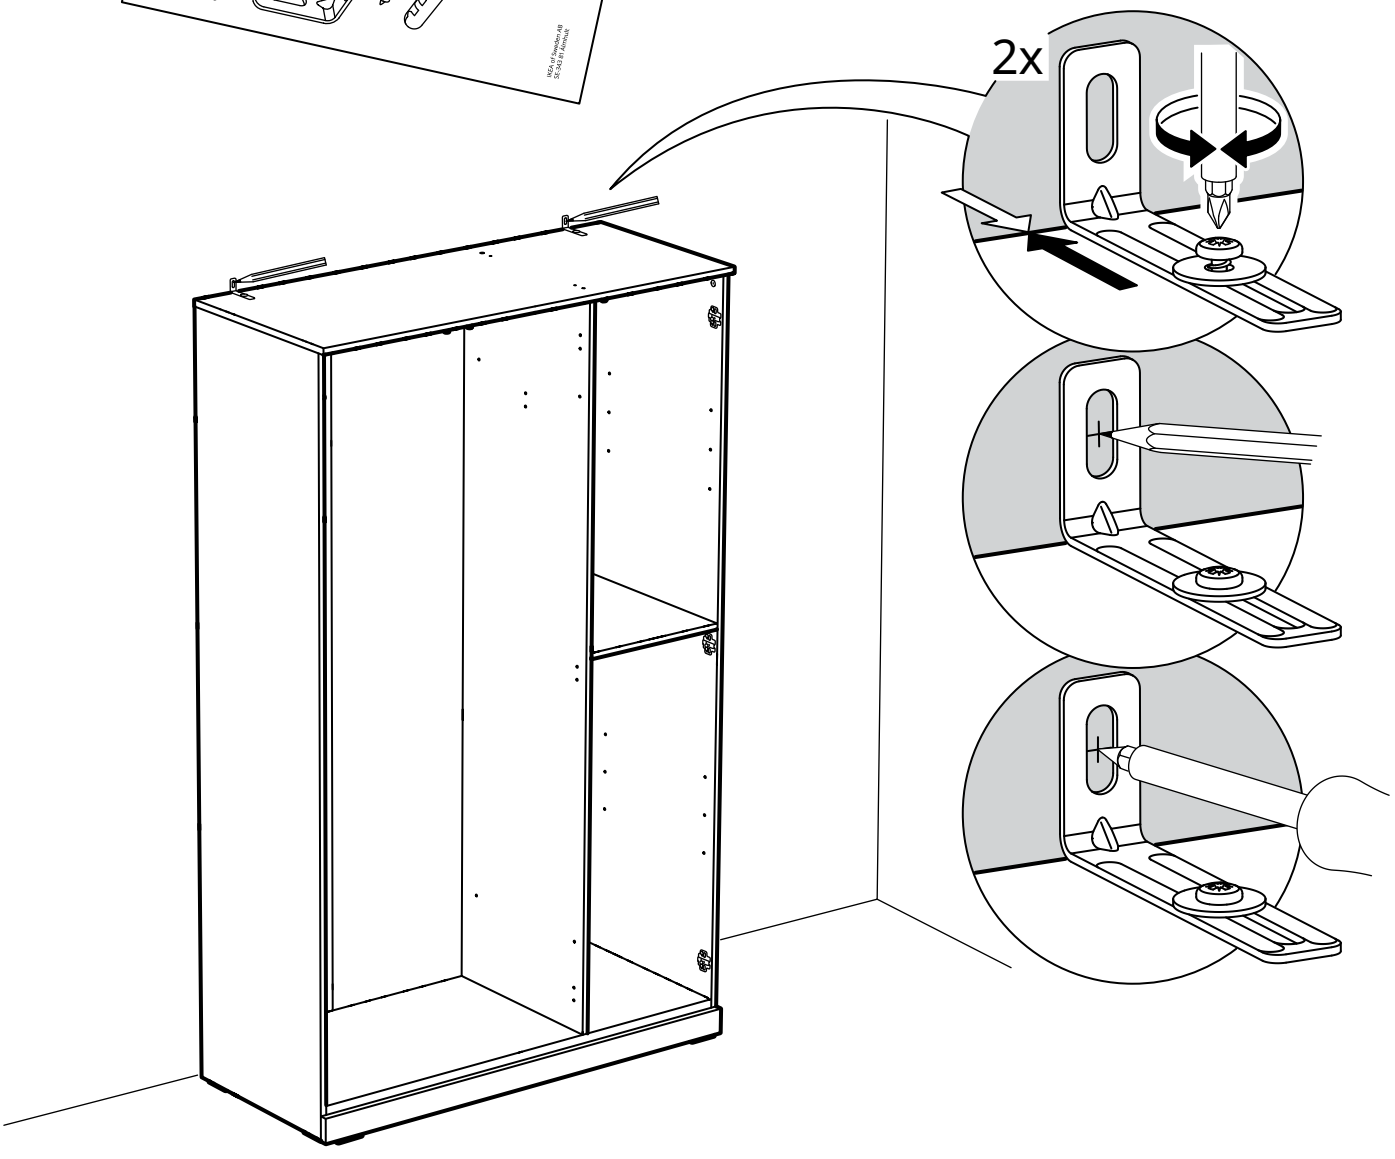

37


x

x

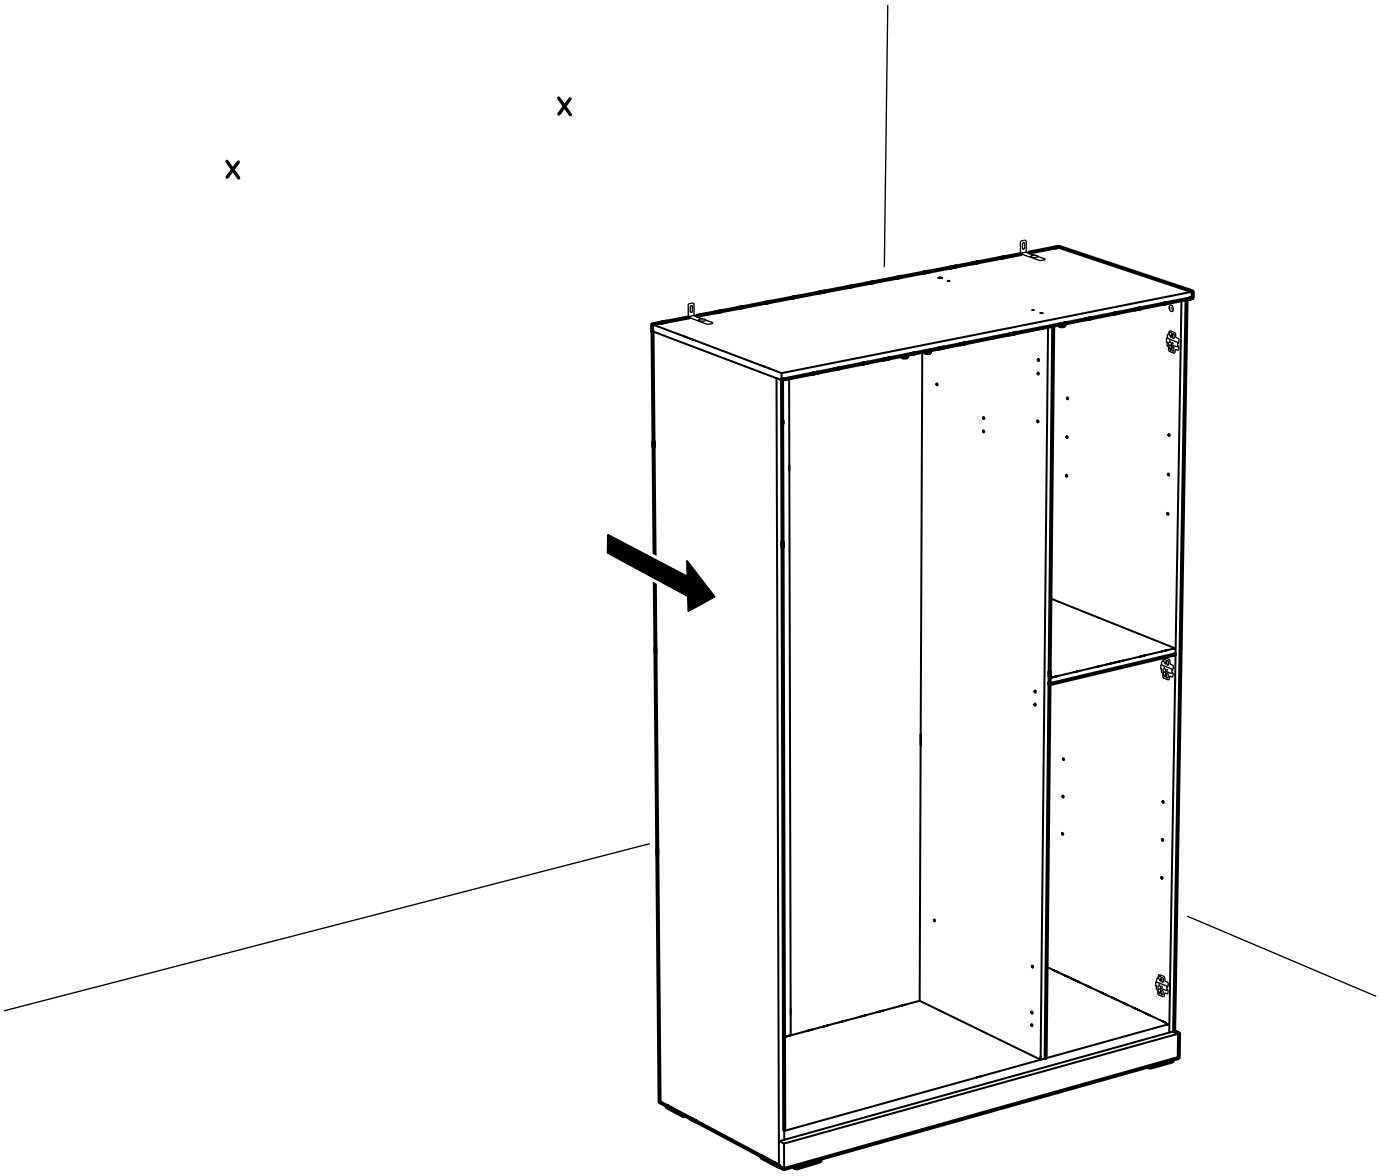



www.IKEA.com/secure-it

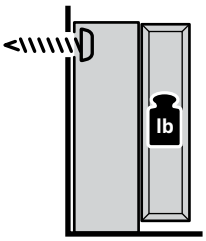

38

English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

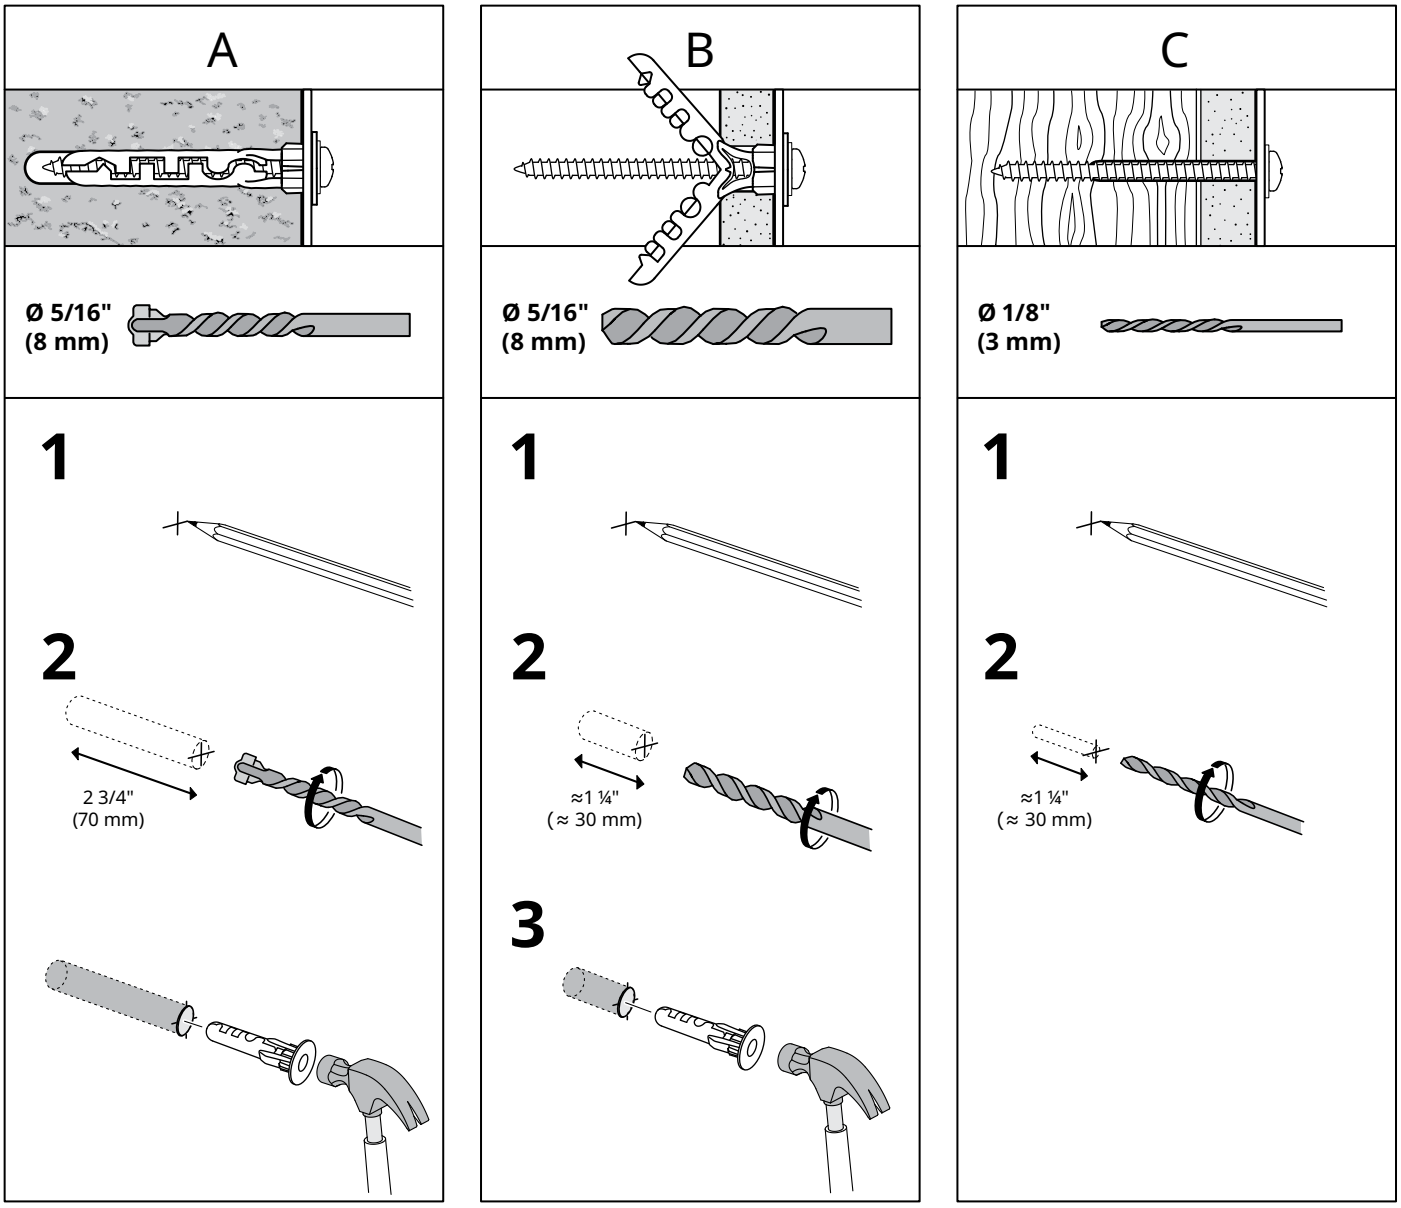


39

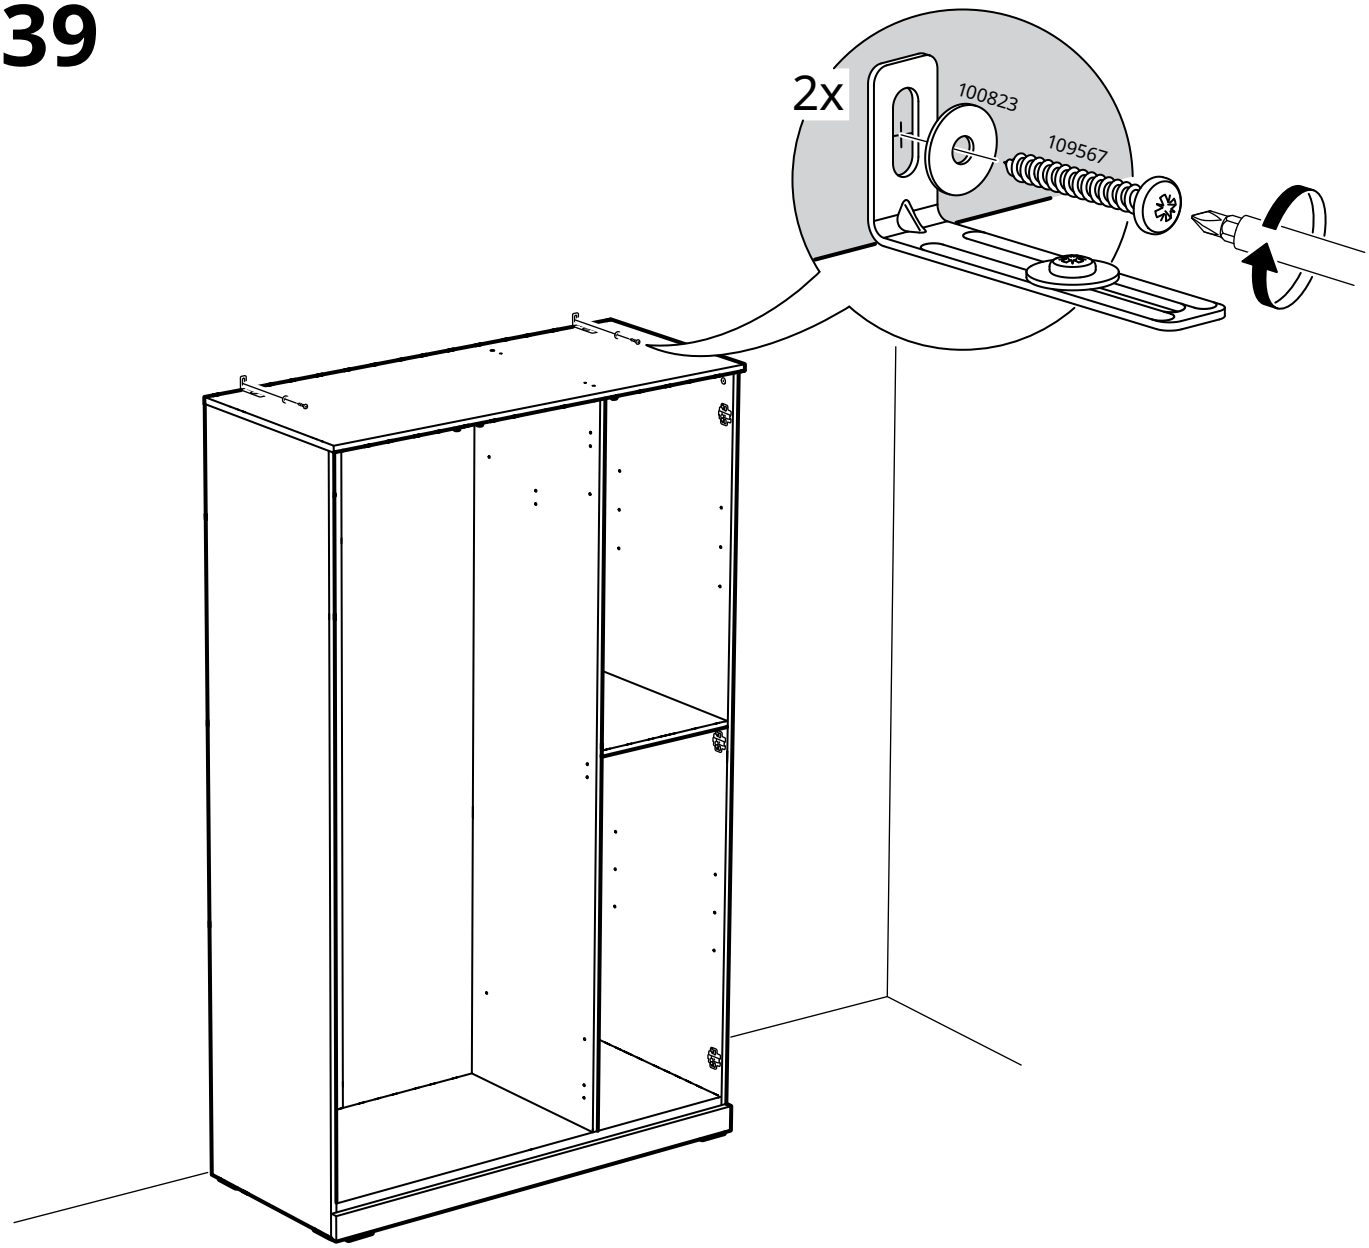


40

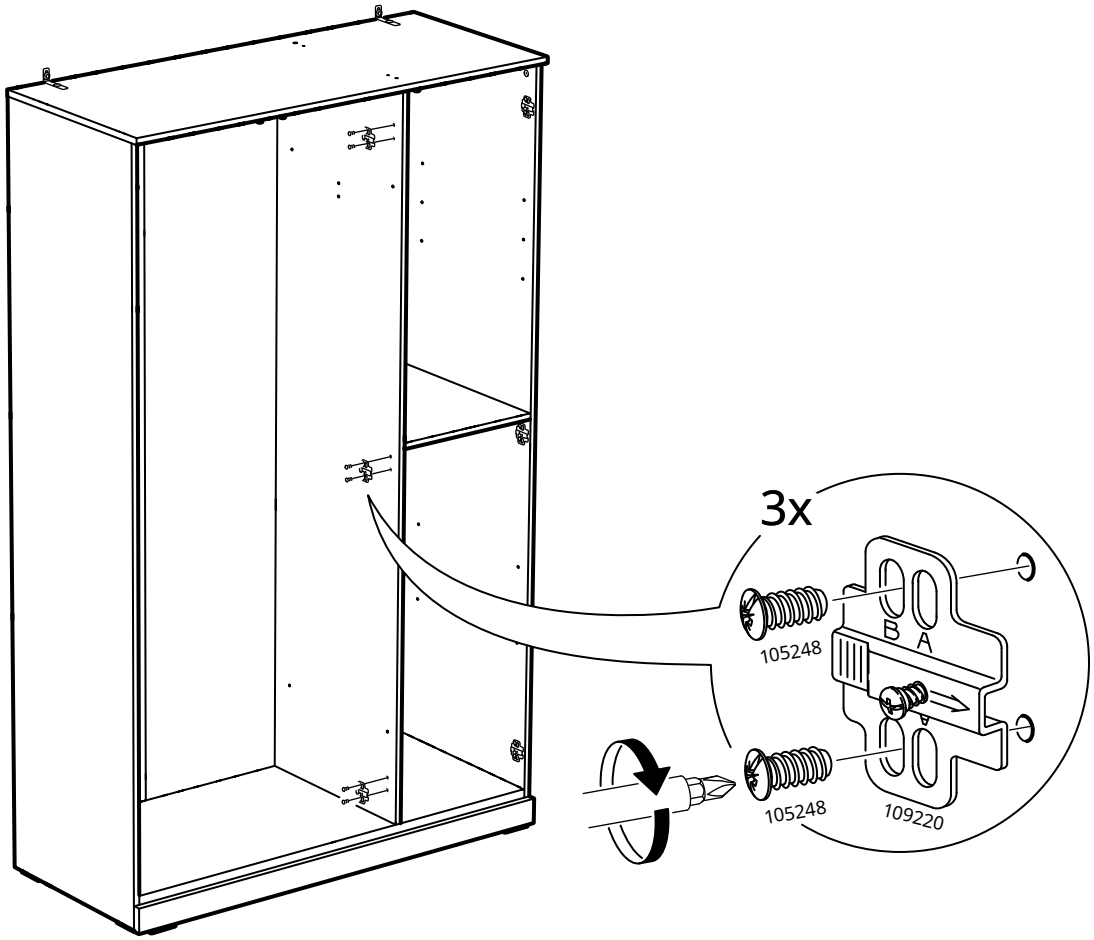


41

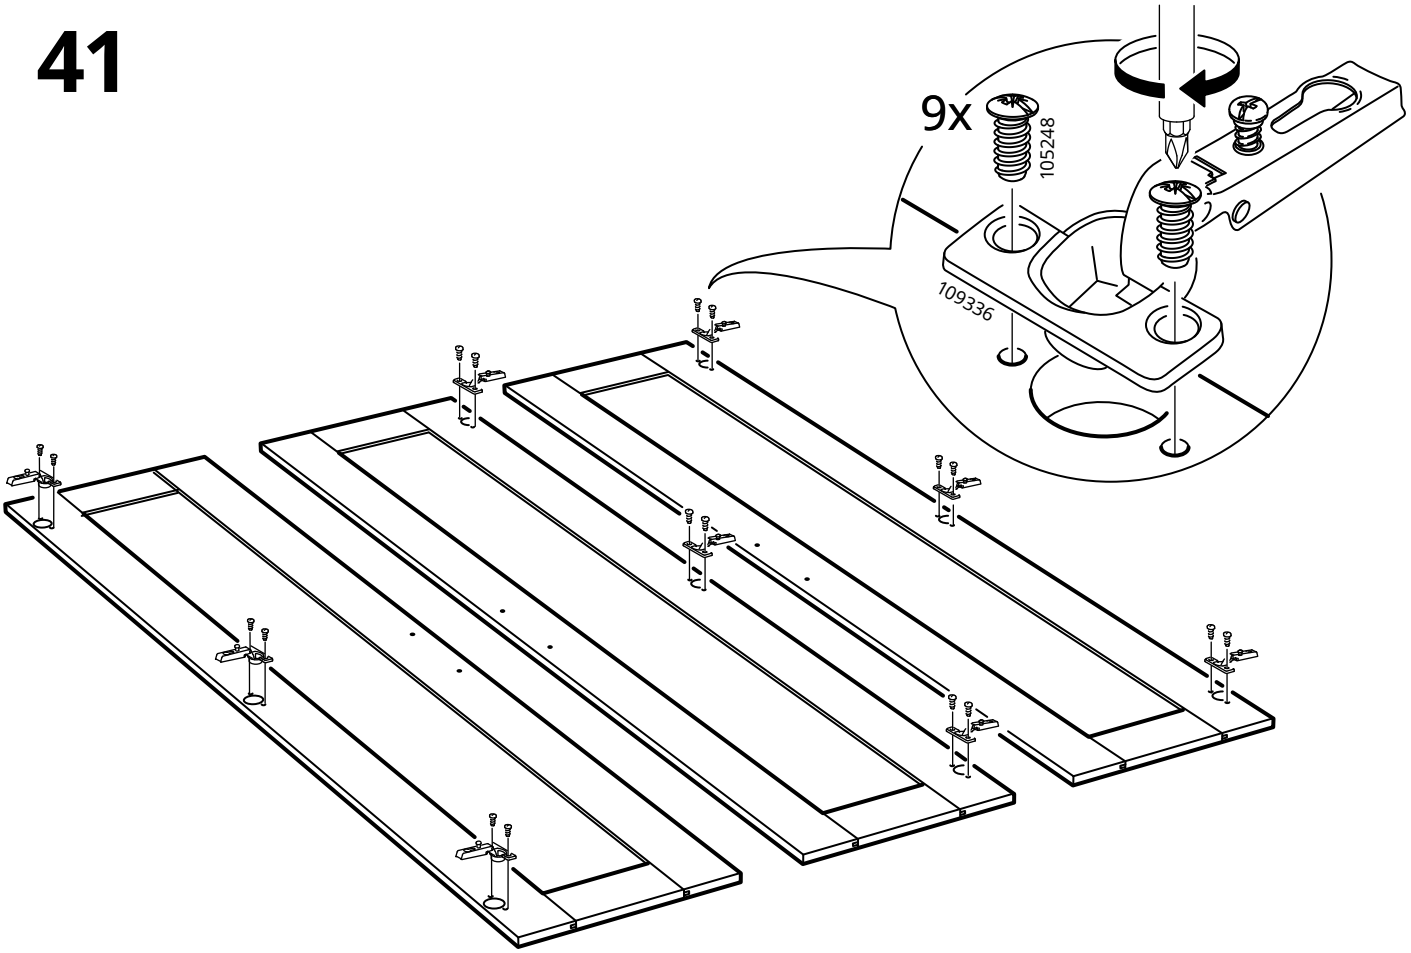


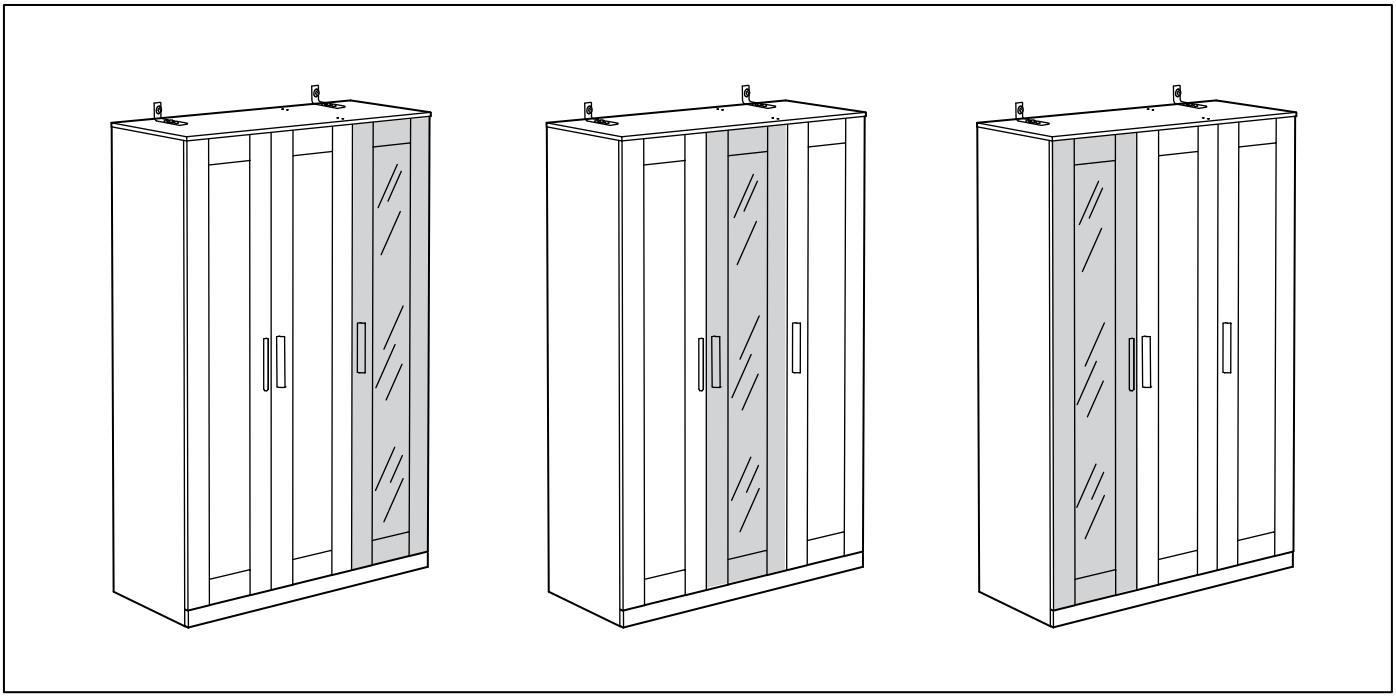


42

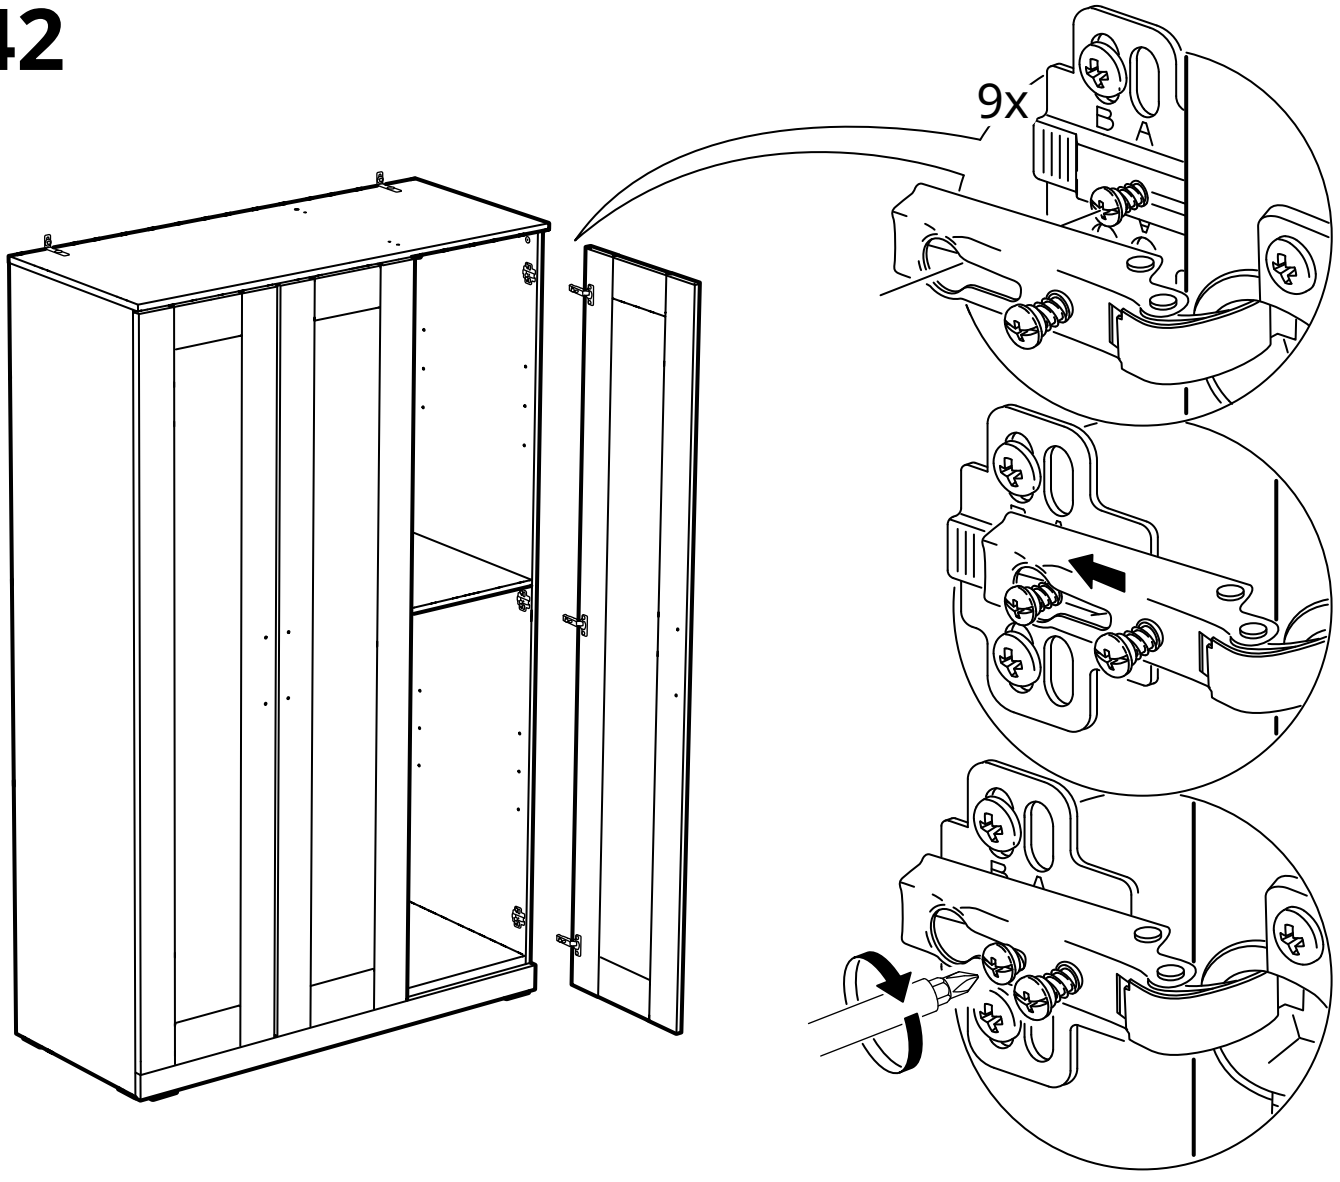


43

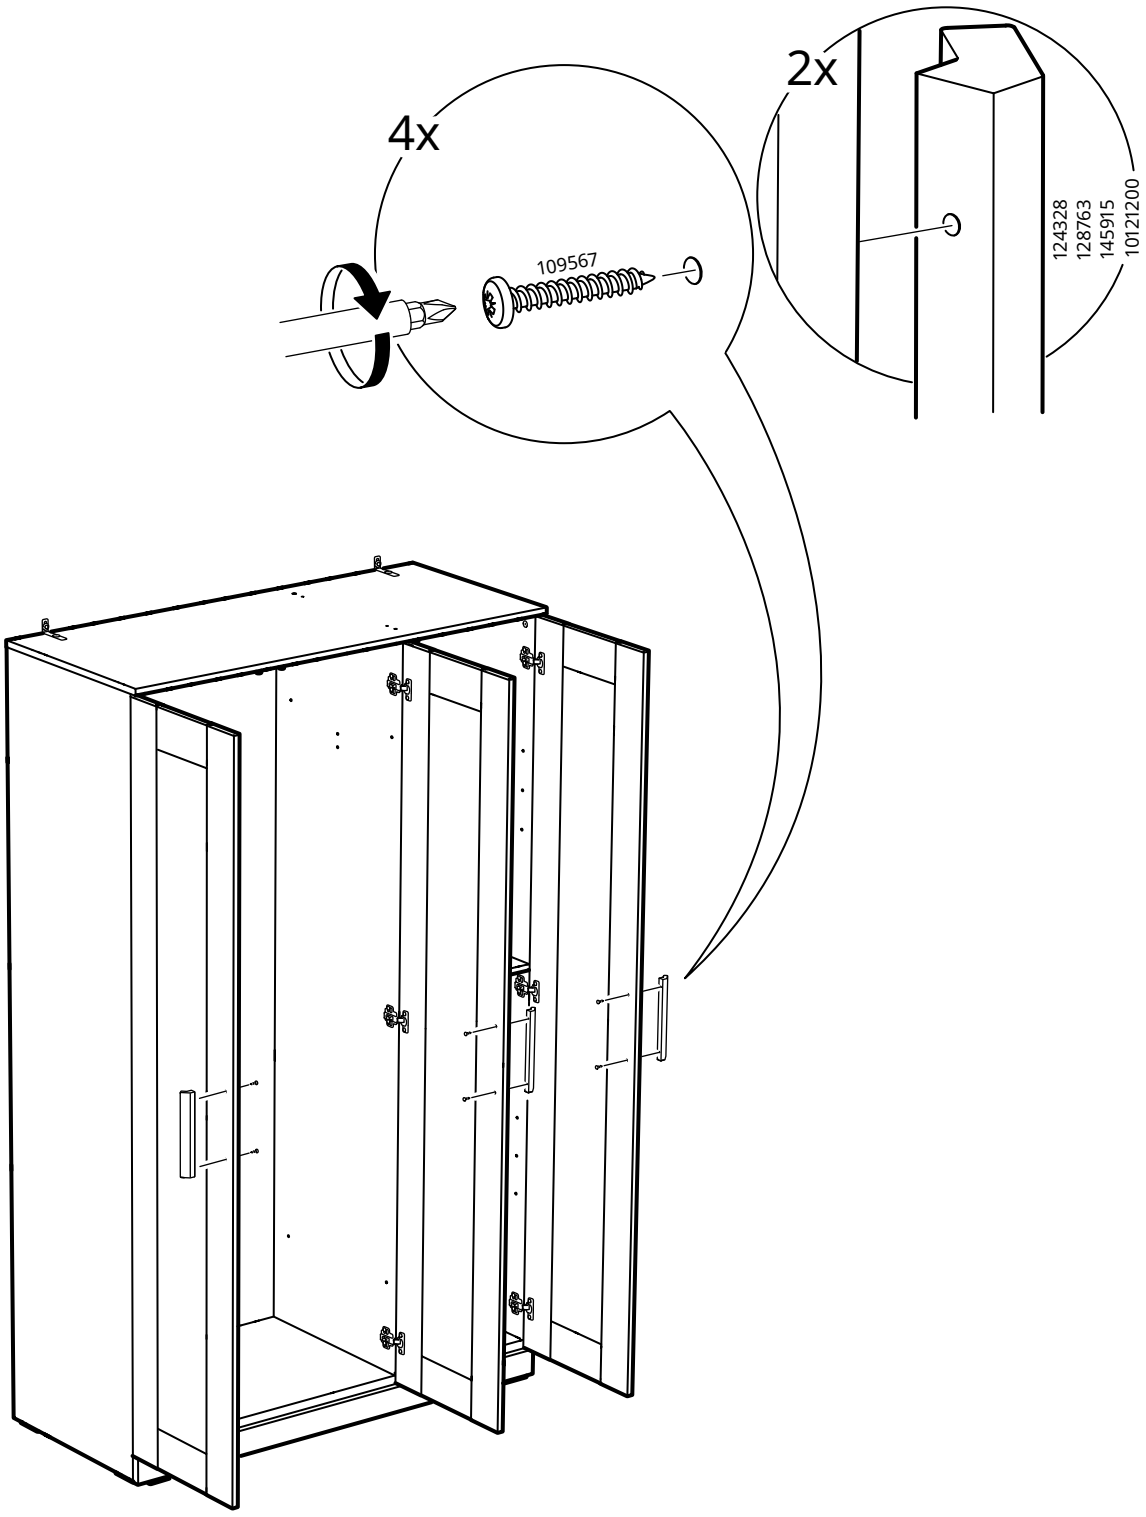


44

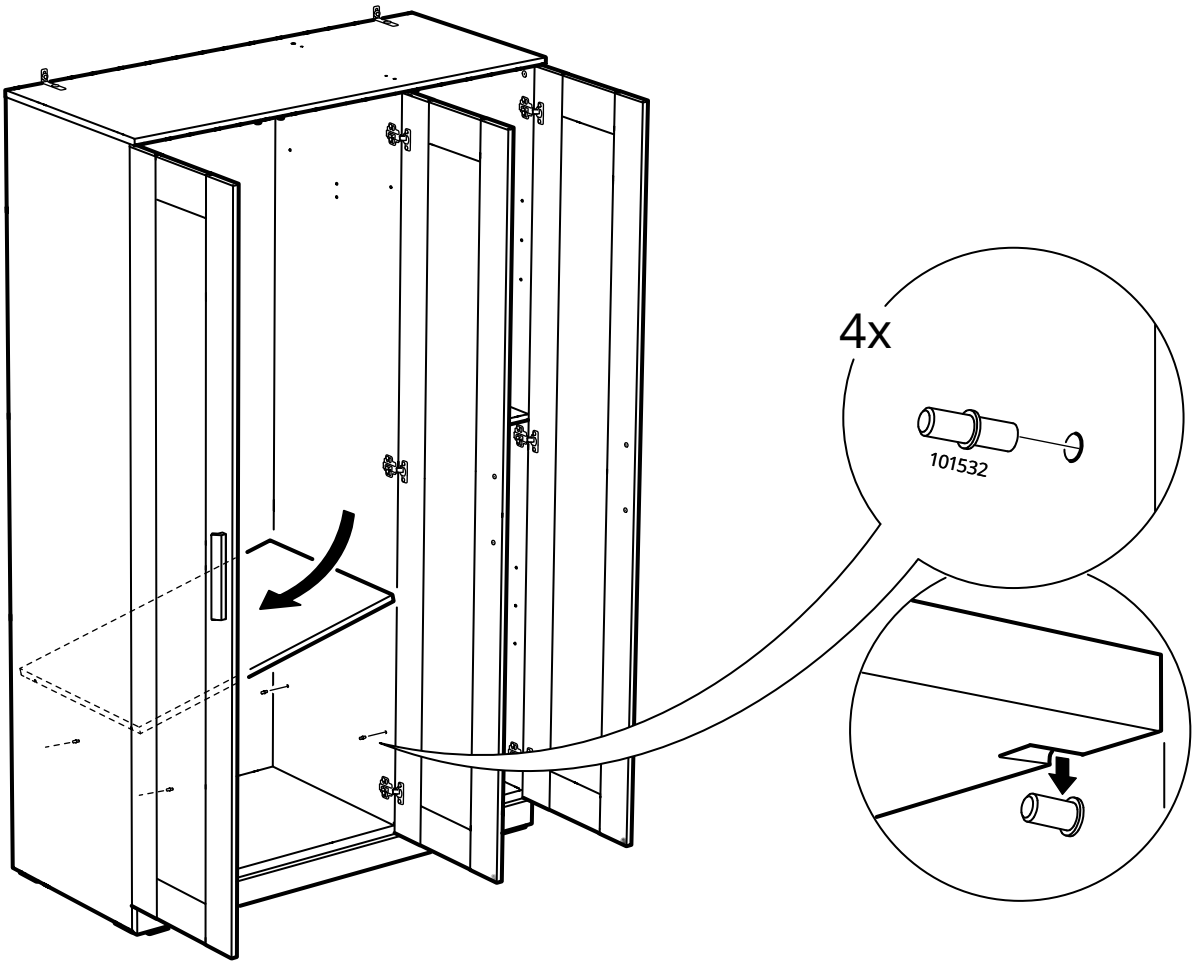


45

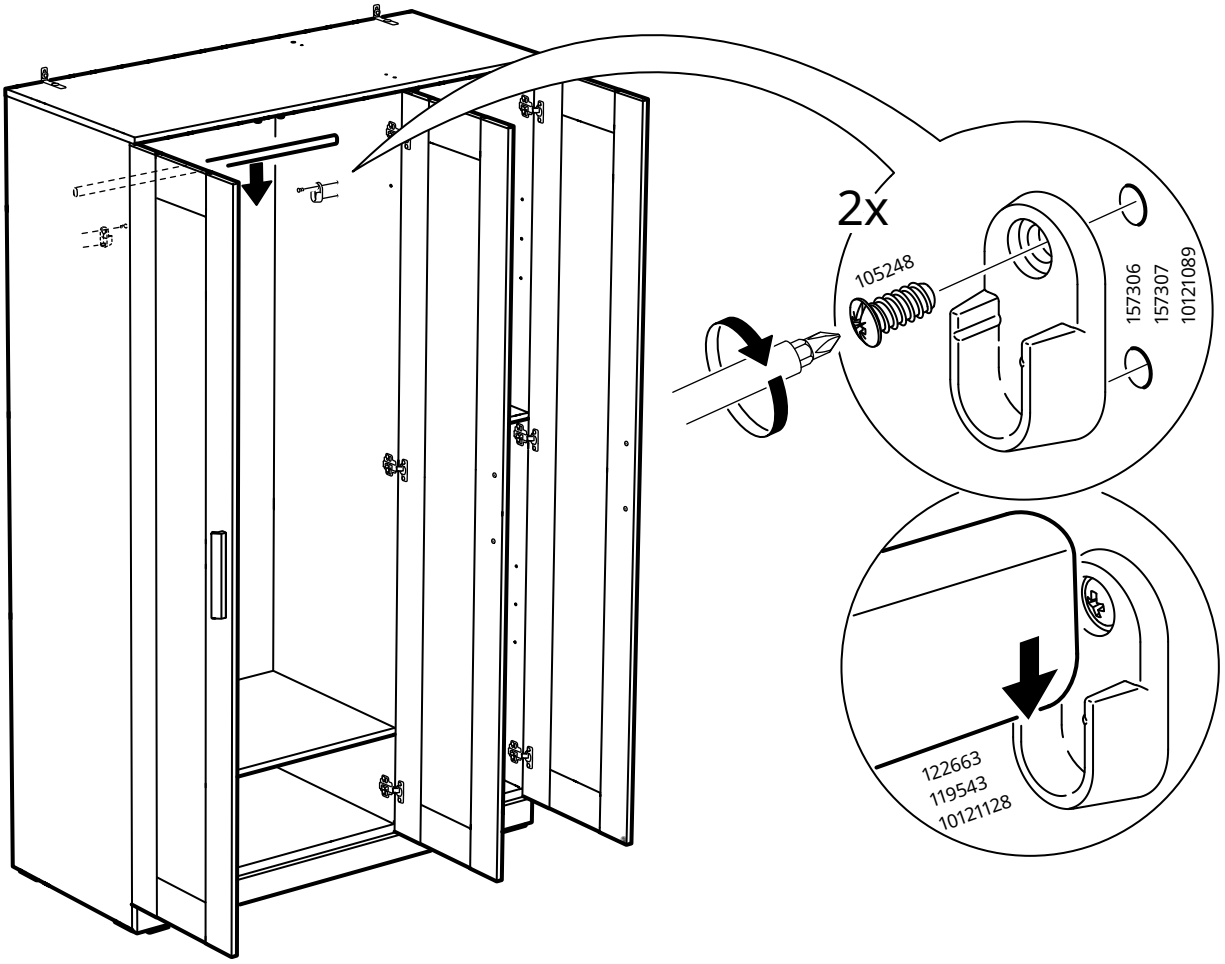



46

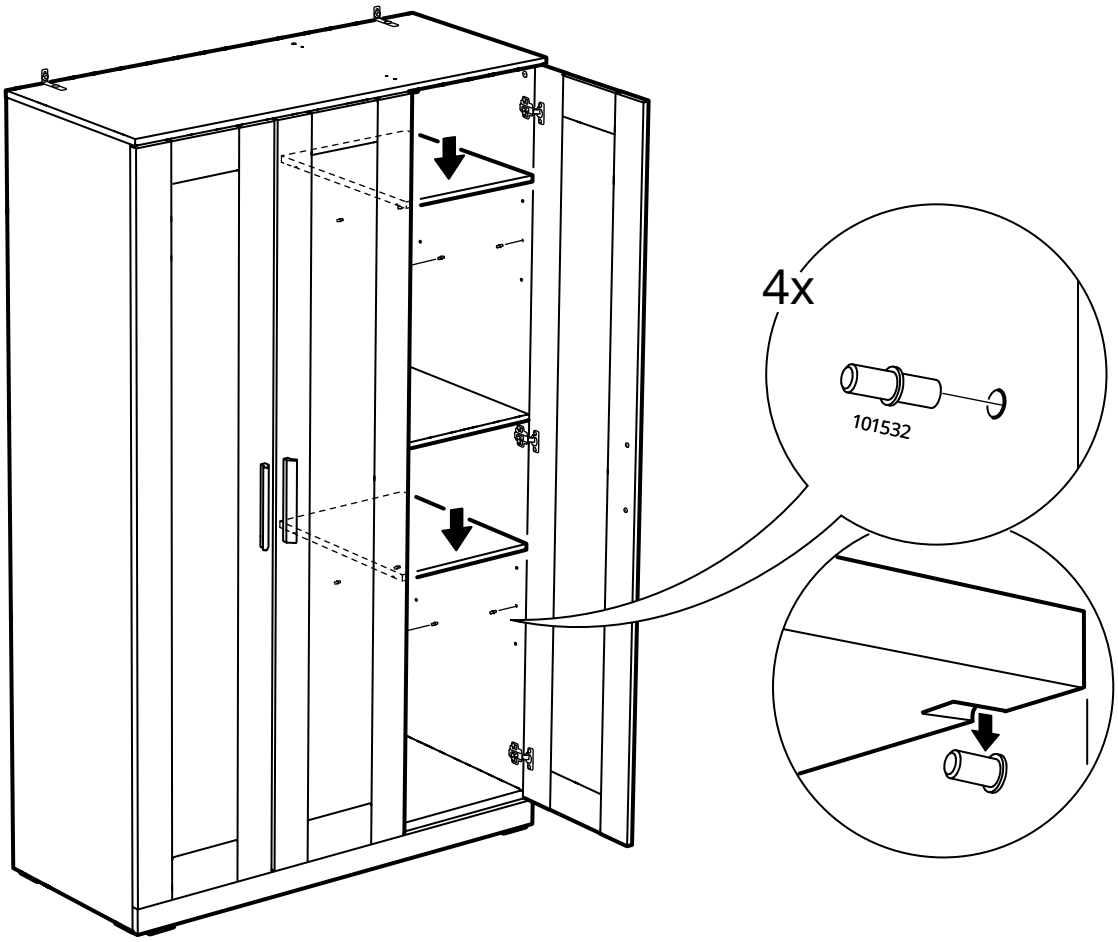



47

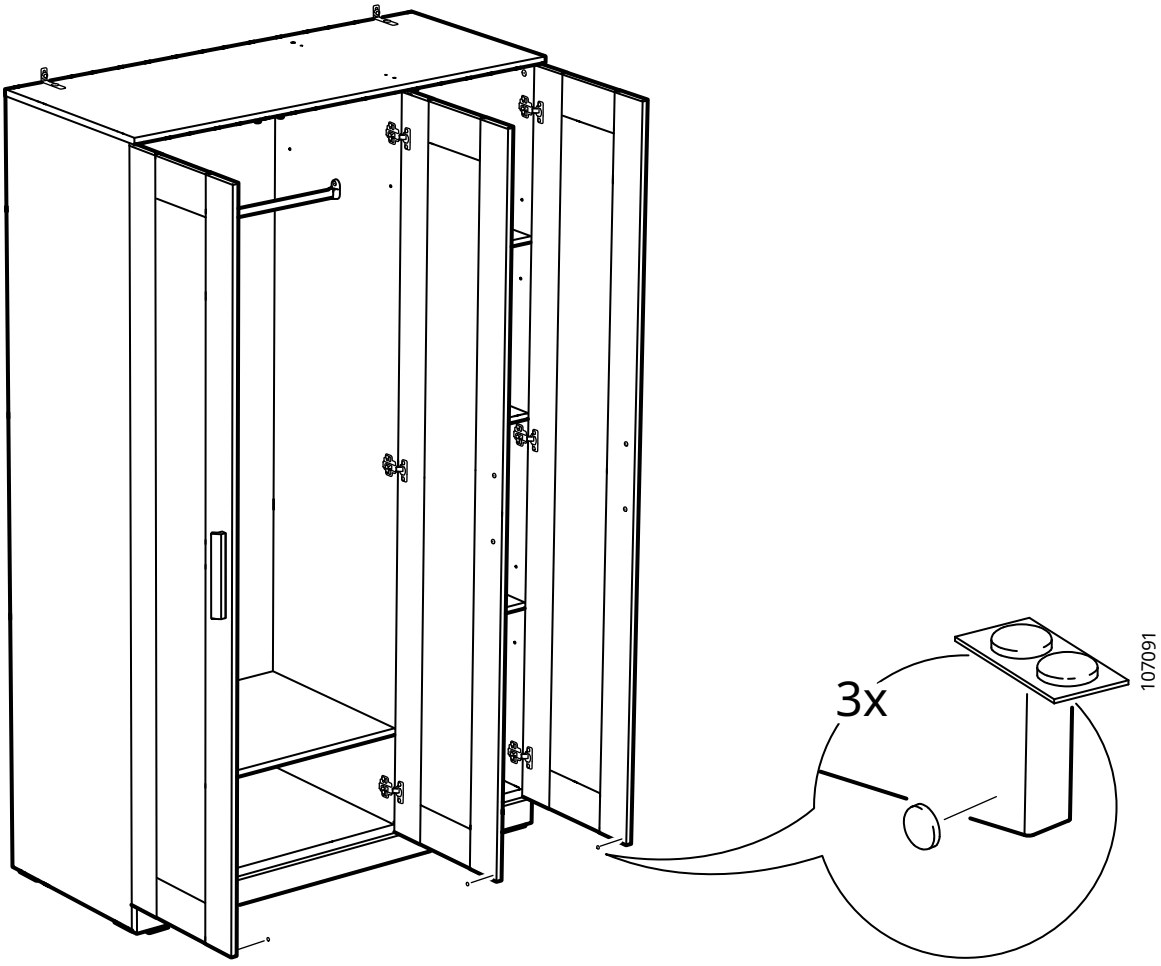


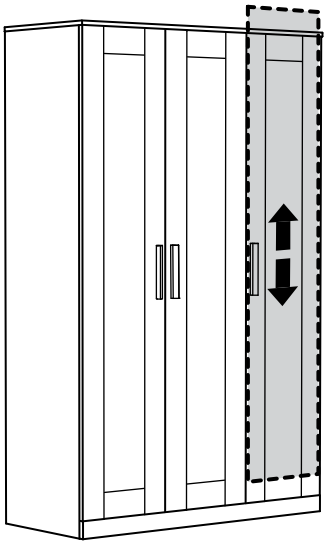


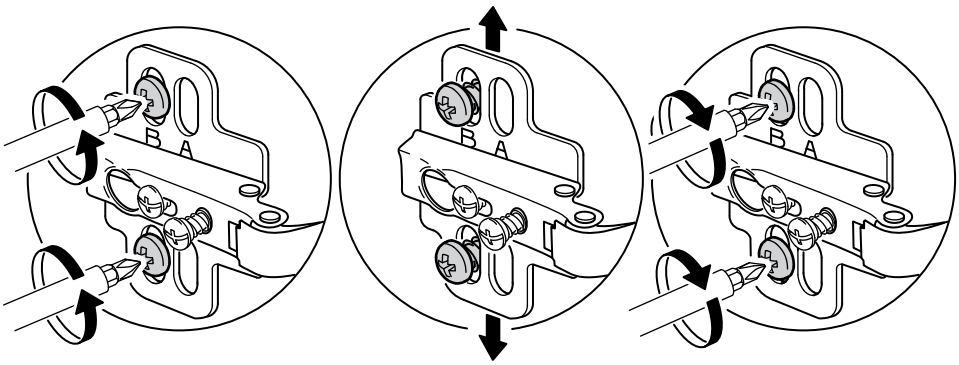
B
A
B
A
B
A

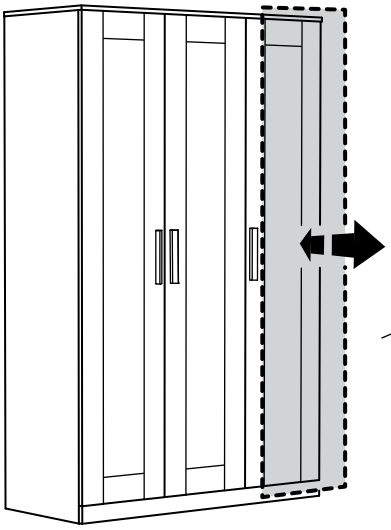

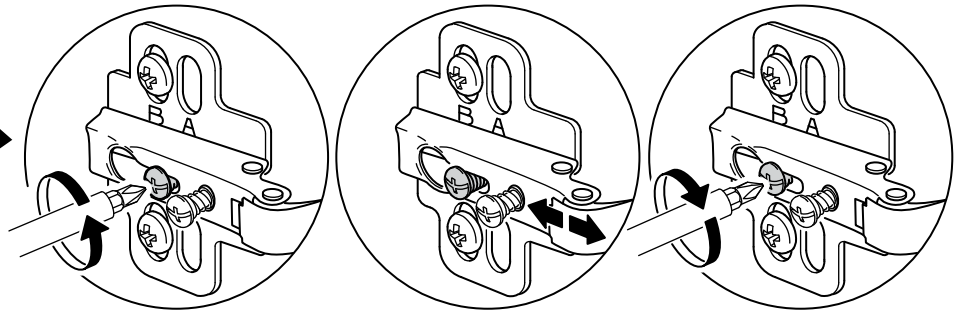
B
A
B
A
B
A

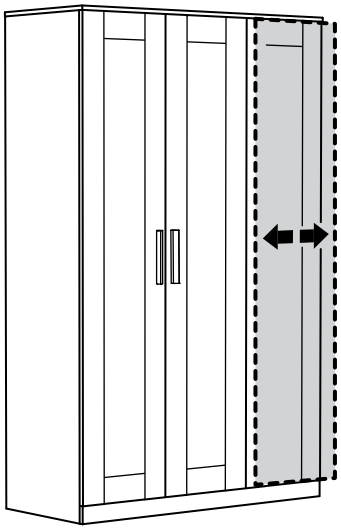

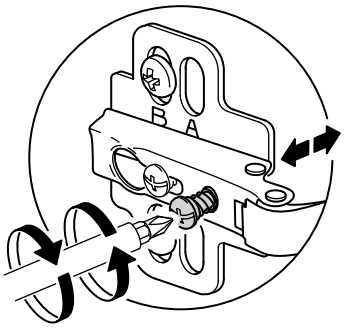
B
A

© Inter IKEA Systems B.V. 2023
2026-06-11 AA-2395783-5