

設置時にやること

Ver.20240502

【梱包品一覧】

- ① 設置・設定マニュアル(本マニュアル)
- ② ファイル共有マニュアル
- ③ 富士通ドライバー&ユーティリティ付属 DVD
- ④ 保証書
- ⑤ 電源ケーブル
- ⑥ サーバー設定情報一覧シート(サーバー本体側面に添付)
- ⑦ サーバー本体
- ⑧ その他マニュアル（勤怠システム・クラウドバックアップ・電子帳簿アーカイバなど）
※⑧はオプションに応じて同梱されます。

【目次】

- 1. 設置・初期設定について P.2
- 2. 共有フォルダアクセス方法 P.10
※お客様に合わせた設定が必要な時は、別添「ファイル共有マニュアル」を参照
- 3. PC 自動バックアップ設定 P.12
- 4. VPN 設定（共有フォルダ外部接続） P.19
- 5. 再起動・シャットダウン方法 P.39

お知らせ

サーバー本体において M3 から M5 への筐体変更に伴い、設置方法に関しまして、大きく下記の点が変更となっております。

① 世代バックアップ設定

「bksetting.cgi」を利用した仮想マシンアドレス IP 変更の**廃止**

② 「設置・設定完了チェックツール」の**廃止**

それ以外の変更にしまして、**マニュアルを変更**しておりますので、同マニュアルに沿ってご対応いただけますようお願い申し上げます。

設置・初期設定される方への注意点

本サーバーでは IP アドレスを2つ利用しています。


共有サーバー（仮想マシン）file-svr2 : 192.168.1.166

ホストサーバー : 192.168.1.160


変更が必要な場合は、必ず別々の IP アドレスにしてください。間違えて同じ IP アドレスに設定してしまうと、設置作業が大幅に遅れてしまう事例が多数あります。

最悪、センドバックでのリカバリが必要となるケースがございます

共有サーバー（仮想マシン）file-svr2 デフォルト IP : 192.168.1.166

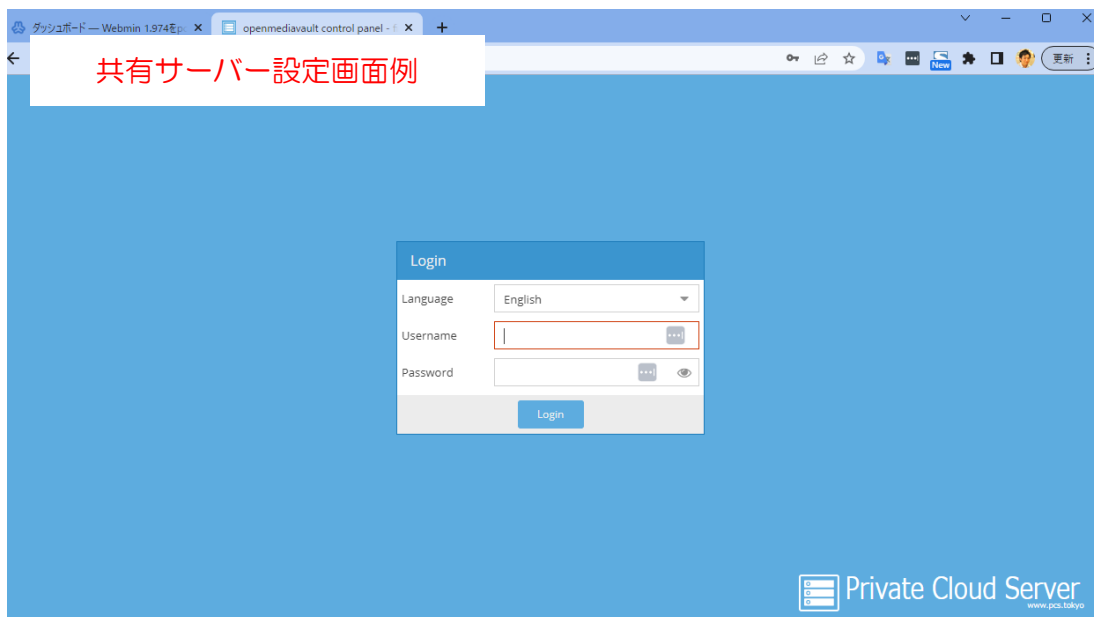


ホストサーバー デフォルト IP : 192.168.1.160

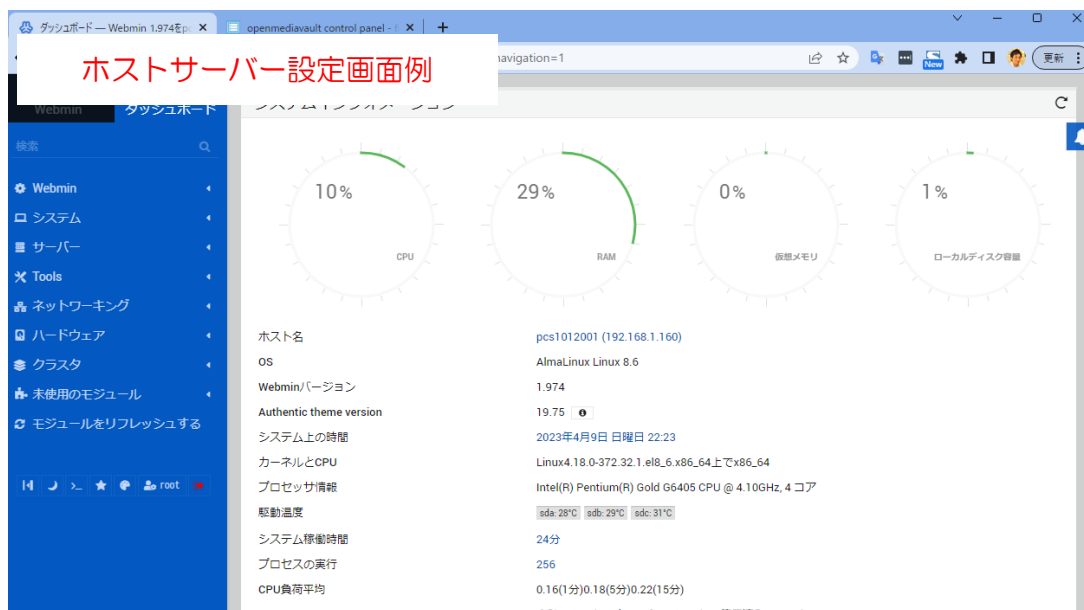

1. 設置・初期設定について

1-1:

配置、コード類の接続完了後、電源ボタンが内部にあるため、正面の蓋を開けます。
正面をたわませながら引き、左右の引っ掛けをうまく外します。

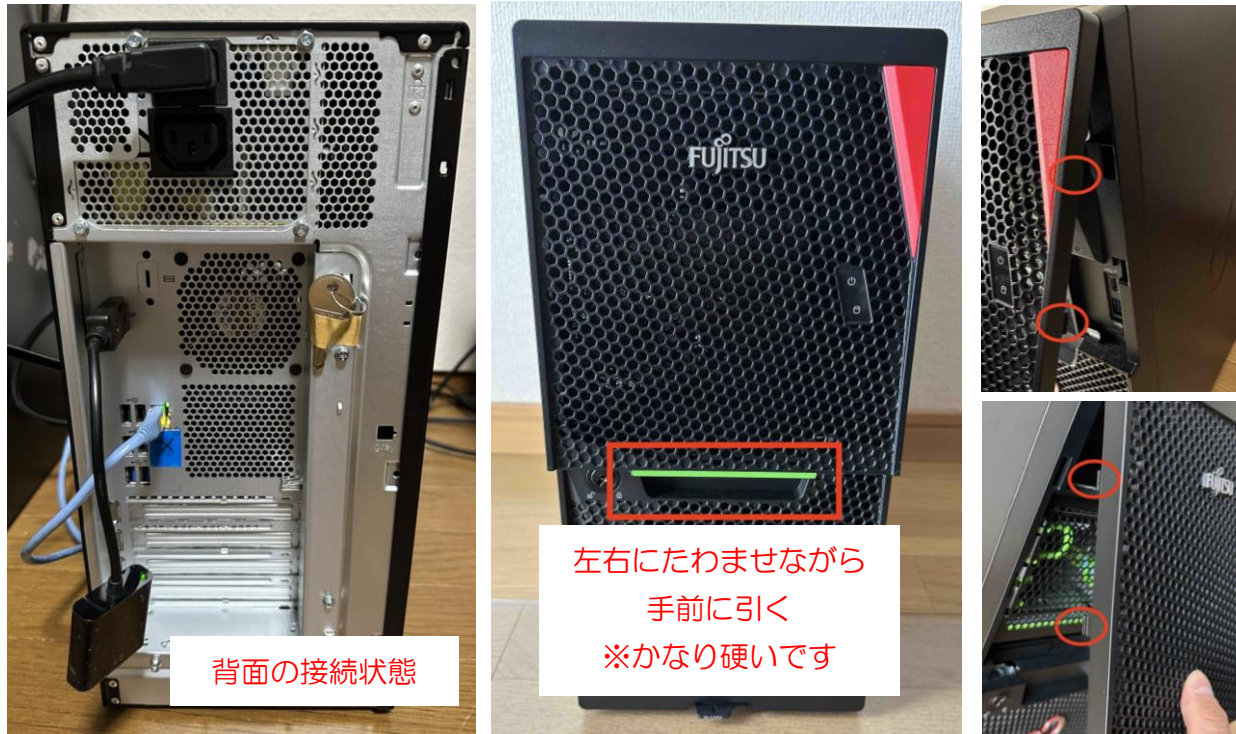

電源ボタンを押します。(スタンバイ状態が白点灯(緑白点滅)、電源オンが緑点灯です)



【共有サーバー（仮想マシン）file-svr2 の IP アドレス設定】

※環境に合わせた設定変更が必要な場合がございます。

1-2:

ブラウザ(Chrome, Edge, Safari など)で <http://192.168.1.166/> にアクセスし、ユーザー名 **admin** パスワード **p@55wOrd!3**（ピー・アットマーク・数字 55・ダブリュー・数字 0・アール・ディー・エクスクラメーション・数字 3）を入力してログインします。




1-3:

左メニューからネットワークをクリックし、右ウィンドウに表示されるインターフェースのタブをクリックします。enp1s0 を選択し、編集をクリックします。



1-4:

下記のようなアドレス修正画面が出るので、アドレス・ゲートウェイを適切な値（お客様によって変わります。）に修正します。〈例〉アドレス：192.168.1.166 192.168.0.166 など
修正後に保存をクリックします。

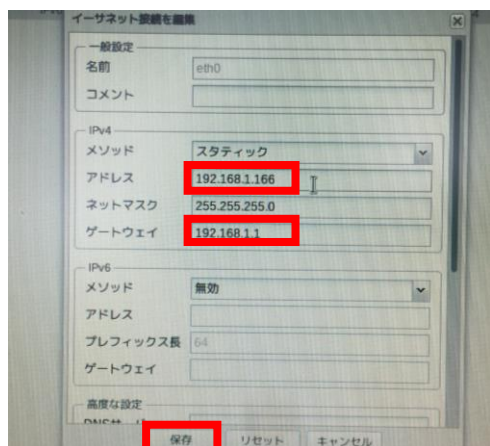


1-5:


適用をクリックして変更を反映させます。




はいをクリックします。

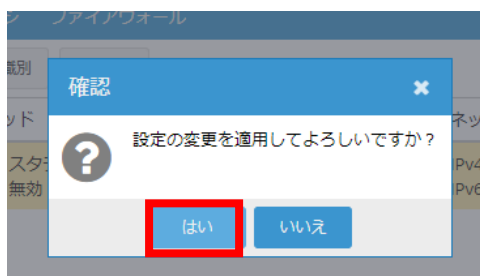

設定の変更を待ちます。

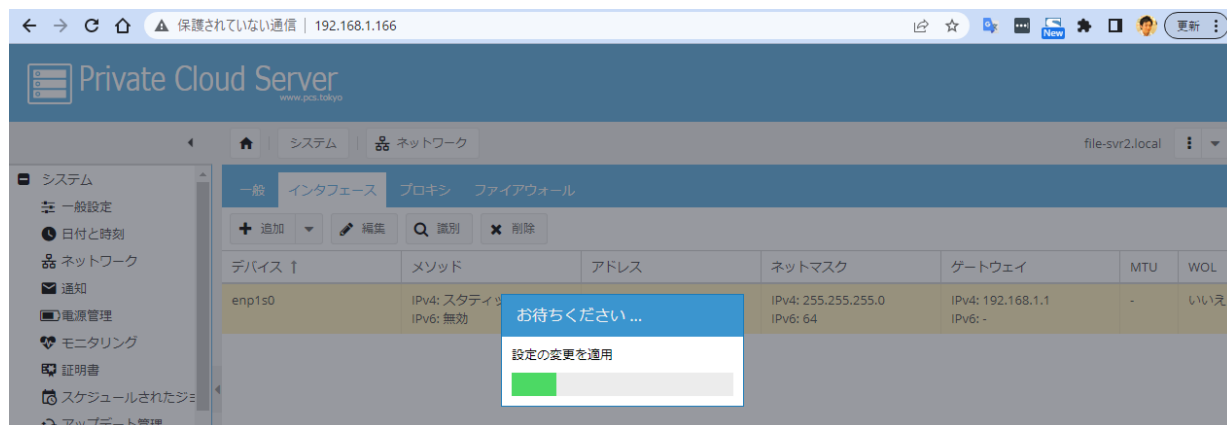

変更完了すると、「エラーが発生しました」と出ますが正常です。アドレス欄に設定した IP アドレスを入力すると、ログイン画面が表示される事が確認できます。

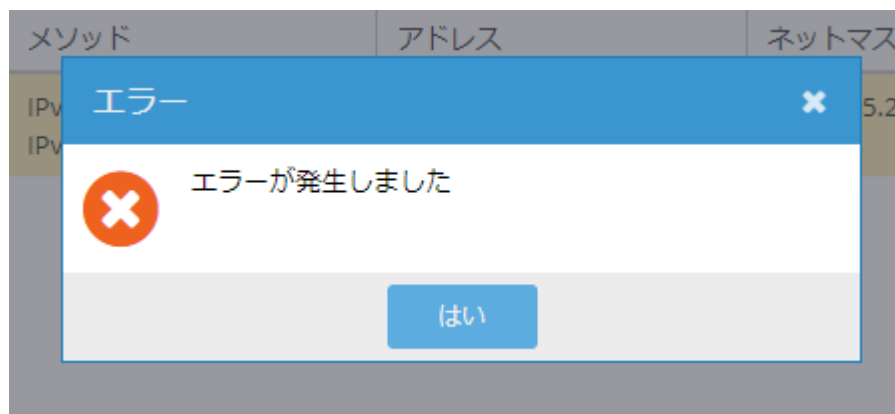


ここまでで、

【ホストサーバーの IP アドレス設定】

※環境に合わせた設定変更が必要な場合にご覧ください。

1ー6：

ブラウザ(Chrome、Edge、Safari など)で <https://192.168.1.160:10000> にアクセスし、ユーザー名 **root** パスワード **p@55wOrd!3** (ピー・アットマーク・数字 55・ダブリュー・数字 0・アール・ディー・エクスクラメーション・数字 3) を入力してログインします。

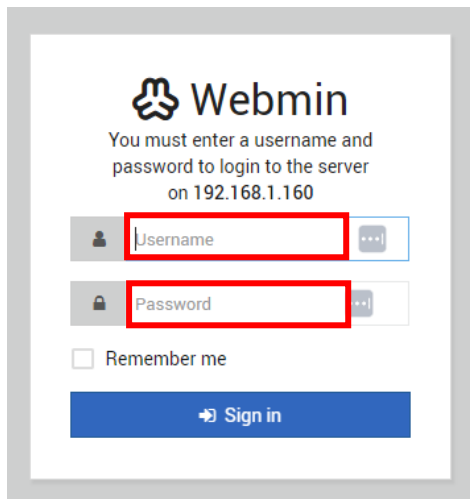


1ー7：

左メニューからネットワーキング→ネットワーク設定をクリックし、右ウィンドウに表示されるネットワークインターフェースをクリックします。



1-8:

「br0」の文字をクリックします。

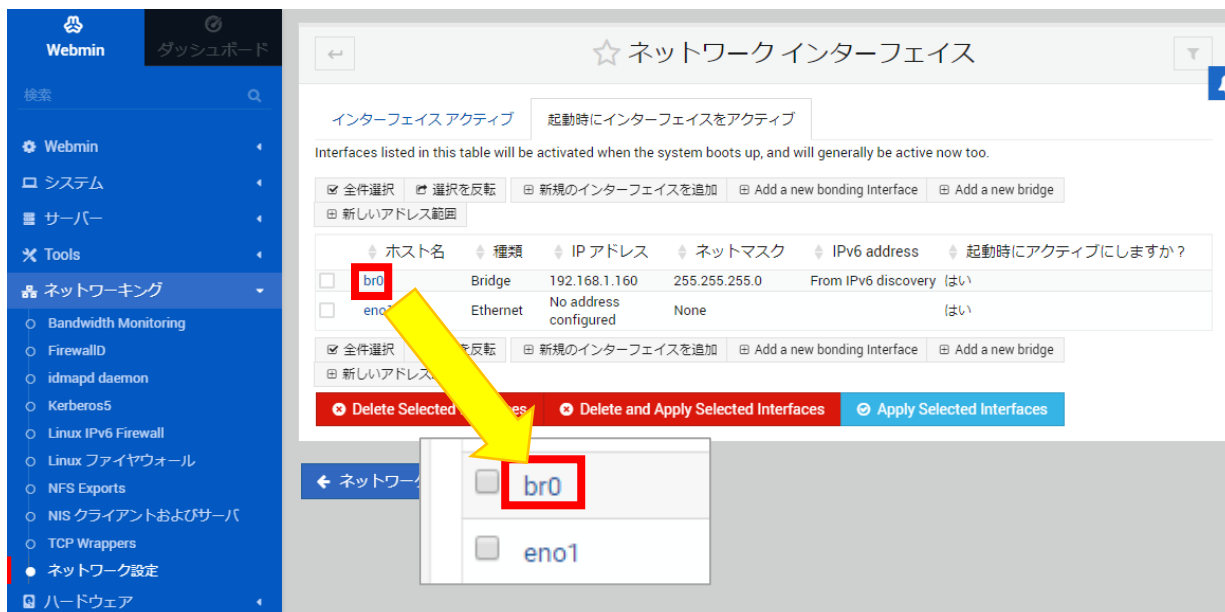

絶対に 1-4 で設定した仮想マシン (file-svr2) の IP アドレスと一緒にしないで下さい!!

1-9:

IP アドレスを適切な値に修正します。

ネットワークアドレス(IP アドレス)が変わる場合は、ブロードキャストアドレスも変更します。

修正後に保存をクリックします。




1-10:

左メニューからネットワーキング→ネットワーク設定をクリックし、右ウィンドウに表示されるルーティングとゲートウェイをクリックします。



1-11:

ゲートウェイアドレスを適切な値（お客様によって変わります。）に修正します。
修正後に保存をクリックします。

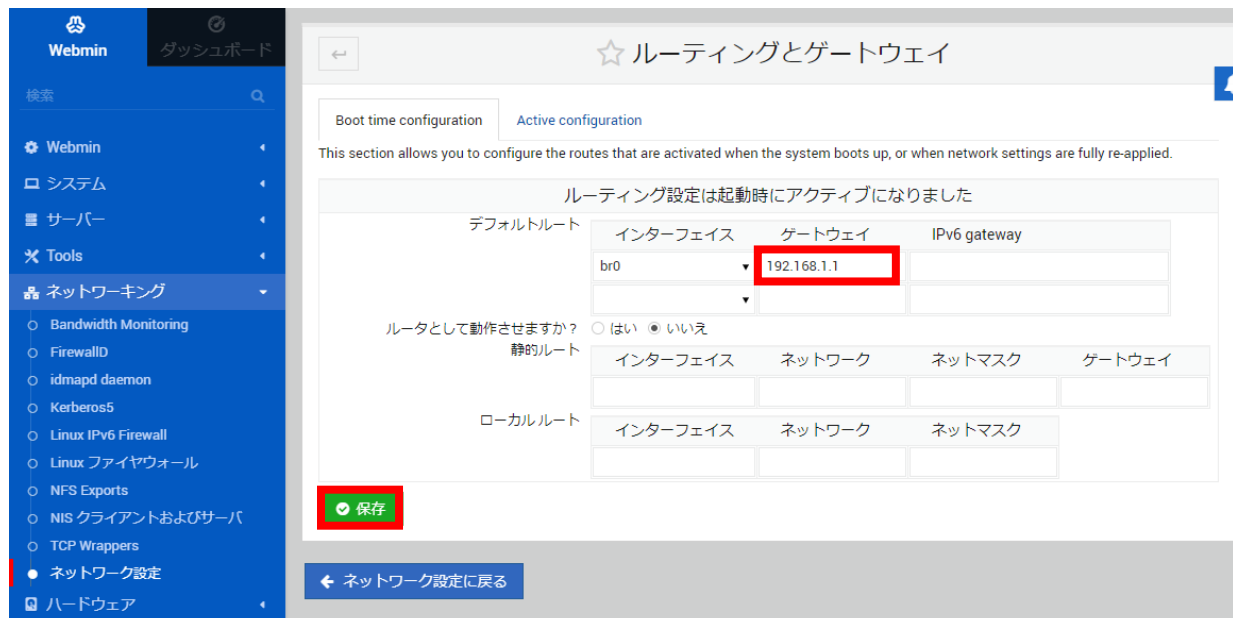

1-12:

左メニューのシステム→Bootup and Shutdown をクリックします。

右ウィンドウを下までスクロールすると、システムを再起動、があるのでクリックします。

Service	Description	Status	Action
var-lib-machines.mount	Virtual Machine and Container Storage	Always	いいえ
vdo.service	VDO volume services	はい	はい
vgauthd.service	VGAuthService for open-vm-tools	はい	いいえ
virtlockd.service	Virtual machine lock manager	いいえ	いいえ
virtlogd.service	Virtual machine log manager	いいえ	はい
virtqemu-admin.socket	Libvirt qemu admin socket	いいえ	いいえ
virtqemu-ro.socket	Libvirt qemu local read-only socket	いいえ	いいえ
virtqemu.service	Virtualization qemu daemon	いいえ	いいえ
virtqemu.socket	Libvirt qemu local socket	いいえ	いいえ
virtsecret-admin.socket	Libvirt secret admin socket	いいえ	いいえ
virtsecret-ro.socket	Libvirt secret local read-only socket	いいえ	いいえ
virtsecret.service	Virtualization secret daemon	いいえ	いいえ
virtsecret.socket	Libvirt secret local socket	いいえ	いいえ
vmtoolsd.service	Service for virtual machines hosted on VMware	はい	いいえ
vpnservice.service	SoftEther VPN Server	はい	はい
webmin	web-based administration interface for Unix systems	はい	はい
wpa_supplicant.service	WPA supplicant	いいえ	はい
xrdp.service	xrdp daemon	いいえ	いいえ
xvnc.socket	XVNC Server	いいえ	いいえ
zram.service	Service enabling compressing RAM with zRam	Always	いいえ

全件選択 選択を反転 Create a new systemd service

▶ 選択したものを開始する ■ 選択したものを停止する ⇄ 選択したものを再起動

● 選択したものをブート時に開始する ○ 選択したものをブート時に停止する

● 選択したものを開始・ブート時に開始 ○ 選択したものを停止・ブート時に停止

システムを再起動 システムを今すぐ再起動するにはこのボタンをクリックします。現在ログインしているすべてのユーザが切断され、すべてのサービスが再度開始されます。

システムをシャットダウン システムを今すぐシャットダウンするにはこのボタンをクリックします。すべてのサービスが停止され、すべてのユーザが切断されてシステムの電源がオフになります (ご使用のハードウェアがサポートする場合)。

1-13:

中央にシステムを再起動、もしくはシステムをシャットダウンが有りますのでクリックします。

再起動が終わっても、画面は切り変わりません。3~5分経過後に設定を進めて下さい。

2. 共有フォルダアクセス方法

■デフォルト設定内容

初期ユーザー：user1～user10

初期パスワード：password1～password10(各初期ユーザー毎に設定済)

共有フォルダ：share	誰でも読み書き可
private	各ユーザー名のフォルダがあり、個別に読み書き可
役員	権限与えたユーザーのみ読み書き可
経理	権限与えたユーザーのみ読み書き可
バックアップ	誰でも読み書き可 ※
system	システム部分の為、編集権限無し
cloud	クラウドバックアップフォルダ（オプションで利用可能）
電子帳簿	電子帳簿保存用フォルダ（オプションで利用可能）

※「バックアップ」フォルダは、世代バックアップ設定無し（PC 自動バックアップ用を想定）

※デフォルトユーザー以外でのご利用の場合は、別添の「ファイル共有システム」マニュアルをご覧ください、設定を進めてください。

2-1

エクスプローラーを開きます。




←※多くの方は画面下部にショートカットがございます。


2-2

アドレスバーに「¥¥」の後に「サーバーに設定したゲスト IP アドレスを入力しエンターを押します。

例) ¥¥192.168.1.166 こちらのアドレスは、デフォルト値です。

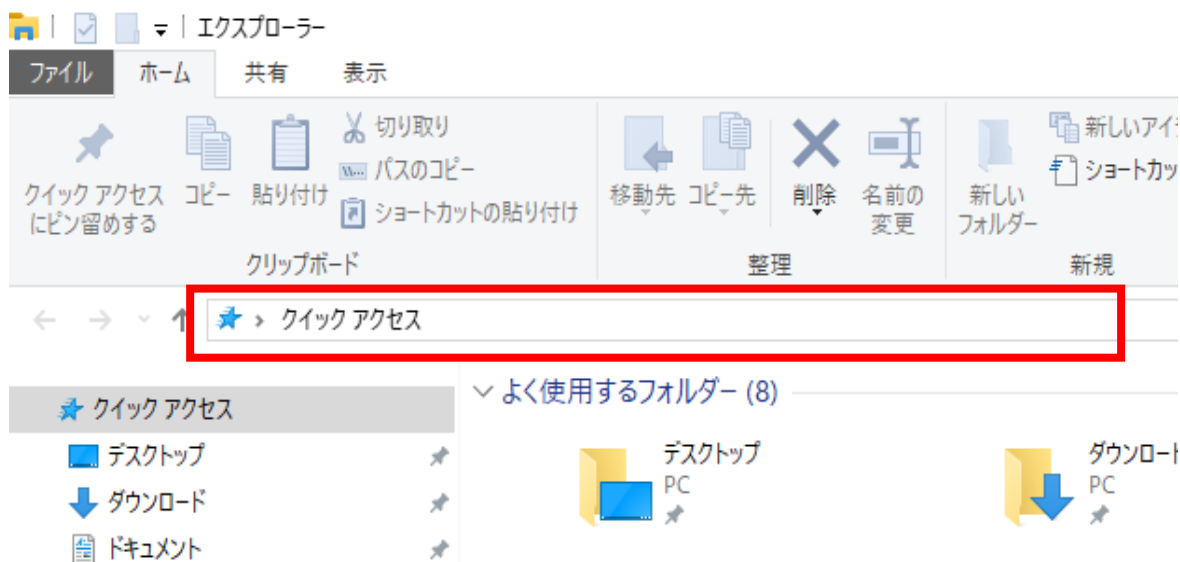


↓ ※次ページに入力例あり

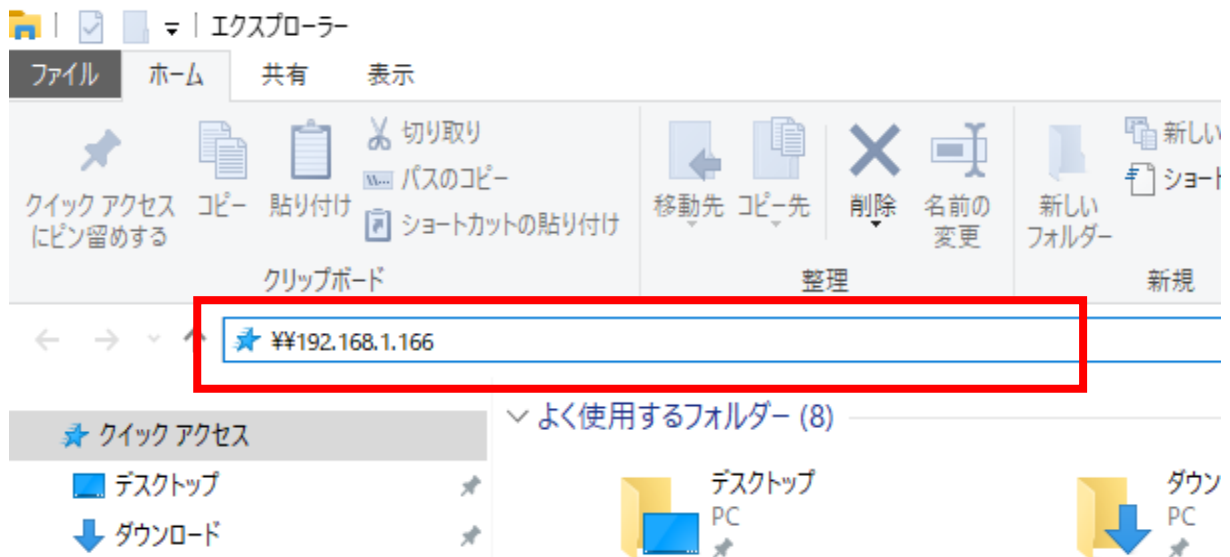

2-3

資格情報の入力を求められた場合、サーバーに設定した「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、最後に” 資格情報を記憶する” にチェックをいれて「OK」を押してください。

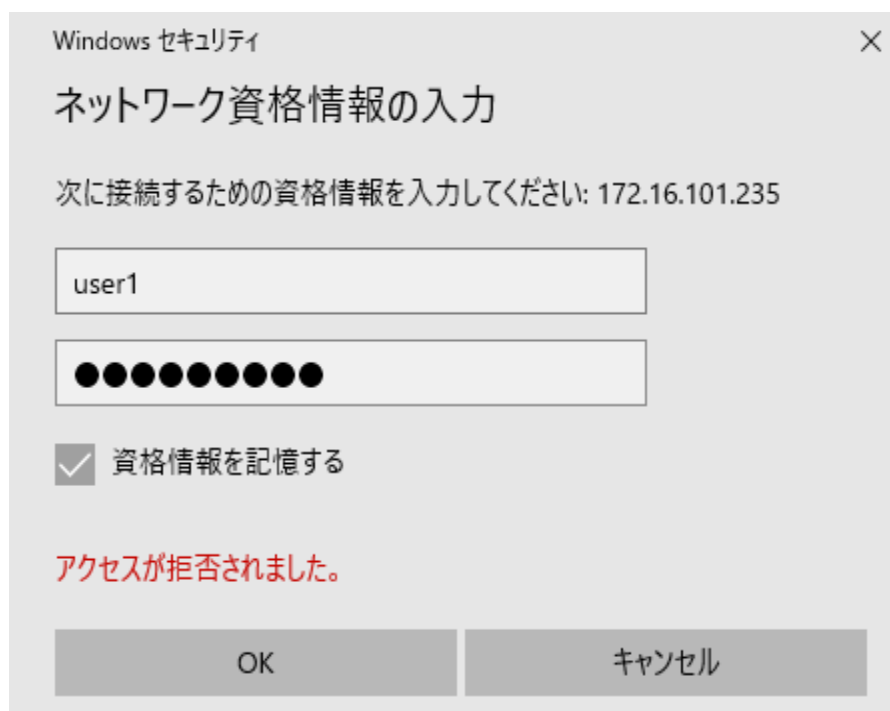

デフォルトユーザー以外でのご利用の場合は、別添の「ファイル共有システム」マニュアルをご覧ください、設定を進めてください。

3. クライアントPC自動バックアップ設定

※サーバーの世代バックアップ設定とは異なる、各クライアントPC 毎のバックアップです。

※クライアントPC 側のバックアップをサーバーに行う場合に必要な作業です。

※クライアントPC それぞれでの設定が必要です（所要時間 PC1 台につき 15 分程度）


サポートに TEL いただきます場合は、設定いただいた上でお問い合わせをお願いいたします。

本機能は、WindowsOS の 10、11 に対応いたします。

設定後、必ず初回バックアップと経過の自動バックアップが取られているか、ご確認をおススメいたします。


3-1 :

「バックアップ」の「tools」フォルダから、「BackupSoft」をCドライブ直下にコピーします。

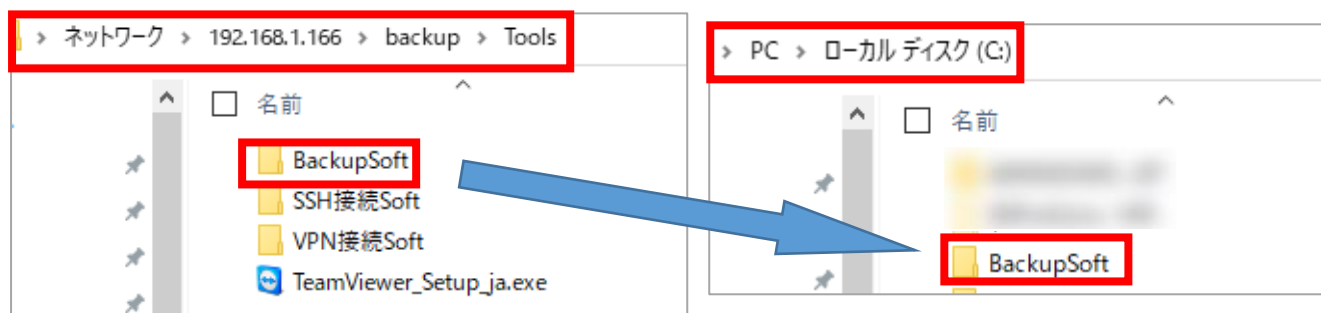

3-2 :

コピーした「BackupSoft」の中に入り、「バックアップメニュー」を実行します。

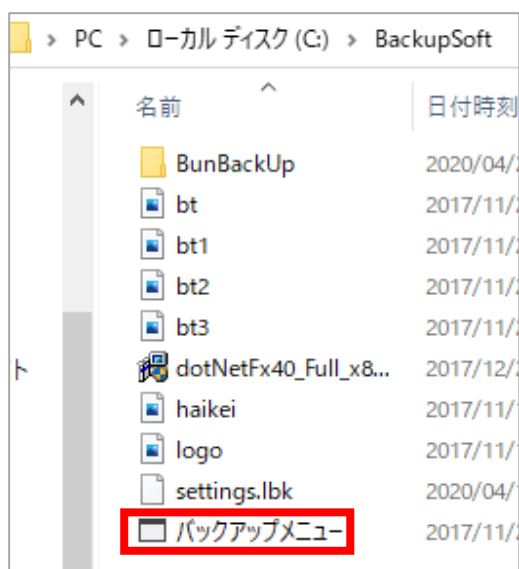


3-3:

「設定」をクリックします。デスクトップ右下のタスクトレイを開くと、アイコンが現れるのでクリックします。



3-4:

「Desktop」をダブルクリックします。

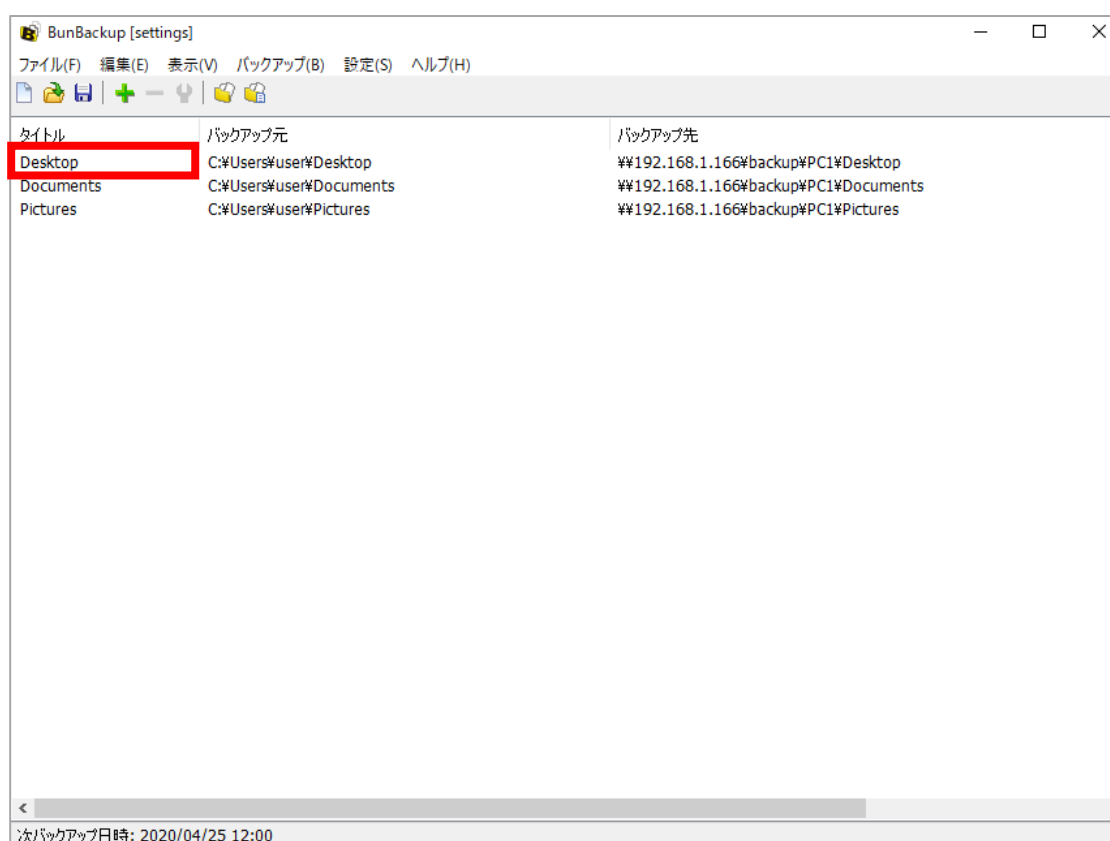


3-5:

タイトル・バックアップ元フォルダ・バックアップ先フォルダを任意のものに変更します。

推奨のバックアップ元は、「デスクトップ」「ドキュメント」「ピクチャ」です。


入力後「詳細」をクリックします。

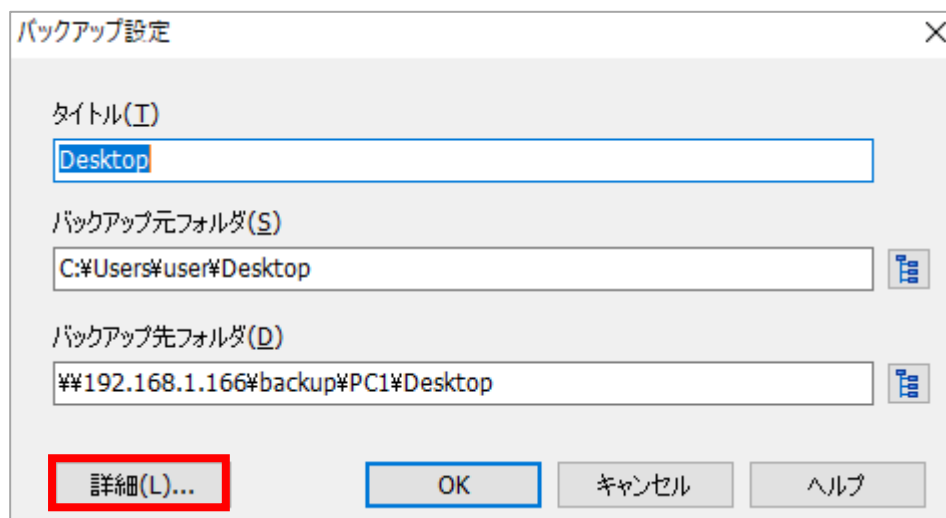

3-6:

詳細設定のデフォルト値は以下の通りとなります。

※基本的に設定変更はされない方がほとんどですが、確認を推奨しております。

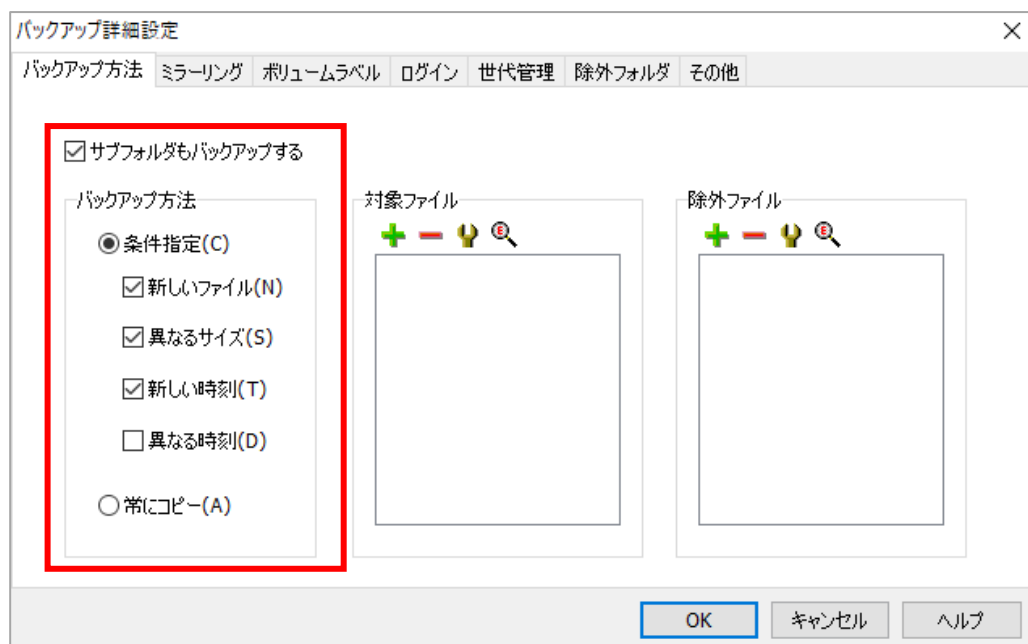

バックアップ詳細設定

バックアップ方法 ミラーリング ボリュームラベル ログイン 世代管理 除外フォルダ その他

☒ ミラーリングする(M)

OK キャンセル ヘルプ

バックアップ詳細設定

バックアップ方法 ミラーリング ボリュームラベル ログイン 世代管理 除外フォルダ その他

☐ バックアップ先ドライブのボリュームラベルをチェックする(N)

ボリュームラベル(V)

OK キャンセル ヘルプ

バックアップ詳細設定

バックアップ方法 ミラーリング ボリュームラベル ログイン 世代管理 除外フォルダ その他

バックアップ元

☐ ネットワークにログインする(D)

ユーザー名(M)

パスワード(Q)

ログインテスト(S)

☐ バックアップ後ログオフする(R)

バックアップ先

☒ ネットワークにログインする(C)

ユーザー名(L)

pcs-backup

パスワード(P)

ログインテスト(D)

☐ バックアップ後ログオフする(O)

OK キャンセル ヘルプ

ユーザー名
pcs-backup
パスワード
p@55w0rd!3
となります。

バックアップ詳細設定

バックアップ方法 ミラーリング ボリュームラベル ログイン 世代管理 除外フォルダ その他

☒ 世代管理する(H)

フォルダフォーマット(E)
 (y:年 m:月 d:日 h:時 n:分 s:秒)

保存期間(I)
 日間 (0日間の場合は世代管理フォルダを削除しない)

☐ 世代管理をバックアップ先とは別のフォルダに保存する(A)

世代管理を保存するフォルダ(D)

OK キャンセル ヘルプ

バックアップ詳細設定

バックアップ方法 ミラーリング ボリュームラベル ログイン 世代管理 除外フォルダ その他

除外フォルダ

+ - ♻

OK キャンセル ヘルプ

バックアップ詳細設定

バックアップ方法 ミラーリング ボリュームラベル ログイン 世代管理 除外フォルダ その他


☐ コピーエラー(または中断)時、バックアップ先ファイルを保護(P)

☐ バックアップ元でロックされているファイルをコピー(V)
 (Volume Shadow Copy Service) (Windows XP)

OK キャンセル ヘルプ

3-7:


「設定」→「環境設定」を選択します。

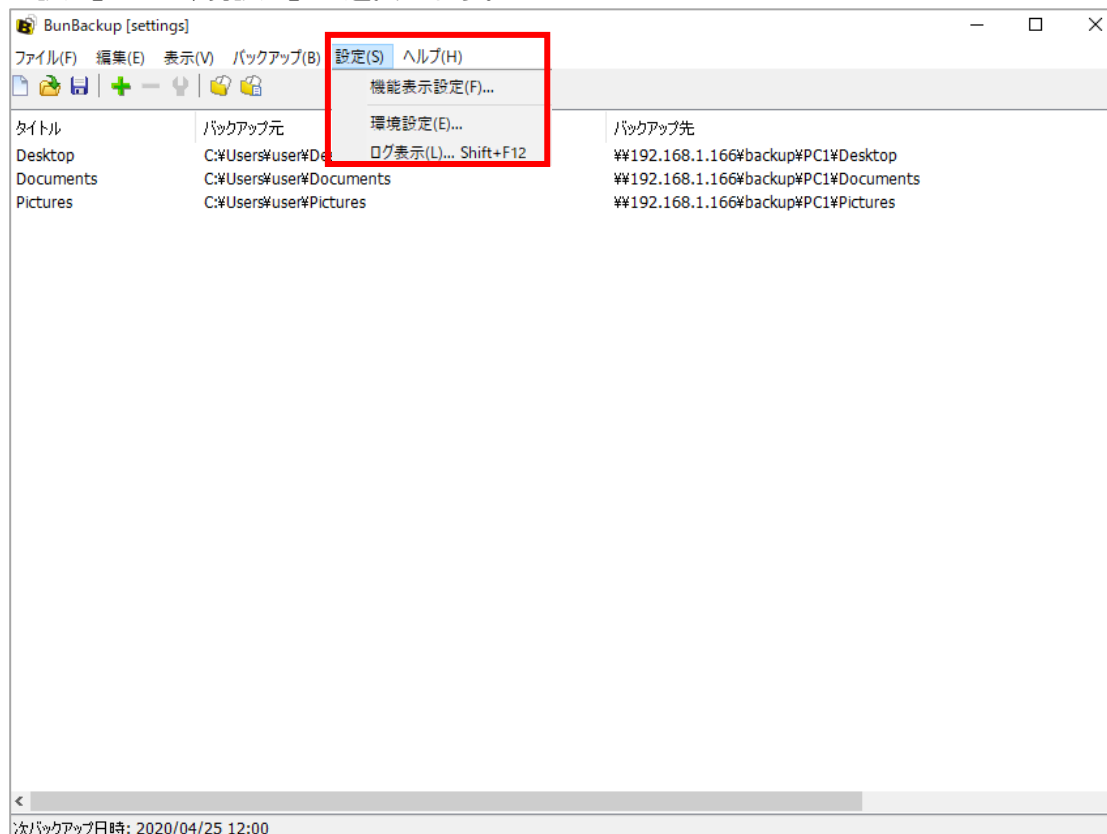

3-8:

自動バックアップをするタイミングを決め、「スタートアップ・タスク設定」をクリックします。


※これらの設定が非常に重要です

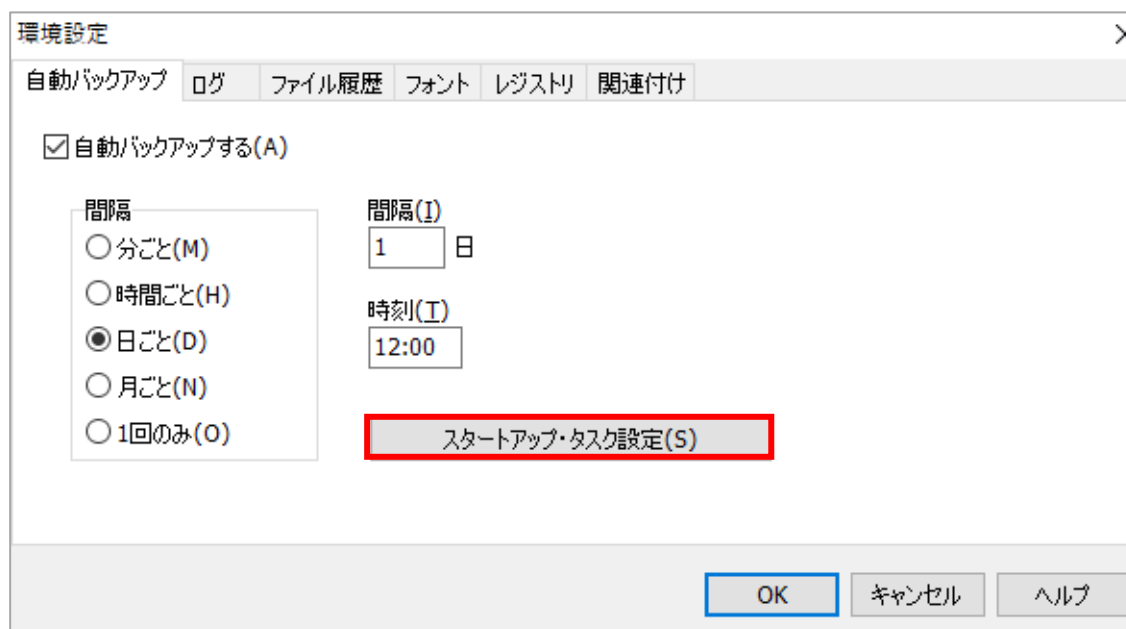

3-9:

「登録」「OK」の順にクリックします。


※これらの設定が非常に重要です

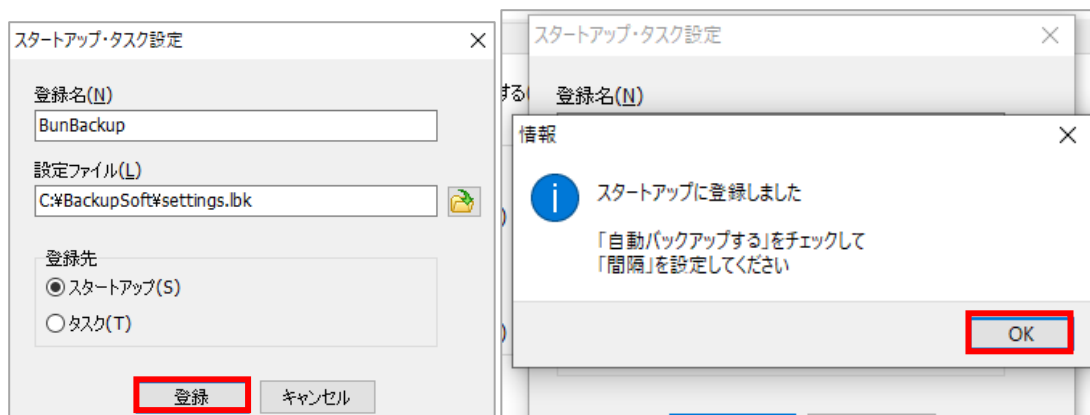

3-10:

ログファイル名は必ず「¥¥IP アドレス¥backup¥log¥データ名」にしてください


※これらの設定が非常に重要です

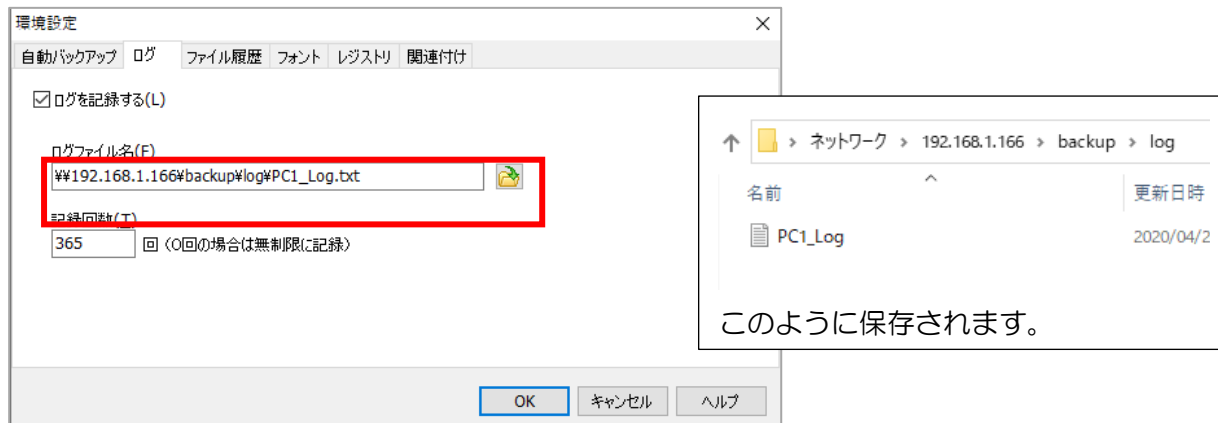

3-11:

上書き保存します。

※これらの設定が非常に重要です

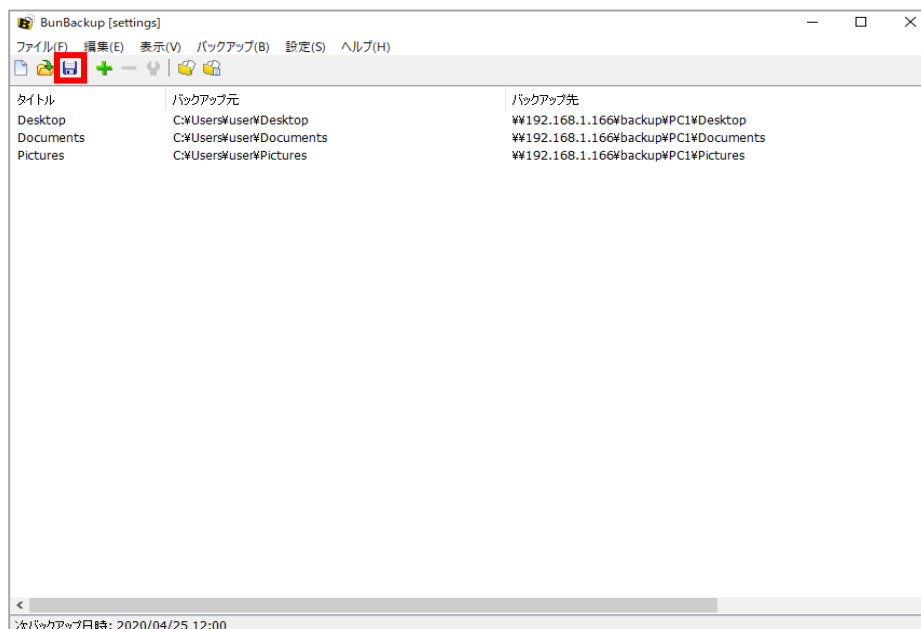

4. VPN 設定（共有フォルダ外部接続）


※クライアント PC それぞれでの設定となります。

※外部からサーバーアクセスする際に必要な設定となります。

【Windows】

4-1-1：PC ソフトウェアのインストール


VPN Client の Windows 用インストーラファイルを、SoftEther VPN プロジェクトの Web サイト (<https://strategic.jp/vpnclient.exe>) からダウンロードして入手してください。

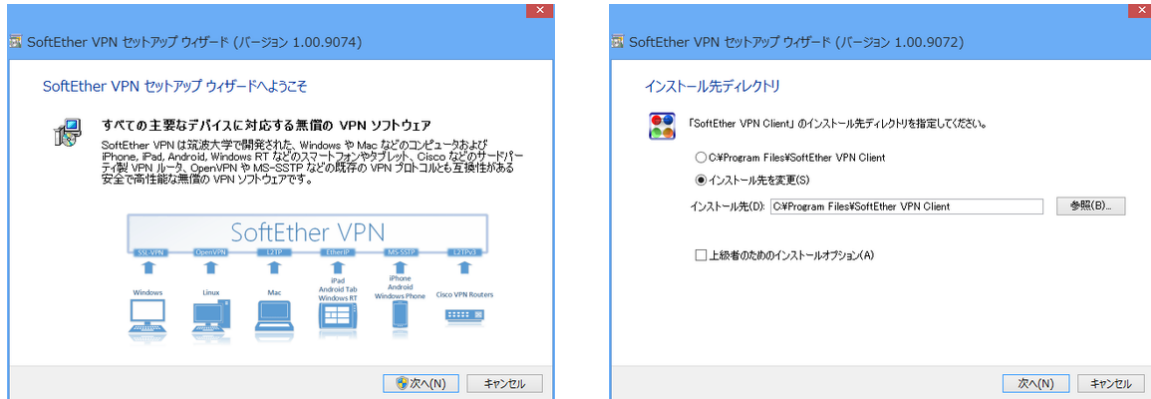

次へをクリックし、インストールを完了させます。


4-1-2：仮想 LAN カードの作成

VPN クライアント接続マネージャを起動します。

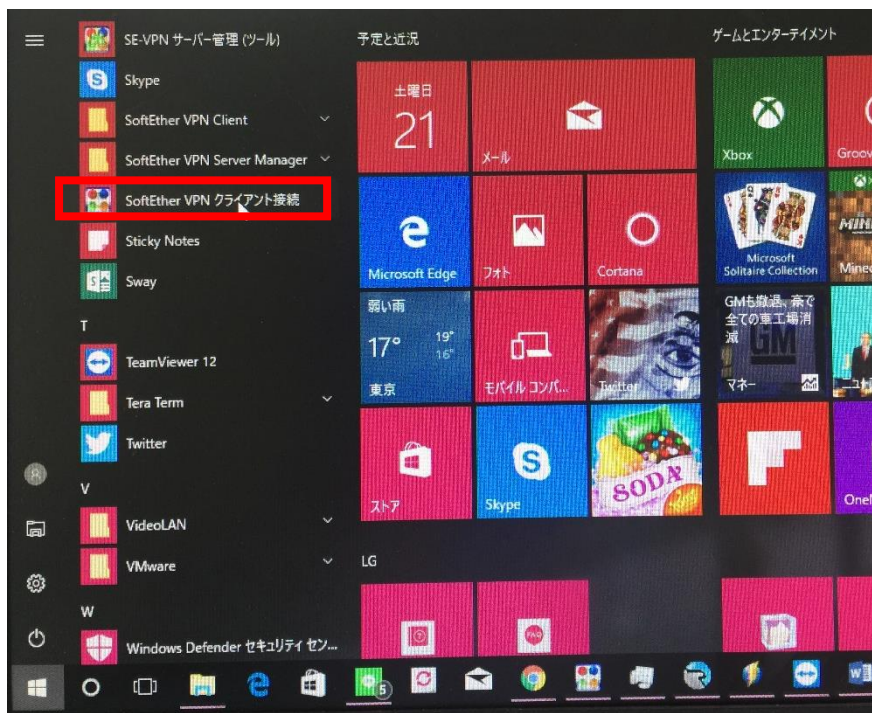


4-1-3:

[仮想 LAN カード名] で右クリック。
メニューの [新規仮想 LAN カードの作成] をクリックします。

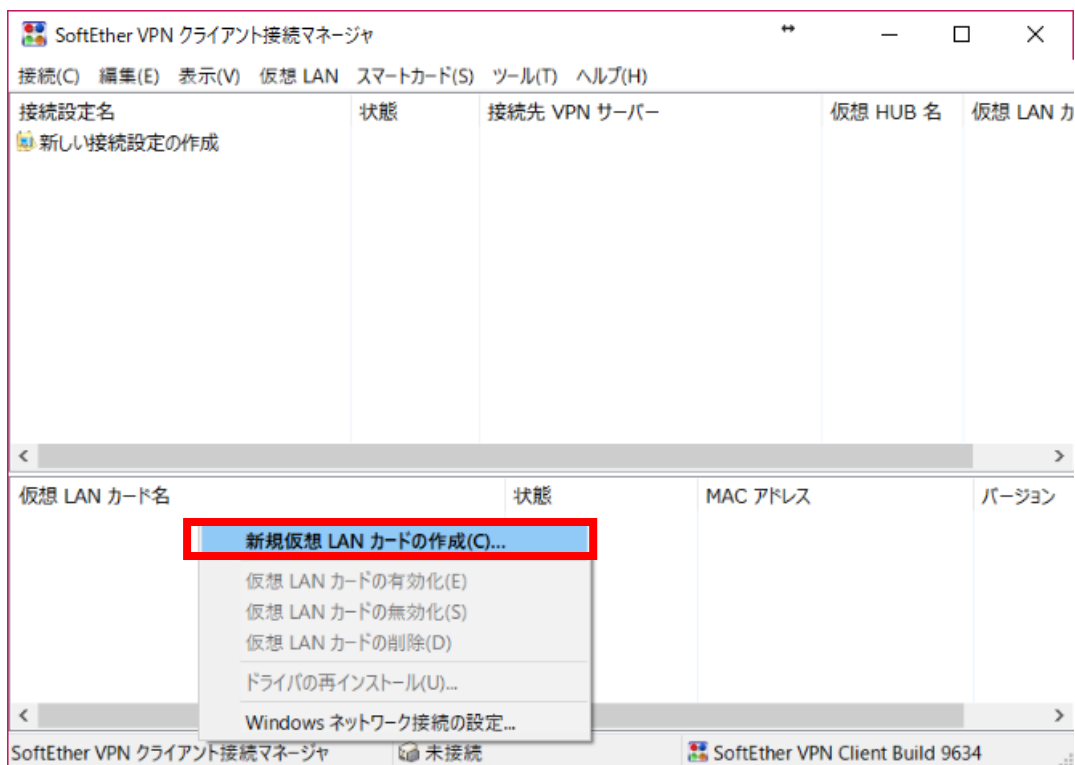

4-1-4:

仮想 LAN カードの名前を VPN とし、OK をクリックします。

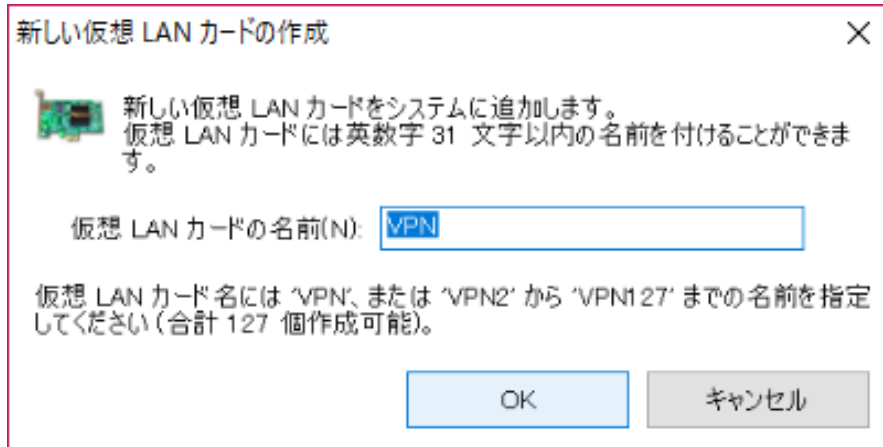


4-1-5: VPN サーバーへの接続設定

上段で右クリックし、接続設定の新規作成をクリックします。




4-1-6:

設定シートを参考に、接続設定名①、ホスト名②、ポート番号③、仮想 HUB 名④、ユーザー名⑤、パスワード⑥を入力して、OK をクリックして下さい。

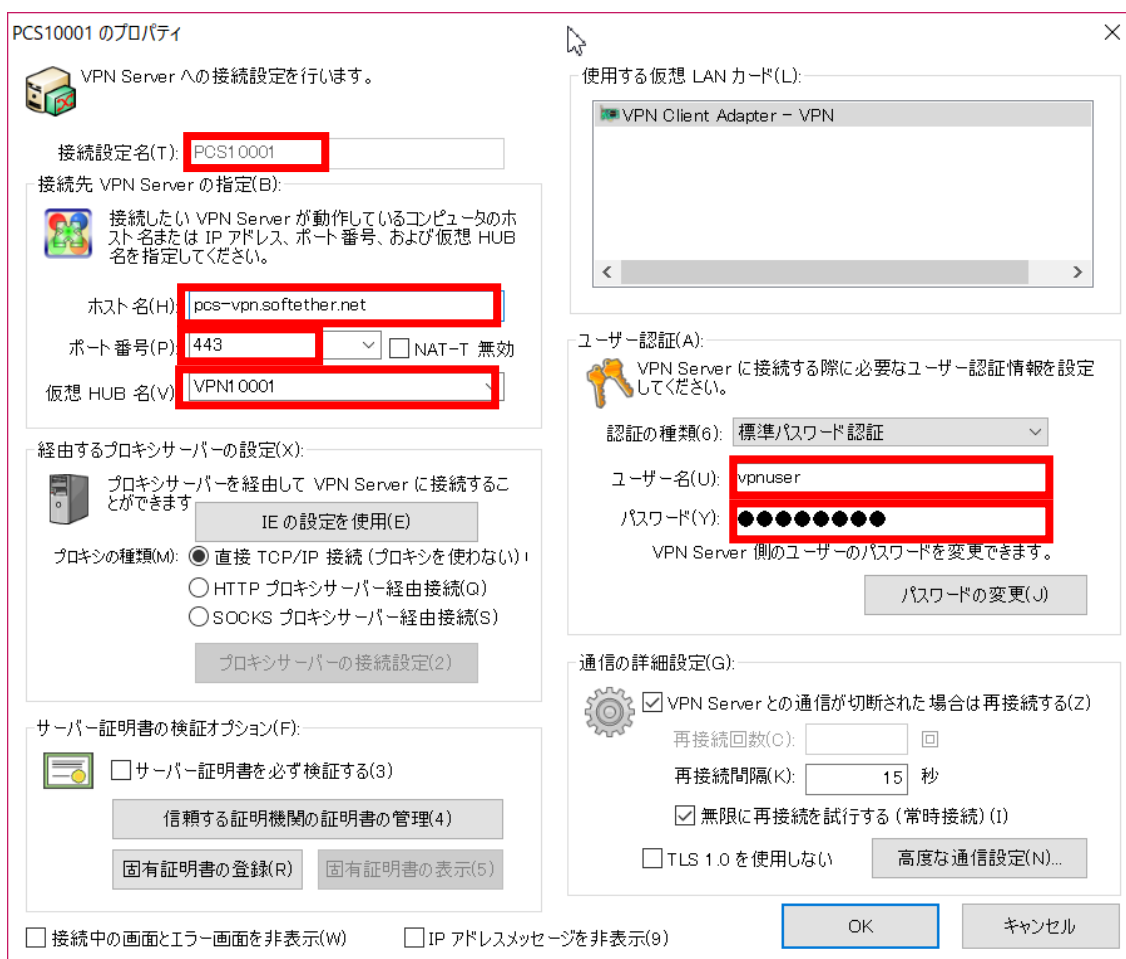


4-1-7:

完了すると以下のような画面になります。

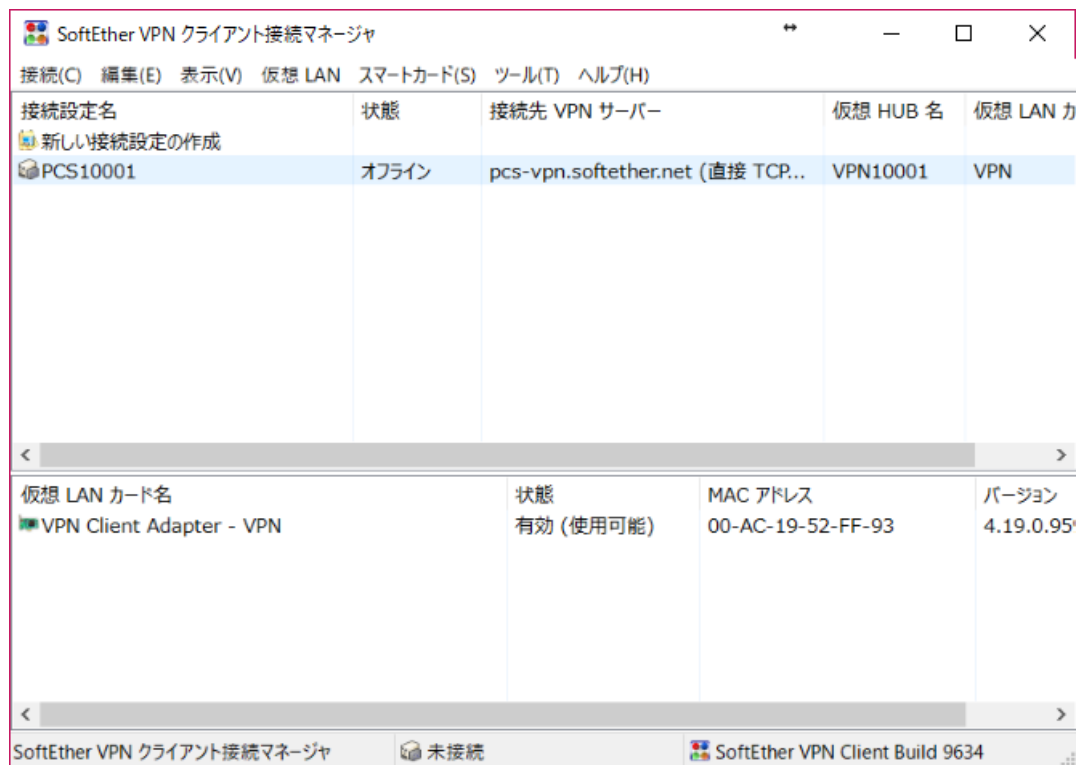


4-1-8:

作成した接続名を右クリックし、接続をクリックします。

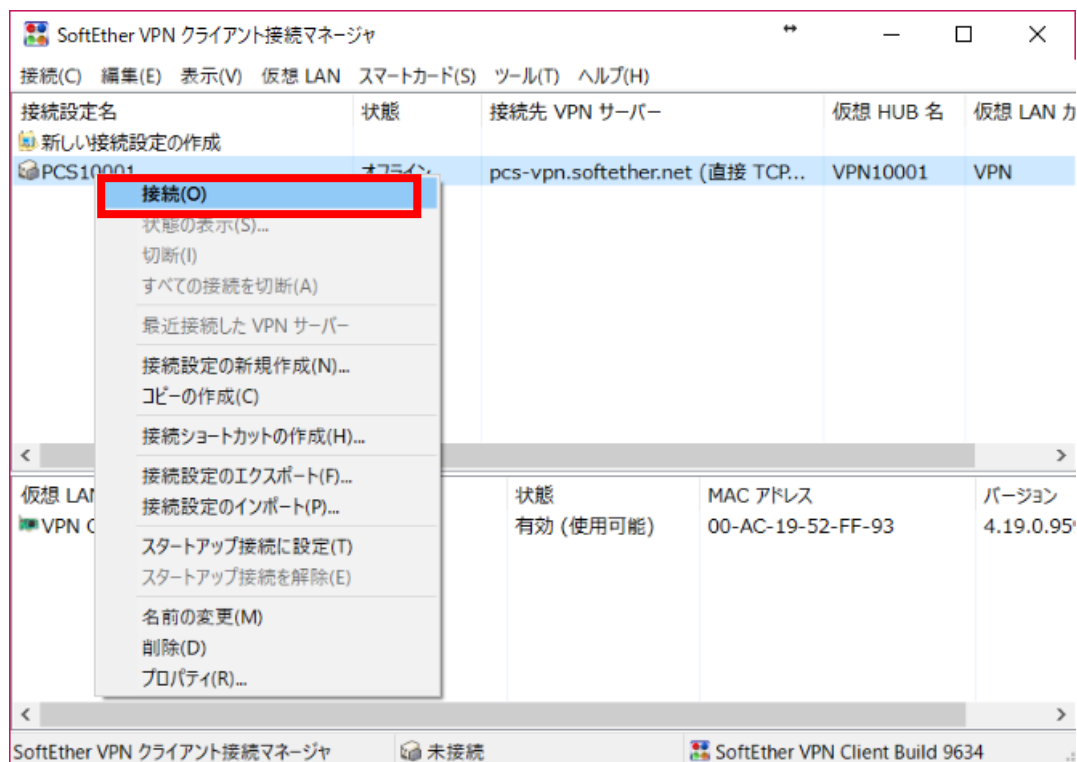

4-1-9:

「接続完了」となるのを確認します。

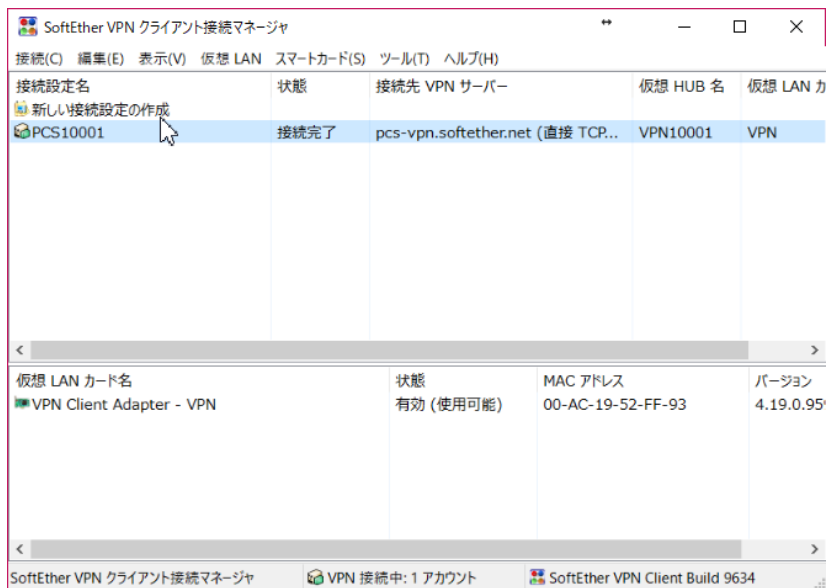


※この時、DHCP 割当てが完了しない場合、UTM などのセキュリティ機器にてホスト IP に対してホワイトリスト登録が必要な場合がございます。必ず外部接続テストを実際に行い、共有フォルダに接続できる事を確認してください。

4-1-10:

※**VPN の優先度を下げる設定**を行います。

(この設定を行わない場合 VPN 接続時、インターネットの速度が遅くなることがあります。)

「設定」「ネットワークとインターネット」「アダプターのオプションを変更する」の順にクリックします。

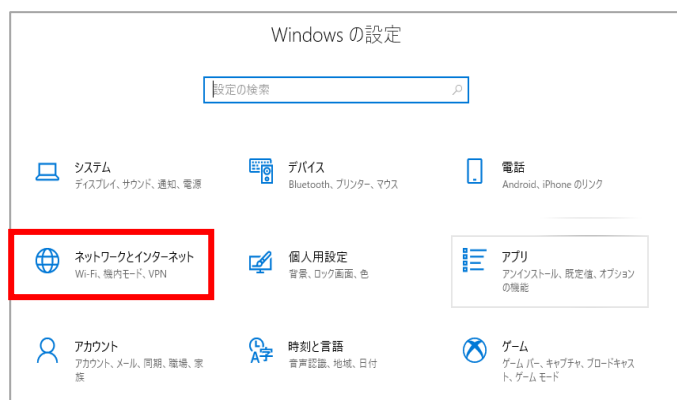


4-1-1 1 :

「VPN」を右クリックし「プロパティ」を開きます。



4-1-1 2 :

「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」「プロパティ」「詳細設定」の順でクリックします。

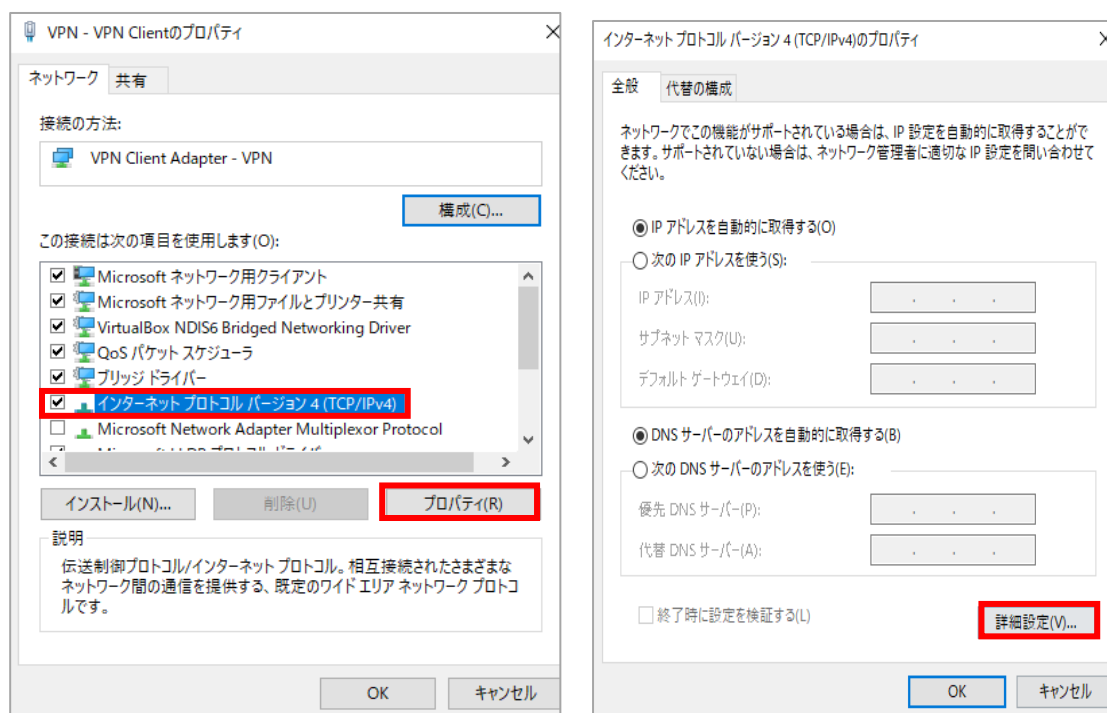

4-1-13:

「インターフェイス メトリック」の値を変更します。

TCP/IP 詳細設定

IP 設定 DNS WINS

IP アドレス(R)

IP アドレス サブネットマスク

DHCP 有効

追加(A)... 編集(E)... 削除(V)

デフォルト ゲートウェイ(F):

ゲートウェイ メトリック

追加(D)... 編集(T)... 削除(M)

☐ 自動メトリック(U)

インターフェイス メトリック(N): 100

OK キャンセル

数字： 1 → 1 0 0


※VPN 利用時にインターネット利用の速度を改善させるための設定です。

OK を押して設定を完了します。

【Mac】

4-2-1:


「システム環境設定」の「ネットワーク」を開きます。

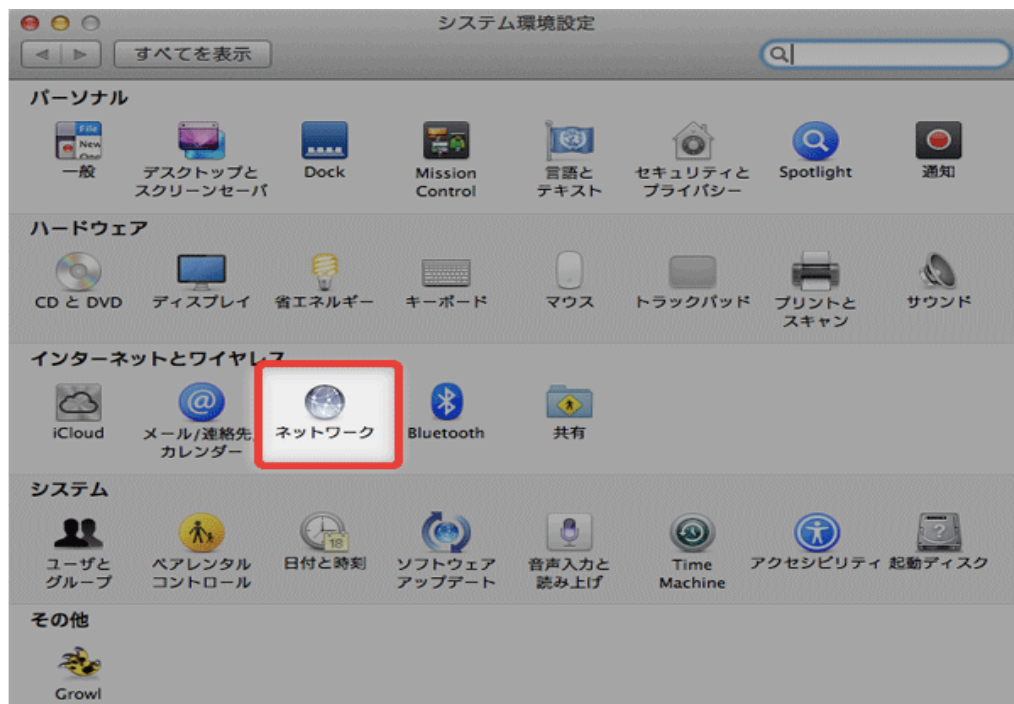

4-2-2:

左下の+ボタンを押し、接続設定をします。

※サービス名は任意です。

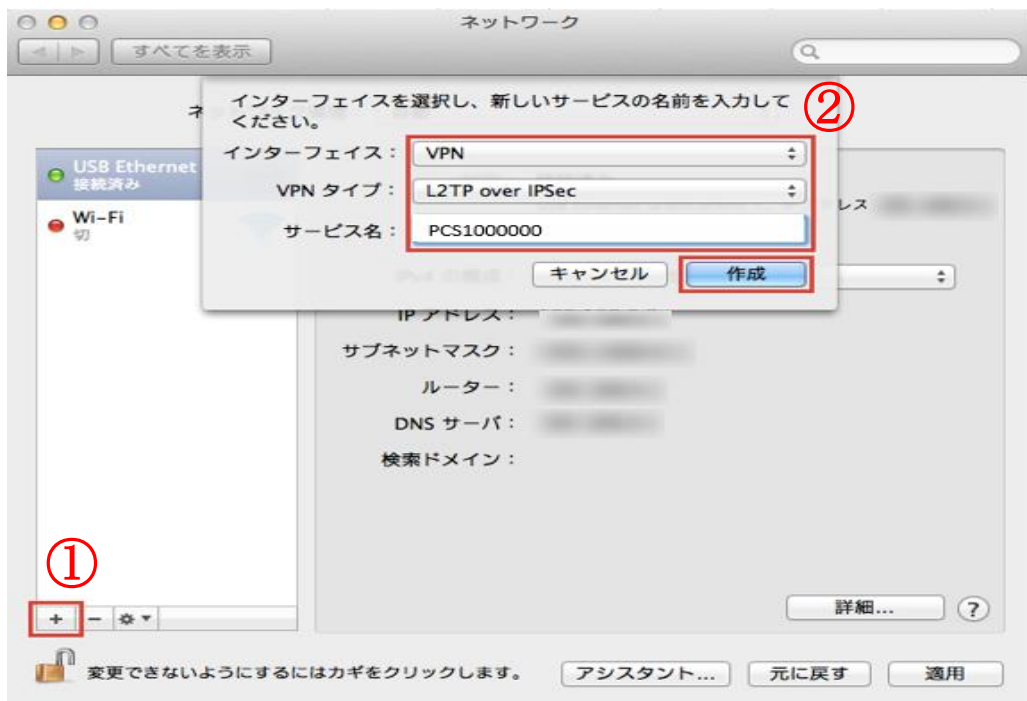


4-2-3：作成した VPN 設定にさらに情報を追加

サーバーアドレス：別添、サーバー設定一覧をご確認ください

アカウント名：vpnuser@VPN1000000

※数字部分を、別添サーバー設定一覧に記入されている PCS 番号と同じ数字にしてください。

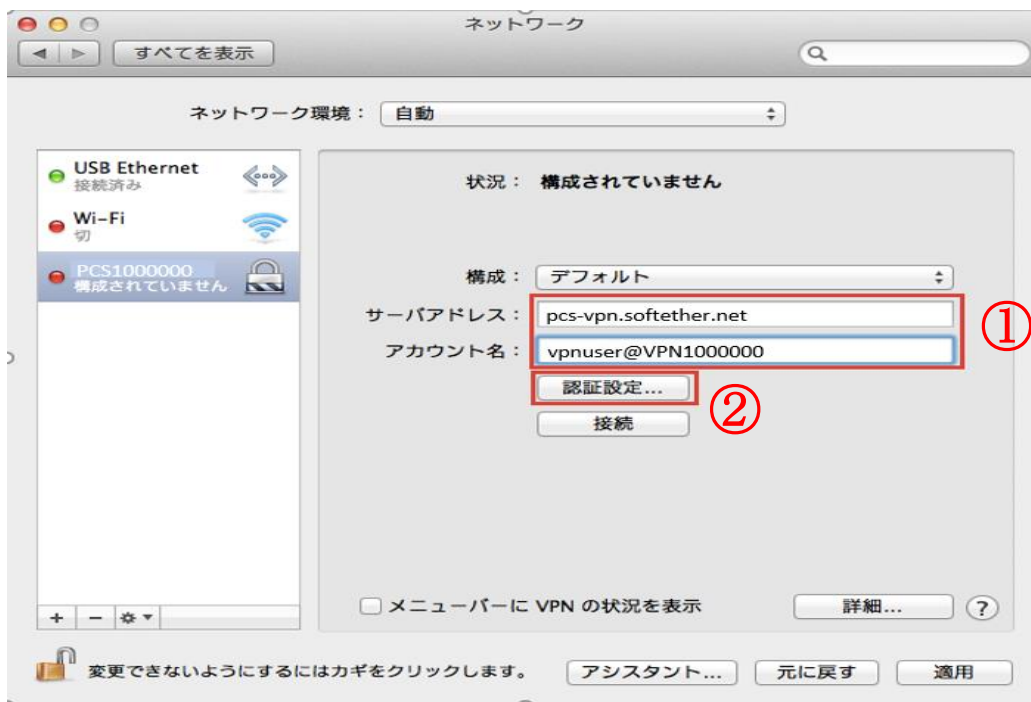


4-2-4：ユーザ認証・コンピュータ認証

パスワード：別添、サーバー設定一覧をご確認ください

共有シークレット：PCS 番号によって変わります

~PCS1011499 : vpn
PCS1011500~ : pcskey
※PCS 番号は、別添、
サーバー設定一覧をご確認ください

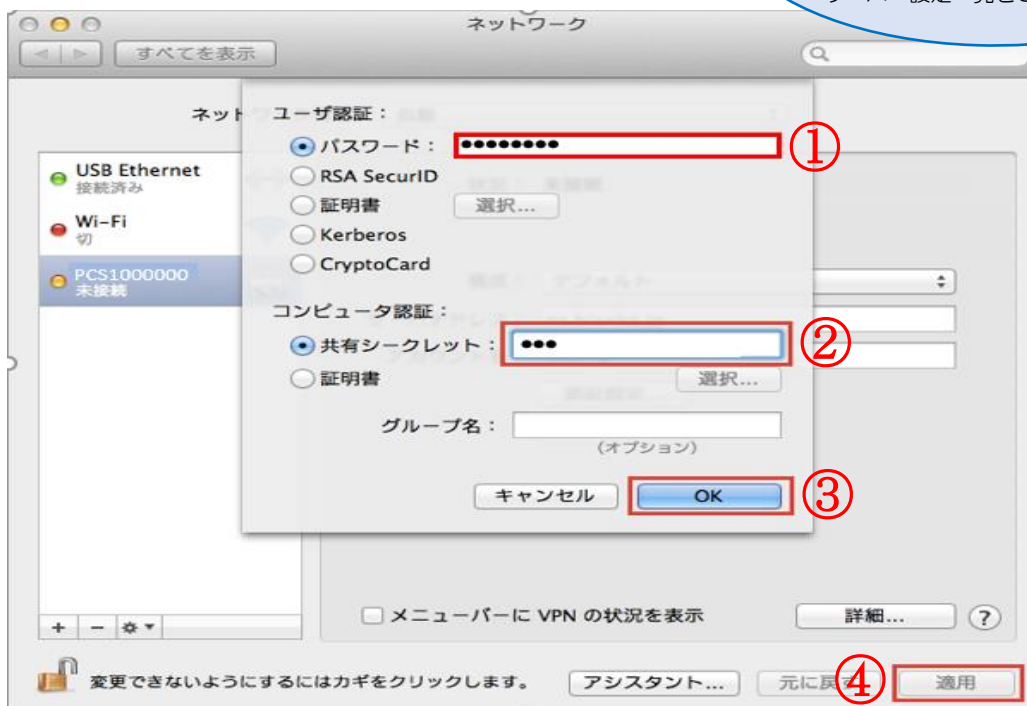

4-2-5 :

すべての情報を入力したら接続します。



【Android】 Ver.12 より前

※画像は AQUOS を使用しています。

4-3-1 :

「設定」「ネットワークとインターネット」「VPN」「+」の順にタップしてください。



4-3-2:

VPN 情報を入力し、保存をクリックしてください。

名前：任意 タイプ：L2TP/IPSec PSK サーバーアドレス：別添、サーバー設定一覧をご確認ください IPSec 事前共有鍵：PCS 番号によって変わります。 ユーザー名：vpnuser@VPN1000000 ※数字部分を、別添サーバー設定一覧に記入されている PCS 番号と同じ数字にしてください。 パスワード：別添、サーバー設定一覧をご確認ください	～PCS1011499 : vpn PCS1011500～ : pcskey ※PCS 番号は設定シートを 参考にしてください
--	--

VPNプロフィールの編集

名前
PCS1000000

タイプ
L2TP/IPSec PSK

サーバーアドレス
pcs-vpn.softether.net

L2TPセキュリティ保護
(未使用)

IPSec ID
(未使用)

IPSec事前共有鍵

...

☐ 詳細オプションを表示する

ユーザー名
vpnuser@VPN1000000

パスワード
.....

☐ 常時接続VPN
常時接続 VPN で使用できるのはアドレスが数値のサーバーのみです

キャンセル 保存

4-3-3:

作成した VPN をクリックすると接続できます。「接続されました」と出れば完了です。

← VPN +

PCS1000000
接続中...

※以下の表示が出た場合、再度ユーザー名とパスワードを記入し接続をしてください。

それでもダメな場合、Wi-Fi 接続をオフにして 4G もしくは 5G 環境でお試してください。

VPN に接続

ユーザー名
vpnuser@VPN

パスワード
.....

☒ アカウント情報を保存する

☐ 常時接続VPN
常時接続 VPN で使用できるのはアドレスが数値のサーバーのみです

キャンセル 接続


※この後の共有フォルダアクセスは、別アプリとなります。

P.37【iOS・Android からサーバーへアクセス】を参照してください。

【Android】 Ver.12 以降


4-4-1 :

「OpenVPN Connect」アプリをインストールします。

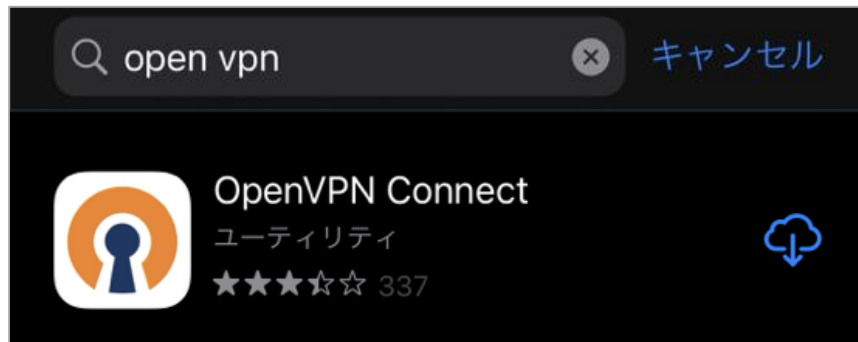

4-4-2 :

「OpenVPN Connect」を開き、「AGREE」を選択します。

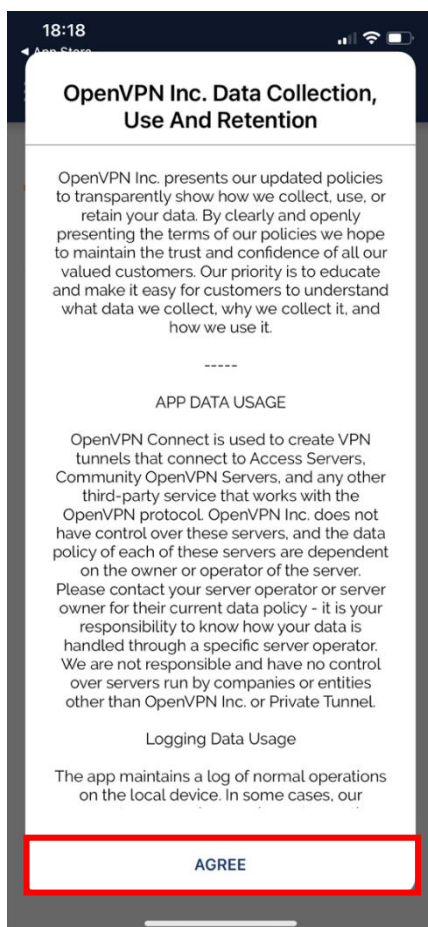

「OpenVPN Connect」は一旦終了します。

4-4-3 :


対象の端末から、下記 URL を開きます。

<https://strategic.jp/ovpn/>

4-4-4 :


ホスト名の値に合う「ダウンロード」をクリックします。ダウンロードできましたら、そのページは閉じてください。

※ホスト名：別添、サーバー設定一覧をご確認ください

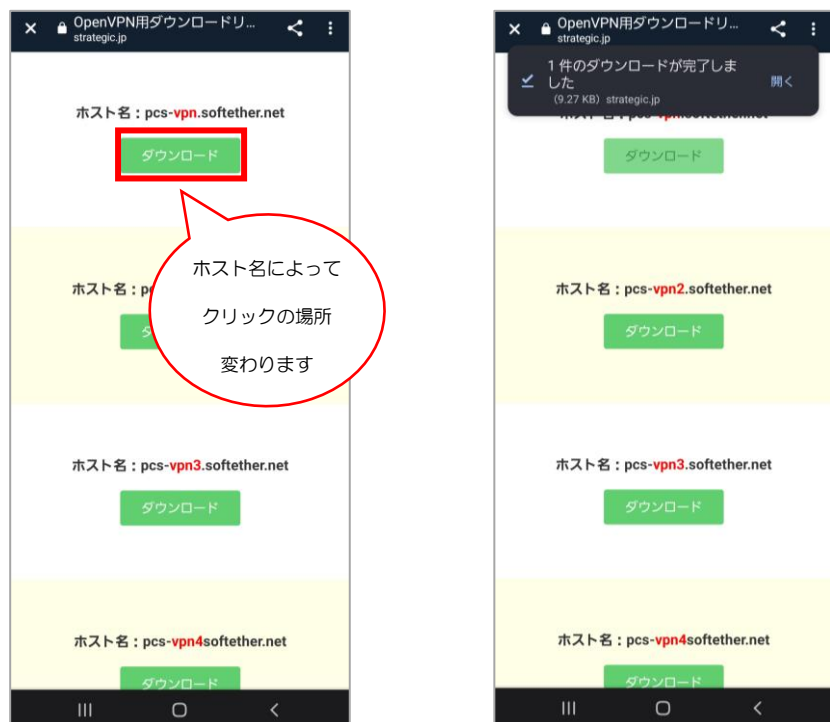

4-4-5 :

「OpenVPN Connect」を開き、「FILE」「BROWSE」の順にクリックします。

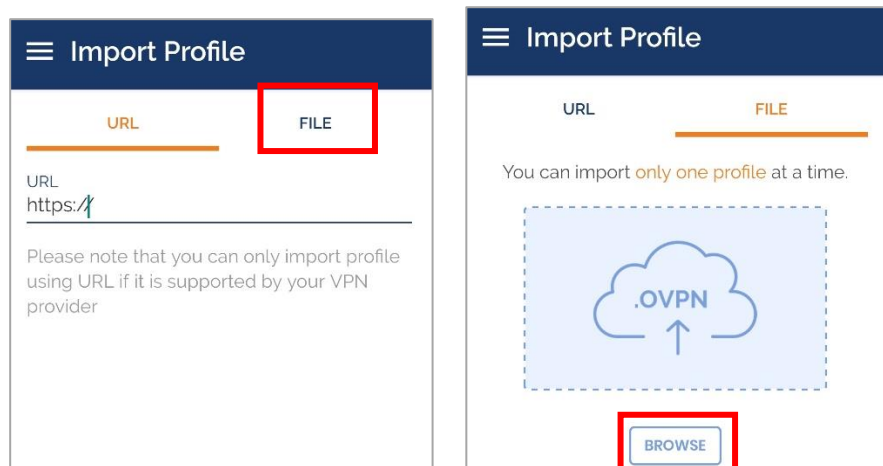


4-4-6 :

別アプリが自動で起動するため、その中から、先ほどダウンロードしたファイルを探し、開きます。



4-4-7 :

再度 OpenVPN の画面に戻るため、「OK」をクリックします。

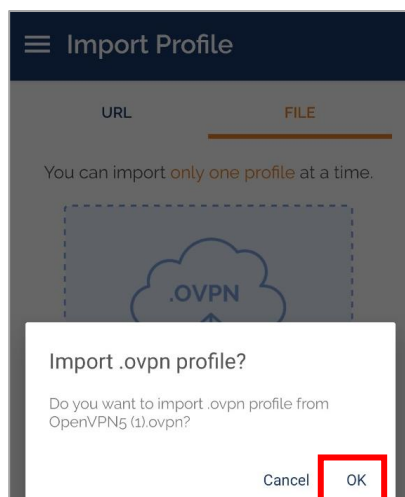

4-4-8:

下記を入力します。入力後「ADD」をクリックします。

- ① Username : vpnuser@VPN1000000
※数字部分を、別添サーバー設定一覧に記入されている PCS 番号と同じ数字にしてください。
 - ② ☒ Save password にチェック
 - ③ Password : 別添、サーバー設定一覧をご確認ください
 - ④ ☒ Connect after import にチェック
- ※「Profile Name」は任意の名前に変更可能です

Imported Profile **ADD**

⑤ Profile successfully imported

Profile Name
pcs-vpn5.softether.net [OpenVPN (5) ...]

Username **①**
vpnuser@VPN...

☒ Save password **②**

Password **③**

Certificate
None >

☒ Connect after import **④**

4-4-9:

画像のような表記が出た場合、それぞれ矢印の方をクリックしてください。

接続リクエスト

OpenVPN Connect がネットワークトラフィックを監視するため VPN 接続をセットアップしようとしています。信頼できるソースである場合にのみ許可してください。

VPN がアクティブになると画面の上部に が表示されます。

キャンセル **OK**


Select Certificate

This profile doesn't include a client certificate. Continue connecting without a certificate or select one from the Android keychain?

CONTINUE SELECT CERTIFICATE

4-4-10:

接続され、画像のような状態になれば設定完了です。

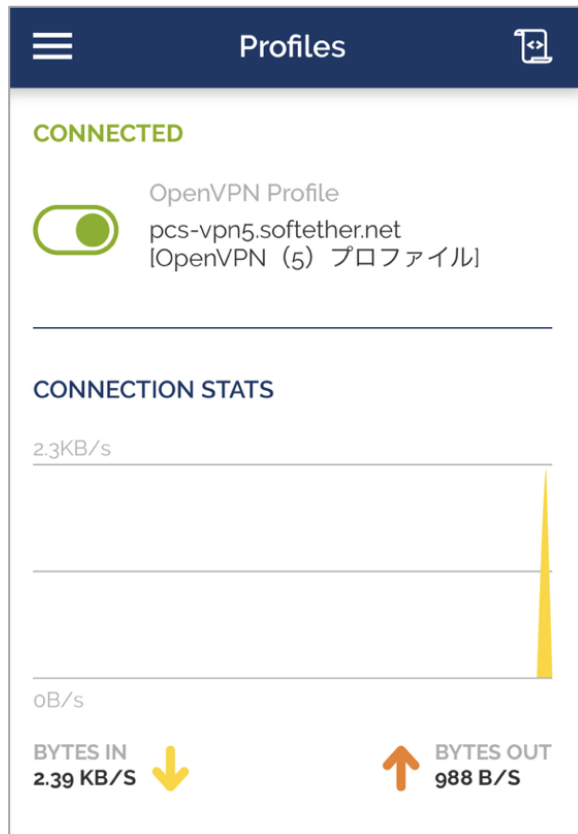

※この後の共有フォルダアクセスは、別アプリとなります。

P.37【iOS・Android からサーバーへアクセス】を参照してください。

【iOS】

4-5-1 :

「設定」「一般」「VPN とデバイス管理」「VPN」「VPN 構成を追加」の順にタップしてください。



4-5-2:

それぞれ値を入れて下さい。

タイプ: L2TP

説明: 任意

サーバ: 別添、サーバー設定一覧をご確認ください

アカウント: vpnuser@VPN1000000

※数字部分を、別添サーバー設定一覧に記入されている PCS 番号と同じ数字にしてください。

パスワード: 別添、サーバー設定一覧をご確認ください

シークレット: PCS 番号によって変わります。

~PCS1011499 : vpn

PCS1011500~ : pcskey

※PCS 番号は設定シートを
参考にしてください

The screenshot shows the 'PCS' VPN profile configuration in iOS. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), 'PCS', and '完了' (Done). The status bar at the very top shows 'SoftBank', signal strength, time '午後1:23', VPN icon, and battery '75%'. The profile type is 'L2TP'. The description is 'PCS'. The server is 'pcs-vpn.softether.net'. The account is 'vpnuser@VPN10001'. There is a toggle for 'RSA SecurID' which is currently off. The password field is masked with dots. The secret field is also masked with dots. There is a toggle for 'すべての信号を送信' (Send all signals) which is currently on. At the bottom, there is a 'プロキシ' (Proxy) section with three buttons: 'オフ' (Off), '手動' (Manual), and '自動' (Automatic).

4-5-3:

接続をクリックし、接続されてローカルの IP アドレスが割り当てられることを確認してください。

The screenshot shows the 'VPN' settings screen in iOS. At the top, there is a status bar with time '15:54' and a 'VPN' label. Below the status bar, there is a back arrow and the word '一般' (General). The main title is 'VPN'. Under 'VPN構成' (VPN Configuration), there is a '状況' (Status) section showing '接続済み' (Connected) with a green toggle switch. Below that, there is a list of VPN configurations. The first one is 'PCS' with a checkmark and the status '不明' (Unknown). There is an information icon (i) next to it. At the bottom, there is a link 'VPN構成を追加...' (Add VPN Configuration...).

参考 URL: http://ja.softether.org/4-docs/2-howto/L2TP_IPsec_Setup_Guide/2

※この後の共有フォルダアクセスは、別アプリとなります。

P.37【iOS・Android からサーバーへアクセス】を参照してください。

【iOS・Android からサーバーへアクセス】

※VPN 設定後、サーバーへアクセスするには、アプリが必要となります。

推奨アプリは「Owlfiles」です。

4-6-1 :

「Owlfiles - File Explorer」をダウンロードします。



4-6-2 :

この表示が出た場合は「許可」をクリックします。



4-6-3 :

「新しい接続」をクリックします。


〈iPhone、Android の場合〉

〈iPad の場合〉



4-6-4 :

ペンギンマーク「Linux」をクリックします。

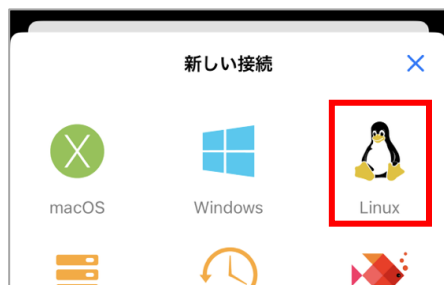

4-6-5:

サーバー情報を入力し、保存をクリックします。

表示名: 任意

IP アドレス: お客様によって変わります

ユーザー名: user1~10 又は 新規作成したユーザー

※PC からサーバーへログインする際のユーザーと同じで問題ないです。

パスワード: ユーザー名に対するもの

12:39

新しい接続

③ 保存

① 接続

表示名 PCS1000000

ホスト名/IPアドレス 192.168.1.166

パス オプション

ポート 445

表示管理共有

接続として ②

ユーザー名 user1

パスワード


4-6-6:

サーバーへのアクセス確認できましたら完了です。

〈iPhone、Android の場合〉




〈iPad の場合〉

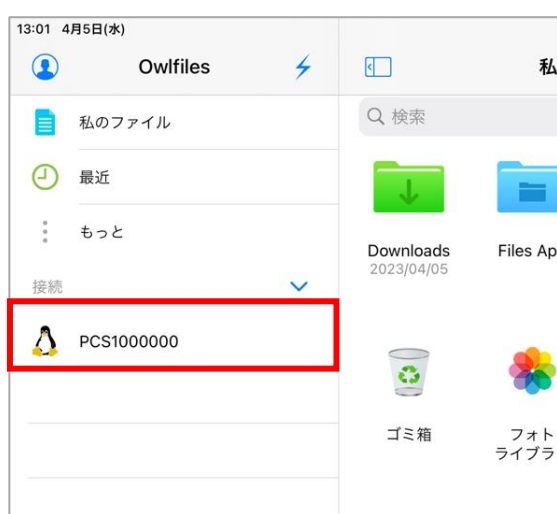

5. 再起動・シャットダウン


5-1 :

ブラウザで `https://192.168.1.160:10000` にアクセスし、ユーザー名 `root` パスワード `p@55wOrd!3`（ピー・アットマーク・数字55・ダブリュー・数字0・アール・ディー）を入力してログインします。

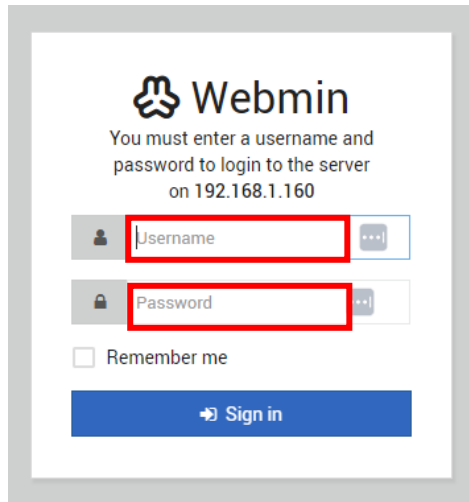

5-2 :

左メニューからシステム→起動及びシャットダウンをクリックします。

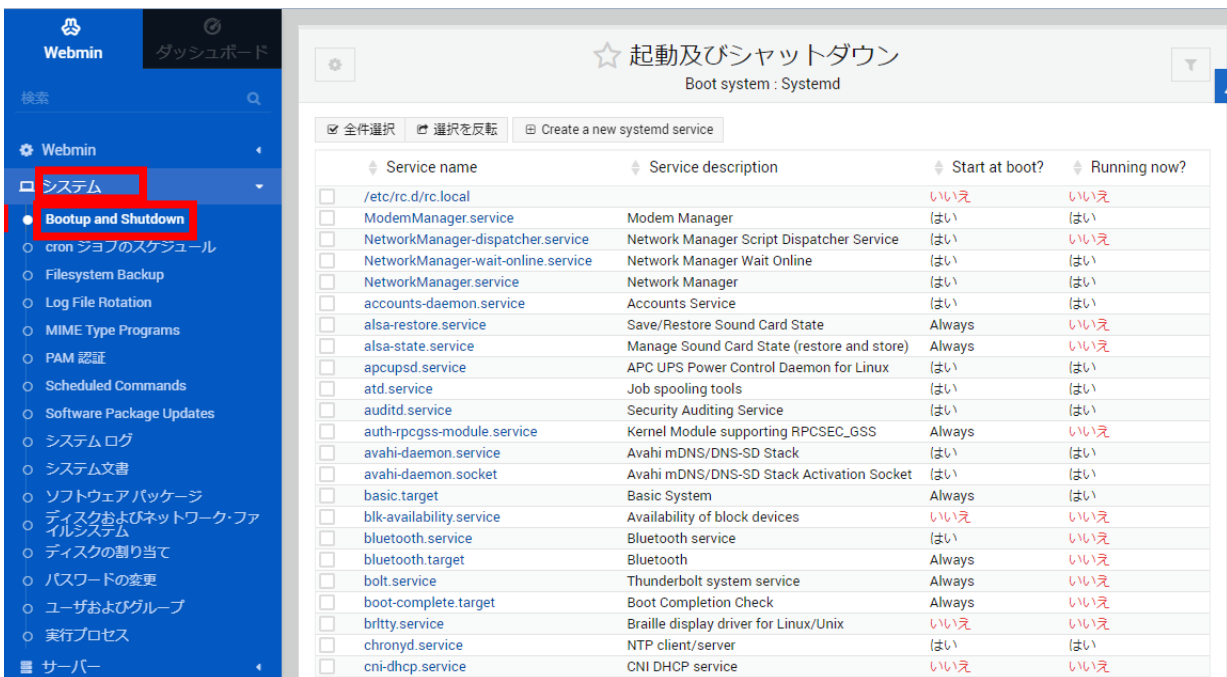

5-3 :

右ウィンドウを下までスクロールすると、システムを再起動、システムをシャットダウンが表示されているので、行いたい動作の方をクリックします。

The screenshot shows the Webmin interface with the 'System' menu selected. The left sidebar lists various system management tasks. The main content area displays a table of system services with checkboxes for selection. Below the table are buttons for 'Start selected services', 'Stop selected services', and 'Restart selected services'. At the bottom, there are two large buttons: 'Restart System' (labeled 'システムを再起動') and 'Shutdown System' (labeled 'システムをシャットダウン'). Both buttons are highlighted with red boxes.

Service Name	Description	Status	Action
var-lib-machines.mount	Virtual Machine and Container Storage	Always	いいえ
vdo.service	VDO volume services	はい	はい
vgauthd.service	VGAuthService for open-vm-tools	はい	いいえ
virtlockd.service	Virtual machine lock manager	いいえ	いいえ
virtlogd.service	Virtual machine log manager	いいえ	はい
virtqemu-admin.socket	Libvirt qemu admin socket	いいえ	いいえ
virtqemu-ro.socket	Libvirt qemu local read-only socket	いいえ	いいえ
virtqemu.service	Virtualization qemu daemon	いいえ	いいえ
virtqemu.socket	Libvirt qemu local socket	いいえ	いいえ
virtsecret-admin.socket	Libvirt secret admin socket	いいえ	いいえ
virtsecret-ro.socket	Libvirt secret local read-only socket	いいえ	いいえ
virtsecret.service	Virtualization secret daemon	いいえ	いいえ
virtsecret.socket	Libvirt secret local socket	いいえ	いいえ
vmtoolsd.service	Service for virtual machines hosted on VMware	はい	いいえ
vpnservice.service	SoftEther VPN Server	はい	はい
webmin	web-based administration interface for Unix systems	はい	はい
wpa_supplicant.service	WPA supplicant	いいえ	はい
xrdp.service	xrdp daemon	いいえ	いいえ
xvnc.socket	XVNC Server	いいえ	いいえ
zram.service	Service enabling compressing RAM with zRam	Always	いいえ

☒ 全件選択 ☒ 選択を反転

システムを今すぐ再起動するにはこのボタンをクリックします。現在ログインしているすべてのユーザが切断され、すべてのサービスが再度開始されます。

システムを今すぐシャットダウンするにはこのボタンをクリックします。すべてのサービスが停止され、すべてのユーザが切断されてシステムの電源がオフになります (ご使用のハードウェアがサポートする場合)。

5-4 :

中央にシステムを再起動、もしくはシステムをシャットダウンがありますので、クリックします。

The screenshot shows the Webmin interface with the 'System' menu selected. The main content area displays a large button labeled '再起動' (Restart) with a star icon. Below the button, there is a text box containing the command 'shutdown -r now' and a question 'コマンド shutdown -r now を使用してシステムを再起動してもよろしいですか?'. The '再起動' button is highlighted with a red box.

コマンド `shutdown -r now` を使用してシステムを再起動してもよろしいですか?

※再起動が行われても、画面は変わりません。3~5 分経過後に設定を進めて下さい。