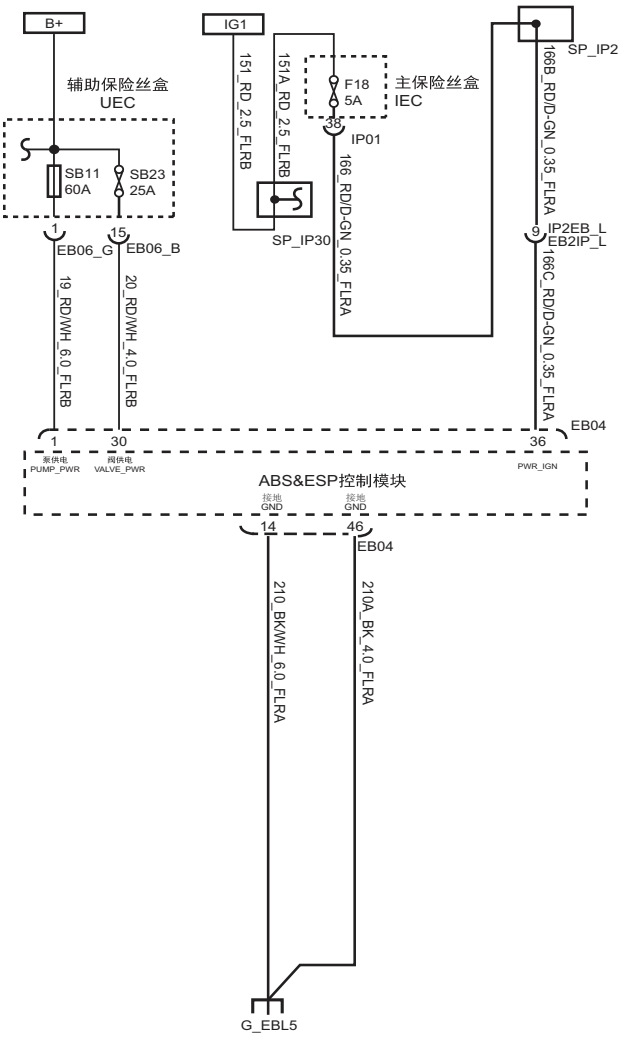
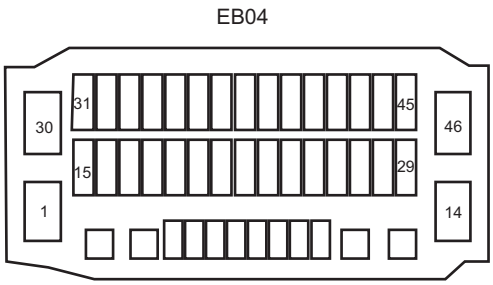
C0020-04、 C006B-06、 C1099-04

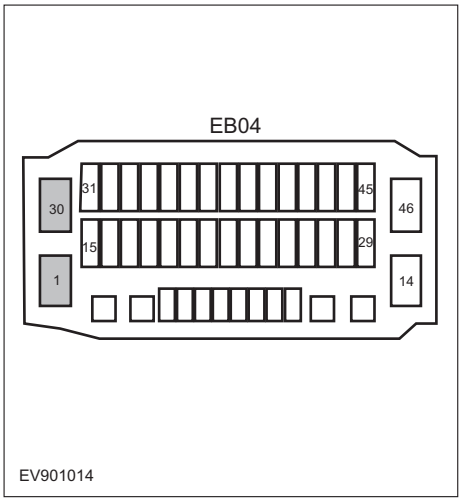
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
C0020-04：回油泵	C0020-04：Return Pump
C006B-06：ABS/ESP 难以控制 （控制时间太长等）	C006B-06：ABS/ESP implausible control (control time too long, etc.)
C1099-04：轮速传感器常规故障	C1099-04：Wheel speed sensor general failure
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 蓄电池 • ABS&ESP 模块 • 充电系统 • 保险丝	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
C0020-04	
C006B-06	
C1099-04	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	
ABS&ESP 模块会一直监控传感器和执行器是否在正常范围。同时，它也会检测接头虚接、短路、开路及与其他信号之间的合理性。当有故障发生时， ABS&ESP 模块会将这个故障对应的故障码储存下来并启用安全模式。	

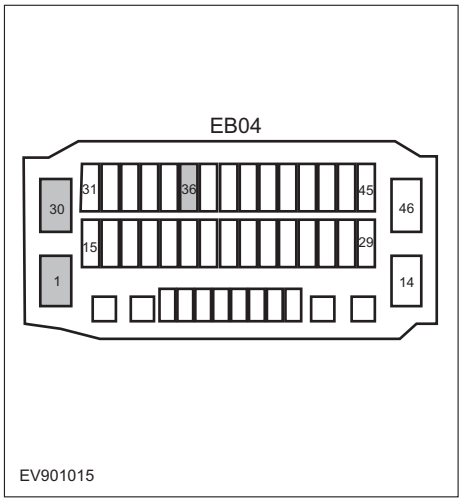
电路图

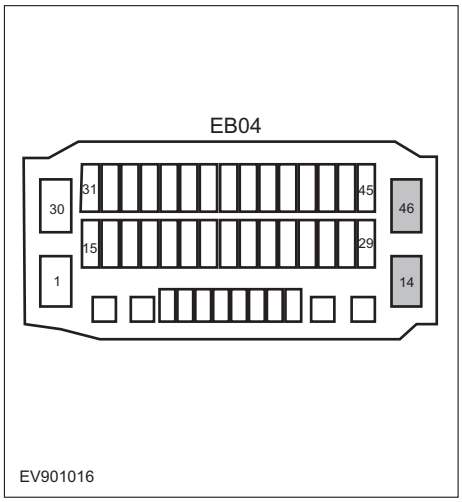




EV901029

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 SB11、 SB23、 F18 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 ABS&ESP 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 ABS&ESP 模块。 4 是否有 C0020-04、C006B-06、C1099-04 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (ABS&ESP)。
否 ↓		
步骤 3	检查 ABS&ESP 模块蓄电池电源电压。	
		1 关闭点火开关。 2 断开 ABS&ESP 模块线束插头 EB04。 3 测量 ABS&ESP 模块线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB04 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB04 插头 30 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查 ABS&ESP 模块起动或运行状态下的电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量 ABS&ESP 模块线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB04 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB04 插头 30 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB04 插头 36 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查 ABS&ESP 模块接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 断开 ABS&ESP 模块线束插头 EB04。 3 测量 ABS&ESP 模块线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB04 插头 14 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB04 插头 46 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 4 电阻是否小于 1Ω？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查 ABS&ESP 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 ABS&ESP 模块线束插头 EB04。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 ABS&ESP 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 ABS&ESP 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	