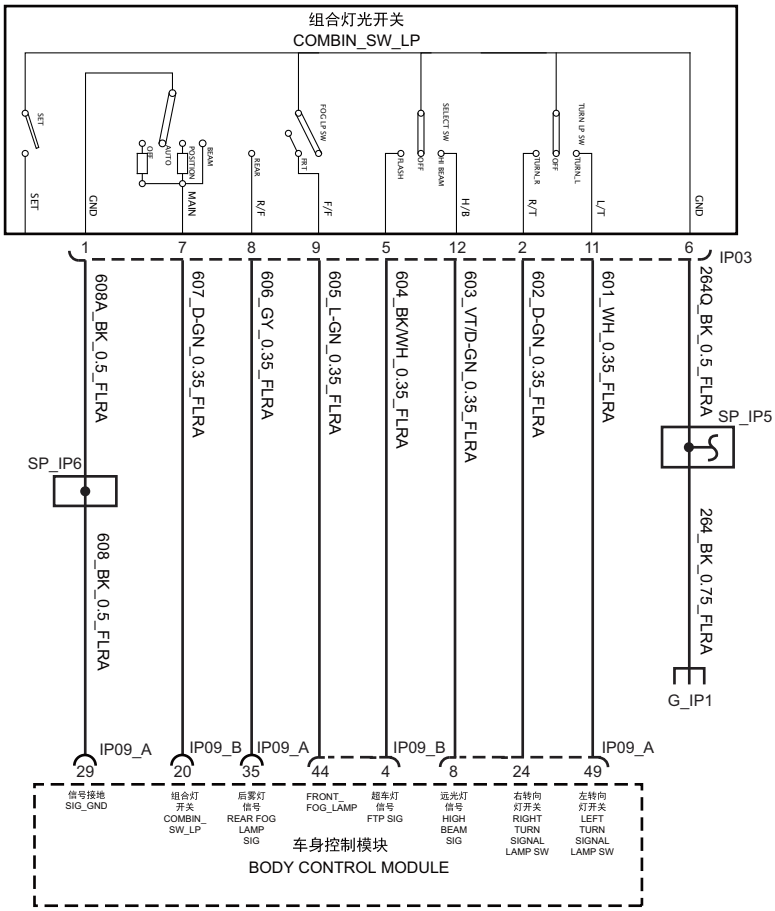
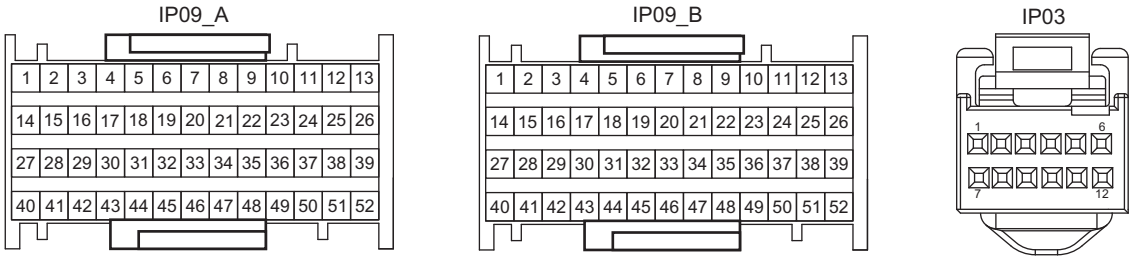
B1201-11、 B1201-12、 B1201-13、 B1201-1E

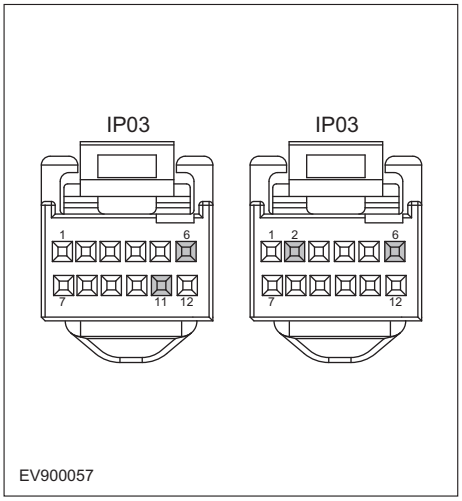
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1201-11：组合灯光开关短路到地	B1201-11：Combination lights switch circuit short to ground
B1201-12：组合灯光开关短路到电源	B1201-12：Combination lights switch circuit short to battery
B1201-13：组合灯光开关开路	B1201-13：Combination lights switch circuit open
B1201-1E：组合灯光开关输出电路电阻超出范围	B1201-1E：Combination lights switch circuit resistance out of range
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1201-11	
B1201-12	
B1201-13	
B1201-1E	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	

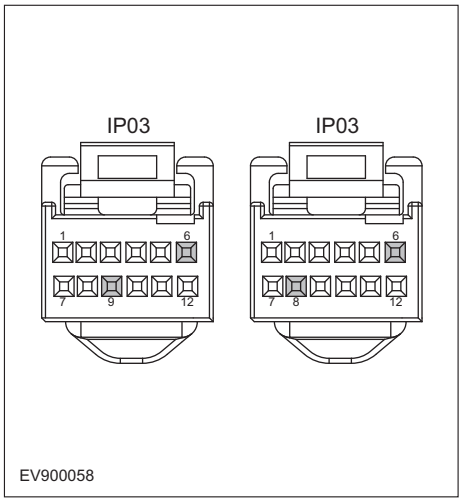
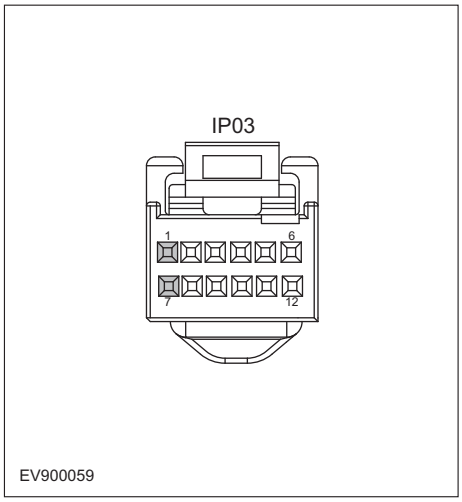
电路图

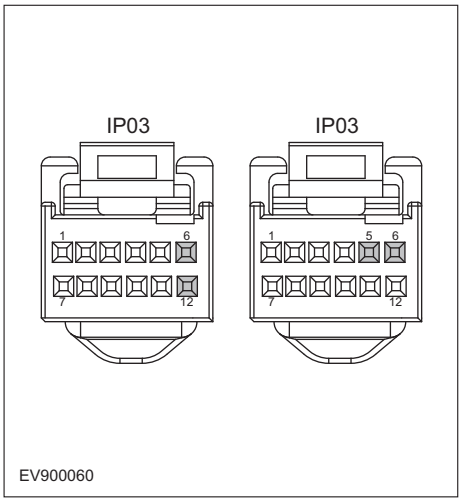




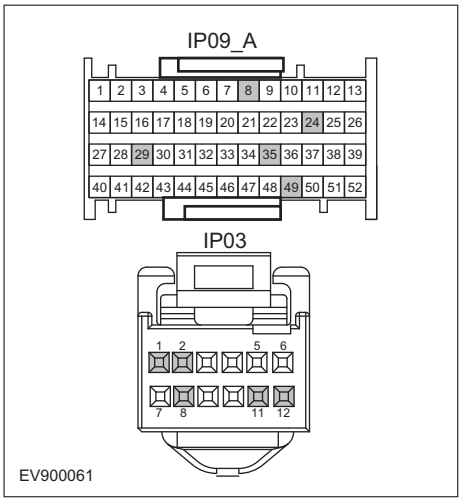
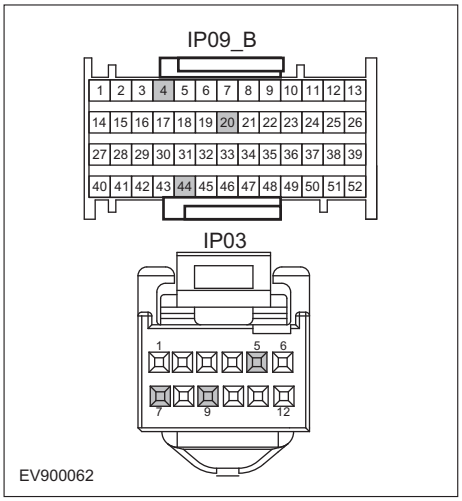
EV900056

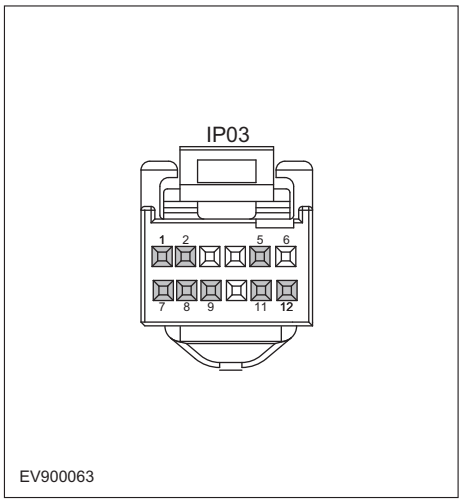
故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断车身控制模块。 4 是否有 B1201-11、B1201-12、B1201-13、B1201-1E 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	检查组合灯光开关 （转向灯开关）（部件检查）。	
		1 关闭点火开关。 2 断开组合灯光开关线束插头 IP03。 3 将组合灯光开关置于 “ 左转向灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路：IP03 插头 11 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 将组合灯光开关置于 “ 右转向灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 2 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请更换组合灯光开关。
是 ↓		

步骤 4	检查组合灯光开关 （雾灯开关）（部件检查）。
	1 关闭点火开关。 2 将组合灯光开关置于 “ 前雾灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 9 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 将组合灯光开关置于 “ 后雾灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 8 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请更换组合灯光开关。
是 ↓	
步骤 5	检查组合灯光开关 （近光灯开关）（部件检查）。
	1 关闭点火开关。 2 将组合灯光开关置于 “ 近光灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 7 号端子与 IP03 插头 1 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请更换组合灯光开关。
是 ↓	

步骤 6	检查组合灯光开关 （远光灯开关）（部件检查）。
	1 关闭点火开关。 2 将组合灯光开关置于 “ 远光灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路：IP03 插头 12 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 将组合灯光开关置于 “ 闪光灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 5 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请更换组合灯光开关。

是 ↓

步骤 7	检查组合灯光开关与 BCM 电路 （开路）。
 	1 关闭点火开关。 2 断开 BCM 线束插头 IP09_A、 IP09_B。 3 断开组合灯光开关线束插头 IP03。 4 测量组合灯光开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 1 号端子与 IP09_A 插头 29 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 2 号端子与 IP09_A 插头 24 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 8 号端子与 IP09_A 插头 35 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 11 号端子与 IP09_A 插头 49 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 12 号端子与 IP09_A 插头 8 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 5 号端子与 IP09_B 插头 4 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 7 号端子与 IP09_B 插头 20 号端子之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 9 号端子与 IP09_B 插头 44 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。

是 ↓	
步骤 8	检查组合灯光开关电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 连接 BCM 线束插头 IP09_A、 IP09_B。 3 测量组合灯光开关线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 7 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 8 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 9 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 11 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 12 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量组合灯光开关线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 7 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 8 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 9 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 11 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 12 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 9	检查 BCM 是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 BCM。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		