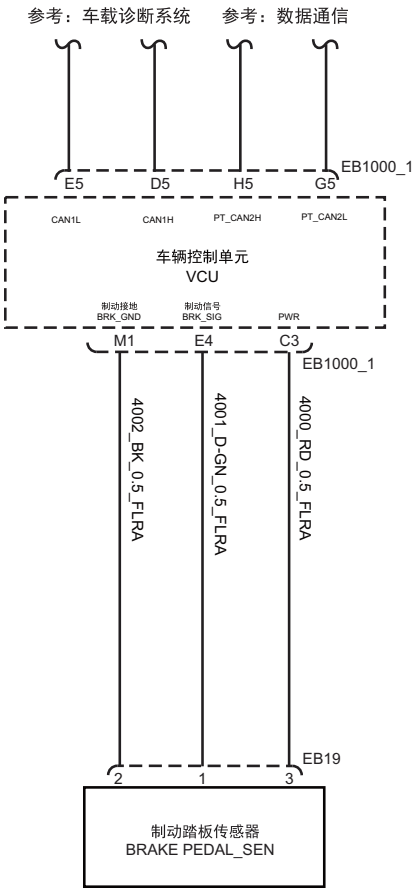
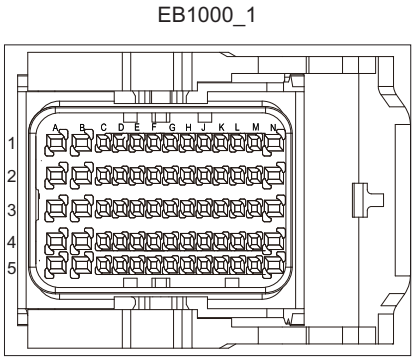
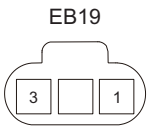
B1203-11、 B1203-12、 B1203-13、 B1203-1E

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1203-11：刹车踏板短路到地	B1203-11：Brake pedal circuit short to ground
B1203-12：刹车踏板短路到电源	B1203-12：Brake pedal circuit short to battery
B1203-13：刹车踏板开路	B1203-13：Brake pedal circuit open
B1203-1E：刹车踏板输出电路电阻超出范围	B1203-1E：Brake pedal circuit resistance out of range
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 故障 • 制动踏板传感器故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1203-11	
B1203-12	
B1203-13	
B1203-1E	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
VCU 模块通过低电平参考电路和信号电路监测制动踏板传感器。 BCM 通过网络信号接收和监测来自制动踏板传感器的信号。	

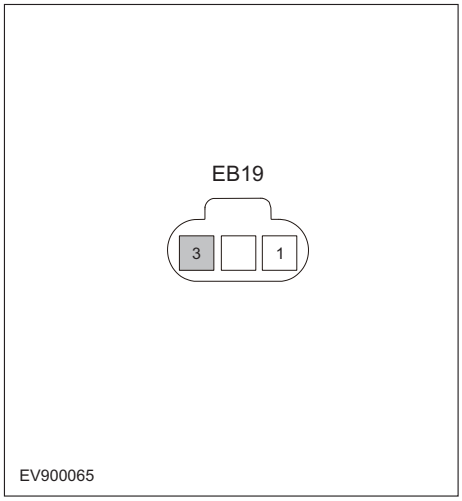
电路图

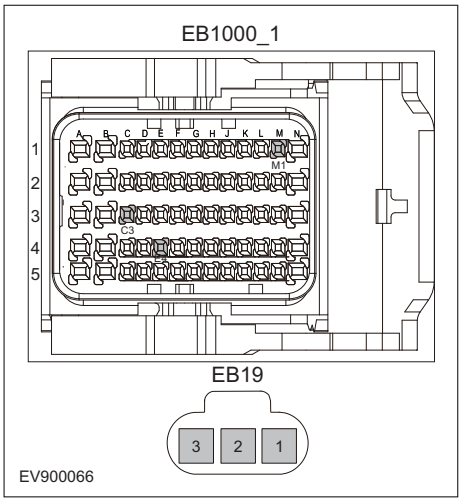
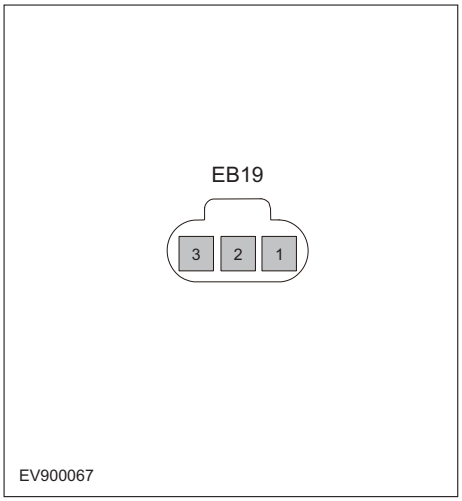


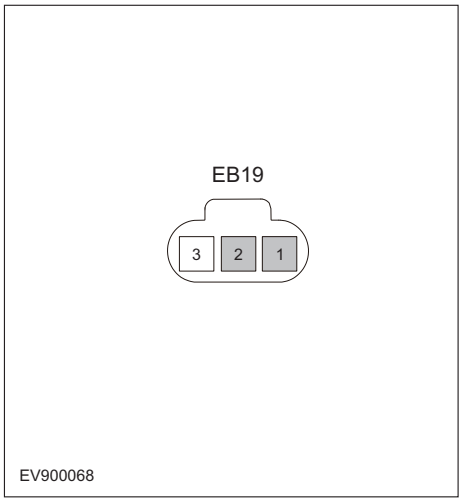




EV900064

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断车身控制模块。 4 是否有 B1203-11、B1203-12、B1203-13、B1203-1E 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	检查制动踏板传感器电路供电电路。	
		1 关闭点火开关。 2 断开制动踏板传感器线束插头 EB19。 3 打开点火开关。 4 测量制动踏板传感器线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB19 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查制动踏板传感器与 VCU 电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 VCU 线束插头 EB1000_1。 3 断开制动踏板传感器线束插头 EB19。 4 测量制动踏板传感器线束端子与 VCU 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 1 号端子与 EB1000_1 插头 E4 号端子之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 2 号端子与 EB1000_1 插头 M1 号端子之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 3 号端子与 EB1000_1 插头 C3 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查制动踏板传感器电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 连接 VCU 线束插头 EB1000_1。 3 测量制动踏板传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量制动踏板传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB19 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB19 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB19 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查制动踏板传感器 （部件检查）。
	1 关闭点火开关。 2 直接测量制动踏板传感器端子之间的电阻 （传感器端）。 测量电路：EB19 插头 1 号端子与 2 号端子之间的电阻。 **标准值：** 3 测量制动踏板传感器端子与壳体之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 1 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：EB19 插头 2 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请更换制动踏板传感器。
是 ↓	
步骤 7	检查 BCM 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	