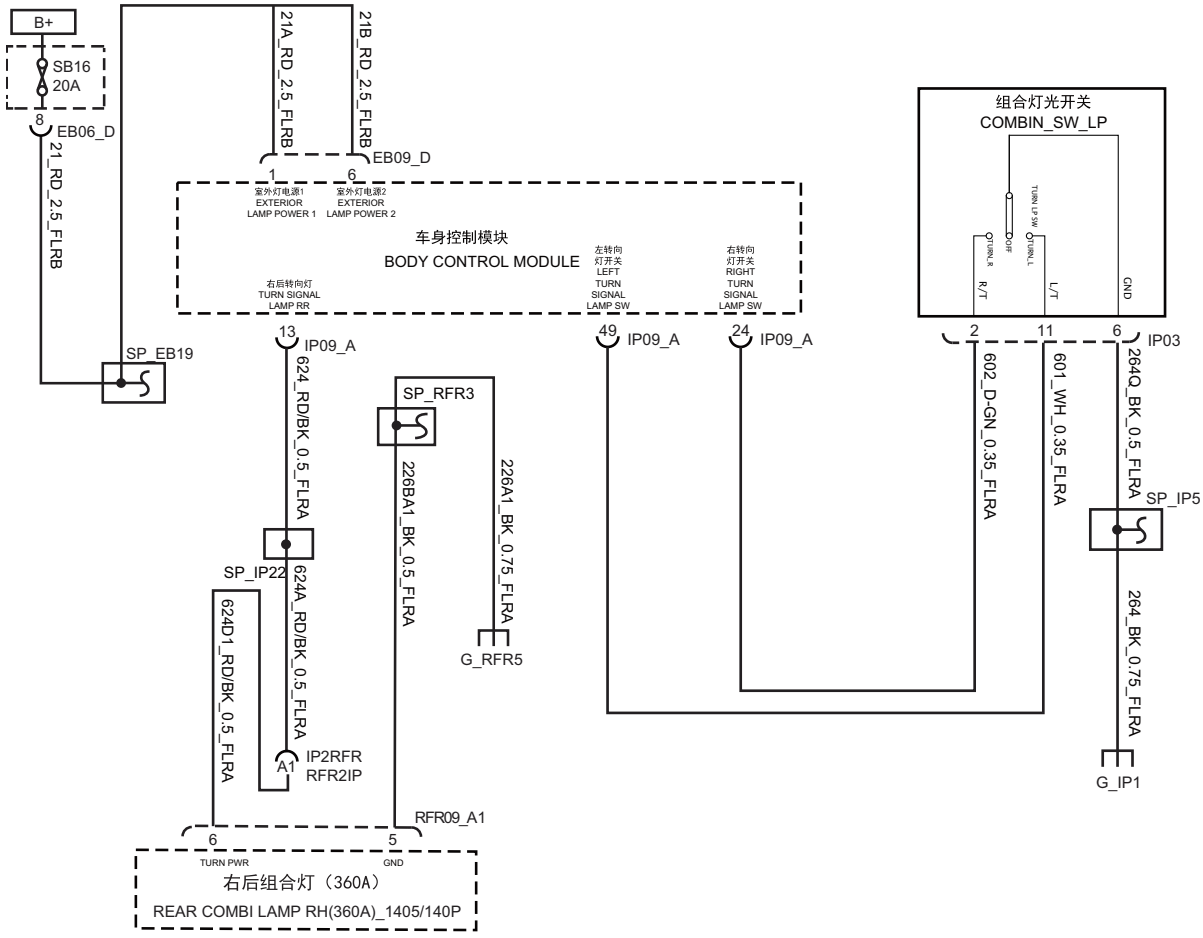
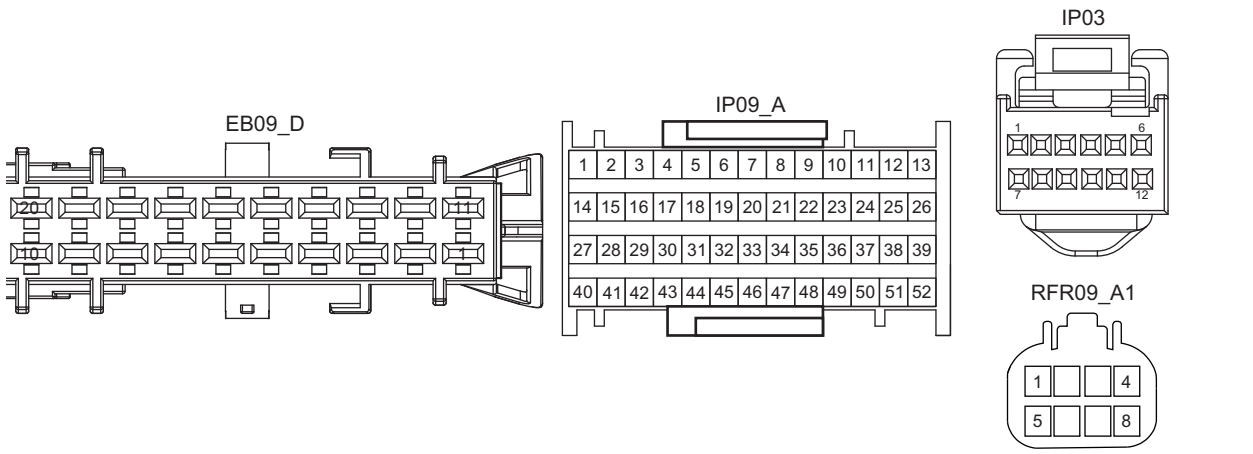
B1244-11、 B1244-12、 B1244-13

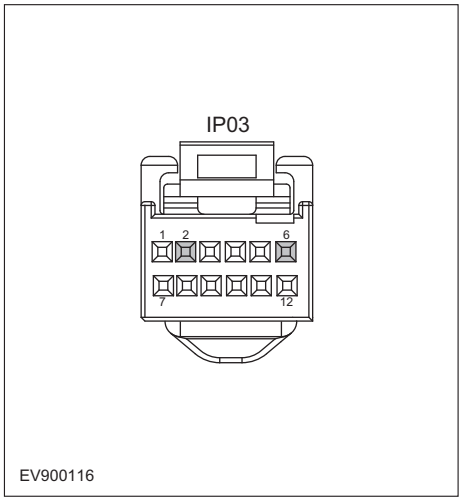
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1244-11：右后转向灯短路到地	B1244-11：Right rear turn light circuit short to ground
B1244-12：右后转向灯短路到电源	B1244-12：Right rear turn light circuit short to battery
B1244-13：右后转向灯开路	B1244-13：Right rear turn light circuit open
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 故障 • 右后转向灯故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1244-11	
B1244-12	
B1244-13	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	

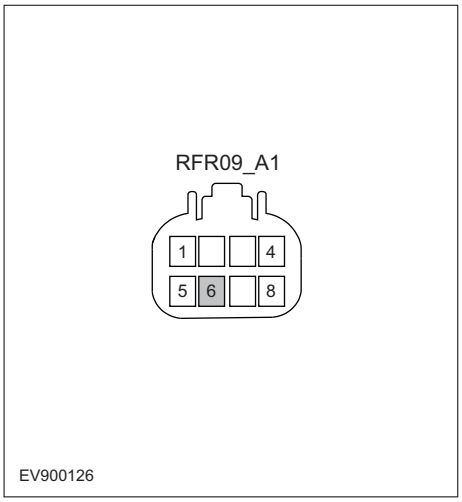
电路图

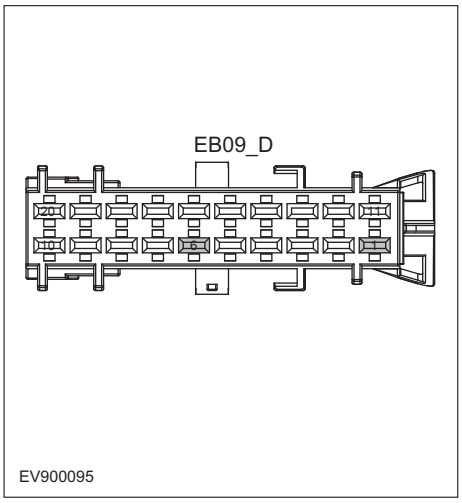

B+
SB16
20A
8
EB06_D
21_RD_2.5_FLRB
21A_RD_2.5_FLRB
21B_RD_2.5_FLRB
EB09_D
1
6
室外灯电源1
EXTERIOR
LAMP POWER 1
室外灯电源2
EXTERIOR
LAMP POWER 2
车身控制模块
BODY CONTROL MODULE
右后转向灯
TURN SIGNAL
LAMP RR
左转向
灯开关
LEFT
TURN
SIGNAL
LAMP SW
右转向
灯开关
RIGHT
TURN
SIGNAL
LAMP SW
组合灯光开关
COMBIN_SW_LP
TURN LP SW
OFF
TURN_R
TURN_L
R/T
L/T
GND
SP_EB19
13
IP09_A
624_RD/BK_0.5_FLRA
49
IP09_A
24
IP09_A
2
11
6
IP03
602_D-GN_0.35_FLRA
601_WH_0.35_FLRA
264Q_BK_0.5_FLRA
SP_IP5
264_BK_0.75_FLRA
G_IP1
SP_RFR3
226BA1_BK_0.5_FLRA
226A1_BK_0.75_FLRA
G_RFR5
SP_IP22
624A_RD/BK_0.5_FLRA
624D1_RD/BK_0.5_FLRA
A1
IP2RFR
RFR2IP
RFR09_A1
6
5
TURN PWR
GND
右后组合灯（360A）
REAR COMBI LAMP RH(360A)_1405/140P

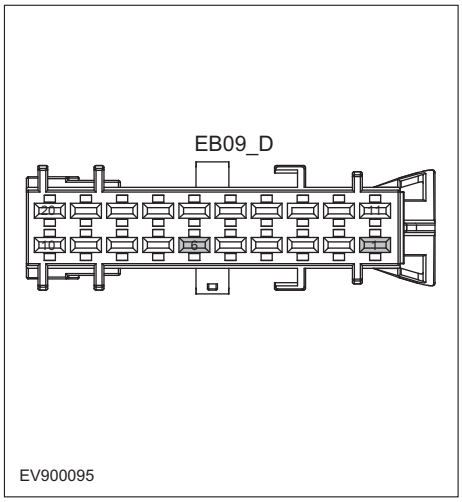

EB09_D
20
11
10
1
IP09_A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
IP03
1
6
7
12
RFR09_A1
1
4
5
8

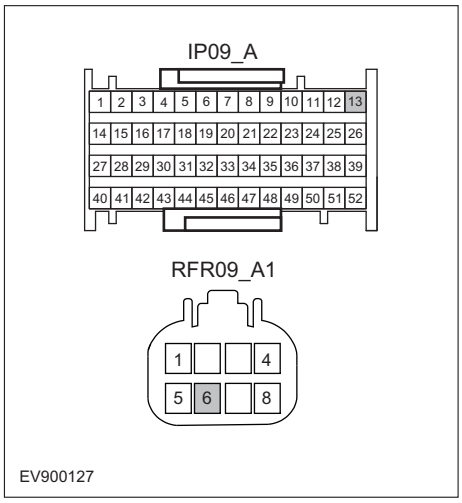
V900125

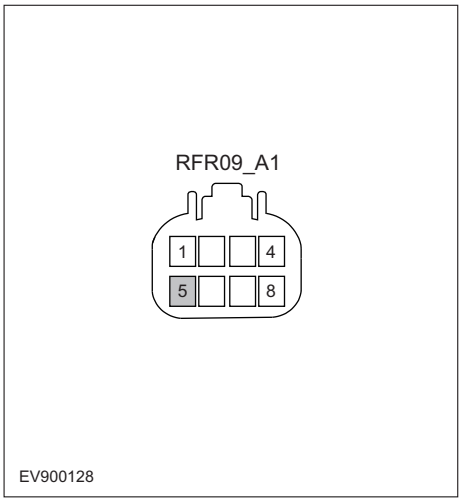
故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 SB16 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断车身控制模块。 4 是否有 B1244-11、B1244-12、B1244-13 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	检查组合灯光开关 （转向灯开关）（部件检查）。	
		1 关闭点火开关。 2 断开组合灯光开关线束插头 IP03。 3 将组合灯光开关置于 “ 右转向灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 2 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请更换组合灯光开关。
是 ↓		

步骤 4	检查起动或运行状态下的转向灯供电。
	1 关闭点火开关。 2 断开右后转向灯线束插头 RFR09_A1。 3 打开点火开关。 4 测量右后转向灯线束端子与接地之间的电压。 测量电路：RFR09_A1 插头 6 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查 BCM 室外灯电源电压。
	1 关闭点火开关。 2 断开 BCM 线束插头 EB09_D。 3 测量 BCM 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB09_D 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB09_D 插头 6 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查起动或运行状态下的 BCM 室外灯电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量 BCM 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB09_D 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB09_D 插头 6 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 7	检查右后转向灯与 BCM 之间电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 BCM 线束插头 IP09_A。 3 测量右后转向灯线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：RFR09_A1 插头 6 号端子与 IP09_A 插头 13 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	检查转向灯接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 测量右后转向灯线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：RFR09_A1 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 3 电阻是否小于 1Ω?
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 9	检查 BCM 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	