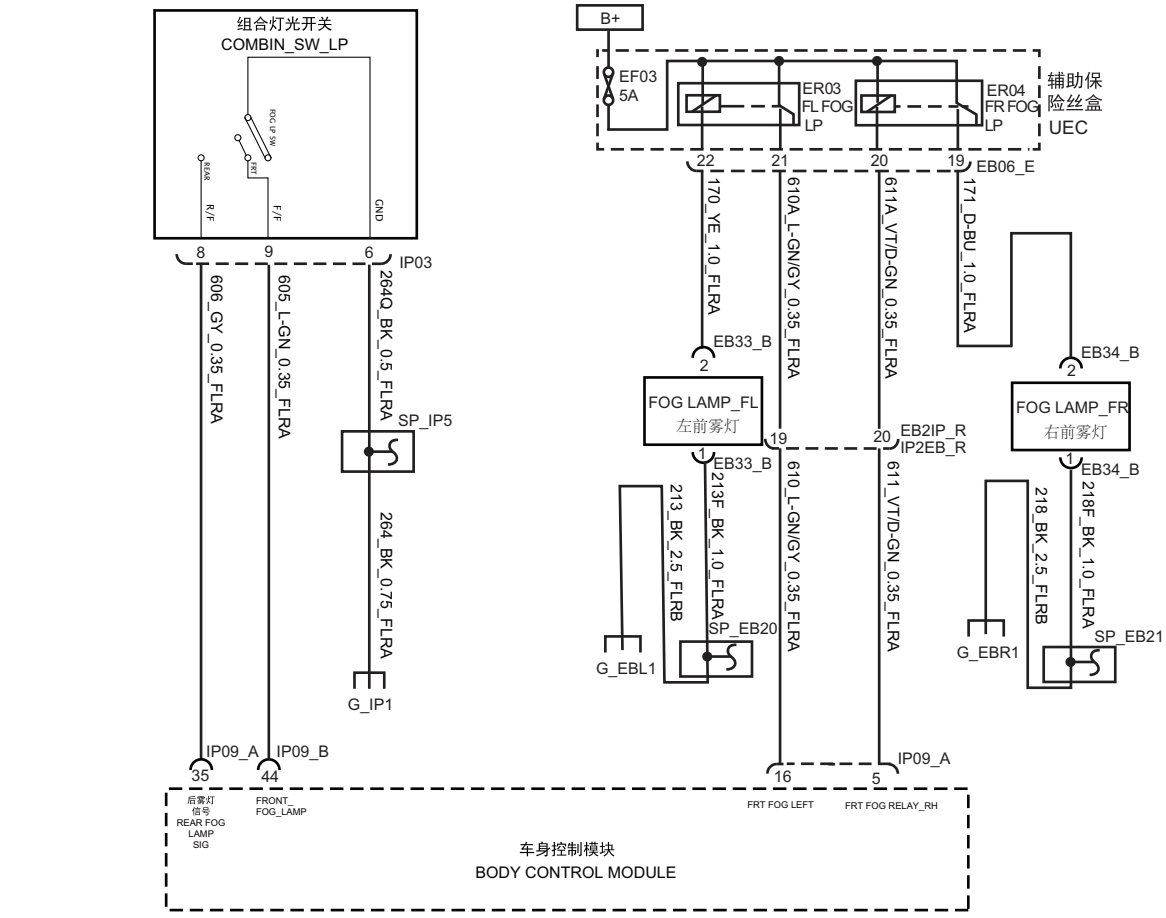
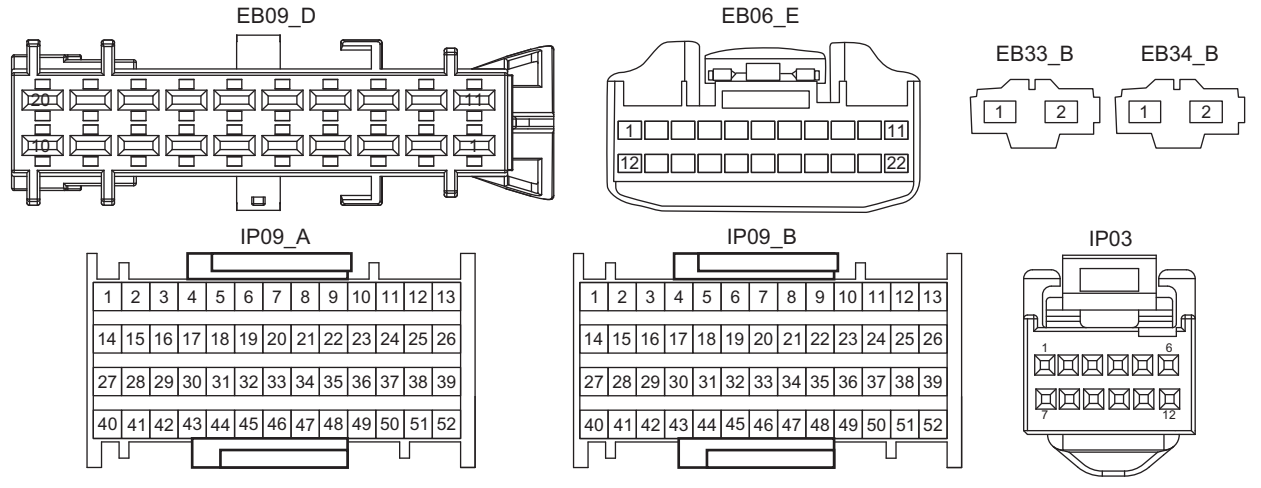
B1250-11、B1250-12、B1250-13、B1251-11、B1251-12、B1251-13、B1252-11、B1252-12、B1252-13

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1250-11：前雾灯短路到地	B1250-11：Front fog light circuit short to ground
B1250-12：前雾灯短路到电源	B1250-12：Front fog light circuit short to battery
B1250-13：前雾灯开路	B1250-13：Front fog light circuit open
B1251-11：左前雾灯短路到地	B1251-11：Left front fog light circuit short to ground
B1251-12：左前雾灯短路到电源	B1251-12：Left front fog light circuit short to battery
B1251-13：左前雾灯开路	B1251-13：Left front fog light circuit open
B1252-11：右前雾灯短路到地	B1252-11：Right front fog light circuit short to ground
B1252-12：右前雾灯短路到电源	B1252-12：Right front fog light circuit short to battery
B1252-13：右前雾灯开路	B1252-13：Right front fog light circuit open
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 故障 • 左后前雾灯故障 • 保险丝故障 • 继电器故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1250-11	
B1250-12	
B1250-13	
B1251-11	
B1251-12	
B1251-13	
B1252-11	

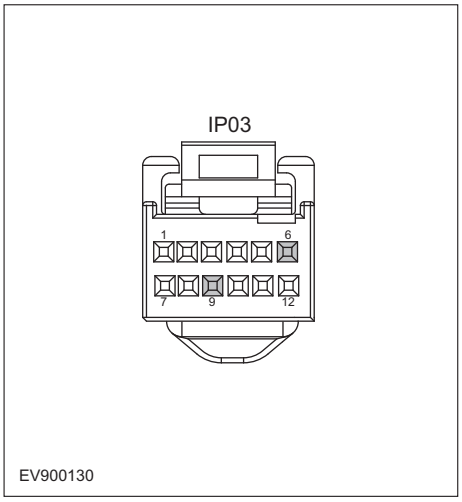
B1252-12
B1252-13
设置故障码条件产生的影响
1 2
电路图说明

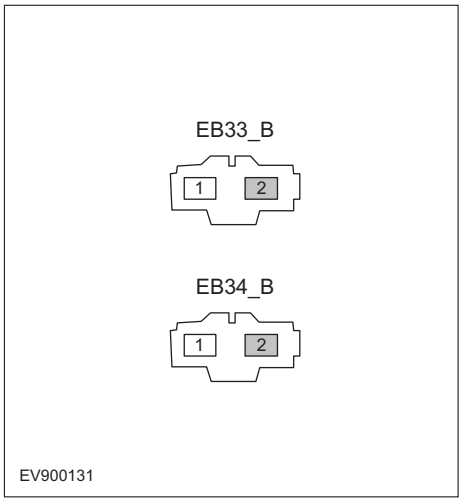
电路图

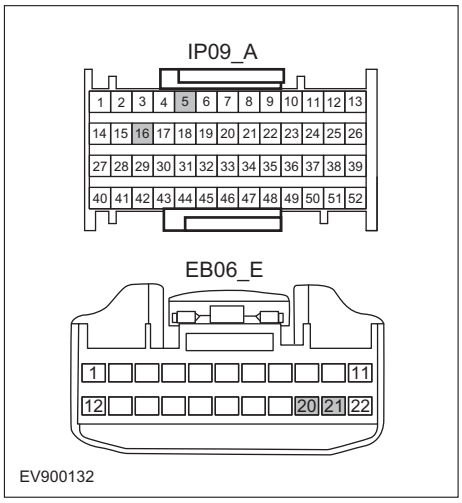


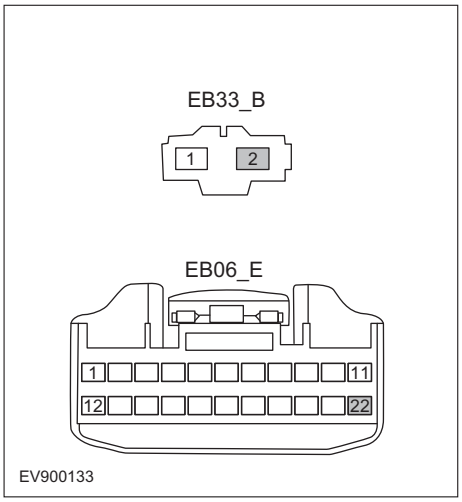
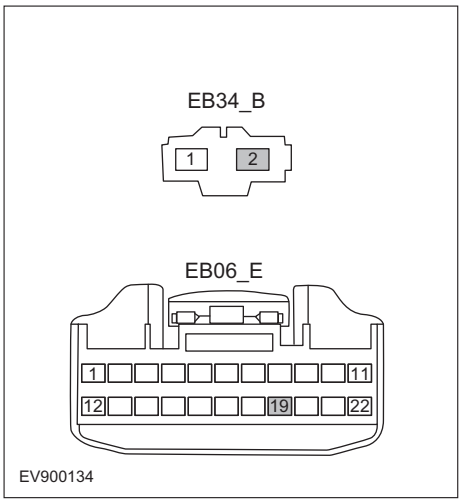
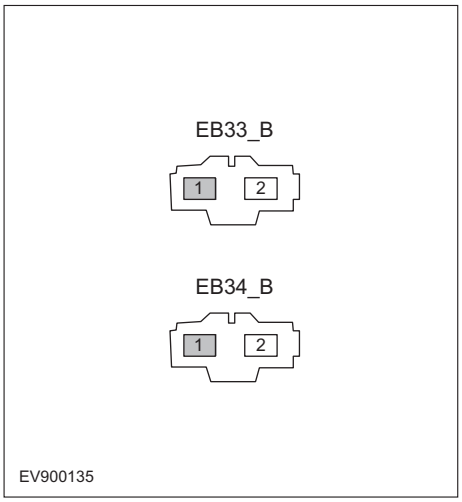


EV900129

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF03 是否损坏。 2 检查继电器 ER03、 ER04 是否损坏。 3 检查蓄电池电量是否充足。 4 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断车身控制模块。 4 是否有 B1250-11、 B1250-12、 B1250-13、 B1251-11、B1251-12、B1251-13、B1252-11、B1252-12、B1252-13之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	检查组合灯光开关 （雾灯开关）（部件检查）。	
		1 关闭点火开关。 2 将组合灯光开关置于 “ 前雾灯 ” 档位，测量组合灯光开关端子之间的电阻 （组合开关端）。 测量电路: IP03 插头 9 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 检查结果是否正常？
		否 → 请更换组合灯光开关。
是 ↓		

步骤 4	检查起动或运行状态下的前雾灯供电。
	1 关闭点火开关。 2 断开左前雾灯线束插头 EB33_B ； 3 断开右前雾灯线束插头 EB34_B。 4 打开点火开关。 5 将组合灯光开关置于 “ 前雾灯 ” 档位。 6 测量前雾灯线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB33_B 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB34_B 插头 2 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 7 检查结果是否正常？
	否 ➜ 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查前雾灯继电器与 BCM 之间电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 BCM 线束插头 IP09_A。 3 断开 UEC 辅助保险丝盒线束插头 EB06_E。 4 测量 UEC 辅助保险丝盒线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：EB06_E 插头 20 号端子与 IP09_A 插头 5 号端子之间的电阻。 测量电路: EB06_E 插头 21 号端子与 IP09_A 插头 16 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 ➜ 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查前雾灯继电器与前雾灯之间电路 （开路）。
 	1 测量 UEC 辅助保险丝盒线束端子与前雾灯线束端子之间的电阻。 测量电路：EB06_E 插头 22 号端子与 EB33_B 插头 2 号端子之间的电阻。 测量电路：EB06_E 插头 19 号端子与 EB34_B 插头 2 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 2 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查前雾灯接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 测量前雾灯线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB33_B 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB34_B 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 3 电阻是否小于 1Ω？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。

是 ↓		
步骤 8	检查 BCM 是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 BCM。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		