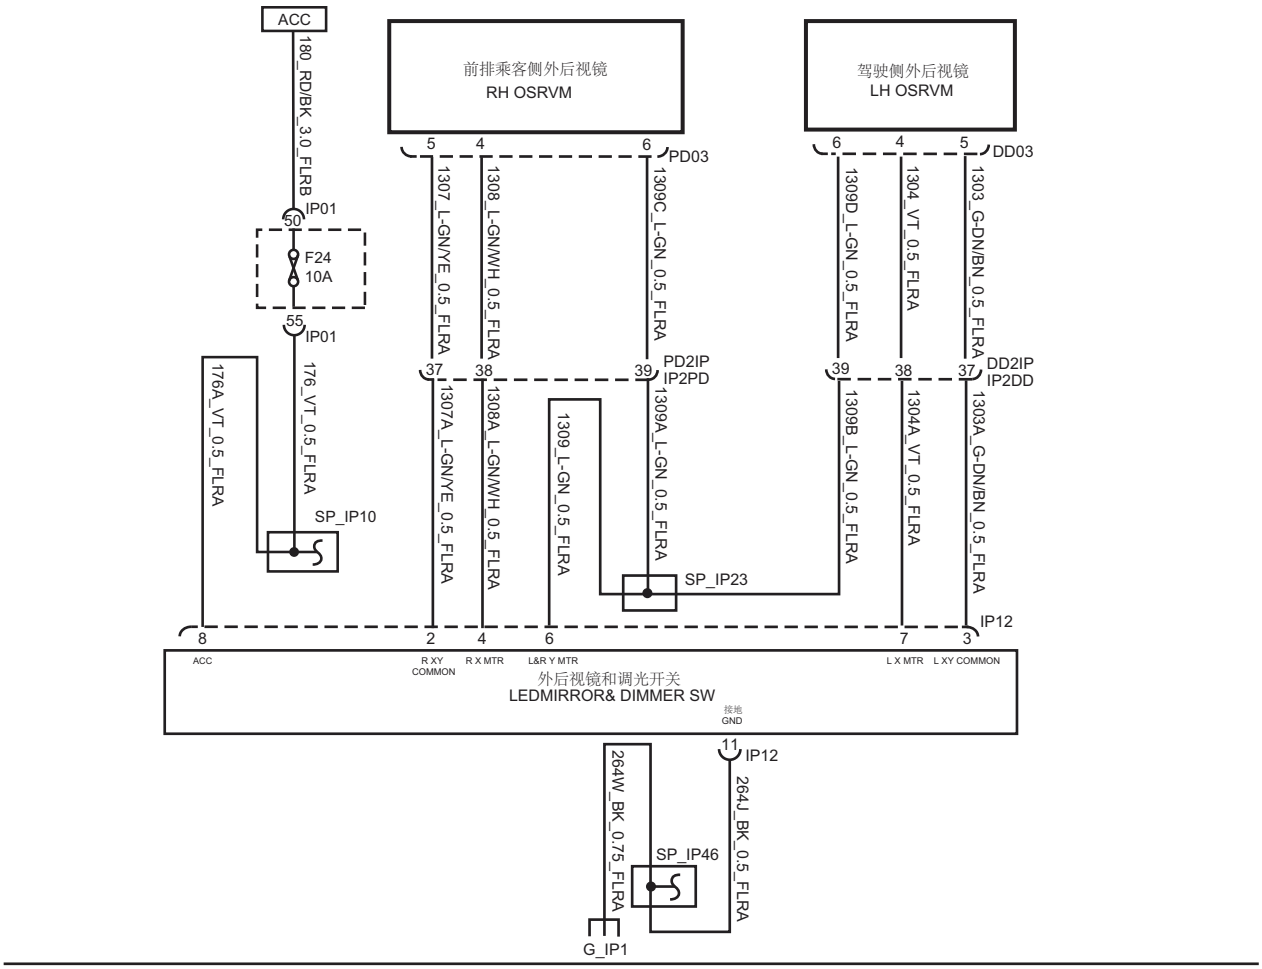
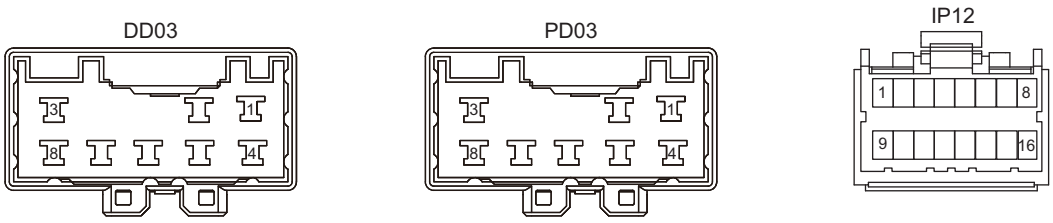
B1731-11、 B1731-12、 B1731-13、 B1732-11、 B1732-12、 B1732-13

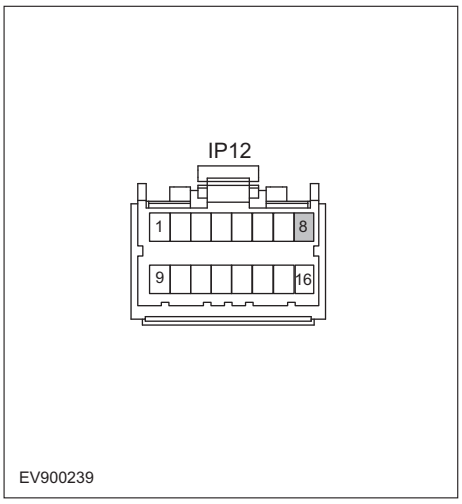
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1731-11：后视镜折叠打开短路到地	B1731-11：Rear mirror fold opening circuit short to ground
B1731-12：后视镜折叠打开短路到电源	B1731-12：Rear mirror fold opening circuit short to battery
B1731-13：后视镜折叠打开开路	B1731-13：Rear mirror fold opening circuit open
B1732-11：后视镜折叠关闭短路到地	B1731-11：Rear mirror fold closing circuit short to ground
B1732-12：后视镜折叠关闭短路到电源	B1731-12：Rear mirror fold closing circuit short to battery
B1732-13：后视镜折叠关闭开路	B1731-13：Rear mirror fold closing circuit open
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 模块故障 • 外后视镜故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1731-11	
B1731-12	
B1731-13	
B1732-11	
B1732-12	
B1732-13	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	

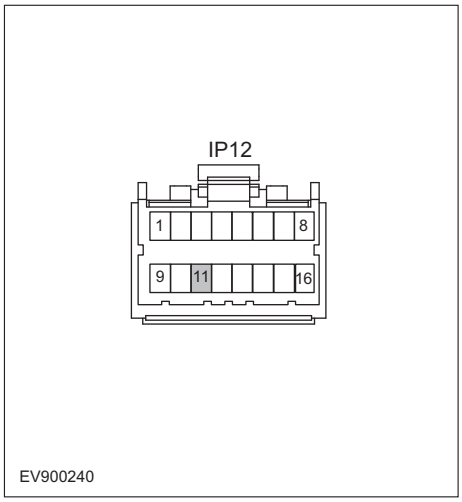
电路图

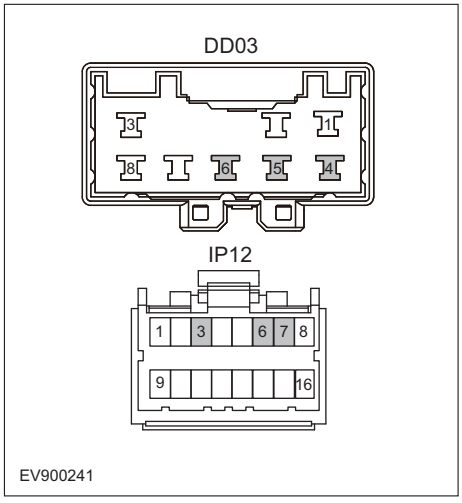


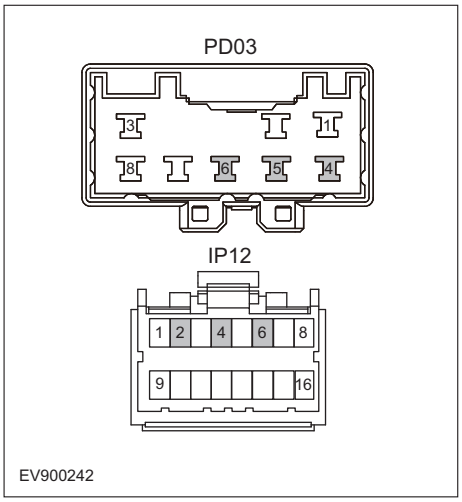
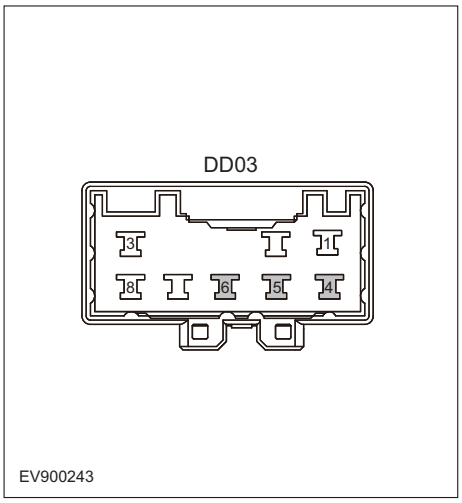


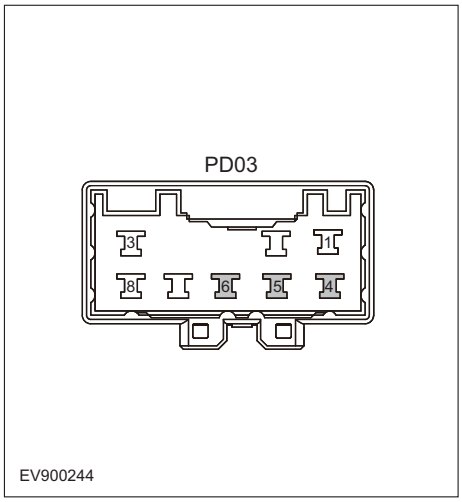
EV900238

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝 F24 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 1 检查外后视镜和调光开关、 BCM 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 2 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BCM 模块。 4 是否有 B1731-11、 B1731-12、 B1731-13、 B1732-11、B1732-12、 B1732-13 之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓	
步骤 3	检查起动或运行状态下的外后视镜和调光开关供电。
	1 关闭点火开关。 2 断开外后视镜和调光开关线束插头 IP12。 3 打开点火开关。 4 测量外后视镜和调光开关线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP12 插头 8 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查外后视镜和调光开关接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 测量外后视镜和调光开关线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP12 插头 11 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 3 电阻是否小于 1Ω?
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查驾驶侧外后视镜电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开驾驶侧外后视镜线束插头 DD03。 3 测量驾驶侧外后视镜线束端子与外后视镜和调光开关线束端子之间的电阻。 测量电路：DD03 插头 4 号端子与 IP12 插头 7 号端子之间的电阻。 测量电路：DD03 插头 5 号端子与 IP12 插头 3 号端子之间的电阻。 测量电路：DD03 插头 6 号端子与 IP12 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常?
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查前排乘客侧外后视镜电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开前排乘客侧外后视镜线束插头 PD03。 3 测量前排乘客侧外后视镜线束端子与外后视镜和调光开关线束端子之间的电阻。 测量电路：PD03 插头 4 号端子与 IP12 插头 4 号端子之间的电阻。 测量电路：PD03 插头 5 号端子与 IP12 插头 2 号端子之间的电阻。 测量电路：PD03 插头 6 号端子与 IP12 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查驾驶侧外后视镜电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 连接外后视镜和调光开关线束插头 IP12。 3 测量驾驶侧外后视镜线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：DD03 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：DD03 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：DD03 插头 6 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量驾驶侧外后视镜线束插头与接地之间的电压。 测量电路：DD03 插头 4 号端子与接地之间的电压。 测量电路：DD03 插头 5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：DD03 插头 6 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	检查前排乘客侧外后视镜电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 连接外后视镜和调光开关线束插头 IP12。 3 测量前排乘客侧外后视镜线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：PD03 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：PD03 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：PD03 插头 6 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量驾驶侧外后视镜线束插头与接地之间的电压。 测量电路：PD03 插头 4 号端子与接地之间的电压。 测量电路：PD03 插头 5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：PD03 插头 6 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 9	更换状态良好的外后视镜。
	1 更换状态良好的外后视镜。 2 重新连接所有断开的线束端子。 3 连接故障诊断仪至诊断接口。 4 将点火开关转至 ON 位置。 5 使用诊断仪读取 BCM 故障诊断代码 (DTC)。 6 清除 BCM 故障诊断代码 (DTC)。 7 关闭点火开关。 8 至少等待 15 秒以允许模块正确地关闭。 9 再次打开点火开关。 10 再次读取 BCM 故障诊断代码 (DTC)。 11 故障码是否依然存在？
	否 → 更换外后视镜。
是 ↓	

步骤 5	检查 BCM 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 模块线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	