


P0D94-00

故障诊断码说明	**Fault diagnosis code**
P0D94-00：电子锁状态异常	P0D94-00：vehicle Charging electronic lock state abnormal
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 电子锁装置故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0D94-00	
电子锁上锁失败或解锁失败，充电中电子锁异常解锁： 1. 电子锁上锁失败 2. 电子锁解锁失败 3. 充电过程中电子锁异常解锁	
设置故障码条件产生的影响	
1. 电子锁上锁失败 2. 电子锁解锁失败 3. 充电过程中电子锁异常解锁	
电路图说明	


电路图

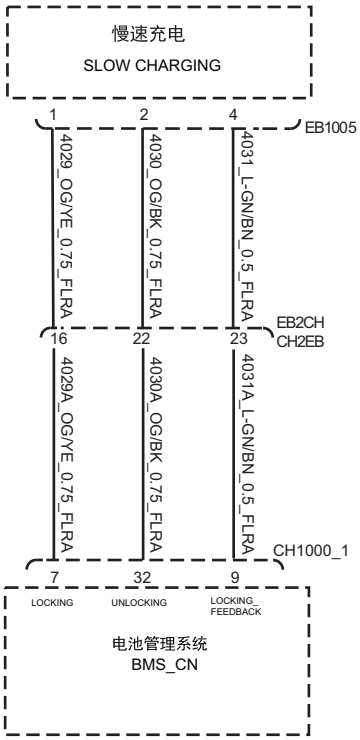


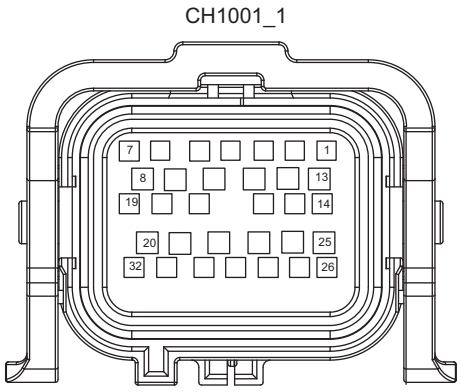

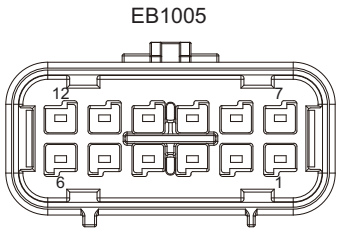

EV903007

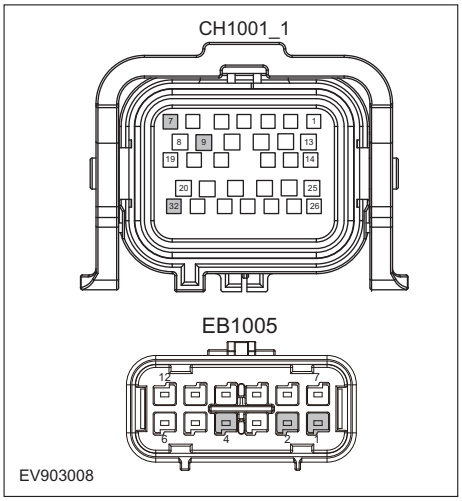故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P0D94-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查慢速充电与 BMS 之间电路。（开路）	
		1 关闭点火开关。 2 断开慢速充电线束插头 EB1005。 3 断开 BMS 线束插头 CH1000_1。 4 测量慢速充电线束插头与 CCS 线束插头端子之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 1 号端子与 CH1000_1 插头 7 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 2 号端子与 CH1000_1 插头 32 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 4 号端子与 CH1000_1 插头 9 号端子之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

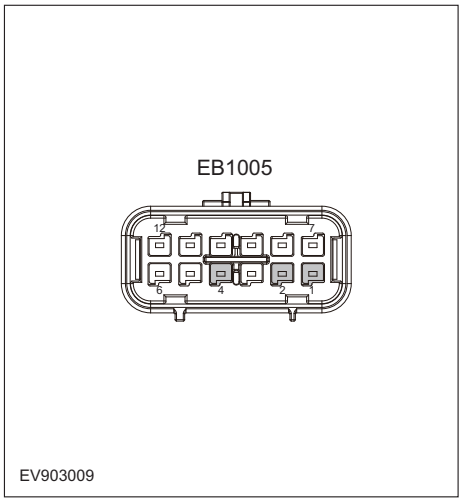步骤 4	检查慢速充电电路。（短路）
	1 关闭点火开关。 2 连接 BMS 线束插头 CH1000_1。 3 测量慢速充电线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量慢速充电线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1000_1。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	