

P1B2E-00、 P1B2F-00、 P1B31-00、 P1B32-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1B2E-00：直流充电枪正极温度传感器对电源短路或断路	P1B2E-00：The positive temperature sensor of the fast charging gun is short-circuited or open-circuited to the power supply
P1B2F-00：直流充电枪正极温度传感器对地短路	P1B2F-00：The positive temperature sensor of the fast charging gun is shorted to ground
P1B31-00：直流充电枪负极温度传感器对电源短路或断路	P1B31-00：The negative temperature sensor of the fast charging gun is short circuit or open circuit to the power supply
P1B32-00：直流充电枪负极温度传感器对地短路	P1B32-00：The negative temperature sensor of the fast charging gun is shorted to ground
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 温度传感器故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1B2E-00	
The positive temperature sensor of the fast charging gun is short-circuited or open-circuited to the power supply, and the European standard does not need to do this fault.	
P1B2F-00	
The positive temperature sensor of the fast charging gun is shorted to ground, and the European standard does not need to do this fault.	
P1B31-00	
The negative temperature sensor of the fast charging gun is short-circuited or open-circuited to the power supply, and the European standard does not need to do this fault.	
P1B32-00	
The negative temperature sensor of the fast charging gun is short-circuited to the ground, and the European standard does not need to do this fault.	
设置故障码条件产生的影响	
充电插座温度传感器故障，采集到的温度值为无效值	
电路图说明	


电路图

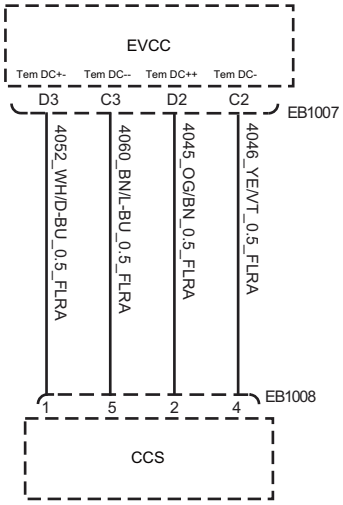


EB1007

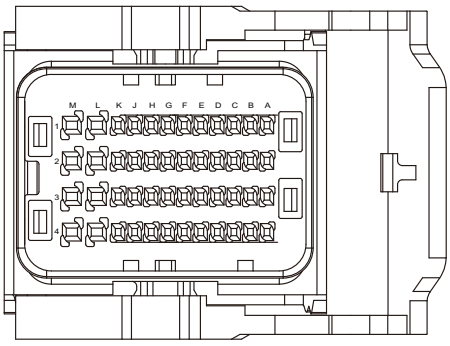


EB1008

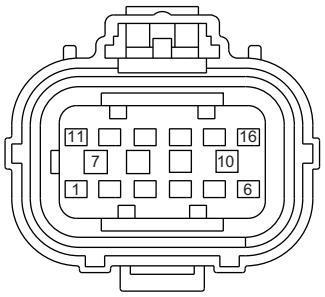

EV903010

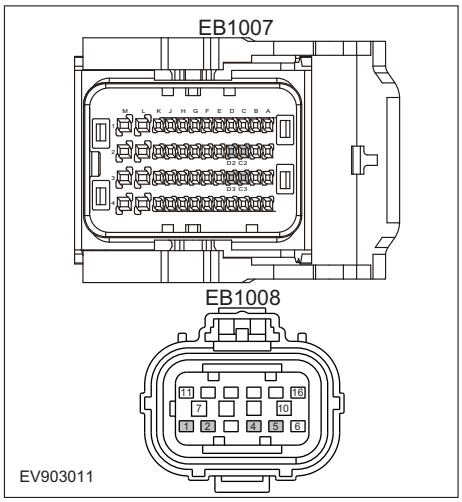故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P1B2E-00、P1B2F-00、P1B31-00、P1B32-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 EVCC 与 CCS 之间电路。（开路）	
		1 关闭点火开关。 2 断开 EVCC 线束插头 EB1007。 3 断开 CCS 线束插头 EB1008。 4 测量 EVCC 线束插头与 CCS 线束插头端子之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 C2 号端子与 EB1008 插头 4 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 C3 号端子与 EB1008 插头 5 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 D2 号端子与 EB1008 插头 2 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 D3 号端子与 EB1008 插头 1 号端子之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

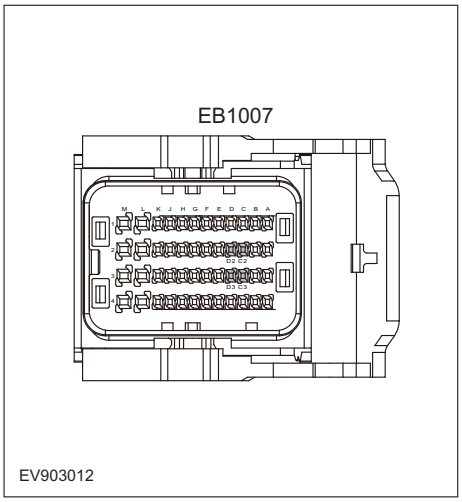步骤 4	检查 EVCC 电路。（短路）
	1 关闭点火开关。 2 连接 CCS 线束插头 EB1008。 3 测量 EVCC 线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 C2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 C3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 D2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1007 插头 D3 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量 BMS 线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 C2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 C3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 D2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1007 插头 D3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1001。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	