

P1AE1-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1AE1-00：DCDC 温度 2 过温 (同步整流管)	P1AE1-00：DCDC temperature 2 over temperature (synchronous rectifier)
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 冷却系统故障 • CDU 中 DCDC 电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1AE1-00	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	

电路图

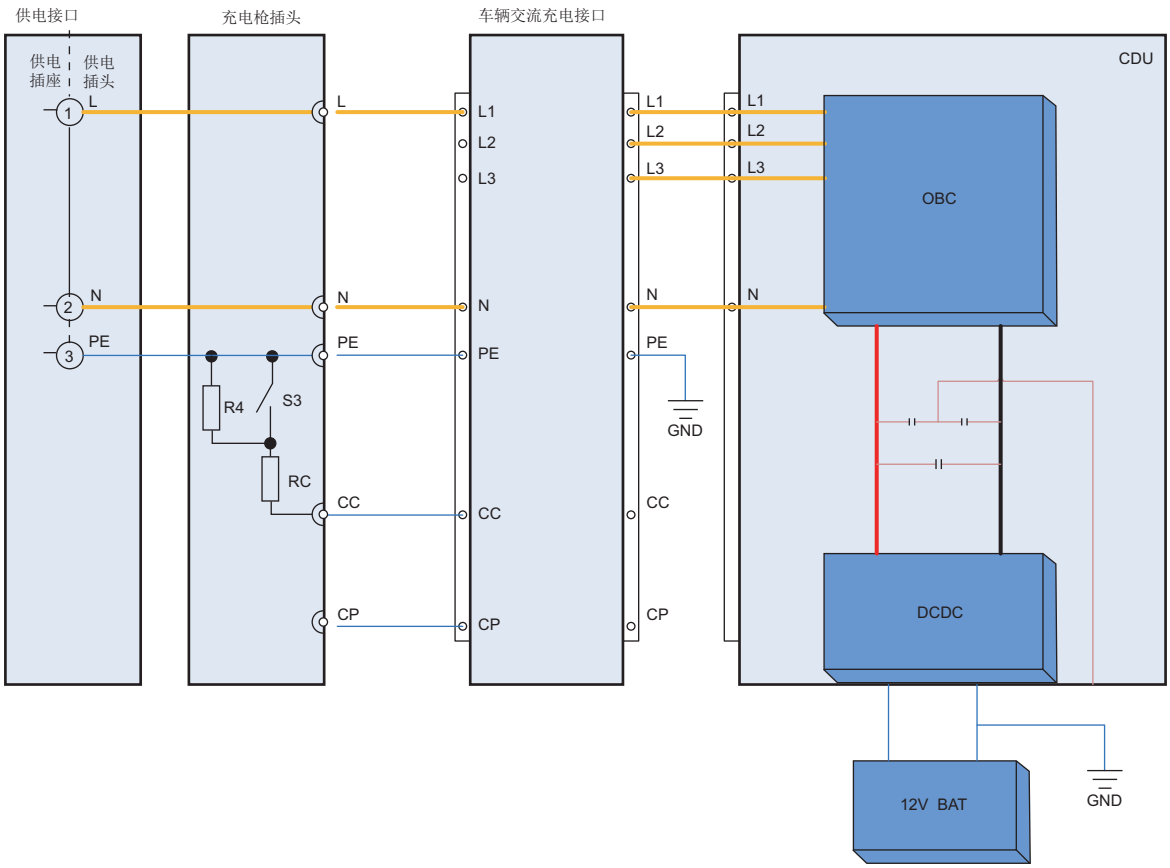

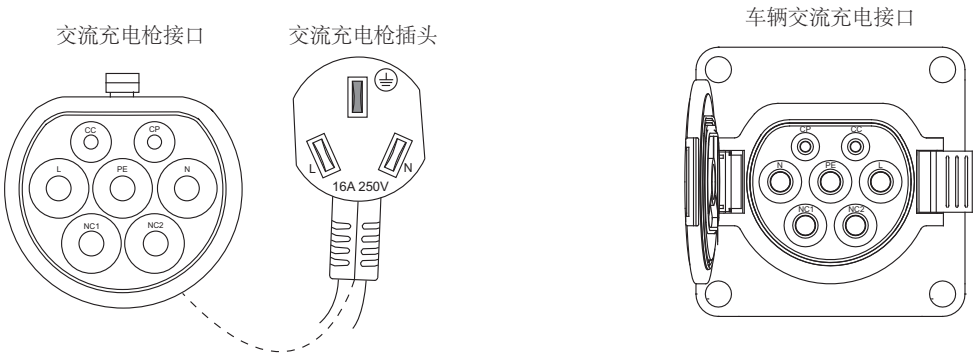

EV904015

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 CDU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 CDU 模块。 4 是否有 P1AE1-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (CDU)。
否 ↓		
步骤 3	检查冷却系统。	
		1 检查冷却系统是否存在泄漏、散热不良等现象。 2 检查结果是否正常？
		否 → 维修冷却系统。
是 ↓		
步骤 4	检查 CDU 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 CDU 高压线束插头。 5 检查 CDU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 5	检查 CDU 内部电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 CDU 端盖。 4 检查 CDU 内部电路。 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 6	检查 CDU 模块是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 CDU 模块线束插头 EB1004、 BT1001、 BTN_1001、 BTN_1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 CDU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 CDU 模块。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		