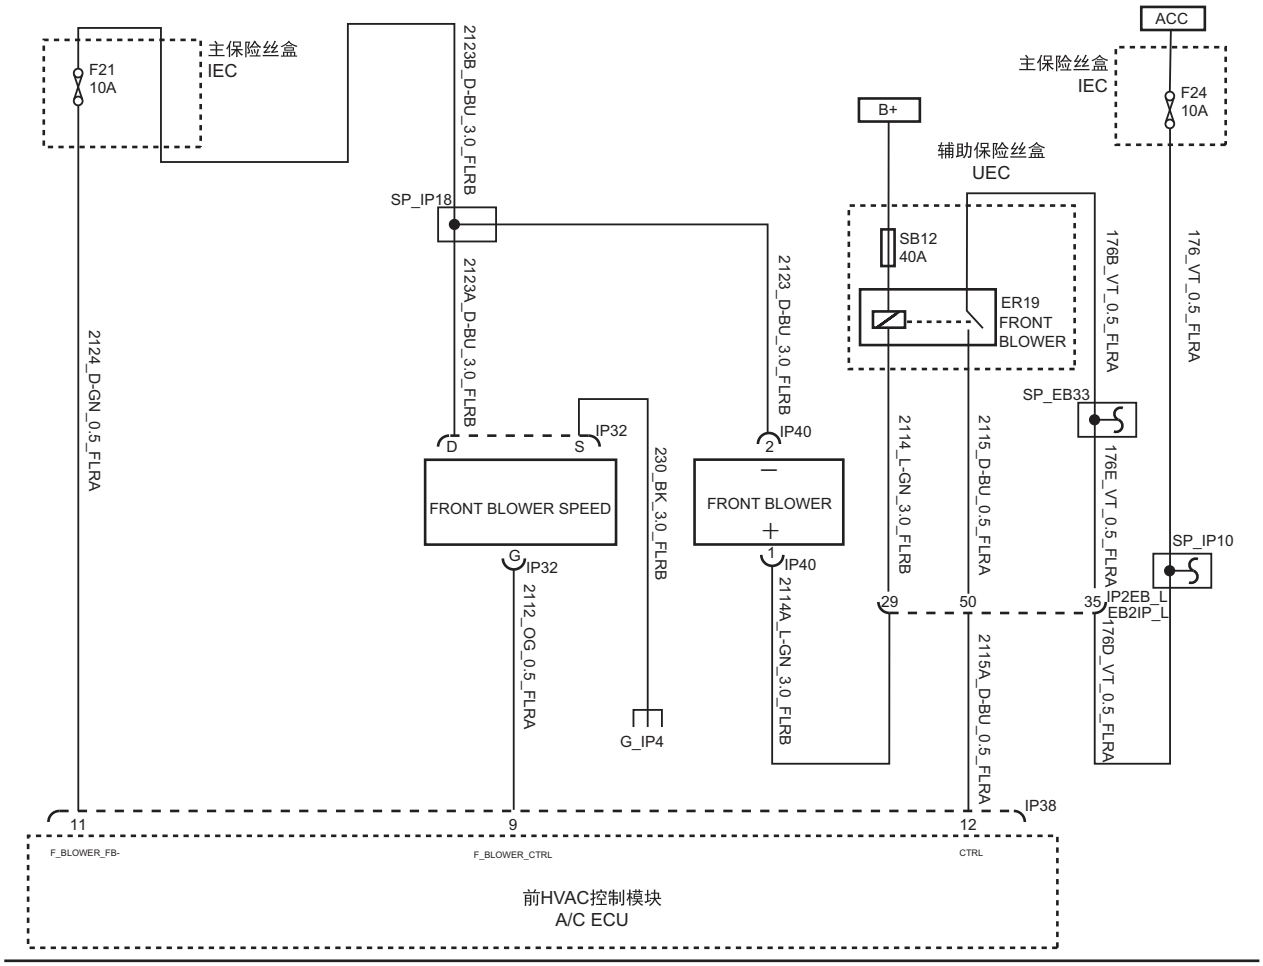
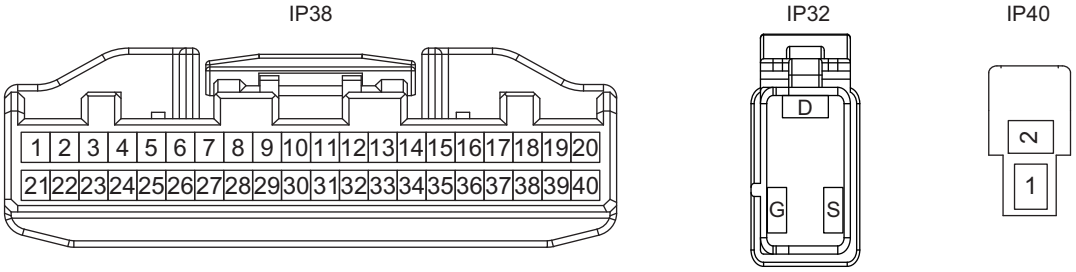
B1607-1C

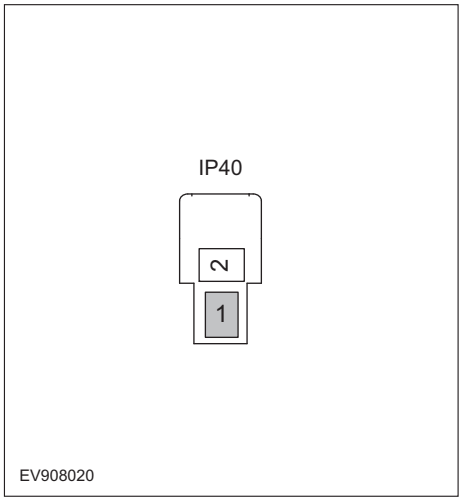
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1607-1C：鼓风机错误	B1607-1C：Blower Error
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • 空调控制器故障 • 鼓风机故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1607-1C	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
鼓风机通过空调控制器提供电源，空调控制器模块通过连接线束监测鼓风机状况，并进行控制。	

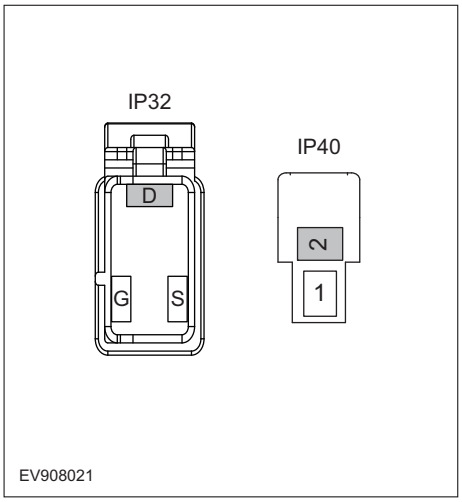
电路图

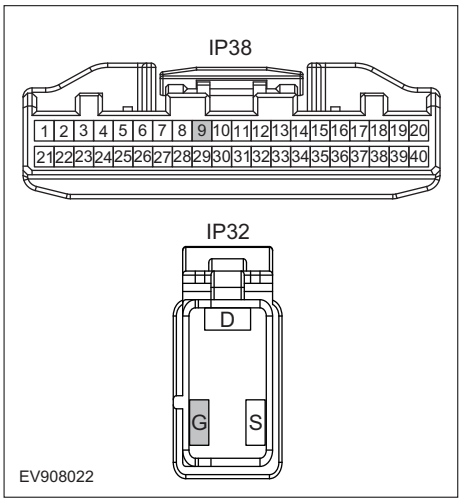


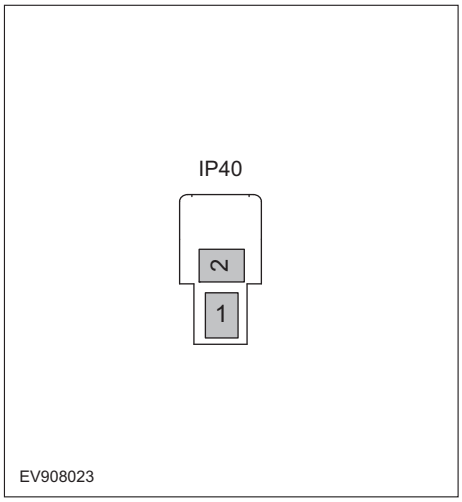
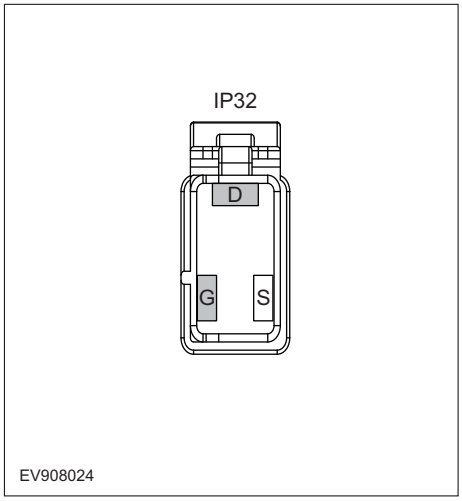


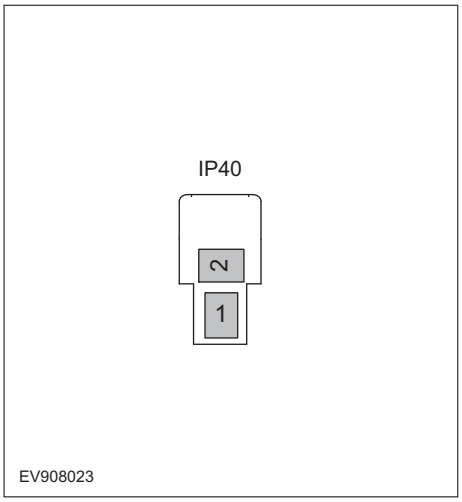
EV908019

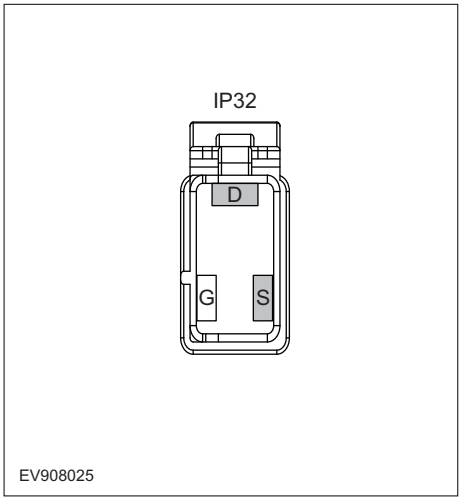
故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 SB12、 F21、 F24 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查鼓风机、空调控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断空调控制模块。 4 是否有 B1607-1C 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (HVAC)。
否 ↓		
步骤 3	检查鼓风机电路供电电路。	
		1 关闭点火开关。 2 断开鼓风机线束插头 IP40。 3 打开点火开关。 4 测量鼓风机线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP40 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10 ~ 14 V** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查鼓风机电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开鼓风机调速电阻线束插头 IP32。 3 测量鼓风机线束端子与鼓风机调速电阻线束端子之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 2 号端子与 IP32 插头 D 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查鼓风机调速电阻电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开空调控制模块线束插头 IP38。 3 测量空调控制模块线束端子与鼓风机调速电阻线束端子之间的电阻。 测量电路：IP38 插头 9 号端子与 IP32 插头 G 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查鼓风机电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量鼓风机线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量鼓风机线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP40 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP40 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查鼓风机调速电阻电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量鼓风机调速电阻线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP32 插头 D 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP32 插头 G 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量鼓风机调速电阻线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP32 插头 D 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP32 插头 G 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	检查鼓风机 （部件检查）。
	1 直接测量鼓风机端子的电阻。 测量电路：IP40 插头 1 号端子与 2 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 测量鼓风机端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 1 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 2 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
	否 → 更换鼓风机。
是 ↓	

步骤 9	检查鼓风机调速电阻 （部件检查）。
	1 直接测量鼓风机调速电阻端子的电阻。 测量电路：IP32 插头 D 号端子与 S 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 测量鼓风机调速电阻端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 D 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP40 插头 S 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
	否 → 更换鼓风机调速电阻。
是 ↓	

步骤 10	检查空调控制模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查空调控制模块线束插头 IP38。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接空调控制模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换空调控制模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	