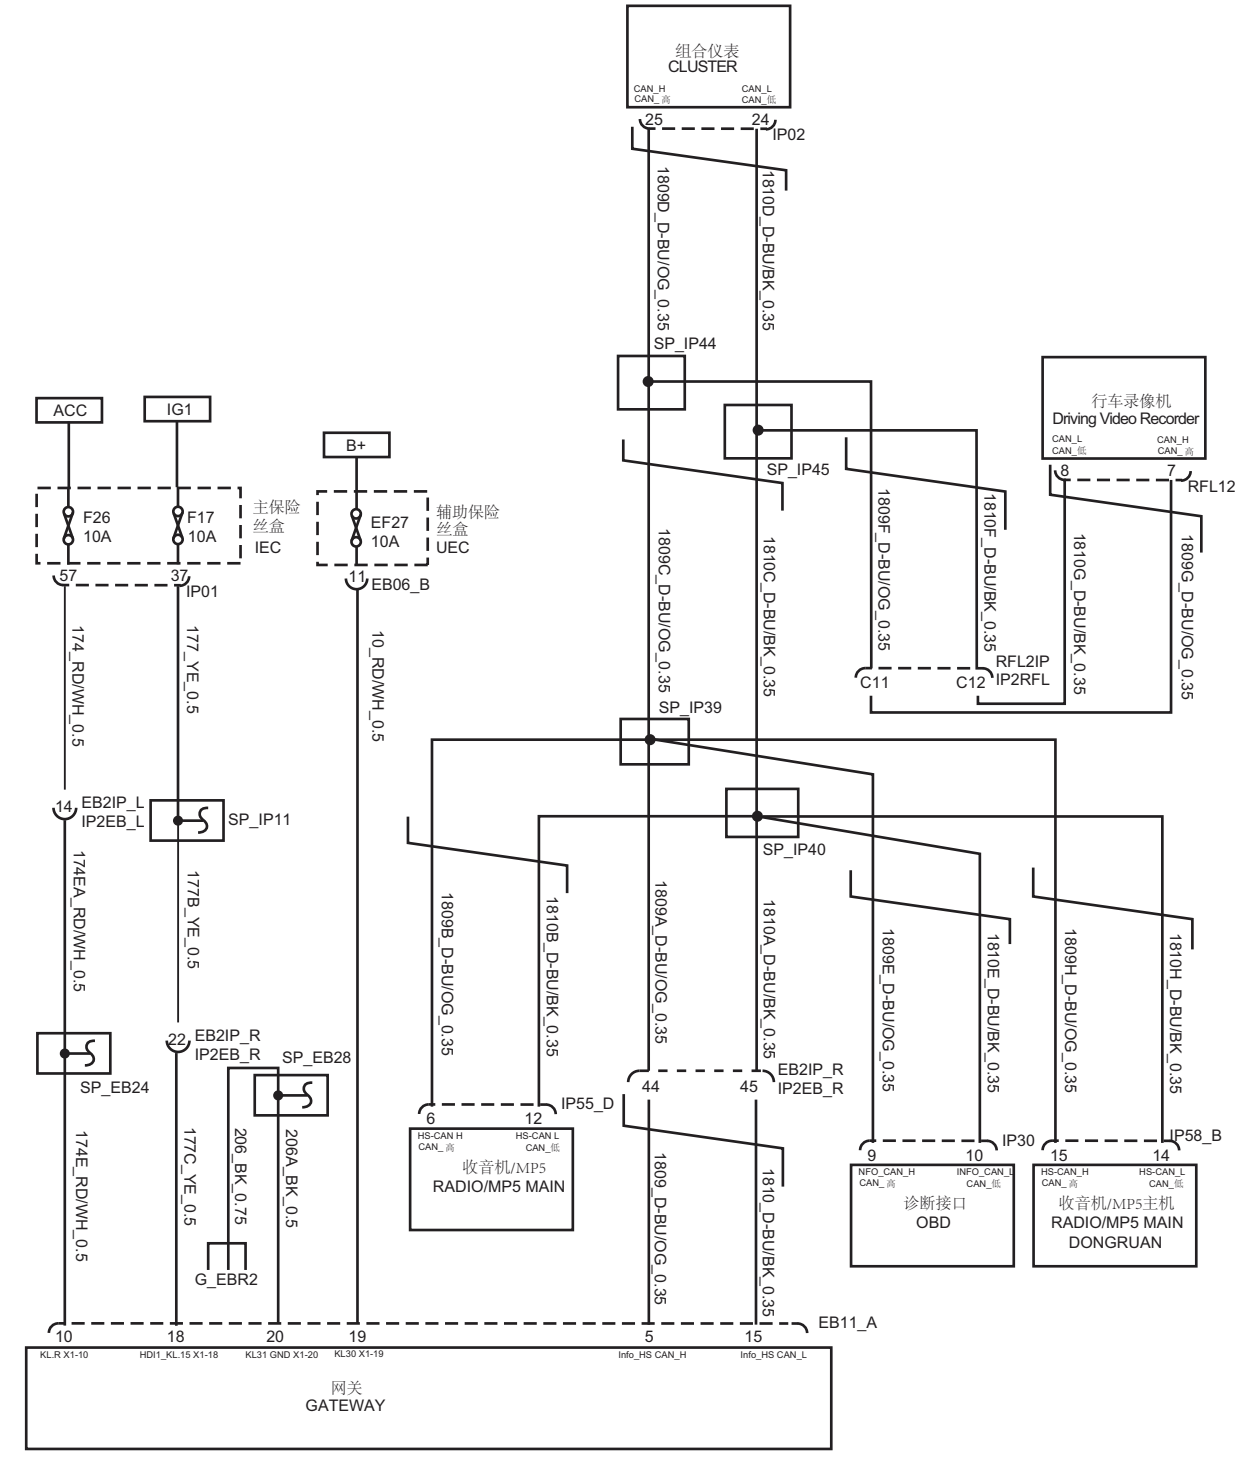
**U0001-87、U0121-87、U0140-87、U0100-87、U0102-87、U0103-87、U0104-87、U0105-87、U0107-87、U0108-87**

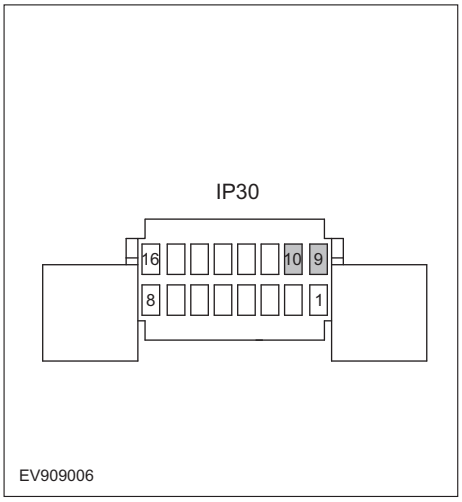
| 故障诊断码说明 | Fault diagnosis code |
|---|---|
| U0001-87：CAN 总线关闭错误 - 波特率不正确或短路 | U0001-87：CAN Bus Off Error - incorrect baud rate or CAN short circuit |
| U0121-87：与 ABS 丢失通讯 | U0121-87：Lost Communication with ABS |
| U0140-87：与 BCM 丢失通讯 | U0140-87：Lost Communication with BCM |
| U0100-87：与 DAS 丢失通讯 | U0100-87：Lost Communication with DAS |
| U0102-87：与 EPS 丢失通讯 | U0102-87：Lost Communication with EPS |
| U0103-87：与 ESP 丢失通讯 | U0103-87：Lost Communication with ESP |
| U0104-87：与 PEPS 丢失通讯 | U0104-87：Lost Communication with PEPS |
| U0105-87：与 SRS 丢失通讯 | U0105-87：Lost Communication with SRS |
| U0107-87：与 TPMS 丢失通讯 | U0107-87：Lost Communication with TPMS |
| U0108-87：与 FICM 丢失通讯 | U0108-87：Lost Communication with FICM |
| **检测工具** | |
| 1 万用表、诊断仪 | |
| **故障可能原因** | |
| • 线路、端子或连接件<br>• 组合仪表 | |
| **运行故障码的条件** | |
| 点火开关处于 ON 位置。 | |
| **设置故障码的条件** | |
| U0001-87 | |
| | |
| U0121-87 | |
| | |
| U0140-87 | |
| | |
| U0100-87 | |
| | |
| U0102-87 | |
| | |
| U0103-87 | |
| | |
| U0104-87 | |
| | |

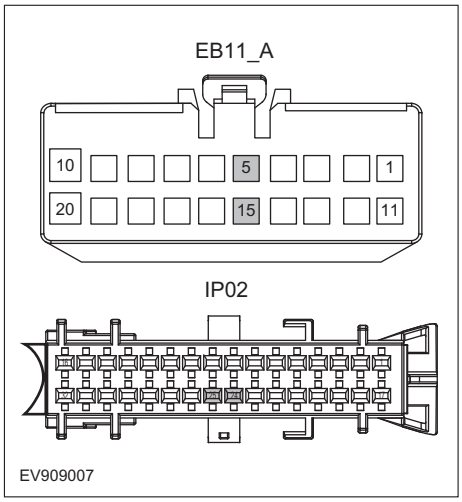
| |
|---|
| U0105-87 |
| |
| U0107-87 |
| |
| U0108-87 |
| |
| **设置故障码条件产生的影响** |
| |
| **电路图说明** |
| 装置连接到串行数据电路，在车辆正常工作时，监视串行数据通信情况。装置之间相互交换操作信息和指令。装置有需要在串行数据电路上进行交换的编程信息。接收器装置也监控这些信息；此外，还用一些定期信息指示发射器装置的可用性。 |

**电路图**




EV909005

| 故障排除的步骤 | |
|---|---|
| 步骤 1 | 一般检查。 |
| | 1 检查保险丝是否损坏。<br>2 检查蓄电池电量是否充足。<br>3 检查组合仪表线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。<br>4 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |
| 步骤 2 | 检查故障码。 |
| | 1 连接故障诊断仪至诊断接口。<br>2 将点火开关转至 ON 位置。<br>3 使用诊断仪诊断组合仪表。<br>4 是否有 U0001-87、 U0121-87、 U0140-87、 U0100-87、 U0102-87、 U0103-87、 U0104-87、 U0105-87、 U0107-87、 U0108-87 之外的故障码？ |
| | **是 →** 参见：DTC 总列表 (IPK)。 |
| **否 ↓** | |
| 步骤 3 | 检查 CAN 通讯网络完整性。 |
|  | 1 关闭点火开关。<br>2 测量诊断接口线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP30 插头 9 号端子与 10 号端子之间的电阻。<br>**标准值：≈ 60Ω**<br>3 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |

| 步骤 4 | 检查网关模块和组合仪表终端电阻。 |
|---|---|
|  | 1 关闭点火开关。<br>2 断开网关模块线束插头 EB11_A。<br>3 测量网关模块线束端子之间的电阻。<br>测量电路: EB11_A 插头 5 号端子与 15 号端子之间的电阻。<br>**标准值：110~130Ω**<br>4 连接网关模块线束插头 EB11_A。<br>5 断开组合仪表线束插头 IP02。<br>6 测量组合仪表线束端子之间的电阻。<br>测量电路：IP02 插头 24 号端子与 25 号端子之间的电阻。<br>**标准值：110~130Ω**<br>7 检查结果是否正常？ |
| | **否 →** 请维修或更换检测到故障的零件。 |
| **是 ↓** | |
| 步骤 5 | 检查组合仪表是否有异常。 |
| | 1 关闭点火开关。<br>2 断开并检查组合仪表线束插头 IP02。<br>3 检查及维修：<br>• 腐蚀 ( 安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚 )。<br>• 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。<br>• 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。<br>4 重新连接组合仪表插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。<br>5 运行系统并确定问题是否仍然存在？ |
| | **是 →** 更换组合仪表。 |
| **否 ↓** | |
| 此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。 | |
| **下一步 ↓** | |
| 诊断结束。 | |