
P0BE7-11、 P0BE8-12、 P0BEB-11、 P0BEC-12、 P0BEF-11、 P0BF0-12

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0BE7-11：U 相电流信号对地短路或断路	P0BE7-11：U-phase current signal is short-circuited or broken to ground
P0BE8-12：U 相电流信号对电源短路	P0BE8-12：U-phase current signal short circuit to power supply
P0BEB-11：V 相电流信号对地短路或断路	P0BEB-11：V-phase current signal is short-circuited or disconnected to ground
P0BEC-12：V 相电流信号对电源短路	P0BEC-12：V-phase current signal shorted to the power supply
P0BEF-11：W 相电流信号对地短路或断路	P0BEF-11：W-phase current signal is short-circuited or broken to ground
P0BF0-12：W 相电流信号对电源短路	P0BF0-12：W-phase current signal is shorted to the power supply
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • PEU 故障 • PEU 中电流信号电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0BE7-11	
AD 值小于 10%	
P0BE8-12	
AD 值小于 10%	
P0BEB-11	
AD 值小于 10%	
P0BEC-12	
AD 值大于 90%	
P0BEF-11	
AD 值大于 90%	
P0AF4-12	
AD 值大于 90%	
设置故障码条件产生的影响	
无明显感受	

电路图

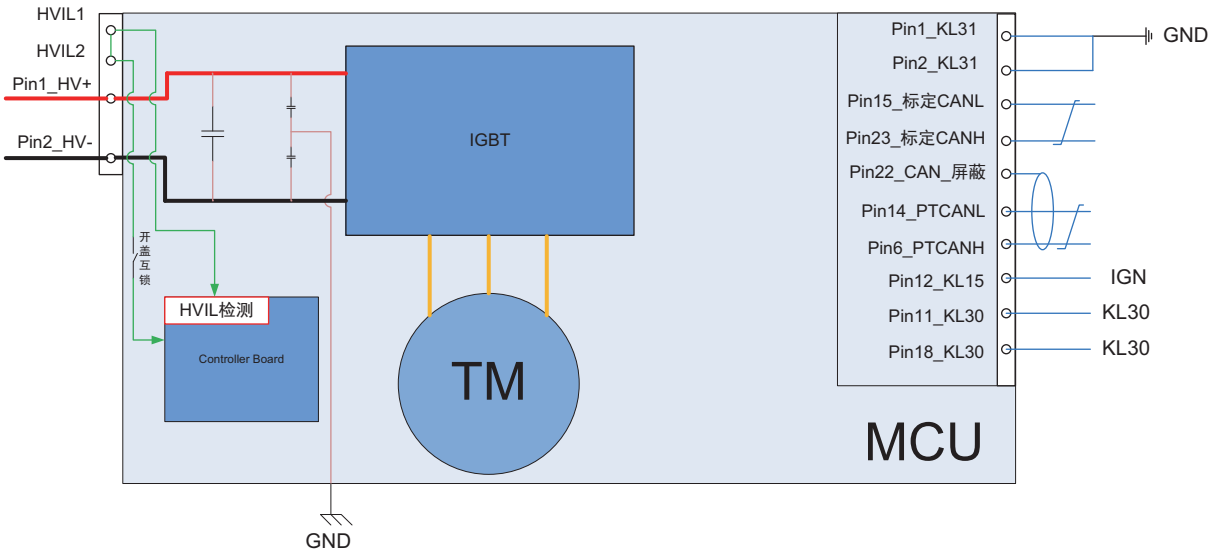

EV901001

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 PEU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 PEU 模块。 4 是否有 P0BE7-11、P0BE8-12、P0BEB-11、P0BEC-12、P0BEF-11、 P0BF0-12 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (PEU)。
否 ↓		
步骤 3	检查 PEU 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 PEU 高压线束插头。 5 检查 PEU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 4	执行初始化。	
		1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对控制器进行初始化。 5 控制器能否初始化，控制器是否恢复正常？
		否 → 维修或更换控制器。
是 ↓		
步骤 5	检查 PEU 内部电路。	

	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 PEU 端盖。 4 检查 PEU 内部电路及元件有无明显损坏或烧蚀。。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查 PEU 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 PEU 模块线束插头 EB1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 PEU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 PEU 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	