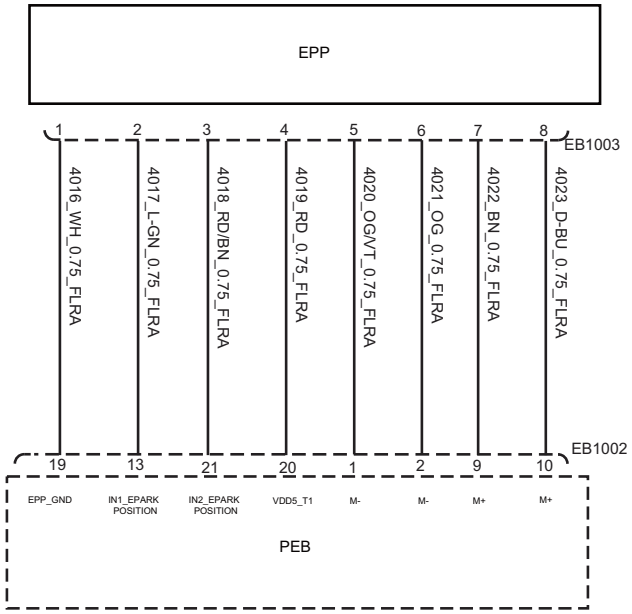
P1939-00、P193A-11、P193B-12、P193C-13、P193D-11、P193E-12、P193F-13、P1940-00、P1941-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1939-00：EPP1 路位置传感器对地短路	P1939-00：EPP1 way position sensor short circuit to ground
P193A-11：EPP1 路位置传感器对电源路	P193A-11：EPP1 way position sensor to power supply
P193B-12：EPP1 路位置传感器开路	P193B-12：EPP1 way position sensor open
P193C-13：EPP2 路位置传感器对地短路	P193C-13：EPP2 way position sensor short circuit to ground
P193D-11：EPP2 路位置传感器对电源路	P193D-11：EPP2 way position sensor to power supply
P193E-12：EPP2 路位置传感器开路	P193E-12：EPP2 way position sensor open
P193F-13：EPP1 路位置反馈超范围	P193F-13：EPP1 way position feedback out of range
P1940-00：EPP2 路位置反馈超范围	P1940-00：EPP2 way position feedback out of range
P1941-00：EPP 两路位置反馈不一致故障	P1941-00：EPP two-way position feedback inconsistent fault
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • EPP 故障 • PEU 中 EPP 控制器电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1939-00	
EPP 的 1 路位置传感器信号超出 STG 阈值：25	
P193A-11	
EPP 的 1 路位置传感器信号超出 STB 阈值 :4070	
P193B-12	
EPP 的 1 路位置传感器信号超出 Open fault 阈值 25	
P193C-13	
EPP 的 2 路位置传感器信号超出 STG 阈值：25	
P193D-11	
EPP 的 2 路位置传感器信号超出 STB 阈值 :4070	
P193E-12	
EPP 的 2 路位置传感器信号超出 Open fault 阈值：25	
P193F-13	
EPP 的 1 路位置传感器信号高于上限阈值 4070 或低于下限阈值 25	
P1940-00	

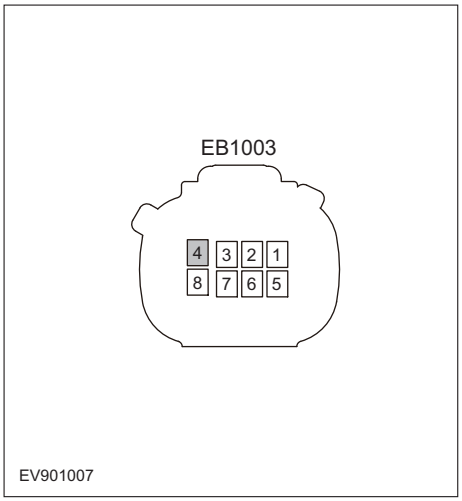
EPP 的 2 路位置传感器信号高于上限阈值 4070 或低于下限阈值 25
P1941-00
两路传感器差异大于可标定的允许误差 （可标定，默认值 0.2）
设置故障码条件产生的影响
驻车功能失灵

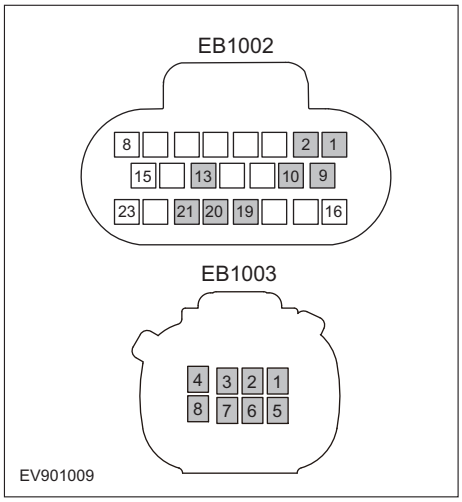
电路图

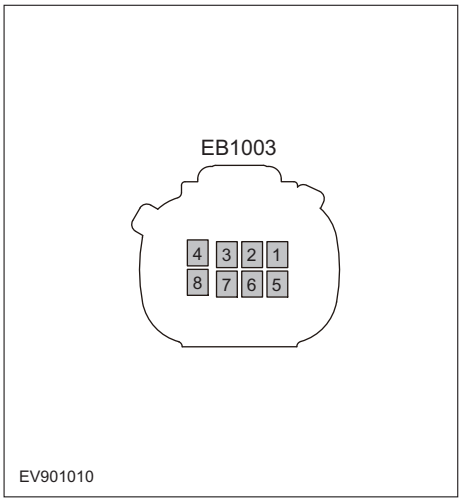


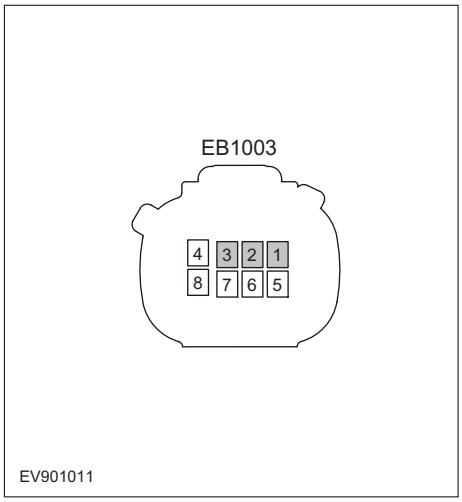


EV901006

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 PEU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 PEU 模块。 4 是否有 P1939-00、 P193A-11、 P193B-12、 P193C-13、P193D-11、P193E-12、P193F-13、P1940-00、P1941-00 之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (PEU)。
否 ↓	
步骤 3	检查 EPP 传感器供电电路。
	1 关闭点火开关。 2 断开 EPP 线束插头 EB1003。 3 打开点火开关。 4 测量 EPP 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1003 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查 EPP 电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 PEU 模块线束插头 EB1002。 3 测量 EPP 线束端子与 PEU 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：EB1003 插头 1 号端子与 EB1002 插头 19 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1003 插头 2 号端子与 EB1002 插头 13 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1003 插头 3 号端子与 EB1002 插头 21 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1003 插头 4 号端子与 EB1002 插头 20 号端子之间的电阻。 测量电路: EB1003 插头 5 号端子与 EB1002 插头 1 号端子之间的电阻。 测量电路: EB1003 插头 6 号端子与 EB1002 插头 2 号端子之间的电阻。 测量电路: EB1003 插头 7 号端子与 EB1002 插头 9 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1003 插头 8 号端子与 EB1002 插头 10 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查 EPP 电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量 EPP 线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 6 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 7 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1002 插头 8 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量 EPP 线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 4 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 6 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 7 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1002 插头 8 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查 EPP （部件检查）。
	1 直接测量 EPP 端子的电阻。 测量电路：EB1003 插头 2 号端子与 1 号端子之间的电阻。 测量电路：EB1003 插头 3 号端子与 1 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 检查结果是否正常？
	否 → 更换 EPP。
是 ↓	
步骤 7	检查 PEU 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 PEU 模块线束插头 EB1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 PEU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 PEU 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	