
P1A40-22

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1A40-22：电机开盖保护故障	P1A40-22：Motor open cover protection fault
检测工具	
1　万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 电机开盖保护开关故障 • PEU 中电机开盖保护开关电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1A40-22	
检测到电机开盖保护信号	
设置故障码条件产生的影响	
无明显感受	

电路图

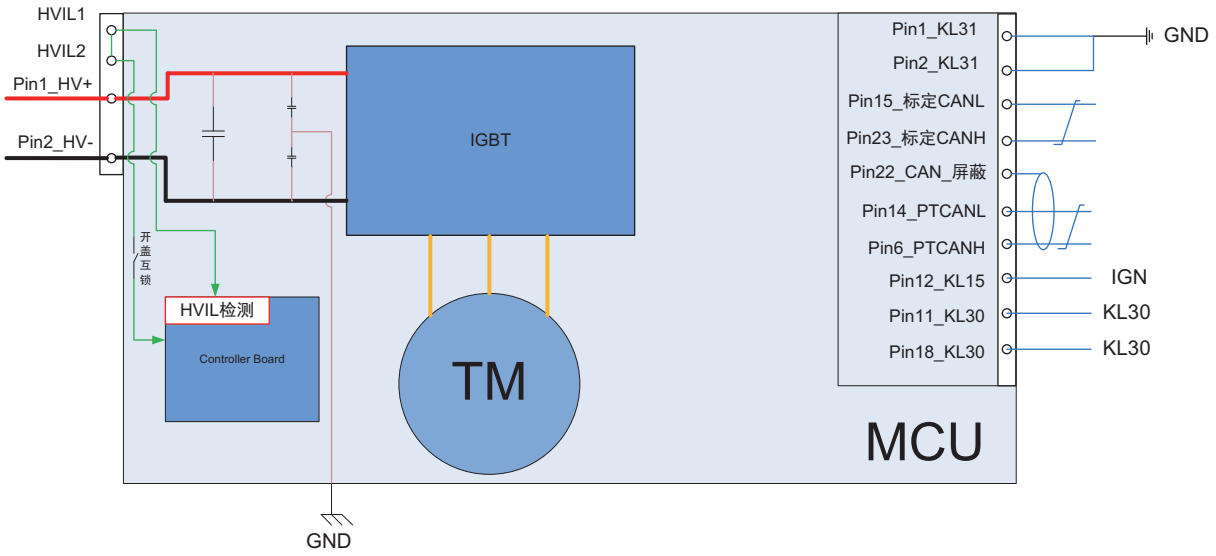

EV901001

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 PEU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 PEU 模块。 4 是否有 P1A40-22 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (PEU)。
否 ↓		
步骤 3	检查 PEU 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 PEU 高压线束插头。 5 检查 PEU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 4	执行初始化。	
		1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对控制器进行初始化。 5 控制器能否初始化，控制器是否恢复正常？
		否 → 维修或更换控制器。
是 ↓		
步骤 5	检查电机开盖保护电路。	

	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开电机端盖。 4 检查电机开盖保护电路是否存在对地短路、断路等情况。 5 检查电机开盖保护电路是否存在对电源短路等情况。 6 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查电机开盖保护开关。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开电机端盖。 4 检查电机开盖保护开关是否损坏。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查 PEU 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 PEU 模块线束插头 EB1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 PEU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 PEU 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	