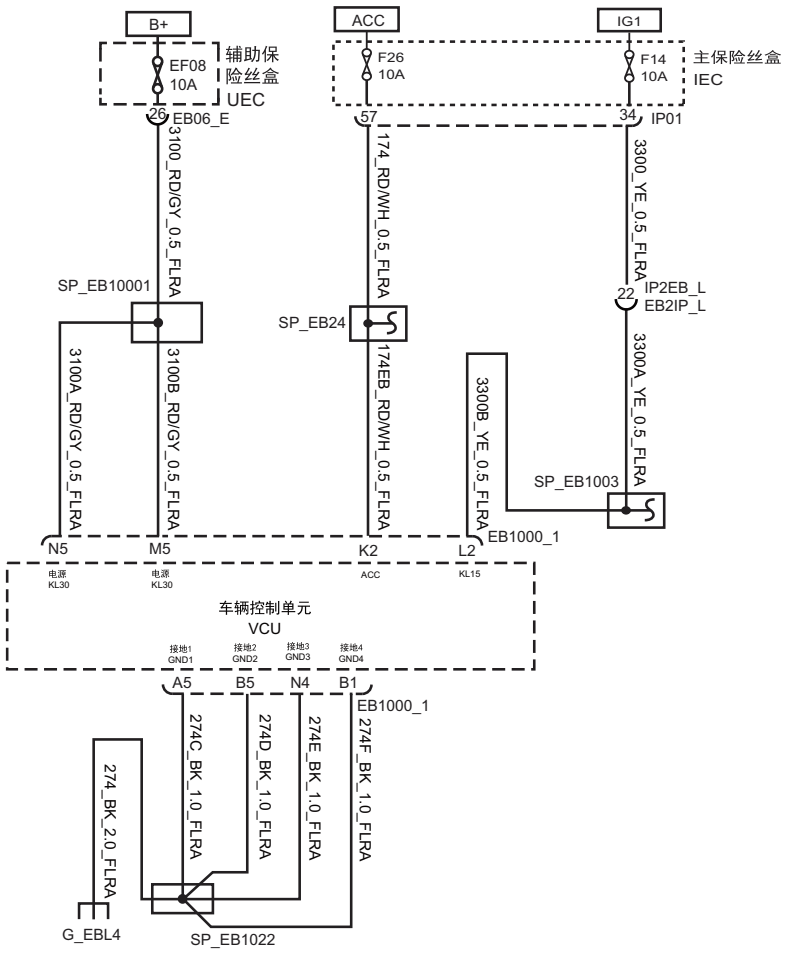
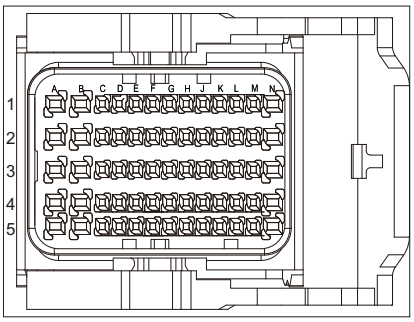
P1C97

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1C97：baro 传感器合理性	P1C97：DEM_stBroSenPlaus
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 蓄电池 • VCU • VCU 内部大气压力传感器故障 • 充电系统 • 保险丝	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1C97	
传感器压力小于 0.35Bar 或者大于 1.2Bar。	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	
VCU 会一直监控传感器和执行器是否在正常范围。同时，它也会检测接头虚接、短路、开路及与其他信号之间的合理性。当有故障发生时， VCU 会将这个故障对应的故障码储存下来并启用安全模式。	

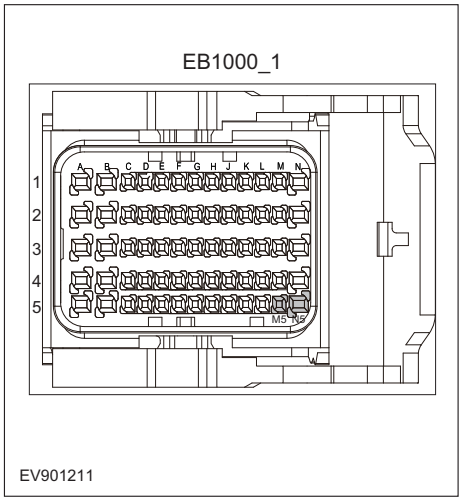
电路图

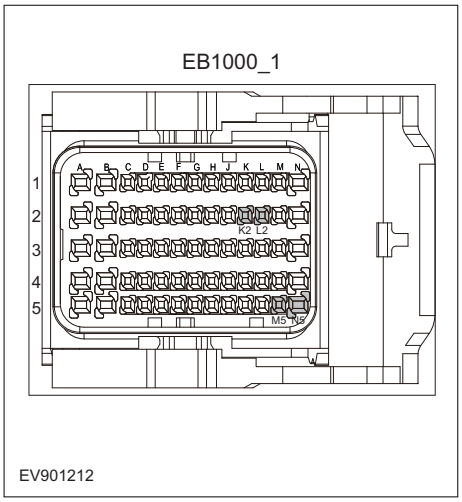
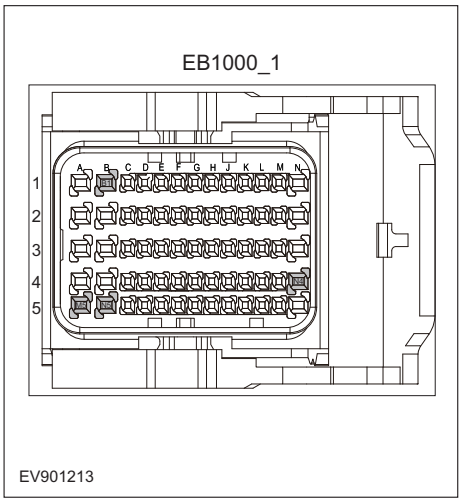


EB1000_1



EV901201

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF08、 F14、 F26 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断车身控制模块。 4 是否有 P1C97 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (VCU)。
否 ↓		
步骤 3	检查 VCU 蓄电池电源电压。	
		1 关闭点火开关。 2 断开 VCU 线束插头 EB1000_1。 3 测量 VCU 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1000_1 插头 N5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1000_1 插头 M5 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修电路。
是 ↓		

步骤 4	检查 VCU 起动或运行状态下的电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量 VCU 线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1000_1 插头 N5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1000_1 插头 M5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1000_1 插头 K2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1000_1 插头 L2 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修电路。
是 ↓	
步骤 5	检查 VCU 接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 断开 VCU 线束插头 EB1000_1。 3 测量 VCU 线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB1000_1 插头 A5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1000_1 插头 B5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1000_1 插头 N4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1000_1 插头 B1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 4 电阻是否小于 1Ω？
	否 → 请维修电路。
是 ↓	
步骤 6	检查 VCU 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 VCU 线束插头 EB1000_1、 EB1000_2。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 VCU 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？

	是 → 更换 VCU。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	