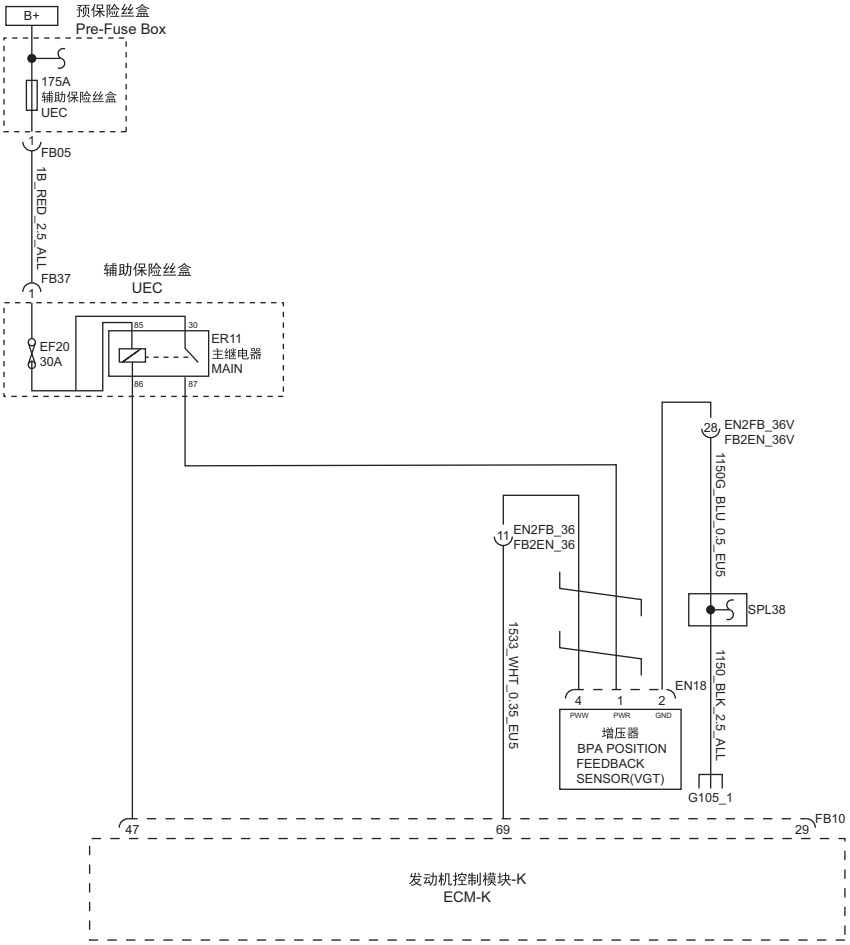

P0045、 P0047、 P0048

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0045-13：增压器驱动电路开路	P0045-13：No load error for turbo charger powerstage
P0045-4B：电控单元 (ECU) 内增压器驱动芯片过热	P0045-4B：Over temperature error for turbo charger powerstage
P0047-11：增压器控制电路对地短路	P0047-11：Short circuit to ground error of turbo charger powerstage
P0048-12：增压器驱动电路对蓄电源短路	P0048-12：Short circuit to battery error of turbo charger powerstage
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • 增压器故障 • 发动机控制模块故障	
电路图说明	
增压器与发动机控制模块通过导线连接，主继电器给增压器提供 12V 电压，发动机控制模块根据发动机状况控制增压器工作。	

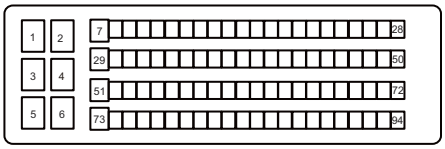
电路图



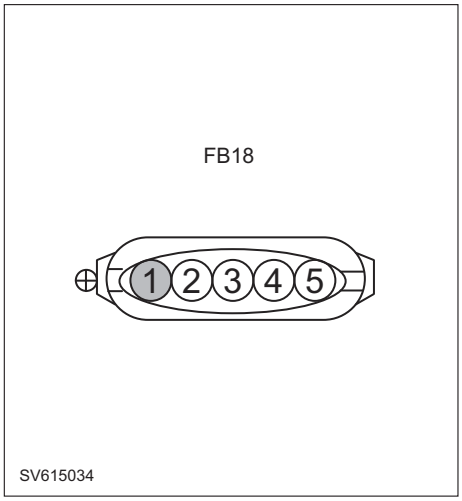
EN18

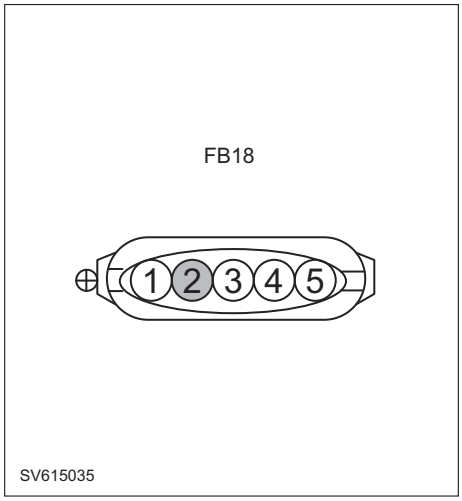
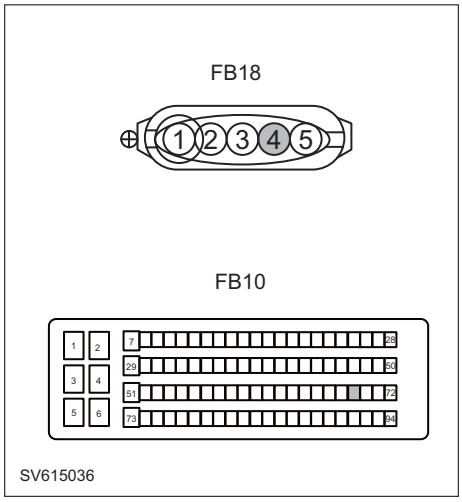


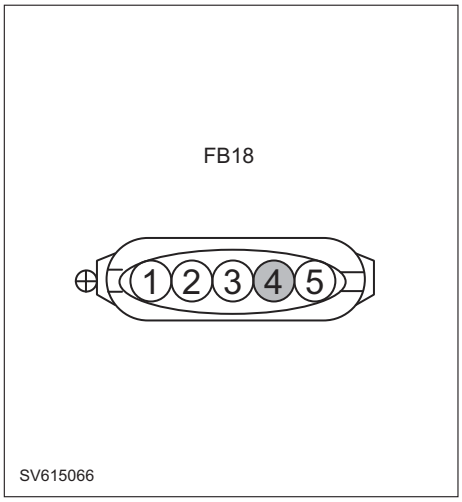
FB10



SV615023

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、增压器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常。
	否 ➜ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0045、 P0047、 P0048 之外的故障码？
	是 ➜ 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 3	检查增压器电源电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开增压器线束插头。 3 将点火开关转至 ON 位置。 4 检查增压器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN18 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
	否 ➜ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查增压器接地电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 检查增压器插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN18 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 检查结果是否正常？
	否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查增压器控制电路 (开路)
	1 断开发动机控制模块线束插头。 2 断开增压器线束插头。 3 检查增压器线束插头与发动机控制模块线束插头之间的电阻。 测量电路：EN18 插头 4 号端子与 FB10 插头 69 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查增压器控制电路 (短路)
	1 测量后氧传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN18 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 2 测量后氧传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN18 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：0V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查增压器控制信号
	1 连接发动机控制模块的线束插头。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 测量增压器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN18 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：0.05~0.2V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 更换发动机控制模块。
下一步 ↓	
步骤 8	检查结束，确认系统工作正常。