Posto de funcional

Captura do estado do *OCM* "In comunication".



NS do equipamento

CONNECTED

my.i-charging

Captura do ciclo de vida e data de garantia.

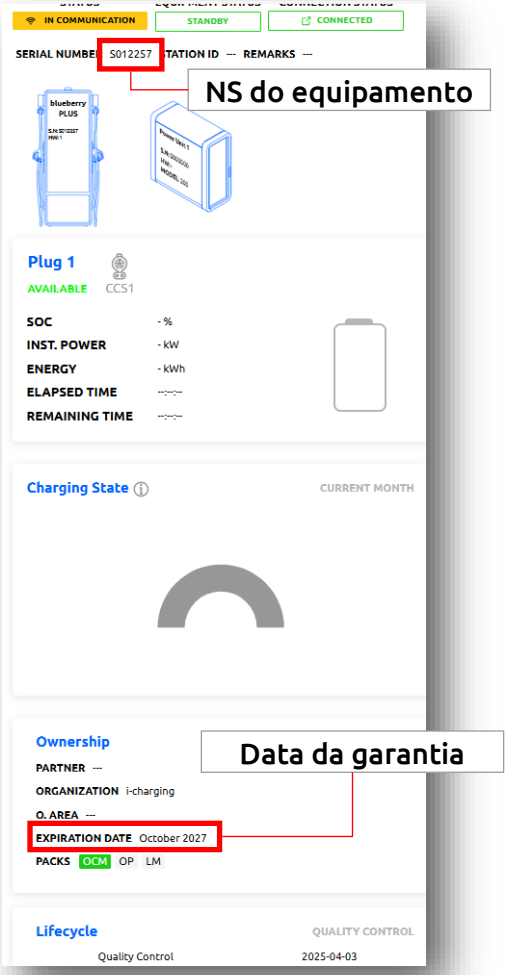

NS do equipamento

Data da garantia

Captura do estado dos componentes OK

Web interface - "Wizard"

Captura do estado do terminal de pagamento com o NS do próprio equipamento.

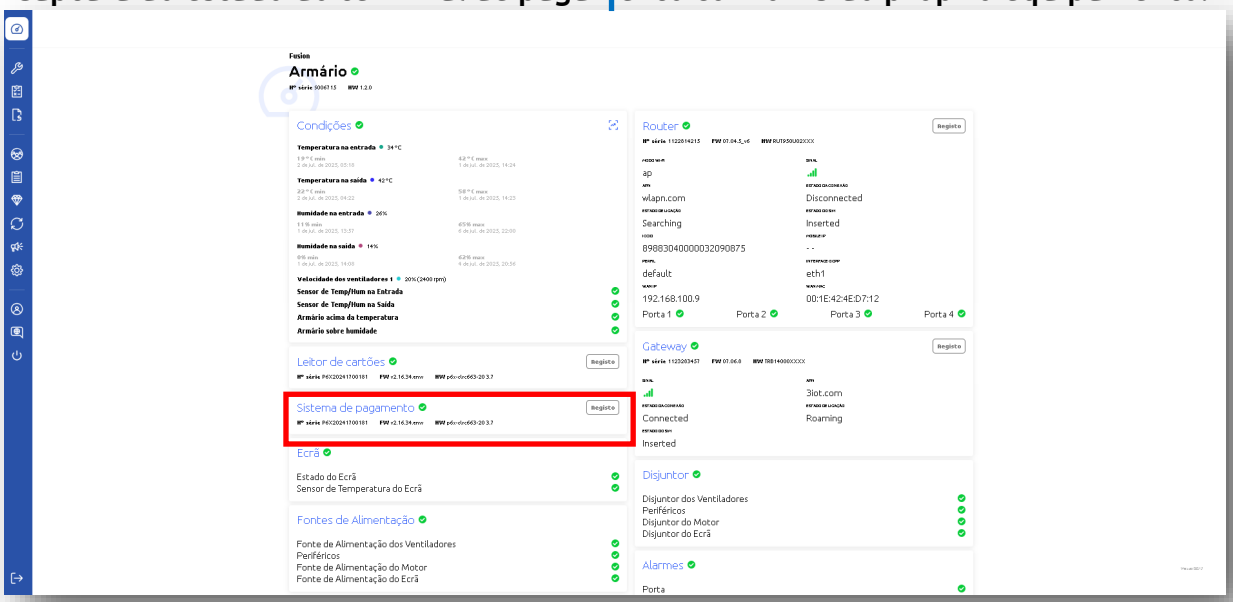

Captura das output’s em carga

Output 1 em carga

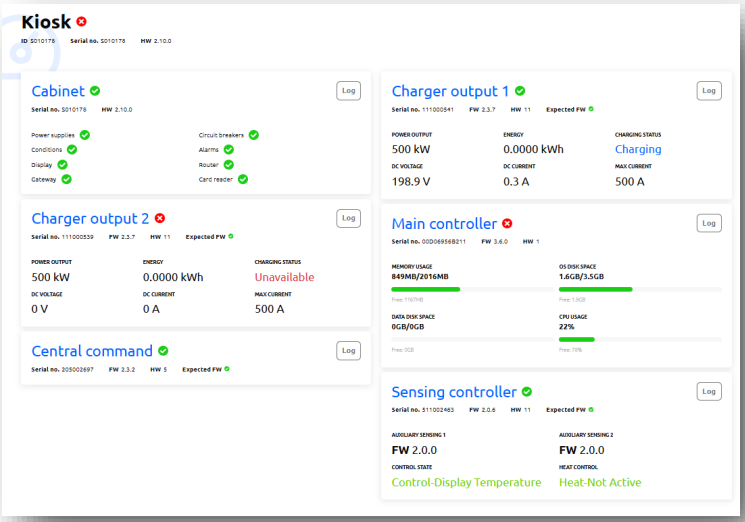

Output 2 em carga

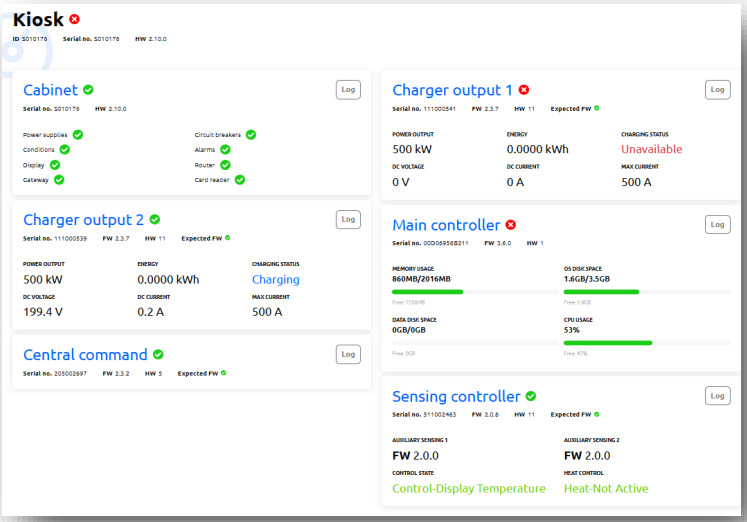

No caso das Power Units e Fusion é necessário capturar a confirmação do carregamento de cada gaveta em cada saída.

Posto de funcional

Upload dos ficheiros

SharePoint

Selecionar a pasta "S0xxxxx_template"

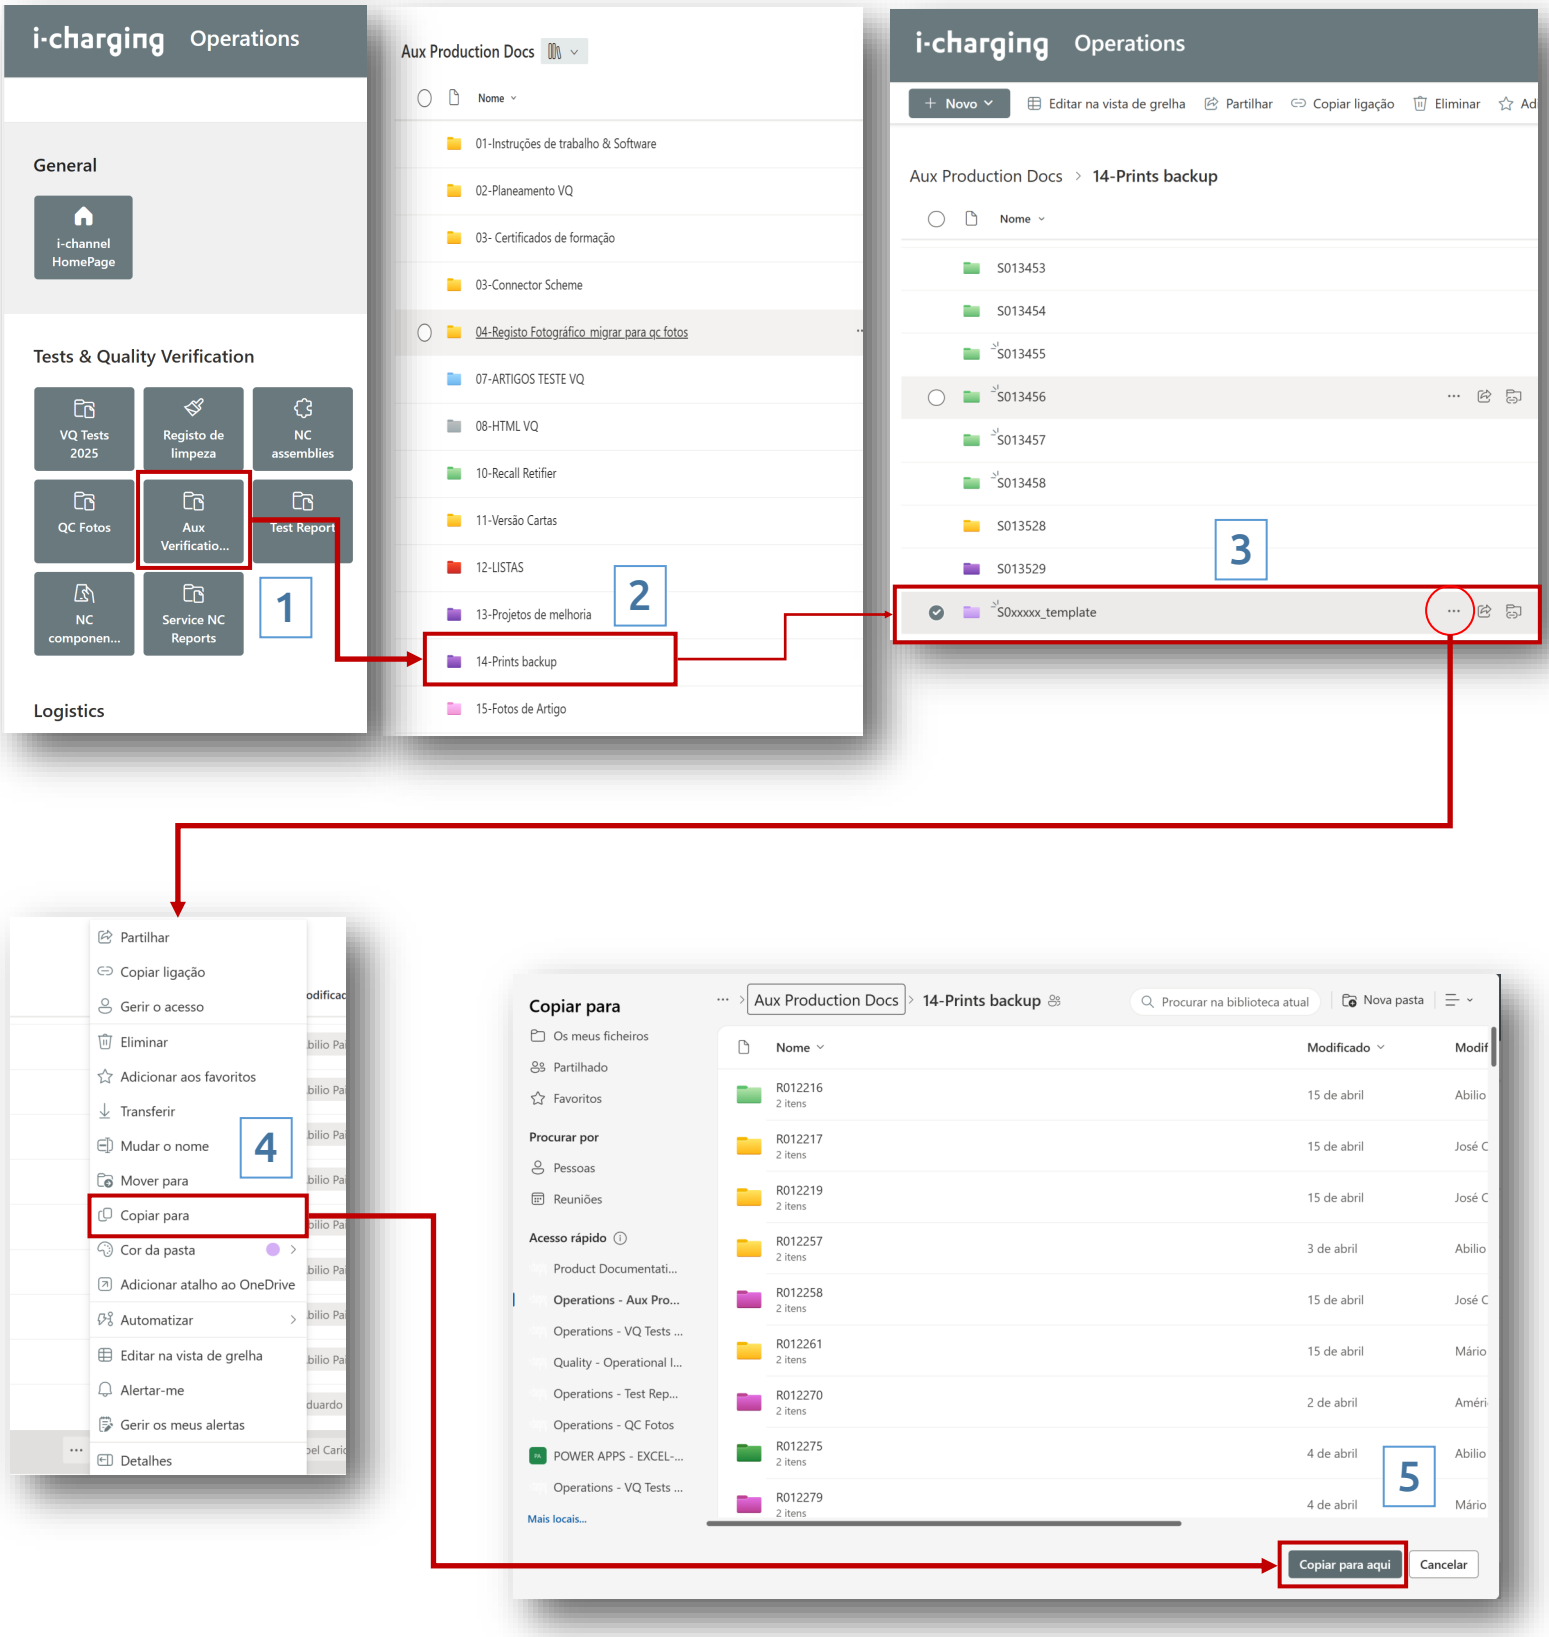

Posto de funcional

Selecionar a pasta "S0xxxxx_template1"

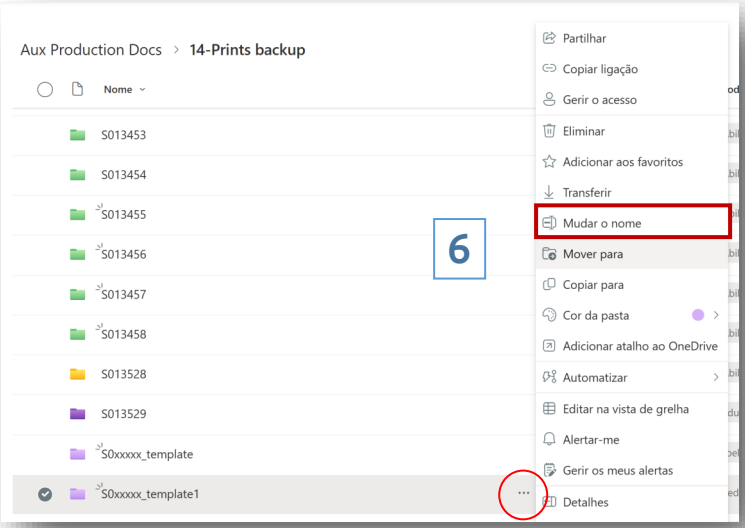

Renomear a pasta com o NS do carregador em teste

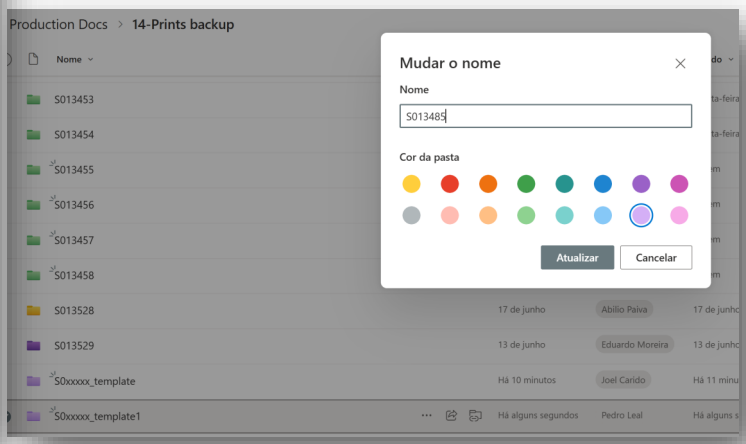

Selecionar a pasta "funcional".

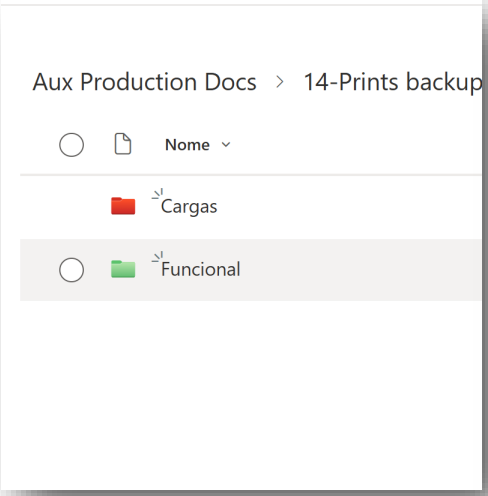

Fazer o upload dos ficheiros.

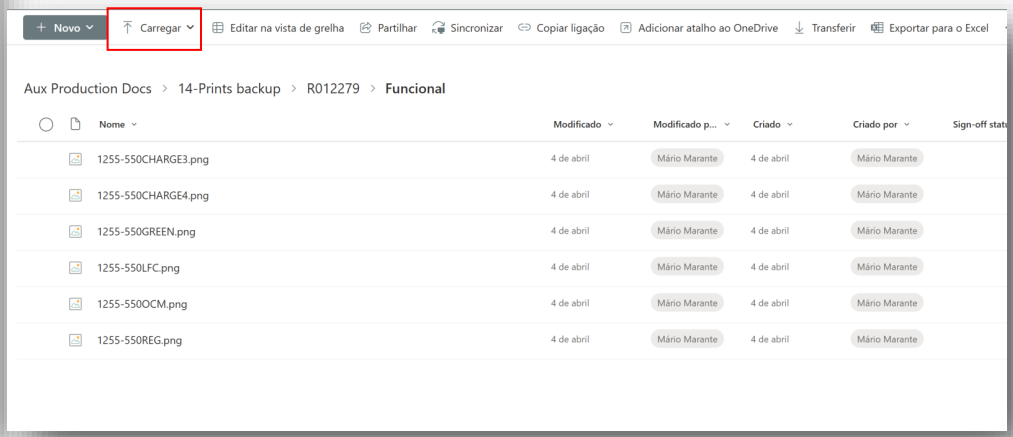

Posto de cargas

Captura do ecrã do HDMI c/ o NS do carregador.

ESTADO	EQUIPAMENTO	BLOCO FUNCIONAL	COMPONENTE	SÉRIE	SOFTWARE	HARDWARE
OK	Fusión	Gestión de Gabinete	Lector de tarjetas	275230900919	1.1	UIC 68F01911
OK	Fusión	Gestión de Gabinete	Enrutador	6003057926	07.04.5_v4	RUT95160XXXX
FALHA	Fusión	Gestión de Gabinete	Gateway	6001527541	07.06.8	TRB14010XXXX
OK	Fusión	Gestión de Gabinete	Controlador principal	00D06956B293	3.4.3	1
OK	Fusión	Gestión de Gabinete	Central	205002679	2.3.2	5
OK	Fusión	Gestión de Gabinete	Controlador de sensores	511000743	2.0.4	11
OK	Fusión	Gestión de Gabinete	Controlador de potencia	305002377	3.0.11	5
FALHA	Fusión	Salida 1	CCS1	112000295	2.3.6	12
OK	Fusión	Salida 1	Interfaz CCS	23844	1.4.0-patch10	unknown
OK	Fusión	Salida 2	NACS	112000306	2.3.6	12

Captura do ecrã com confirmação da segurança ativa.

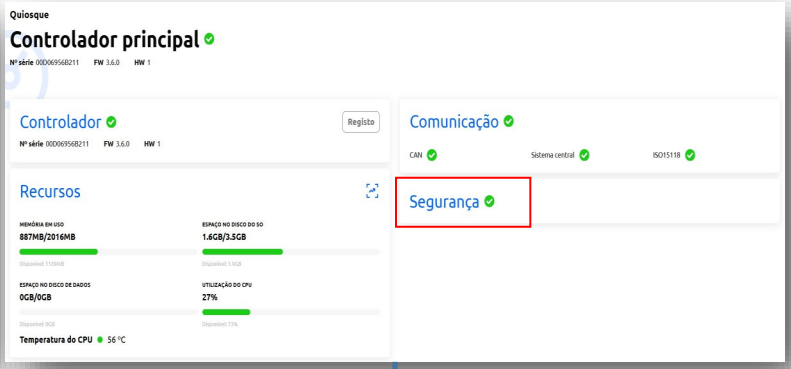

Web interface - “Wizard”

Captura do ecrã dos NS verificados.

OPERADOR	POSTO	DATA
#N/D		17/06/2025 09:11

ItemName	Serial Number	VALIDADE NSERIE INSERIDOS	Ler código de barrar dos componentes	Validação	NS	Item code	Item Name
CCS EV INTERFACE	EG2200E2308AB8G12865	OK	EG2200E2424AB8G25177	OK	S010178	102000001	CCS EV INTERFACE
CCS EV INTERFACE	EG2200E2424AB8G25177	OK	EG2200E2308AB8G12865	OK	S010178	102000001	CCS EV INTERFACE
MAIN CONTROLLER	00D06956B211	OK	00D06956B211	OK	S010178	102000002	MAIN CONTROLLER
DISPLAY MODULE 32" IK10	SL20240517055	OK	SL20240517055	OK	S010178	117000001	DISPLAY MODULE 32" IK10
GATEWAY TRB140 003000	1121761150	OK	1121761150	OK	S010178	118000013	GATEWAY TRB140 003000
PAYMENT TERMINAL PAYTER APOLLO	APO20242101204	OK	APO20242101204	OK	S010178	118000029	PAYMENT TERMINAL PAYTER APOLLO
ROUTER RUT951 EUROPE	6001634050	OK	6001634050	OK	S010178	118000033	ROUTER RUT951 EUROPE
CCS OUTPUT	000111000539	OK	000111000541	OK	S010178	ICH2020001B	CCS OUTPUT
CCS OUTPUT	000111000541	OK	000111000539	OK	S010178	ICH2020001B	CCS OUTPUT
CENTRAL COMMAND	000205002697	OK	000205002697	OK	S010178	ICH2020002B	CENTRAL COMMAND
SENSING	000511002463	OK	000511002463	OK	S010178	ICH2020005B	SENSING
IO/MAIN ADAPTER	000604002549	OK	000604002549	OK	S010178	ICH2020006B	IO/MAIN ADAPTER
BLUEBERRY&BLUEBERRY PLUS CABINET METAL PARTS ARO R4005	AFA202300742	OK	AFA202300742	OK	S010178	CH2020008A-0	ERRY&BLUEBERRY PLUS CABINET METAL PARTS ARO I
LEDS OUTPUT OPT3 WITHOUT METER	001003005960	OK	001003005961	OK	S010178	H2020008B_O	LEDS OUTPUT OPT3 WITHOUT METER
LEDS OUTPUT OPT3 WITHOUT METER	001003005961	OK	001003005960	OK	S010178	H2020008B_O	LEDS OUTPUT OPT3 WITHOUT METER
RETRACTOR MOTOR DRIVE NEW VERSION	002003004623	OK	002003004872	OK	S010178	ICH2022004B	RETRACTOR MOTOR DRIVE NEW VERSION
RETRACTOR MOTOR DRIVE NEW VERSION	002003004872	OK	002003004623	OK	S010178	ICH2022004B	RETRACTOR MOTOR DRIVE NEW VERSION
SENSING AUX NEW VERSION	002402001004	OK	002402003789	OK	S010178	ICH2022006B	SENSING AUX NEW VERSION
SENSING AUX NEW VERSION	002402003789	OK	002402001004	OK	S010178	ICH2022006B	SENSING AUX NEW VERSION

Captura do ecrã no my.i-charging do carregador em “Distribution”.

Captura das output's em carga

Output 1 em carga

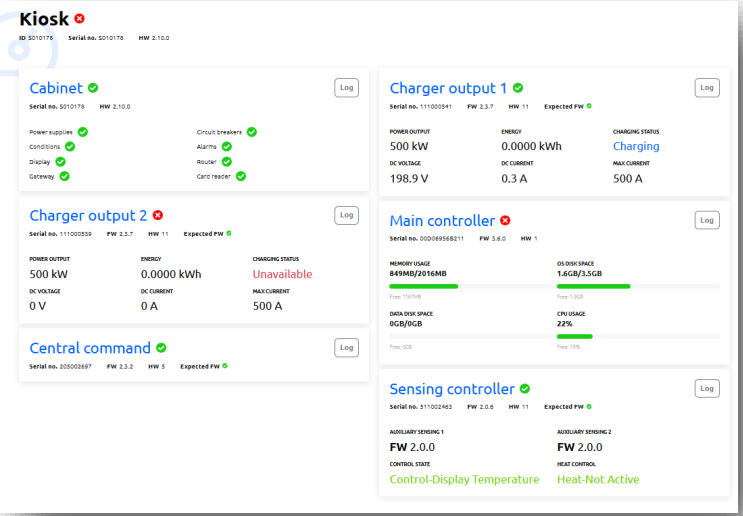

Output 2 em carga

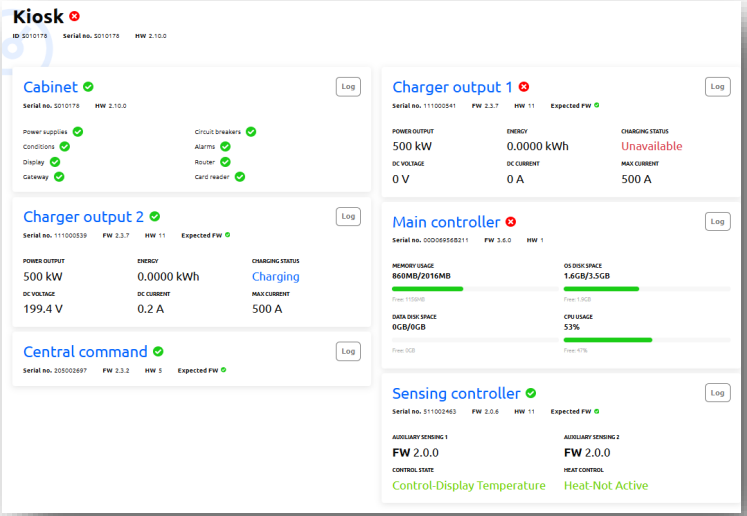

No caso do carregador ter "meter", garantir que a leitura do "meter" e da output aparecem na web interface como na imagem em baixo.

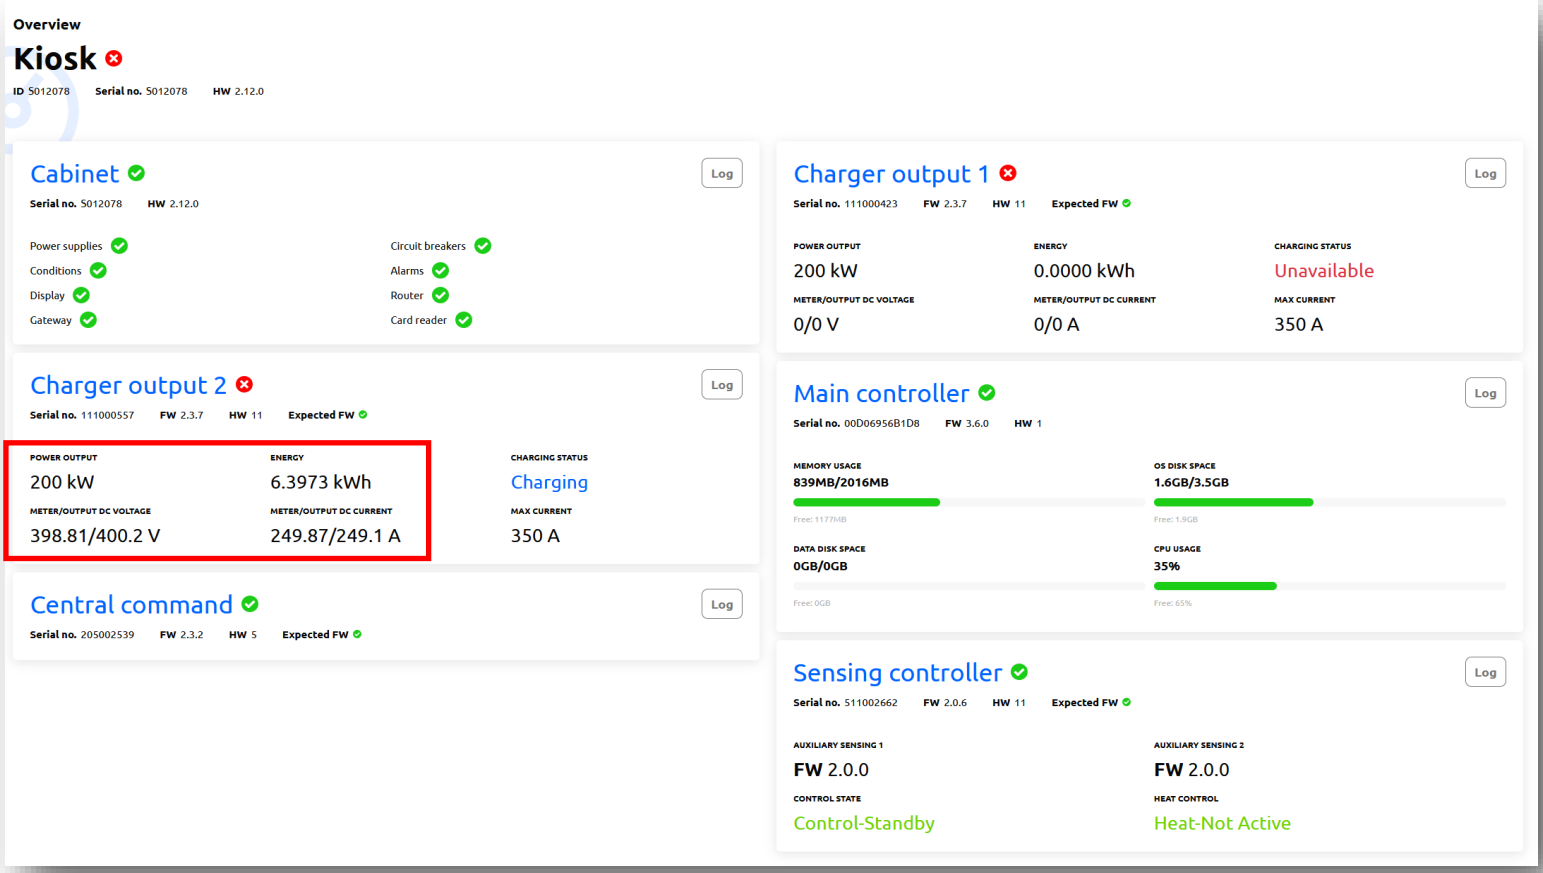

No posto de cargas basta capturar o carregamento de cada saída.

Posto de cargas

Upload dos ficheiros

SharePoint

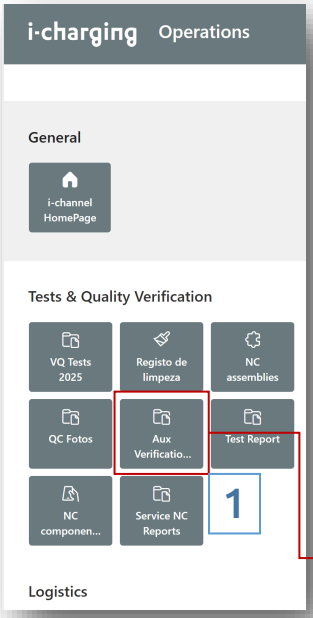

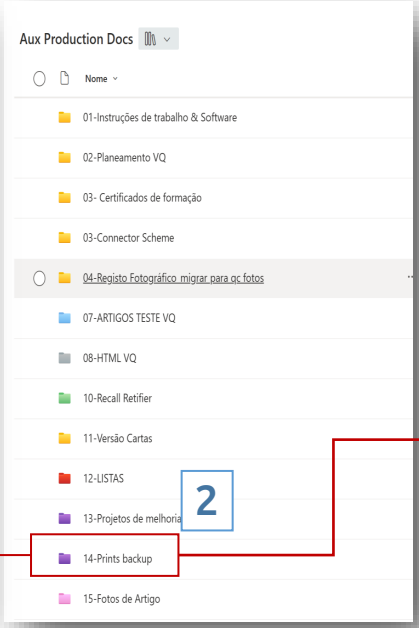

Selecionar o NS do carregador em teste

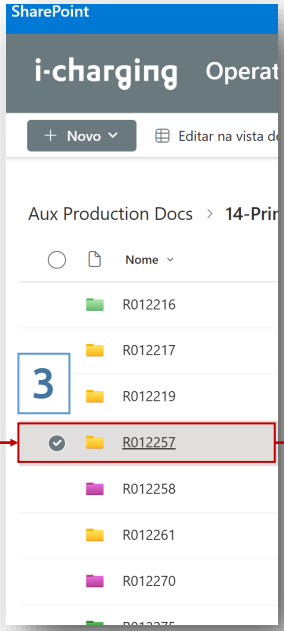

Escolher a pasta de cargas

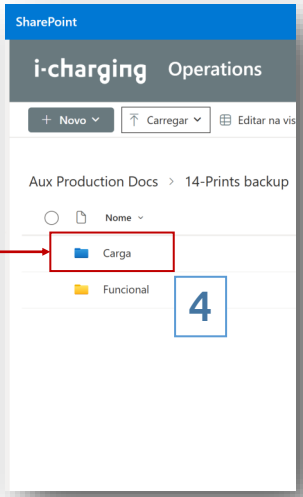

5
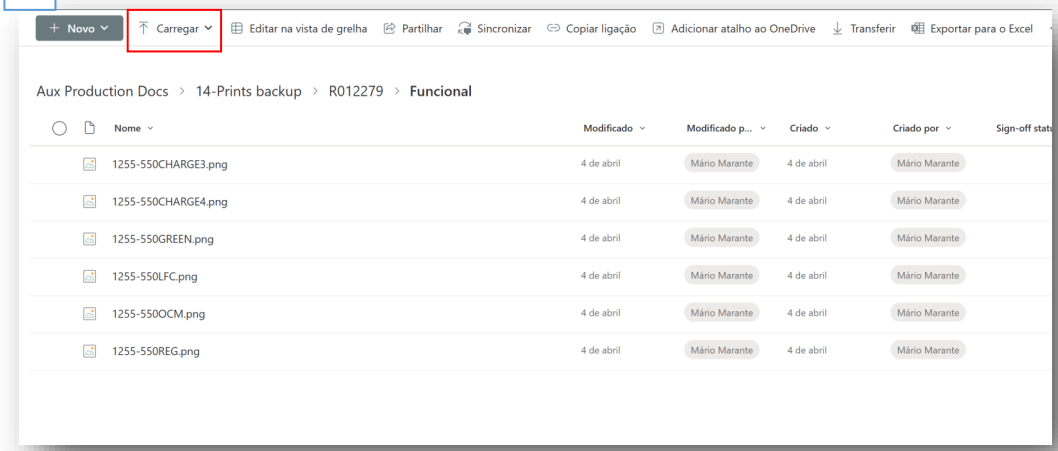
Fazer o upload dos ficheiros para dentro da pasta de cargas.