




THUMP^v4

PROFESSIONAL POWERED LOUDSPEAKER SERIES

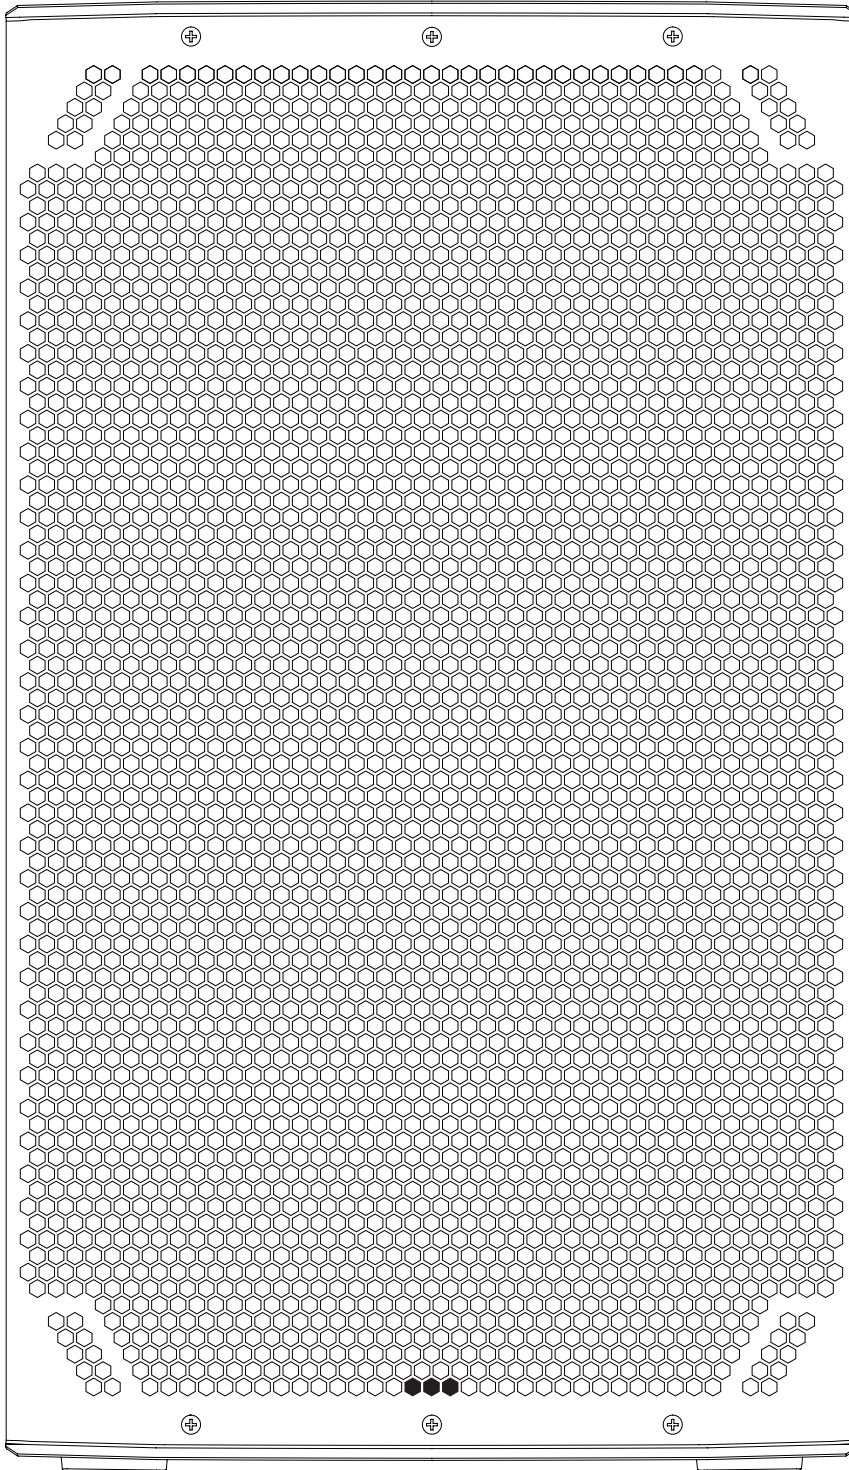

QUICK START GUIDE

GUÍA RÁPIDA

DÉMARRAGE RAPIDE

SCHNELLSTART

GUIDA RAPIDA

快速入门指南

www.mackie.com

EN

ES

FR

DE

IT

CN

Important Safety Instructions – EN

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.
Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- This apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no object filled with liquids, such as vases or beer glasses, shall be placed on the apparatus.
- Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT OPEN!

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure, that may be of significant magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintaining (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

- 16. NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Operation of THUMP in a residential environment could cause radio interference.

CAUTION: Changes or modifications to this device not expressly approved by LOUD Audio, LLC could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

- 17.** This apparatus has been designed with Class-I construction and must be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection (the third grounding prong).
- 18.** The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable.
- 19.** The equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC/IC RSS-102 énoncées pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

- 20.** The use of apparatus is in tropical and/or moderate climates.
- 21.** The maximum ambient temperature during use of the appliance must not exceed 0–45° C // 32–113° F.
- 22.** Operation frequency: 2402MHz – 2480MHz
- 23.** RF POWER = <4dBm
- 24.** This apparatus does not exceed the Class A/Class B (whichever is applicable) limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.
CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
- ATTENTION** — *Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de class A/de class B (selon le cas) prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par les ministères des communications du Canada.*
- 25.** This device complies with Part 15 of the FCC Rules [and contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s)]. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:*
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 26.** Exposure to extremely high noise levels may cause permanent hearing loss. Individuals vary considerably in susceptibility to noise-induced hearing loss, but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a period of time. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the permissible noise level exposures shown in the following chart.

According to OSHA, any exposure in excess of these permissible limits could result in some hearing loss. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels use hearing protectors while the equipment is in operation. Ear plugs or protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating the equipment in order to prevent permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits set forth here:

Duration, per day in hours	Sound Level dBA, Slow Response	Typical Example
8	90	Duo in small club
6	92	
4	95	Subway Train
3	97	
2	100	Very loud classical music
1.5	102	
1	105	Ty screaming at Troy about deadlines
0.5	110	
0.25 or less	115	Loudest parts at a rock concert

WARNING — To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.


CAUTION — To prevent electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product should not be disposed of with your household waste, according to the WEEE directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be handed over to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, or your household waste disposal service.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todos los avisos.
4. Siga todo lo indicado en las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie este aparato solo con un trapo seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale este aparato cerca de fuente de calor como radiadores, calentadores, hornos o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Coloque el cable de corriente de forma que no pueda quedar aplastado o retorcido, especialmente allí donde estén los conectores, receptáculos y en el punto en que el cable sale del aparato.
10. Utilice solo accesorios/complementos que hayan sido especificados por el fabricante.
11. Utilice este aparato solo con un bastidor, soporte, trípode o superficie especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando utilice un bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover la combinación bastidor/aparato para evitar posibles daños en caso de que vuelquen.
12. Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo largo.
13. Consulte cualquier posible avería al servicio técnico oficial. Este aparato deberá ser revisado cuando se haya dañado de alguna forma, como por ejemplo si el cable de corriente o el enchufe se ha roto, si se ha derramado cualquier líquido o se ha introducido un objeto dentro de la unidad, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído al suelo.
14. No permita que este aparato quede expuesto a salpicaduras de ningún tipo. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima de este aparato.
15. No sobrecargue las salidas de corriente o regletas dado que esto puede dar lugar a un riesgo de incendio o descarga eléctrica.



¡CUIDADO!

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO! NO ABRIR!

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA COBERTURA (O PARTE TRASERA). NO HAY PARTES PARA QUE EL USUARIO REALICE MANTENIMIENTO. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DIRÍJASE A PERSONAL CALIFICADO.

El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto, lo cual puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico a una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña al electrodoméstico.

- 16. NOTA:** Se ha verificado que esta unidad cumple con los límites de los aparatos digitales de clase A, de acuerdo a la sección 15 de las normativas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias molestas que se pueden producir cuando se usa este aparato en un entorno no-profesional. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo al manual de instrucciones, puede producir interferencias molestas en las comunicaciones de radio. No obstante, no existen garantías de que no se produzca interferencias en una instalación concreta. Si este aparato produce interferencias molestas en la recepción de radio o TV (lo cual puede ser determinado fácilmente apagando y encendiendo este aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregir dichas interferencias adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre este aparato y el receptor.
- Conectar este aparato a una salida o circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda adicional al distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV.

PRECAUCIÓN: El uso del THUMP es un entorno residencial o no profesional puede dar lugar a interferencias de radio.

CUIDADO: Cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobadas expresamente por LOUD Audio, LLC pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo bajo las reglas de la FCC.

- 17.** Este aparato ha sido diseñado como una unidad de clase 1 y debe ser conectado a una salida de corriente con toma de tierra de seguridad (el tercer borne o lámina exterior).

18. El enchufe de alimentación o adaptador sirve como dispositivo de desconexión, por lo que colóquelo de forma que siempre pueda acceder a él fácilmente.
19. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos por la FCC/IC RSS-102 y relativos a entornos no controlados. Este dispositivo debe ser instalado y usado con una separación mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
20. Utilice este aparato en entornos con temperaturas tropicales y/o moderadas, nunca sujeto a temperaturas extremas.
21. La máxima temperatura ambiente durante el funcionamiento de este aparato debe superar los 0–45° C // 32–113° F.
22. Frecuencia de funcionamiento: 2402MHz – 2480MHz
23. POTENCIA RF = <4dBm
24. **CUIDADO** — Este aparato no sobrepasa los límites de clase A/clase B (la que corresponda) relativas a emisiones sonoras de radio de aparatos digitales de acuerdo a las normas de interferencia de radio del Departamento de Comunicaciones Canadiense. CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
25. Se ha verificado que esta unidad de acuerdo a la sección 15 de las normativas FCC, y un emisor(es)/receptor(es) sin necesidad de licencia que cumple con la RSS(es) canadiense Innovation, Science and Economic Development de dispositivos sin necesidad de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) este dispositivo no debe producir interferencias molestas, y
 - (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado.
26. La exposición a niveles de ruido extremadamente altos puede causar problemas de sordera crónica. La susceptibilidad a esta pérdida de audición inducida por el ruido varía considerablemente de una persona a otra, pero casi cualquier persona tendrá una cierta pérdida de audición al quedar expuestos a un ruido intenso durante un determinado periodo de tiempo. El Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) ha establecido unos niveles de ruido permisibles que aparecen en la siguiente tabla. De acuerdo a la OSHA, cualquier exposición que sobrepase estos límites permisibles puede dar lugar a un problema de sordera. Para garantizar su audición cuando quede expuesto a niveles de presión sonora potencialmente peligrosos, es recomendable que toda persona expuesta a equipos capaces de producir altos niveles de presión sonora utilice sistemas de protección auditiva mientras el equipo esté en funcionamiento. Con el fin de prevenir un problema de sordera crónico si su exposición sobrepasa los límites establecidos a continuación, lleve siempre tapones o protectores de oído dentro de los canales auditivos u orejeras mientras el equipo esté en funcionamiento:

Duración, diaria en horas	Nivel sonoro en decibelios, respuesta lenta	Ejemplo típico
8	90	Un dúo cantando
6	92	
4	95	Subterráneo
3	97	
2	100	Música clásica muy fuerte
1,5	102	
1	105	Ty gritándoles a Troy para saber cuándo acabarán
0,5	110	
0,25 o menos	115	Partes más fuertes de un concierto de rock

CUIDADO — Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

PRECAUCIÓN — Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica no conecte la fuente de alimentación principal al retirar la rejilla.



Forma correcta de eliminar este aparato: Este símbolo indica que este producto no puede ser eliminado junto con la basura orgánica, de acuerdo a lo indicado en la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (2012/19/EU) y a la legislación vigente de su país. Este producto debe ser entregado en uno de los "puntos limpios" autorizados para su reciclaje. La eliminación inadecuada de este tipo de residuos puede tener un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana debido a las sustancias potencialmente peligrosas asociadas generalmente con este tipo de aparatos. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de eliminar adecuadamente este producto contribuirá a un uso más eficaz de los recursos naturales. Para más información acerca la correcta eliminación de este tipo de aparatos, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad, empresa local de recogida de basuras o con uno de los "puntos limpios" autorizados.

Instructions Importantes Sur La Sécurité – FR

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source liquide.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune des ventilations de l'appareil. Installez-le en accord avec les instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur ou tout autre appareil (amplificateur inclus) produisant de la chaleur.
9. Évitez de marcher ou de tirer sur le câble d'alimentation, en particulier au niveau des prises et de l'appareil.
10. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. N'utilisez qu'avec un chariot, un support, un trépied, une étagère ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez les précautions nécessaires lors du déplacement du chariot afin d'éviter tout accident.
12. Déconnectez l'appareil du secteur lors des orages ou des longues périodes d'inutilisation.
13. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Vous devez faire contrôler ce produit s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le câble d'alimentation ou la prise ont été endommagés, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a subi une chute.
14. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé aux projections liquides et qu'aucun liquide ne soit renversé sur celui-ci. Ne déposez pas de récipient rempli de liquide sur l'appareil (verre, vase, etc.).
15. Ne surchargez pas les prises secteur et les rallonges : ceci constitue un risque d'incendie ou d'électrocution.



MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION! NE PAS OUVRIR!

ATTENTION: POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. LE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence "tensions dangereuses" non isolées à l'intérieur du produit, et de potentiel suffisant pour constituer un risque sérieux d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour alerter les utilisateurs de la présence dans le mode d'emploi d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du produit.

- 16. REMARQUE :** Cet appareil répond aux normes sur les équipements numériques de Classe A, alinéa 15 des lois fédérales. Ces normes présentent une protection raisonnable contre les interférences en environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise, et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé correctement selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Ceci dit, il n'y a aucune garantie que les interférences n'apparaîtront jamais dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en plaçant l'appareil sous/hors tension, essayez d'éviter les interférences en suivant l'une de ces mesures :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Éloignez l'appareil du récepteur perturbé.
 - Connectez l'appareil à une ligne secteur différente de celle du récepteur.
 - Consultez un revendeur ou un technicien radio/TV.

AVERTISSEMENT : L'utilisation du THUMP dans une installation résidentielle peut causer des interférences radio.

MISE EN GARDE : Les modifications apportées à cet appareil sans l'accord de LOUD Audio, LLC annulent votre droit à utiliser cet appareil (selon les législations fédérales).


- 17.** Cet appareil est un équipement électronique de Classe I et doit être connecté à une prise secteur avec terre.

- 18.** La fiche SECTEUR fait office de découplage total du secteur — veillez à ce qu'elle soit accessible à tout moment et fonctionnelle.
- 19.** Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC/IC RSS-102 énoncées pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- 20.** Utilisez l'appareil dans un climat tropical et/ou tempéré.
- 21.** La température maximale durant l'utilisation de l'appareil ne doit pas excéder 0–45° C // 32–113° F.
- 22.** Fréquence de fonctionnement : 2402MHz – 2480MHz
- 23.** Puissance RF = 4dBm
- 24. ATTENTION —** Cet appareil numérique n'émet pas d'interférences radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe A/de Classe B (selon le cas) prescrites dans le règlement sur les interférences radioélectriques, édicté par le ministère des communications du Canada.
CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
- 25.** L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 26.** L'exposition à des niveaux de bruit très élevés peut entraîner une perte permanente de l'ouïe. La sensibilité à ces dommages varie d'un individu à l'autre, mais tout le monde est appelé à des dommages auditifs extrêmes en présence de niveaux sonores élevés. L'Administration de la Sécurité et de la Santé (OSHA) du Gouvernement des États-Unis a publié les niveaux de bruit indiqués dans le tableau ci-dessous. Selon l'OSHA, toute exposition au-delà de ces limites entraîne des dommages auditifs. Pour éviter toute exposition dangereuse aux niveaux sonores élevés, il est conseillé d'utiliser des protections auditives. Ces protections placées dans l'oreille doivent être portées lors de l'utilisation d'appareils produisant des niveaux sonores élevés pour éviter toute perte irréversible de l'ouïe:

Heures par jour	Niveau sonore en dBA, réponse lente	Exemple type
8	90	Duo dans un piano-bar
6	92	
4	95	Métro
3	97	
2	100	Musique classique très forte
1,5	102	
1	105	Ty hurlant sur Troy
0,5	110	
0,25 ou moins	115	Moments les plus forts d'un concert de Rock

ATTENTION — Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION — Pour éviter tout risque de choc électrique, ne connectez pas l'appareil au secteur lorsque la grille est retirée.



Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive WEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anleitungen.
5. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät entsprechend den Anleitungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (inklusive Verstärkern).
9. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darüber laufen und es nicht geknickt werden kann. Achten Sie speziell auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät.
10. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Halterungen/Zubehörteile.
11. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Winkel oder Tisch. Gehen Sie beim Bewegen einer Wagen/Geräte-Kombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
12. Ziehen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch des Geräts den Stecker aus der Steckdose.
13. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Objekte ins Gerät gelangt sind, das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
14. Setzen Sie das Gerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. Vasen oder Biergläser; auf das Gerät.
15. Netzsteckdosen und Mehrfachstecker dürfen nicht überlastet werden, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen könnte.



ACHTUNG

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS! NICHT FEN!

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE VORDERSEITE (ODER RÜCKSEITE) DES GERÄTS. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM ANWENDER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

- Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor Nichtisolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinnern warnen. Diese kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial näher beschrieben werden.

- 16. HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Einschränkungen für Class A Digitalgeräte, gemäß Part 15 der FCC Vorschriften. Diese Einschränkungen sollen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Rundfunkfrequenz-Energie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anleitungen installiert und betrieben wird, schädliche Interferenzen bei der Rundfunkkommunikation erzeugen. Es gibt allerdings keine Garantien, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio oder TV-Empfang verursacht, was sich durch Aus und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Anwender versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren.
 - Die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
 - Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anschließen.
 - Einen Fachhändler oder erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.

VORSICHT: Der Betrieb des THUMP in Wohngebieten kann Rundfunk-Interferenzen erzeugen.

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die von LOUD Audio, LLC nicht ausdrücklich genehmigt sind, können zum Verlust der Betriebserlaubnis gemäß den FCC Vorschriften führen.

17. Dieses Gerät wurde unter Class-I Konstruktionsbedingungen entwickelt und muss an eine Netzsteckdose mit Schutzterde (der dritte Erdungstift) angeschlossen werden.
18. Der NETZ-Stecker oder eine Gerätesteckvorrichtung dient als Abschaltvorrichtung und sollte jederzeit bedienbar sein.
19. Dieses Gerät erfüllt die FCC/IC RSS-102-Grenzwerte für Strahlenbelastung, die für eine nicht-kontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlenquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
20. Das Gerät kann in tropischen und/oder gemäßigten Klimazonen betrieben werden.
21. Die maximale Umgebungstemperatur während der Nutzung des Geräts darf 0–45° C // 32–113° F nicht überschreiten.
22. Betriebsfrequenz: 2402MHz – 2480MHz
23. RF LEISTUNG = <4dBm
24. **VORSICHT** — Dieses Gerät überschreitet nicht die Class A/Class B (je nach Anwendbarkeit) Grenzen für Rundfunkgeräusch-Emissionen von Digitalgeräten, wie sie in den Rundfunkinterferenz-Vorschriften des Canadian Department of Communications festgelegt wurden. CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
25. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Einschränkungen Part 15 der FCC Vorschriften, und enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die dem lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
 - (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und
 - (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen verkraften können, einschließlich Störungen, die möglicherweise den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen.
26. Extrem hohe Geräuschpegel können zu dauerhaftem Hörverlust führen. Lärmbedingter Hörverlust tritt von Person zu Person unterschiedlich schnell ein, aber fast jeder wird einen Teil seines Gehörs verlieren, wenn er über einen Zeitraum ausreichend hohen Lärmpegeln ausgesetzt ist. Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) der US-Regierung hat den zulässigen Geräuschpegel in der folgenden Tabelle festgelegt. Nach Meinung der OSHA können alle Lärmpegel, die diese zulässigen Grenzen überschreiten, zu Hörverlust führen. Um sich vor potentiell gefährlichen, hohen Schalldruckpegeln zu schützen, sollten alle Personen, die hohe Schall-druck-pegel erzeugenden Geräten ausgesetzt sind, einen Gehörschutz tragen, solange die Geräte betrieben werden. Wenn beim Betreiben der Geräte die hier beschriebenen Lärmpegelgrenzen überschritten werden, müssen Ohrstöpsel oder andere Schutzvorrichtungen im Gehörkanal oder über den Ohren angebracht werden, um einen dauerhaften Hörverlust zu vermeiden:

Dauer pro Tag in Stunden	Schallpegel dBA, langsame Ansprache	Typisches Beispiel
8	90	Duo in kleinem Club
6	92	
4	95	Untergrundbahn
3	97	
2	100	Sehr laute klassische Musik
1,5	102	
1	105	Ty schreit Troy wegen Deadlines an
0,5	110	
0,25 oder weniger	115	Lauteste Phasen eines Rock-Konzerts

ACHTUNG — Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

VORSICHT — Um Stromschläge zu verhindern, schließen Sie das Gerät nicht ans Stromnetz an, während das Schutzgitter entfernt ist.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Diese Symbol weist darauf hin, dass das Produkt entsprechend den WEEE Richtlinien (2012/19/EU) und den Landesgesetzen nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt sollte einer autorisierten Sammelstelle zum Recyceln von unbrauchbaren elektrischen und elektronischen Geräten (EEE) übergeben werden. Unsachgemäßer Umgang mit dieser Abfallart könnte aufgrund der in EEE enthaltenen gefährlichen Substanzen negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit haben. Gleichzeitig tragen Sie durch Ihre Teilnahme an der korrekten Entsorgung dieses Produkts zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Weitere Informationen zu Annahmestellen, die unbrauchbare Geräte recyceln, erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger oder der Müllabfuhr.

Importanti istruzioni di sicurezza – IT

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo dispositivo vicino l'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino sorgenti di calore quali radiatori, termosifoni, stufe o altri dispositivi (amplificatori inclusi) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, particolarmente ai terminali, alla prese e ai punti in cui esce dal dispositivo.
10. Usare solo accessori/optional indicati dal costruttore.
11. Usare esclusivamente con un carrello, stand, treppiede staffa o tavolo specificato dal costruttore o venduto con il dispositivo. Il dispositivo può anche essere posizionato a terra come una "cassa spia". Usando un carrello, fare attenzione muovendo la combinazione carrello/dispositivo per evitarne pericoli di ribaltamento.
12. Scollegare il dispositivo durante temporali o quando inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
13. Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato. L'assistenza è necessaria se il dispositivo è stato danneggiato in qualsiasi modo, incluso il cavo o la spina di alimentazione, se nel dispositivo sono entrati liquidi o sono caduti oggetti, se è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
14. Questo dispositivo non deve essere esposto a gocciolio o spruzzi di acqua e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi o bicchieri di birra, deve essere posto sul dispositivo.
15. Non sovraccaricare le prese e le ciabatte elettriche perché ciò potrebbe provocare rischio di incendio o di scossa elettrica.



CAUTION

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA! NON APRIRE!

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Il fulmine con il simbolo della freccia in un triangolo equilatero serve per avvisare l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata nello chassis del dispositivo, che può essere di intensità tale da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve per avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella letteratura che accompagna il dispositivo.

- 16. NOTA:** questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti per dispositivi digitale Class A, secondo part I5 delle FCC Rules. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può emettere radio frequenze e, se non installato secondo le istruzioni, può provocare interferenze alle radio comunicazioni. Comunque non c'è nessuna certezza che l'interferenza non accada in qualche installazione particolare. Se questo dispositivo non provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata accendendo/spengendo il dispositivo stesso, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo nella presa di un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un esperto tecnico radio/TV.

AVVERTENZA: l'utilizzo di THUMP in ambito residenziale potrebbe provocare interferenze radio.

ATTENZIONE: cambi o modifiche a questo dispositivo non espressamente approvati da LOUD Audio LLC possono annullare l'autorità dell'utente a usare il dispositivo secondo le regole FCC.

- 17.** Questo dispositivo è stato progettato con costruzione Class-I e deve essere collegato a una presa di alimentazione con connessione protettiva di messa a terra (il terzo spinotto).

18. Se usi la spina di corrente o una ciabatta come dispositivo di spegnimento, il dispositivo di scollegamento deve essere facilmente azionabile.
19. Questo dispositivo è conforme ai limiti FCC/IC RSS-102 per esposizione alle radiazioni impostate per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e messo in funzione con una distanza minima di 20cm fra il radiatore e il corpo. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC/IC RSS-102 énoncées pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
20. Il dispositivo è destinato all'uso in climi tropicali e/o temperati.
21. La massima temperatura operativa ambientale durante l'uso di questo dispositivo non deve eccedere i 0-45° C // 32-113° F.
22. Frequenze operative: 2402MHz - 2480MHz
23. Potenza RF = <4dBm
24. Questo dispositivo non supera i limiti Class A/B (qualunque sia applicabile) per le emissioni di radiodisturbi degli apparecchi digitali stabiliti dalla normativa sulle radiodisturbi del Canadian Department of Communications. CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

ATTENTION — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de class A/de class B (selon le cas) prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par les ministere des communications du Canada.

- 25.** Questo dispositivo è conforme a PART I5 delle regole FCC [e contiene trasmettitore(i)/ricevitore(i) conformi con gli standard di Innovation, Science and Economic Development del Canada esenti da licenza RSS(s)]. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) questo dispositivo non può provocare interferenze e
- (2) questo dispositivo può accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che possono provocare operazioni indesiderate del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- 26.** L'esposizione a livelli sonori molto alti può causare perdite permanenti dell'udito. La perdita di udito dall'intensità è soggettiva, ma quasi tutte le persone perderanno udito se esposte a forte intensità per un certo periodo. L'OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration) ha specificato le esposizioni ammissibili, mostrate nella seguente tabella. Secondo l'OSHA qualsiasi esposizione oltre questi limiti permissibili provoca perdita dell'udito. Per evitare l'esposizione potenzialmente pericolosa ad alti livelli di pressione sonora, si suggerisce che tutte le persone esposte a dispositivi in grado di produrre pressioni sonore elevate di usare protezioni dell'orecchio quando il dispositivo funziona. Per prevenire danni permanenti all'udito devono essere indossati tappi o protezioni per le orecchie o sovra-aurali se si superano i limiti riportati di seguito:

Durata in ore al giorno	Livello in dBA, risposta lenta	Esempio tipico
8	90	Duo in un club piccolo
6	92	
4	95	Treno della metro
3	97	
2	100	Fortissimo di musica classica
1.5	102	
1	105	Ty che urla a Troy le scadenze
0.5	110	
25' o meno	115	Fortissimo di un concerto rock

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità.

ATTENZIONE: per prevenire il rischio di scossa elettrica, non collegatelo alla corrente elettrica quando la griglia è rimossa.



Corretto smaltimento di questo prodotto: secondo la direttiva RAEE (2012/19/UE) e la legislazione nazionale questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Questo dispositivo deve essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una gestione impropria di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente pericolose generalmente associate alle RAEE. Nello stesso tempo la vostra collaborazione per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'uso efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove portare le apparecchiature di scarto per il riciclo, contattare l'ufficio comunale locale, l'azienda che si occupa dei rifiuti o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

重要安全说明 – CN

1. 阅读这些说明。
2. 保留这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵守所有说明。
5. 请勿在水旁使用本设备。
6. 仅使用干布清洁。
7. 不要堵塞任何通风口。安装时遵守制造商说明。
8. 请勿安装在任何热源，如取暖器、调风口、炉子或其他产生热量的装置（包括放大器）附近。
9. 防止电源线被踩踏或挤压，特别是在插头处、墙壁插座处和设备出口处。
10. 仅使用制造商指定的附件/配件。
11. 仅与制造商指定的或随设备一起出售的推车、支架、三脚架、固定架或桌子。使用推车时，在移动推车/仪器组合时要小心，以免倾覆造成伤害。
12. 在雷暴期间或长时间未使用时拔下本设备插头。
13. 请寻求有资质的维修人士进行维护。当设备受到任何损坏，如电源线或插头损坏、液体溅洒或物体落入设备、设备暴露在雨中或潮湿环境、不能正常工作或坠落时，即需要维护。
14. 本设备不应暴露在液体滴溅下，也不应将花瓶或啤酒杯等盛有液体的物体放置在设备上。
15. 不要使墙壁插座和延长线过载，因为这可能会导致火灾或电击风险。



警告

触电风险！不要打开！

注意：要降低触电风险，不要拆下盖板（或后背）。内部没有应由用户维护的部件。

请寻求有资质的专业人士进行维护。



等边三角形内的闪电符号旨在提醒用户，产品外壳内存在未绝缘的“危险电压”，可能极高并构成人体触电风险。



等边三角形内的感叹号提醒用户，在设备随附的文档中有重要的操作和维护（维修）说明。

- 16. 注：**本设备已经过测试并确认符合FCC规则第15部分中规定的A类数字设备限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅中安装造成有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，若不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，并不保证在特定安装中不会产生干扰。

如果本设备的确对无线电或电视接收造成了有害干扰，通过开启和关闭设备确定属实后，鼓励用户尝试通过下述一个或多个方法纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接到不同于接收设备的回路插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

警告！在住宅环境中操作 THUMP 可能会导致无线电干扰。

注意：以未经LOUD Audio, LLC明确批准的方式更改或修改此设备，可能导致用户失去在FCC规则下操作设备的权力。

- 17.** 该装置采用一级结构设计，且必须连接到具有保护性接地连接（第三接地爪）的电源插座。

- 18.** 电源插头或设备耦合器用作断开装置，因此断开装置应保持随时可操作。

- 19.** 本设备符合FCC针对不受控环境的辐射暴露限制。本设备安装后和操作时，散热器与您的身体之间至少应距离20厘米。

- 20.** 在热带和/或温带气候条件下使用本设备。

- 21.** 使用设备时的最高环境温度不得超过 0-45 °C // 32-113 °F。

- 22.** 工作频率：2402 兆赫兹-2480兆赫兹

- 23.** 射频功率 = <4dBm

- 24.** 该装置不超过加拿大通信部无线电干扰条例中，对数字设备无线电噪声排放的A类/B类（其中适用者）的限制。CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

- 25.** 本设备已经过测试并确认符合FCC规则第15加包含符合加拿大创新、科学和经济发展部免执照RSS的免执照发射器/接收器。

操作符合以下两个条件：

- (1) 本设备不得产生有害干扰，并且
- (2) 本设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

- 26.** 暴露在极高噪音水平下可能导致永久性听力损失。个人对噪音引起听力损失的易感性差异很大，但如果暴露在足够强的噪音中一段时间，几乎每个人都会损失一些听力。美国政府的职业安全与健康管理局（OSHA）已指定了允许噪音暴露水平，如下图所示。

根据OSHA的说法，任何超过这些允许限制的暴露都可能导致一些听力损失。为避免在高压水平下面临潜在危险，建议所有接触能够产生高压水平的设备的人在设备运行期间佩戴听力保护装置。操作设备时，必须佩戴入耳式或覆耳式耳塞或耳罩，以防止暴露在超过下列限制的噪音时造成永久性听力损失：

持续时间，以每天小时数表示	声级 dBA，缓慢响应	典型示例
8	90	小俱乐部中的二重奏
6	92	
4	95	地铁
3	97	
2	100	非常响亮的古典音乐
1.5	102	
1	105	《废柴联盟》中马特因最后期限对特洛伊尖叫
0.5	110	
0.25 或更低	115	摇滚音乐会上最吵闹的部分


警告——为了减少火灾或电击风险，不要将设备暴露雨淋或湿气中。

注意——为防止触电危险，请勿在卸下格栅连接电源。




本产品的正确处置：此符号表示，根据WEEE指导（2012/19/EU）和贵国法律，本产品不应作为生活垃圾处置。本产品应交给授权回收废旧电气和电子设备（EEE）的收集点。由于EEE通常含有潜在危险物质，此种类型的废物若处理不当可能会对环境和人类健康造成有害影响。同时，您在正确处置本产品方面的合作将有助于有效利用自然资源。关于将废旧设备送往何处进行回收的更多信息，请联系您当地的市政办公室、垃圾管理部门或家居废物处理服务商。

The diagram illustrates the connection of two Line 6 POD HD500 units to a mixer. The mixer has two channels, each with a 'Line' input. The POD units are connected to the mixer's 'Line' inputs via two cables. The mixer also has a 'FX' input and a 'MAIN' output.

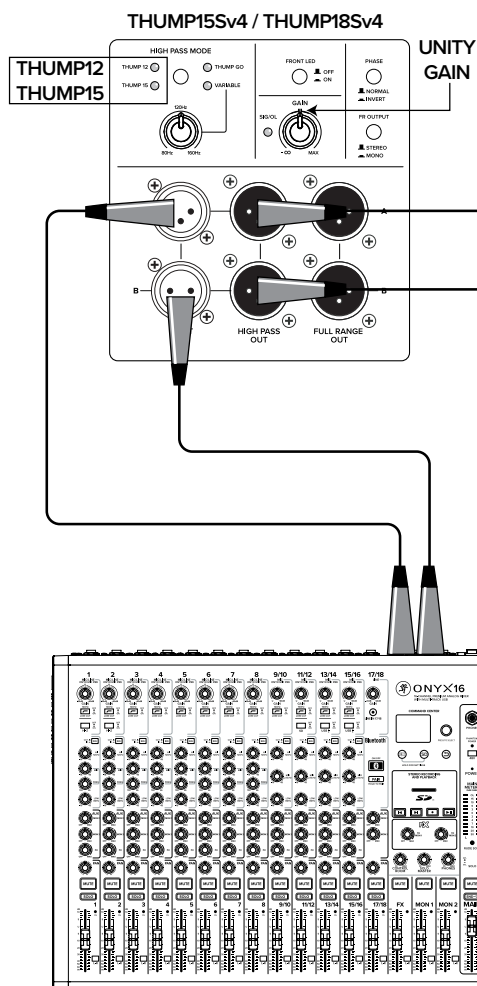


PA System with one powered subwoofer
Sistema PA con un subwoofer autoamplificado
Système de sonorisation avec un Subwoofer actif
PA-System mit einem aktiven Subwoofer
Impianto PA con un subwoofer
带一个有源低音炮的功放系统

THUMP12v4 / THUMP15v4

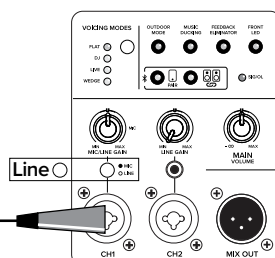


THUMP12v4 / THUMP15v4


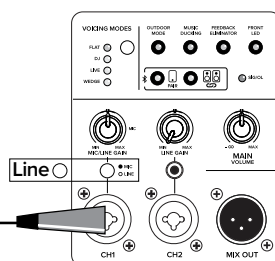


PA System with two powered subwoofers
Sistema PA con dos subwoofers autoamplificados
Système de sonorisation avec deux Subwoofers actifs
PA-System mit zwei aktiven Subwoofern
Impianto PA con due subwoofer
带两个有源低音炮的功放系统



THUMP12v4 / THUMP15v4

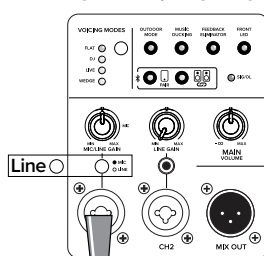


THUMP12v4 / THUMP15v4

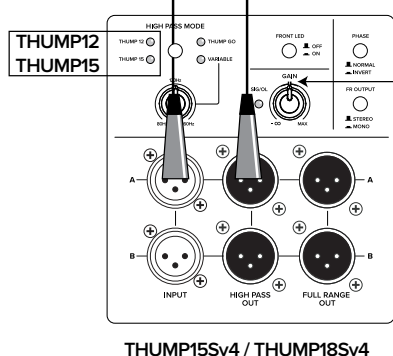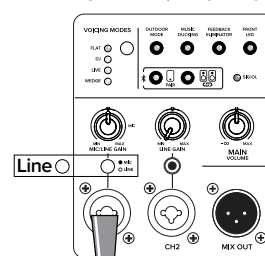

THUMP15Sv4 / THUMP18Sv4

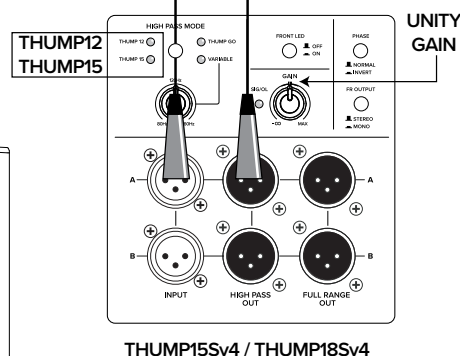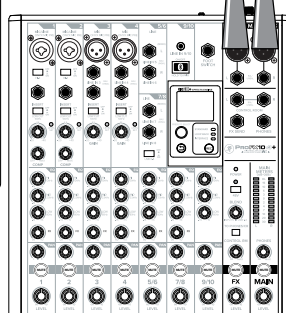

THUMP15Sv4 / THUMP18Sv4

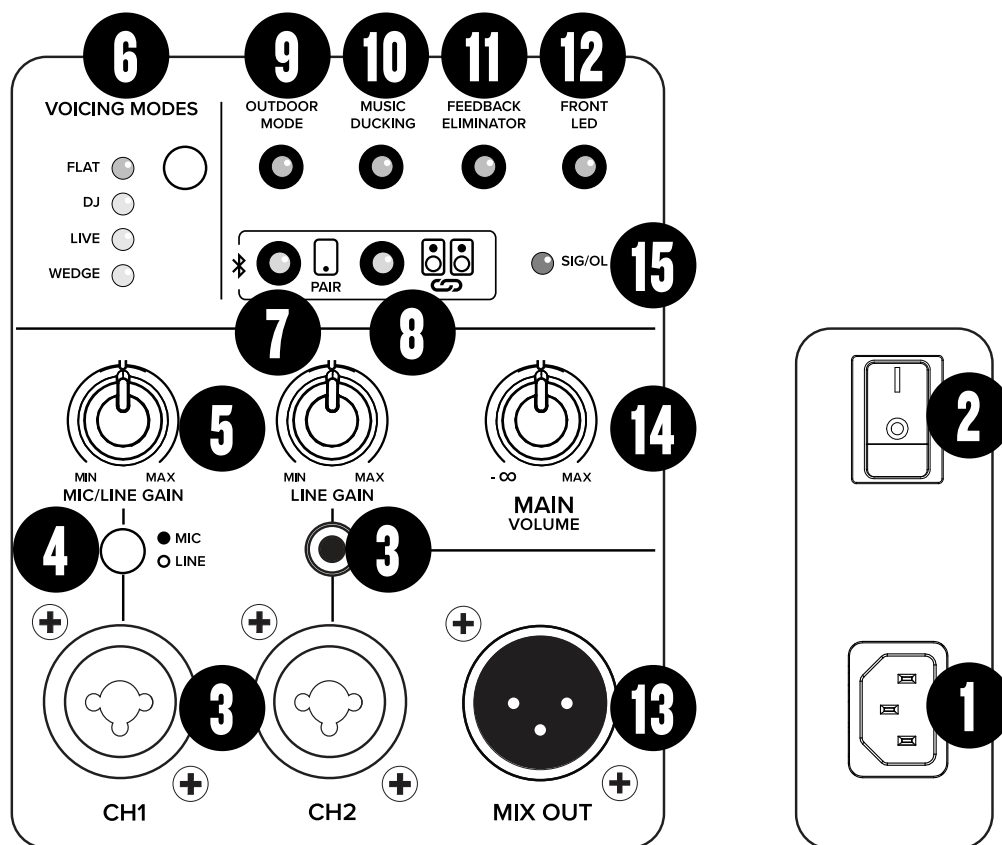

Getting Started – EN

Step 1: Read and understand the Important Safety Instructions on page 2.

Step 2: Make all initial connections with the power switches OFF on all equipment. Make sure the master volume, level and gain controls are all the way down.

Step 3: If not using a subwoofer, connect the outputs from the mixing console (or other signal source) to the inputs on the rear panel of the loudspeakers.

Step 4: If using a subwoofer, connect the outputs from the mixing console (or other signal source) to the inputs on the rear panel of the subwoofer, then connect the high pass outputs from the subwoofer to the inputs of the loudspeakers.

Step 5: Push the line cord securely into the subwoofer's / loudspeaker's IEC connectors and plug the other ends into grounded AC outlets. The subwoofer/ loudspeaker may accept the appropriate voltage as indicated near the IEC connector.

Step 6: Turn the mixer (or other signal source) on.

Step 7: Turn the subwoofer on.

Step 8: Turn the loudspeakers on.

Step 9: Be sure that the volume of the input is the same as it would be during normal use.

Step 10: Start the signal source and raise the mixer's main L/R fader up to a comfortably loud listening level.

Puesta en marcha – ES

Paso 1: Lea y tenga en cuenta las Instrucciones importantes de seguridad de la página 3.

Paso 2: Realice todas las conexiones iniciales con todos los aparatos APAGADOS. Asegúrese de que los controles de volumen máster, nivel y ganancia estén al mínimo.

Paso 3: Si no está usando un subwoofer, conecte las salidas de la mesa de mezclas (u otra fuente de señal) a las entradas del panel trasero de los recintos acústicos.

Paso 4: Si está usando un subwoofer, conecte las salidas de la mesa de mezclas (u otra fuente de señal) a las entradas del panel trasero de los subwoofer y conecte después las salidas pasa-altos del subwoofer a las entradas de los altavoces.

Paso 5: Introduzca completamente el cable de alimentación en las tomas IEC del subwoofer / altavoz y el otro extremo a una salida de corriente alterna con toma de tierra. El subwoofer/altavoz acepta el voltaje/amperaje indicados al lado de su conector IEC.

Paso 6: Encienda el mezclador (u otra fuente de señal).

Paso 7: Encienda los altavoces.

Paso 8: Encienda los subwoofer.

Paso 9: Asegúrese de que el volumen de la entrada sea el mismo que tendrá durante su uso normal.

Paso 10: Ponga en marcha la fuente de señal y suba el fader L/R principal de la mesa hasta llegar a un nivel de escucha adecuado.

Rear Panel Descriptions – EN

THUMPV4 is not a difficult product to master. However, there is MUCH more to it than may be explained here.

Therefore, we strongly encourage you to review the full owner's manual on the Mackie website should any additional questions arise.


- 1. Power Connector** Connect the supplied AC power cord to this IEC jack.
- 2. Power Switch** Turns the loudspeaker on and off. The front LED will illuminate when powered.
- 3. Input** Connect a mic [channel 1 only] or line-level signal from a mixer or other signal source.
- 4. Mic/Line Switch** Adjusts the channel's input sensitivity to optimize input 1 for mic or line-level signals.
- 5. Gain** Adjusts the input sensitivity.
- 6. Voicing Mode** Optimizes speaker voicing for the selected application.
- 7. Bluetooth** Press and hold to pair with a Bluetooth device. The Bluetooth connection may disconnect when affected by electrostatic discharge (ESD) or electrical fast transients (EFT). If this occurs, manually reconnect the Bluetooth connection.
- 8. Speaker Link** Press and hold to initiate speaker linking with another THUMPV4.
- 9. Outdoor Mode LED Switch** Switches between indoor and outdoor voicing modes.
- 10. Music Ducking LED Switch** Reduces the Ch. 2 level when a mic signal is present on Ch. 1.
- 11. Feedback Eliminator LED Switch** Hunts down offending frequencies and destroys feedback to maximize gain.
- 12. Front LED Switch** Illuminates the front panel LED.
- 13. Mix Out** Connect subwoofer or additional full range loudspeakers.
- 14. Volume** Adjusts the overall output level.
- 15. Signal and OL LED** Illuminates green to indicate signal or red when a signal is clipping.

Descripción del panel trasero – ES

No es complicado llegar a dominar el THUMPV4. No obstante, hay MUCHAS más cosas de las que explicamos aquí.

Por eso, le recomendamos que si tiene cualquier duda lea el manual de instrucciones completo que encontrará en la web de Mackie.

- 1. Toma de corriente** Conecte en esta toma IEC el cable de alimentación incluido.
- 2. Interruptor Power** Le permite encender y apagar el recinto acústico. El piloto frontal se iluminará cuando la unidad esté encendida.
- 3. Input** Conecte una señal de nivel de micro [solo canal 1] o línea procedente de un mezclador u otra fuente de señal.
- 4. Interruptor Mic/Line** Ajusta la sensibilidad de entrada del canal para optimizar la entrada 1 para señales de nivel de micro o de línea.
- 5. Gain** Ajusta la sensibilidad de entrada.
- 6. Voicing Mode** Selector que le permite optimizar la respuesta del altavoz para una aplicación concreta.
- 7. Bluetooth** Manténgalo pulsado para conseguir la sincronización con un dispositivo Bluetooth. En enlace Bluetooth puede desconectarse si se ve afectado por una descarga de electrostática (ESD) o transitorios eléctricos bruscos (EFT). En esos casos, reconecte manualmente el enlace Bluetooth.
- 8. Speaker Link** Mantenga pulsado este botón para iniciar el enlace de altavoces con otro THUMPV4.
- 9. Outdoor Mode Interruptor LED** Cambia entre los modos de asignación de sonido de interiores y exteriores.
- 10. Music Ducking Interruptor LED** Reduce el nivel del canal 2 cuando hay una señal de micro en el canal 1.
- 11. Feedback Eliminator Interruptor LED** Localiza las frecuencias problemáticas y elimina la realimentación para maximizar la ganancia.
- 12. Interruptor Front LED** Hace que se ilumine el piloto del panel frontal.
- 13. Mix Out** Conecte aquí el subwoofer o recintos acústicos de rango completo adicionales.
- 14. Volume** Este mando le permite ajustar el nivel de salida global.
- 15. Piloto de señal y OL** Se ilumina en verde para indicarle la presencia de señal o en rojo si la señal satura.

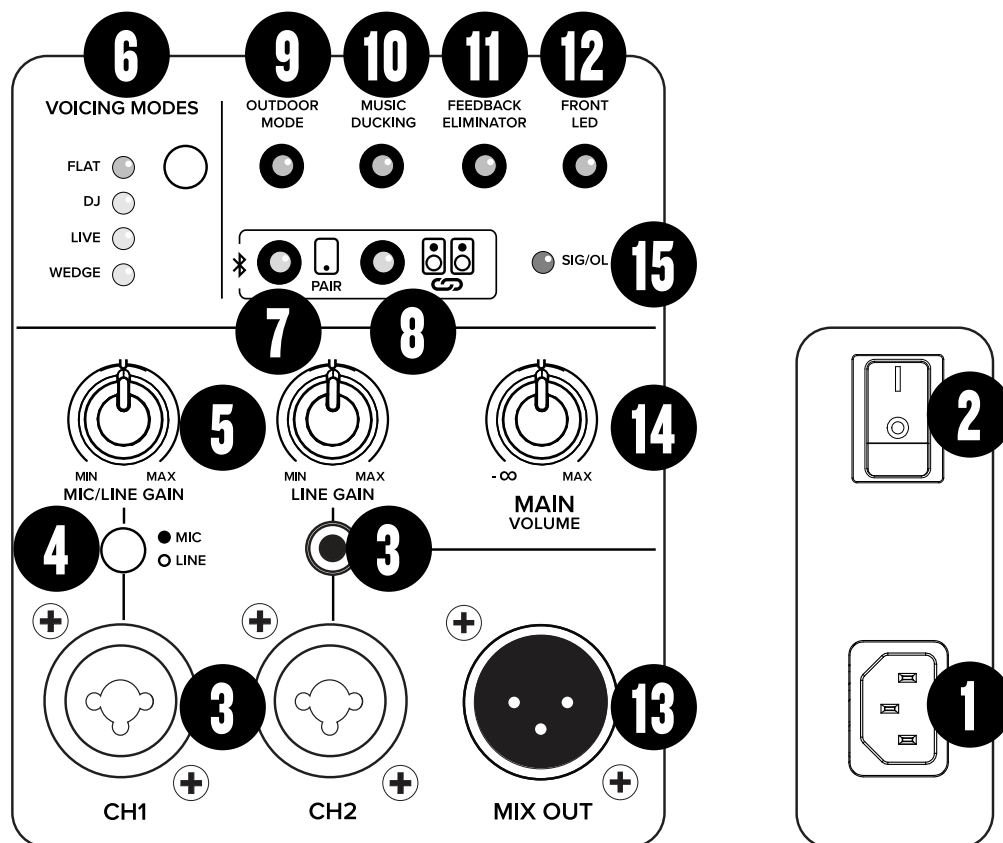

Mise en œuvre – FR

Étape 1: Lisez les instructions importantes sur la sécurité page 4 et assurez-vous de les avoir bien comprises.

Étape 2: Avant d'effectuer toute connexion, assurez-vous que tous les appareils soient hors tension. Vérifiez que le volume général, le niveau et le gain soient réglés au minimum.

Étape 3: Si vous n'utilisez pas de Subwoofer, connectez les sorties de votre console de mixage (ou de toute autre source de signal) aux entrées situées sur la face arrière des enceintes.

Étape 4: Si vous utilisez un Subwoofer, connectez les sorties de la console de mixage (ou d'une autre source) aux entrées situées sur la face arrière du Subwoofer, puis connectez les sortie High Pass du Subwoofer aux entrées des enceintes.

Étape 5: Poussez complètement le cordon secteur dans l'embase CEI de l'enceinte/du Subwoofer et connectez l'autre extrémité à une prise de courant reliée à la terre. La tension acceptée par l'enceinte/le Subwoofer est indiquée à côté de l'embase CEI.

Étape 6: Mettez la console de mixage (ou autre source) sous tension.

Étape 7: Mettez l'enceinte sous tension.

Étape 8: Mettez le Subwoofer sous tension.

Étape 9: Assurez-vous que le volume d'entrée est réglé de la même manière que lors d'une utilisation normale.

Étape 10: Activez la source du signal et montez les Faders L/R de la console jusqu'à un niveau d'écoute confortable.

Erste Schritte – DE

Schritt 1: Lesen und beachten Sie die „Wichtigen Sicherheitshinweise“ auf Seite 5.

Schritt 2: Schalten Sie alle Geräte AUS, bevor Sie die notwendigen Anschlüsse herstellen. Achten Sie darauf, dass die Master Volume-, Pegel- und Gain-Regler ganz zurückgedreht sind.

Schritt 3: Wenn Sie keinen Subwoofer verwenden, verbinden Sie die Ausgänge des Mischpults (oder einer anderen Signalquelle) mit den rückseitigen Eingängen der Lautsprecher.

Schritt 4: Wenn Sie einen Subwoofer verwenden, verbinden Sie die Ausgänge des Mischpults (bzw. andere Signalquellen) mit den rückseitigen Eingängen der Subwoofer und dann die Hochpass-Ausgänge der Subwoofer mit den Eingängen der Lautsprecher.

Schritt 5: Stecken Sie das Netzkabel fest in den IEC-Anschluss des Subwoofers/Lautsprechers und schließen Sie das andere Ende an eine geerdete Netzsteckdose an. Der Subwoofer/Lautsprecher akzeptiert die entsprechende Spannung, die neben dem IEC-Anschluss angegeben ist.

Schritt 6: Schalten Sie den Mischer (bzw. andere Signalquelle) ein.

Schritt 7: Schalten Sie die Lautsprecher ein.

Schritt 8: Schalten Sie die Subwoofer ein.

Schritt 9: Achten Sie darauf, dass der Eingangspegel genauso hoch ist wie bei einem normalen Einsatz.

Schritt 10: Aktivieren Sie die Signalquelle und schieben Sie den L/R-Hauptfader des Mixers auf eine angenehme Abhörlautstärke hoch.

Face arrière – **FR**

Le THUMPV4 est facile à maîtriser. Cependant, il peut faire BIEN PLUS que ce qui est indiqué dans ce guide.

Nous vous conseillons de consulter le mode d'emploi complet sur le site de Mackie si vous souhaitez en savoir davantage.


- 1. Embase d'alimentation** Connectez le cordon secteur fourni à cette embase CEI.
- 2. Interrupteur Power** Permet de mettre l'enceinte sous/hors tension. La LED de la face avant s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
- 3. Input** Permet de connecter un micro [canal 1 uniquement] ou signal niveau ligne d'une console de mixage ou d'une autre source.
- 4. Sélecteur Mic/Line** Permet d'optimiser la sensibilité de l'entrée 1 pour un signal niveau micro ou ligne.
- 5. Gain** Réglage de sensibilité de l'entrée.
- 6. Voicing Mode** Optimise l'enceinte pour l'application sélectionnée.
- 7. Bluetooth** Maintenez enfoncé pour appairer un appareil Bluetooth. La connexion Bluetooth peut se déconnecter si elle est soumise à des décharges électrostatiques (DES) ou à des transitoires électriques rapides (TER). Si cela se produit, rétablissez la connexion Bluetooth manuellement.
- 8. Speaker Link** Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer la séquence de connexion de l'enceinte avec un autre THUMPV4.
- 9. Outdoor Mode Interrupteur LED** Permet d'alterner entre les modes sonores pour intérieur ou extérieur.
- 10. Music Ducking Interrupteur LED** Permet de réduire le niveau du canal 2 lorsqu'un signal est détecté sur le canal 1.
- 11. Feedback Eliminator Interrupteur LED** Repère et élimine les fréquences à l'origine du Larsen et permet d'obtenir un niveau maximum.
- 12. Front Interrupteur LED** Permet d'allumer la Led de la face avant.
- 13. Mix Out** Permet de connecter un subwoofer ou d'autres enceintes large bande.
- 14. Volume** Permet de régler les niveaux sortie.
- 15. Led Signal et OL** S'allume en vert pour indiquer la présence d'un signal ou en rouge si le signal sature.

Rückseite – **DE**

THUMPV4 ist nicht schwierig zu bedienen. Er bietet aber VIEL mehr, als hier erklärt werden kann.

Lesen Sie bitte das vollständige Benutzerhandbuch auf der Mackie-Website, falls weitere Fragen auftauchen.

- 1. Netzanschluss** Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit diesem IEC-Anschluss.
- 2. Netzschalter** Schaltet den Lautsprecher ein/aus. Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die vorderseitige LED.
- 3. Input** Hier schließen Sie ein Mikrofon [Nur Kanal 1] oder Line-Pegel-Signal von einem Mischer oder einer anderen Signalquelle an.
- 4. Mic/Line-Schalter** Passt die Eingangsempfindlichkeit des Kanals an und optimiert Eingang 1 für Mikrofon- oder Line-Pegel-Signale.
- 5. Gain** Regelt die Eingangsempfindlichkeit.
- 6. Voicing Mode** Optimiert das Lautsprecher-Voicing auf die gewählte Anwendung.
- 7. Bluetooth** Halten Sie die Taste gedrückt, um THUMPV4 mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden. Die Bluetooth-Verbindung kann durch elektrostatische Entladung (ESD) oder schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst (EFT) unterbrochen werden. In diesem Fall müssen Sie die Bluetooth-Verbindung manuell wiederherstellen.
- 8. Lautsprecher-Link** Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautsprecher mit einem anderen THUMPV4.
- 9. Outdoor Mode LED-Schalter** Schaltet zwischen Innen- und Außen-Voicingmodi um.
- 10. Music Ducking LED-Schalter** Verringert den Pegel von Ch. 2, wenn an Ch. 1 ein Mikrofonsignal anliegt.
- 11. Feedback Eliminator LED-Schalter** Erfasst und beseitigt Rückkopplungen und erweitert dadurch den Maximalpegel.
- 12. Front LED-Schalter** Lässt die vorderseitige LED leuchten.
- 13. Mix Out-Ausgang** Zum Anschließen eines Subwoofers oder zusätzlicher Breitband-Lautsprecher.
- 14. Volume** Regelt die Gesamtausgangspegel.
- 15. Signal- und OL-LED** Leuchtet grün bei Signaleinspeisung und rot bei Signalübersteuerung.

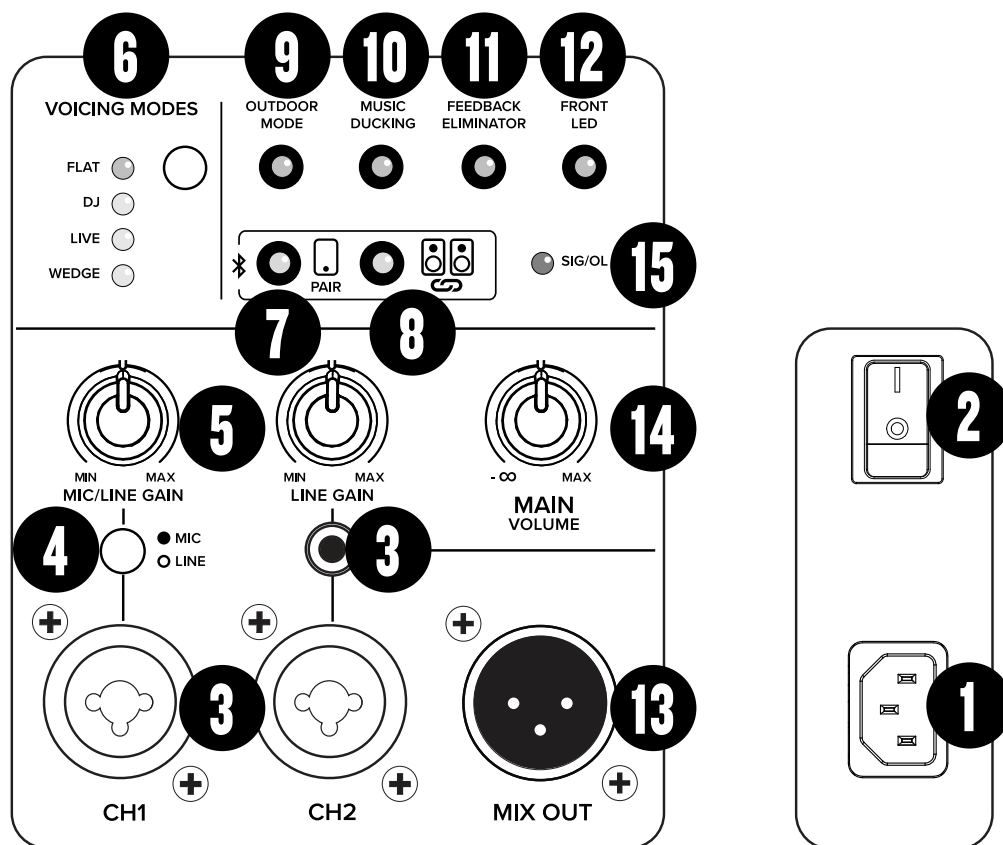

Iniziare – IT

Passaggio 1: Leggi e comprendi le importanti Istruzioni di Sicurezza a pagina 6.

Passaggio 2: Effettua tutte le connessioni iniziali con gli interruttori OFF di tutti i dispositivi. Assicurati che i controlli volume master, livello e guadagno siano totalmente abbassati.

Passaggio 3: Se non usi un subwoofer, collega le uscite del mixer (o altra sorgente di segnale) agli ingressi del pannello posteriore dei diffusori.

Passaggio 4: Se usi un subwoofer, collega le uscite del mixer (o altra sorgente di segnale) agli ingressi del pannello posteriore del subwoofer, quindi collega le uscite High Pass del subwoofer agli ingressi dei diffusori.

Passaggio 5: Inserisci saldamente il cavo di alimentazione nei connettori IEC di subwoofer/diffusore IEC e collega l'altra estremità del cavo a prese c. a. con messa a terra. Subwoofer/diffusore può accettare la tensione appropriata indicata vicino al connettore IEC.

Passaggio 6: Accendi il mixer (o altra sorgente di segnale).

Passaggio 7: Accendi il subwoofer.

Passaggio 8: Accendi i diffusori.

Passaggio 9: Assicurati che il volume dell'ingresso sia lo stesso come sarà durante l'uso normale.

Passaggio 10: Accendi la sorgente di segnale e alza il fader principale L/R del mixer per un livello di ascolto confortevolmente intenso.

起步 – CN

步骤1: 阅读并理解第7页上的重要安全说明。

步骤2: 在电源开关关闭时, 进行所有设备的初始连接。确保主音量、电平和增益控制调到最低。

步骤3: 如果不使用低音炮, 请将调音台(或其他信号源)的输出连接到扬声器后面板上的输入。

步骤4: 如果使用低音炮, 请将调音台(或其他信号源)的输出连接到低音炮后面板上的输入, 然后将低音炮的高通输出连接到扬声器的输入。

步骤5: 将电源线牢固地插入低音炮/扬声器的IEC接口, 另一端插入接地的交流插座。低音炮/要送去可以接受的电压见IEC接口附近的说明。

步骤6: 打开调音台(或其他信号源)。

步骤7: 打开低音炮。

步骤8: 打开扬声器。

步骤9: 确保输入的音量符合正常使用期间的输入。

步骤10: 启动信号源, 并调高调音台的主左/右推子, 达到舒适响度的聆听水平。

THUMPV4 non è un prodotto difficile da usare. Tuttavia c'è MOLTO altro di ciò che sarà spiegato qui.

Pertanto ti suggeriamo caldamente di consultare l'intero manuale di istruzioni disponibile sulla sito web di Mackie per qualsiasi eventuale ulteriore dubbio.

1. **Presa per la corrente** Collega a questa presa IEC il cavo di alimentazione fornito.
2. **Interruttore di accensione** Accende e spegne il diffusori.
3. **Input** Collega un Mic [solo al canale 1] o il segnale di livello linea da un mixer o altra sorgente di segnale.
4. **Interruttore Mic/Line** Regola la sensibilità di ingresso del canale per ottimizzare l'ingresso I per segnali Mic o livello linea.
5. **Gain** Regola il livello di uscita complessivo.
6. **Voicing Mode** Ottimizza il voicing del diffusore per la tua applicazione specifica.
7. **Bluetooth** Premi e tieni premuto per abbinare con un dispositivo Bluetooth. La connessione Bluetooth si potrebbe scollegare se influenzata da scariche elettrostatiche (ESD) o elettriche o da rapidi transienti elettrici (EFT). In questo caso devi riattivare manualmente la connessione Bluetooth.
8. **Speaker Link** Premi e tieni premuto per iniziare l'abbinamento del diffusore con un altro THUMPV4.
9. **LED/interruttore Outdoor Mode** Interruttore per scegliere fra i modi voicing indoor e outdoor, come mostrato dal suo LED.
10. **LED/interruttore Music Ducking** Riduce il livello del canale 2 quando è presente un segnale microfonico nel canale 1, come mostrato dal suo LED.
11. **LED/interruttore Feedback Eliminator** Elimina le frequenze fastidiose ed elimina il feedback per ottimizzare il guadagno.
12. **LED anteriore** Interruttore per illuminare il LED del pannello anteriore.
13. **Mix Out** Connessione per un subwoofer o ulteriori diffusori full-range.
14. **Volume** Regola il livello di uscita complessivo.
15. **LED SIG/OL** Si illumina verde per indicare la presenza del segnale e rosso quando il segnale raggiunge il clip.

THUMPV4 掌握起来并不困难。但它的功能远不止于本说明。

因此, 我们强烈建议, 如果您有更多问题, 请前往 MACKIE 网站查看完整版使用手册。

1. **电源连接器** 将随附的交流电源线连接到此 IEC 插座。
2. **电源开关** 打开和关闭扬声器。通电时, 前指示灯将亮起。
3. **输入** 连接麦克风 (仅通道 1) 或来自调音台或其他信号源的线路电平信号。
4. **麦克风/线路开关** 调整通道的输入灵敏度以针对麦克风或线级信号优化输入 1。
5. **增益** 调整输入灵敏度。
6. **发声模式** 优化选定应用的扬声器发声。
7. **Bluetooth** 长按以与蓝牙设备配对。当受静电放电 [ESD] 影响时, 蓝牙可能会断开。手动重新连接蓝牙。
8. **扬声器链接** 按住以启动和另外一个 THUMPV4 的扬声器链接。
9. **室外模式指示灯开关** 切换室内和室外发声模式。
10. **音乐闪避指示灯开关** 在通道 1 有麦克风信号时压低通道 2 电平。
11. **反馈消除器指示灯开关** 会搜索冲突频率并破坏反馈以最大限度地提高增益。
12. **前指示灯开关** 点亮前面板指示灯。
13. **混音输出** 混连接低音炮或其他全频段扬声器。
14. **音量** 调整总体输出水平。
15. **过载指示灯** 过载指示灯在信号过高时亮起。

Technical Specifications • Especificaciones técnicas • Caractéristiques techniques •

	THUMP12V4	THUMP15V4
Frequency Range (-10 dB) Rango de frecuencias (-10 dB) Plage de fréquence (-10 dB) Frequenzbereich (-10 dB) Gamma di risposta in frequenza (-10dB) 频率范围 (-10 分贝)	39 Hz – 20 kHz 39 赫兹 – 20 千赫兹	34 Hz – 20 kHz 34 赫兹 – 20 千赫兹
Coverage Pattern (-6 dB) Patrón de cobertura (-6 dB) Couverture sonore (-6 dB) Abstrahlverhalten (-6 dB) Copertura (-6 dB) 覆盖范围模式 (-6 分贝)	90° horizontal (orizzontale) x 50° vertical (vertikal, verticale) 90°水平 × 50°垂直	
Maximum SPL Peak SPL máximo en picos Niveau de pression sonore max (peak) Maximaler Schalldruck Max SPL di picco 最大声压级峰值	129 dB 129 分贝	130 dB 130 分贝
Total System Power Potencia total del sistema Puissance totale du système Gesamtleistung des Systems Potenza totale del sistema 系统总功率	1400 watts peak 1400 watos en picos 1400 watts crête 1400 Watt Spitze 1400 watt di picco 1400 瓦峰值	
Low Frequency Graves Basses fréquences Bässe Frequenze basse 低频	12 in / 305 mm woofer, 1200 watts peak Class D power amplifier Woofer de 12 in / 305 mm, Etapa de potencia clase D y 1200 watos en picos Woofer de 12" / 305 mm, Ampli de puissance Classe D 1200 watts crête 12" / 305 mm Woofer, 1200 Watt Spitze Class D Endstufe Woofer da 12" / 305 mm, amplificatore di potenza Class D da 1200 watt di picco 12 英寸 / 305 毫米低音扬声器, 1200 瓦峰值, 丁类功率放大器	15 in / 381 mm woofer, 1200 watts peak Class D power amplifier Woofer de 15 in / 381 mm, Etapa de potencia clase D y 1200 watos en picos Woofer de 15" / 381 mm, Ampli de puissance Classe D 1200 watts crête 15" / 381 mm Woofer, 1200 Watt Spitze Class D Endstufe 2 woofer custom da 15" / 381 mm, amplificatore di potenza Class D da 1200 watt di picco 15 英寸 / 381 毫米低音扬声器, 1200 瓦峰值, 丁类功率放大器
High Frequency Agudos Hautes fréquences Höhen Frequenze alte 高频	1.0" / 25 mm high-temperature polymeric compression driver – 200 watts peak Class D power amplifier Controlador de compresión polimérico de alta temperatura de 1.0" / 25 mm • Etapa de potencia de clase D y 200 watos en picos Haut-parleur à compression polymère haute température d'1,0" / 25 mm – Ampli de puissance Classe D 200 watts crête 1,0" / 25 mm Hochtemperatur-Polymer-Kompressionstreiber – 200 Watt Spitze Class D Endstufe Compression driver da 1" / 25mm a cupola, in polimerico per alte temperature • Amplificatore di potenza Class D da 200 watt di picco 1.0 英寸 / 25 毫米高温聚合物压缩驱动器-200 瓦峰值丁类功率放大器	
Crossover Point Frecuencia de corte del crossover Fréquence de coupure Trennfrequenz Frequenza di crossover 分频点	1.8 kHz 1.8 千赫兹	

	THUMP12V4	THUMP15V4
Input Type Tipo de entrada Type d'entrée Eingänge Tipo di ingresso 输入类型	2 x Female XLR – 1/4" balanced TRS combo jack, 1/8" TRS, and Bluetooth 2 x clavijas combo XLR – TRS de 6,3 mm balanceadas hembra, TRS de 3,5, y Bluetooth 2 connecteurs combinés XLR – Jack symétrique 6,35 mm, 3,5 TRS, et Bluetooth 2 symmetrische XLR / 6,3 mm TRS-Kombibuchsen, TRS-3,5 mm, und Bluetooth 2 connettori combo bilanciati presa XLR / jack da 3,5 TRS e Bluetooth 2 × 母 XLR-1/4 英寸平衡 TRS 组合插孔, 1/8 英寸 TRS 和蓝牙	
Output Salida Sortie Ausgänge Uscita 输出类型	Male XLR balanced [Mix Out] XLR macho balanceado [Mix Out] XLR mâle symétrique [Mix Out] XLR-Stecker symmetrisch [Mix Out] spinotti XLR bilanciati [Mix Out] 公 XLR 平衡[透明]	
Bluetooth 蓝牙	5.0 Audio streaming and user interface control Streaming audio y control de interface de usuario flux audio et contrôle de l'interface Audio-Streaming und User Interface-Steuerung Streaming audio e interfaccia di controllo per l'utilizzatore 音频流	
Power Requirements Alimentación Alimentation Spannungsbedarf Requisiti di alimentazione 功率要求	100–240V~, 50-60 Hz, 300W 100 – 240伏~, 50-60 赫兹, 300瓦	100–240V~, 50-60 Hz, 350W 100 – 240伏~, 50-60 赫兹, 350瓦
Protection Features Funciones de protección Protections Schutzfunktionen Funzioni di protezione 保护功能	Peak and RMS limiting, power supply and amplifier thermal protection Limitación de picos y RMS, protección contra recalentamiento de fuente de alimentación y amplificador Limitation crête et efficace, protection contre la surchauffe de l'alimentation et de l'amplificateur Peak- und RMS-Limiting, Überhitzungsschutz für Netzteil und Verstärker Limiter di picco ed RMS, protezione per alimentazione e termica dell'amplificatore 峰值和有效值限幅、电源和放大器过热保护	
Size (H x W x D) Tamaño (A x L x P) Dimensions (H x L x P) Abmessungen (H x B x T) Dimensione (H x L x P) 尺寸(高 × 宽 × 深)	24.4 x 14.0 x 14.0 in 620 x 356 x 356 mm	27.4 x 17.3 x 14.0 in 696 x 439 x 356 mm
Weight Peso Poids Gewicht Peso 重量	27.5 lb 12.5 kg	32.6 lb 14.8 kg

All specifications subject to change
 Todas estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
 Les caractéristiques peuvent être modifiées
 Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten
 Tutte le specifiche sono soggette a variazioni
 所有规格都可能发生变化





WARRANTY AND SUPPORT

EN

Visit **WWW.MACKIE.COM** to:

- Identify **WARRANTY** coverage provided in your local market.
Please keep your sales receipt in a safe place.
- Retrieve a full-version, printable **OWNER'S MANUAL** for your product.
- **DOWNLOAD** software, firmware and drivers for your product (if applicable).
- **REGISTER** your product.
- **CONTACT** Technical Support.

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

ES

Visite la página web **WWW.MACKIE.COM** para:

- Conocer la cobertura en periodo de **GARANTÍA** correspondiente a su país. Le recomendamos que conserve su recibo de compra o factura en un lugar seguro.
- Conseguir una versión completa e imprimible del **MANUAL DE INSTRUCCIONES** de este aparato.
- **DESCÁRGUESE** lo último en software, firmware y drivers para este producto (cuando sea aplicable).
- **REGISTRAR** este aparato.
- **PONERSE EN CONTACTO** con el departamento de soporte técnico.

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

FR

Consultez **WWW.MACKIE.COM** pour:

- Connaître la couverture de la **GARANTIE** dans votre région. Merci de conserver vos factures dans un lieu sûr.
- Récupérer une version complète imprimable du **MODE D'EMPLOI** de votre appareil.
- **TÉLÉCHARGER** le logiciel, le firmware et les pilotes de votre produit (le cas échéant).
- **ENREGISTRER** votre produit.
- **CONTACTER** le département d'assistance technique.

GARANTIE UND SUPPORT

DE

Besuchen Sie **WWW.MACKIE.COM**, um:

- Die **GARANTIE**-Bedingungen für Ihr Land zu finden. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg gut auf.
- Ein ausführliches druckbares **BEDIENUNGSHANDBUCH** für Ihr Produkt zu finden.
- Software, Firmware und Treiber für Ihr Produkt (falls anwendbar) **HERUNTERZULADEN**.
- Ihr Produkt zu **REGISTRIEREN**.
- Den Technischen Support zu **KONTAKTIEREN**.

GARANZIA E SUPPORTO

IT

Visita **WWW.MACKIE.COM** per:


- Identificare la copertura della **GARANZIA** nel tuo territorio. Ti consigliamo di conservare la ricevuta in un posto sicuro.
- Scaricare la versione completa e stampabile del **MANUALE DI ISTRUZIONI** del tuo prodotto.
- **SCARICARE** software, firmware e driver per il tuo prodotto (se disponibili).
- **REGISTRARE** il tuo prodotto.
- **CONTATTARE** il Supporto Tecnico.

保修和支持

CN

访问 **WWW.MACKIE.COM** 以便:

- 确定您当地市场的保修范围。
请在安全的地方保管好销售收据。
- 获得您的产品的完整版、
可打印的所有者手册。
- 下载您的产品的软件、
固件和驱动程序 (如适用)。
- 注册您的产品。
- 联系技术支持。

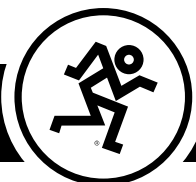

19820 NORTH CREEK PARKWAY #201 • BOTHELL, WA 98011 • USA

www.mackie.com



Part No. 2061126 Rev. E 05/26 ©2026 LOUD Audio, LLC. All Rights Reserved.

Hereby, Loud Audio, LLC declares that the radio equipment type [THUMP12V4 / THUMP15V4] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity and Bluetooth conformity are available at the following internet address:

<https://mackie.com/en/support/drivers-downloads?folderID=27309>